

TESLA

MediaBox XT850

Хибриден мултимедиен плейър с DVB-T2

androidtv



DVB-T2

Инструкции за експлоатация BG



Благодарим ви, че закупихте продукт от доказаната марка TESLA. Пожелаваме ви TESLA MediaBox XT850 да бъде приятен спътник в света на забавленията.

™ TESLA XT850 е мощен UHD мултимедийен център със сертифицирана операционна Android TV и поддръжка на приемане на DVB-T2. ™ Android TV ви потапя в един безкраен свят на забавления благодарение на богатството от приложения от Google Play, а приложението LIVE TV осигурява безпроблемна работа с телевизия чрез антенна връзка. Вградената 32 GB вградена eMMC памет осигурява достатъчно място за любимите ви приложения или филми 的院. ™ Вградената технология Chromecast ви позволява да предавате поточно съдържание от мобилния си телефон или таблет директно на телевизора.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете всички инструкции, преди да използвате това устройство. Съхранявайте добре тези инструкции за по-късна употреба. Като спазвате тези инструкции, ще намалите риска от пожар или удар.
- Не инсталирайте това оборудване в ограничени или затворени пространства, където не е осигурена подходяща вентилация.
- Поставете устройството на добре проветриво място. Отделенията на приемника трябва да останат непокрити, за да се осигури подходящ въздушен поток към приемника.
- Не използвайте устройството на или в близост до място, което е твърде горещо, прашно или влажно.
- Никога не се опитвайте да отваряте устройството. Опасно е да докосвате вътрешните части на устройството, тъй като може да се изложите на риск от удар. Отварянето на устройството води до прекратяване на гаранцията на . Оставете всички дейности по поддръжка и ремонт за запазване на гаранцията на оторизиран сервизен център на TESLA.
- Предотвратете достъпа на вода до оборудването или неговите части. В случай на инцидент незабавно изключете оборудването от електрическата мрежа и се свържете с оторизиран сервизен център.
- По време на гръмотевична буря или когато приемникът не се използва за продължителен период от време, изключете захранващия кабел от контакта.
- Никога не използвайте повреден захранващ .
- Щепселът или връзката на устройството се използва като устройство за изключване и поради това трябва да остане лесно достъпен. Захранващият кабел не трябва да влиза в контакт с остри ръбове или подобни предмети, които могат да причинят повреда. При повторно стартиране на уреда проверете дали захранващият кабел е повреден. Липсата на светлинна индикация върху инструмента означава, че инструментът е напълно изключен от електрическата мрежа. За да изключите напълно инструмента от електрическата мрежа, издърпайте щепсела от контакта.
- Важно е да използвате само одобрени удължители и съвместими кабели, които са подходящи за електрическия вход на инсталираното оборудване. Моля, проверете дали електрическото напрежение на вашата електрическа мрежа съответства на напрежението, посочено на идентификационния етикет на задната страна на оборудването.
- Поставете приемника хоризонтално. Нестабилното позициониране на приемника може да доведе до повреда на приемника, ако бъде изпуснат.
- Върху устройството не трябва да се поставят източници на открит огън, като например горящи свещи.
- Дръжте свещите и другите източници на открит огън далеч от този продукт, за да предотвратите разпространението на пожар.
- Когато премествате приемника и промените температурата на околната среда, изчакайте поне 2 часа, преди да включите приемника, за да предотвратите късо съединение, нараняване, повреда на оборудването или пожар поради кондензация.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и захранващия .
- Използвайте само приставки/аксесоари, изброени или предоставени от производителя (като захранващ адаптер, батерии и др.).
- Изключете приемника от електрическата мрежа, преди да свързвате или изключвате външни устройства. Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина и др.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА

В края на полезния си живот продуктът не може да бъде изхвърлян заедно с битовите отпадъци. За да избегнете увреждане на околната среда или човешкото здраве в резултат на неконтролирано изхвърляне на , изхвърляйте отпадъците си по екологосъобразен начин и допринасяйте за устойчивото използване на материалните ресурси. Можете да предадете използваното оборудване в пункт за изкупуване на отпадъци или да се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Те могат да приемат вашия продукт и да го изхвърлят по екологосъобразен начин.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

Проверете внимателно дали сте разопаковали всички доставени аксесоари и дали опаковката съдържа всички части на аксесоара, след което съхранявайте опаковъчния материал на място, недостъпно за деца. Препоръчваме ви да запазите оригиналната опаковка, ръководството за потребителя и опаковъчния материал по време на гаранционния период.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пластмасовите торбички, използвани за опаковане на този уред, могат да бъдат опасни. За да избегнете риска от задушаване, съхранявайте тези торбички на места, недостъпни за деца. Тези торбички не са играчки.

Ръководство за потребителя - актуална последна версия

Тъй като Android непрекъснато се развива и усъвършенства, си запазваме правото да променяме ръководството за потребителя. Най-новата версия винаги можете да намерите на нашия уебсайт: <https://eshop.tesla-electronics.eu>

TESLA Electronics LTD, в качеството си на производител на това оборудване, декларира, че радиооборудването от типа XT850 отговаря на изискванията на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на уебсайта:


<https://eshop.tesla-electronics.eu>



1. Съдържание на пакета	5
2. Инсталиране на батерии в дистанционното управление	6
3. Дистанционно управление	7
4. Панели за устройства	8
5. Инсталиране на устройството	9
6. Начален екран	12
7. Настройки	13
1. Мрежа и интернет	13
2. Акаунти и влизане в системата	13
3. Приложение	13
4. Предпочитания на устройството	14
4.1 За устройството	14
4.2 Дата и час	14
4.3 Език	14
4.4 Клавиатура	14
4.5 Дисплей и звук	15
4.6 Извлечено от	17
4.7 Област	19
4.8 Асистент на Google	21
4.9 Вграден Chromecast / вграден Chromecast	21
4.10 Скринсейвър	22
4.11 Местоположение	22
4.12 Използване и диагностика	22
4.13 Улесняване на	23
4.14 Рестартиране на	23
5. Дистанционно управление и аксесоари (настройки)	23
6. Настройка на бутоните на дистанционното управление	24
7. Google Play	27
8. Свързване чрез приложения в мобилния ви телефон	28
8. Приемане на DVB-T2	30
1. При първото свързване	30
2. Дистанционно управление - разширени функции за приложението LIVE TV	31
3. Намиране на станции при използване на Android TV	32
4. Функция на контролера за движение в приложението LIVE TV	34
9. Техническа поддръжка	39
10. Специфична информация	40

1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

1. TESLA MediaBox XT850
2. Дистанционно управление Bluetooth и IR управление)
3. Захранващ адаптер 12 V
4. HDMI кабел 1,5 м
5. Ръководство за потребителя
6. 2x батерии AAA

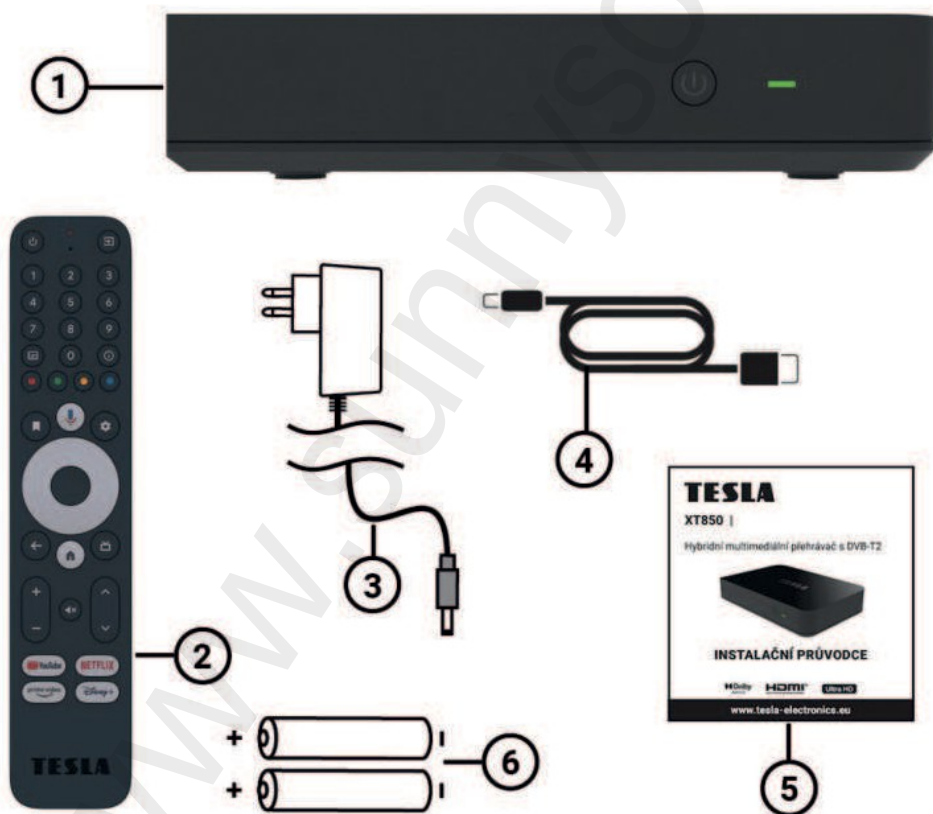


2. ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИ В ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

POSTUP


1. Свалете капака на контролера.
2. Поставете батериите.
3. Плъзнете капака .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батериите не могат да се презареждат, разглобяват, електрически късат, комбинират или използват с други видове батерии.

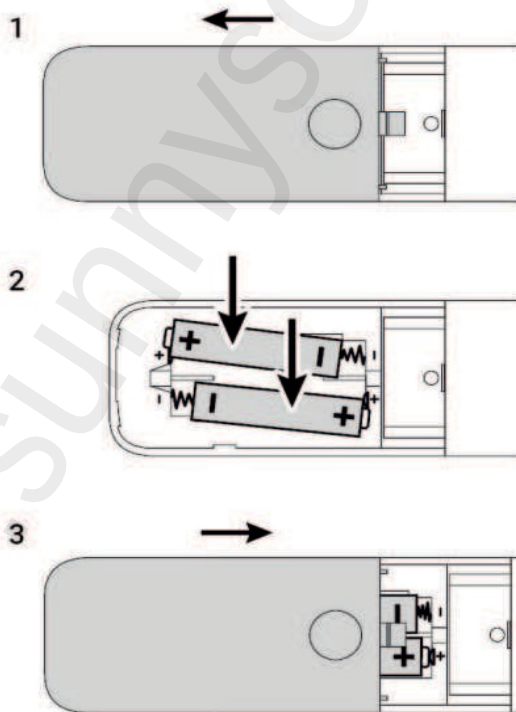

3. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. Кратко натискане на бутона за **включване/изключване**: Включване/изключване на енергоспестяващия бърз старт Повторно живо натискане Дълго натискане: изскачащ прозорец с възможност за пълно изключване на устройството (дълъг старт) (може да се конфигурира за вашия телевизор в менюто на устройството).
2. **Микрофон**
3. **Превключване на входа** - бутон за превключване на входовете на телевизора, например между HDMI 1, HDMI 2, TV (може да се конфигурира на вашия телевизор в менюто на устройството).
4. **Bookmark** - той е функционален в някои поддържани приложения от Google Play, има функция в главното меню работа с икони на началния екран (същата функция има задържане на бутона Enter върху иконата в главното меню).
5. **Асистент на Google** - Бутон за отваряне на гласово търсене, в някои приложения позволява вътрешно търсене. Ако не разпознае командата, той винаги търси термина в YouTube.
6. **Настройки**
Бърз достъп до настройките на устройството.
7. **▲|▼|◀|Бутони посока ▶**
8. **Enter/OK** - Потвърдете.
9. **Обратно**
Връщане към предишното меню / стъпка назад.
10. **Начало** - кратко натискане: връщане към основния екран и минимизиране на текущото приложение, дълго натискане: показване на списъка с приложения.
11. **Бутон за стартиране на приложението Live TV**
12. **+Обем / -**
13. **Изключване/включване на звука**
14. **▲|Превключване между ▼**
Например в телевизионното приложение, както при декоде на кутията, една програма нагоре и една прог в някои приложения функциите PgUp, PgDn.
15. **Функционални бутони за директно стартиране на приложението**
Тези бутони не могат да бъдат препрограмирани.

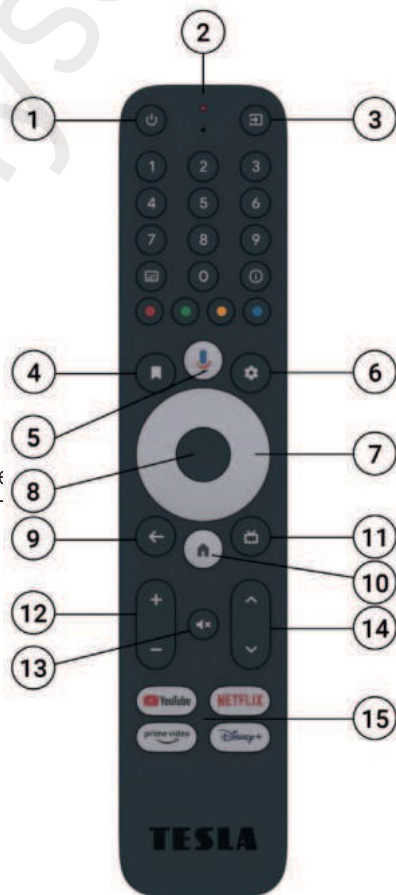

4. ПАНЕЛИ ЗА УСТРОЙСТВА


ПРЕДЕН ПАНЕЛ

1. **Бутон** - превключва устройството в дълбок режим на готовност/включва устройството
2. **Диод** - индикация за състоянието на устройството
 - **Зелено** - устройството е включено
 - **Червено** - устройството е в режим на готовност




ЗАДЕН ПАНЕЛ

1. **RF** - вход за свързване на коаксиален кабел за приемане на наземно DVB-T2 чрез антена
2. **AV** - Аудио/видео аналогов изход
3. **HDMI изход** - за свързване на устройството чрез HDMI кабел към телевизор или монитор
4. **Ethernet** - порт за връзка с интернет чрез LAN кабел
5. **USB** - порт за USB връзка
6. Връзка за захранващ адаптер **DC** - 12 V

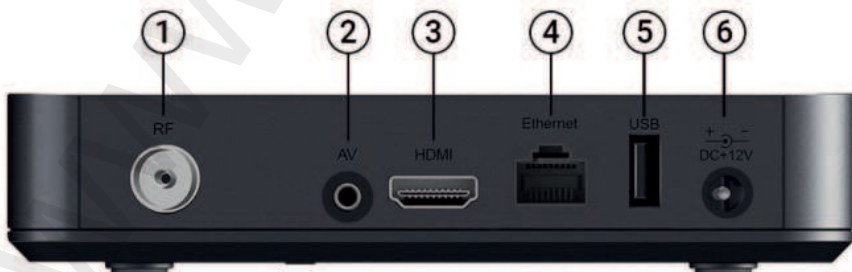


5. ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

1. За да използвате Google на дистанционното си управление, първо трябва да сдвоите Bluetooth дистанционното си управление с MediaBox. Следвайте инструкциите за сдвояване. На дистанционното управление натиснете едновременно бутоната "Назад" и "Начало" в продължение на 3 секунди, за да започнете да сдвоявате устройството с дистанционното управление. Успешното сдвояване ще бъде потвърдено на екрана на телевизора.

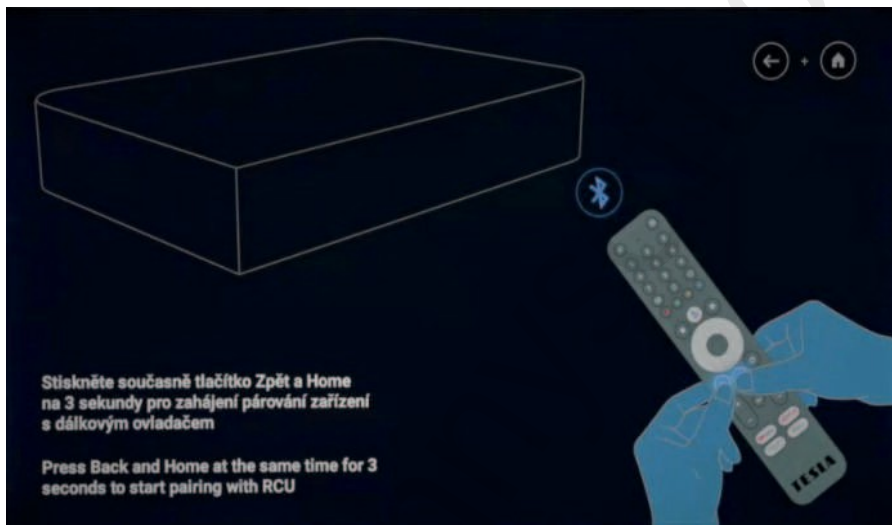


2. Изберете езика, на който ще комуникира устройството. Изберете го в падащото меню и потвърдете с бутоната "Enter / OK".

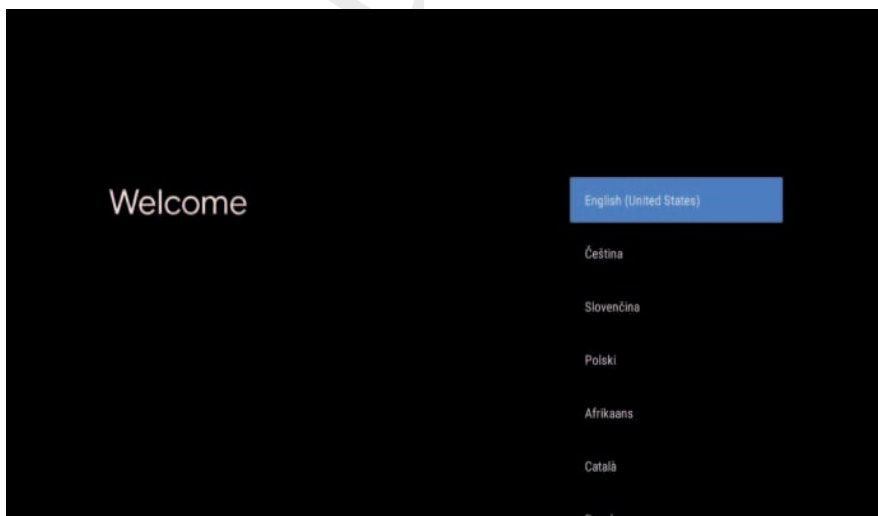


5. ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

3. Можете да настроите устройството чрез мобилния си телефон (изисква се вход) към акаунта ви в Google) и автоматично да прехвърли повечето от важните ви настройки (Wi-Fi и др.) и съвместими приложения. Можете да пропуснете тази стъпка и да настроите ръчно настройките по-късно.


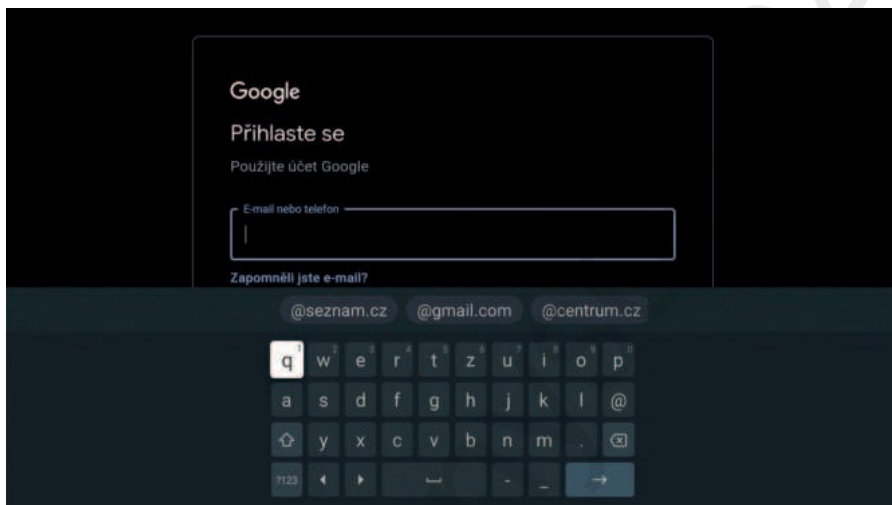


4. Прегледайте и потвърдете условия.

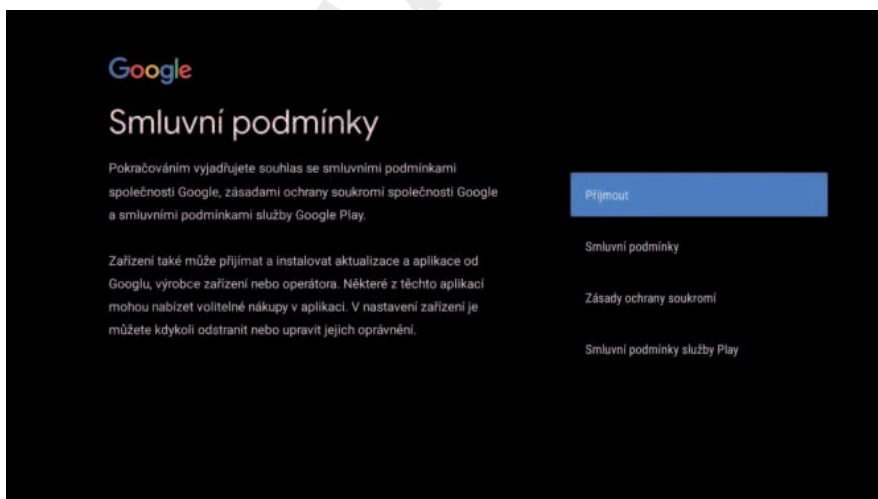


5. ИНСТАЛИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

5. Можете да активирате услугата за местоположение на устройството, за да подобрите средата си. Можете да коригирате тези разрешения по всяко време в настройките.

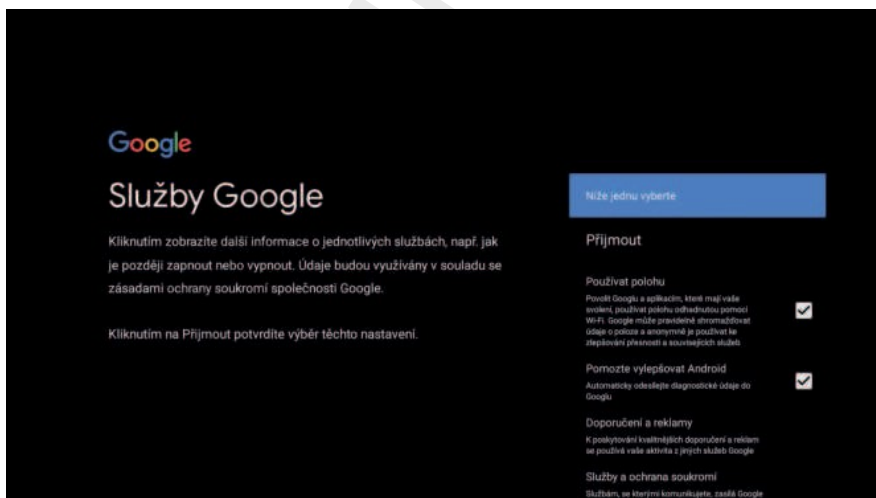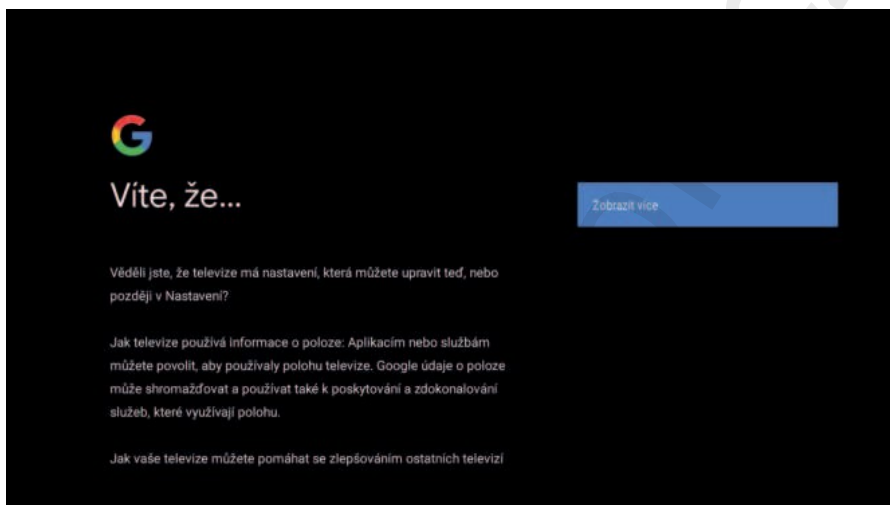

6. ЗАСТАВКА

1. Икона за гласово търсене или място, където да въведете думата за търсене.
2. Ако е свързано USB устройство 0x1848 или външен твърд диск, числото в кръга показва броя на свързаните устройства.
3. Икона за настройки
4. Текущо време
5. Ред на фаворитите.
6. Иконата Apps (Приложения) показва всички инсталирани приложения.

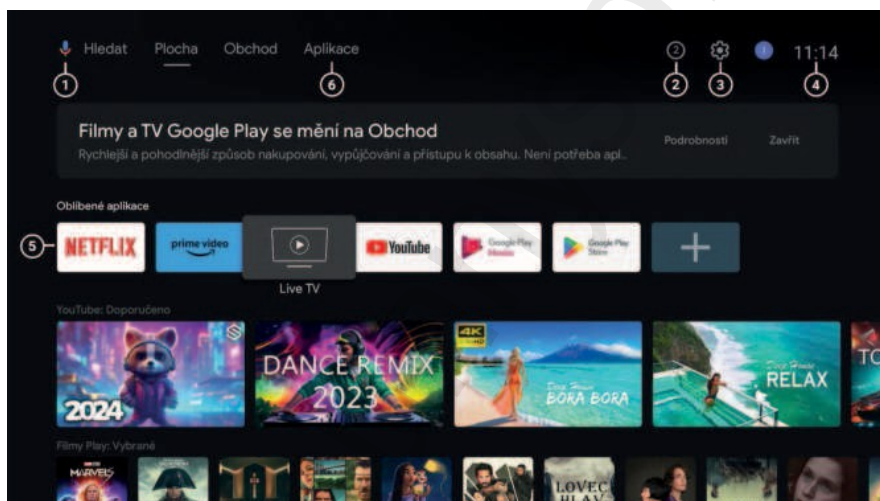


7. НАСТРОЙКИ

1. МРЕЖА И ИНТЕРНЕТ (Настройки - Мрежа и интернет) Настройки на интернет връзката

Препоръчваме ви да използвате мрежов кабел за свързване към Ethernet порта. Тази връзка е по-стабилна от използването на Wi-Fi мрежа. В случай на DHCP мрежовите параметри се задават автоматично при свързване на LAN кабела. В случай на статичен IP адрес настройките трябва да се направят ръчно.

Свързване с Wi-Fi мрежа

Използвайте превключвателя, за да активирате Wi-Fi, изберете своята мрежа/парола и потвърдете с "OK". Устройството поддържа Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac; 2,4GHz/5GHz.

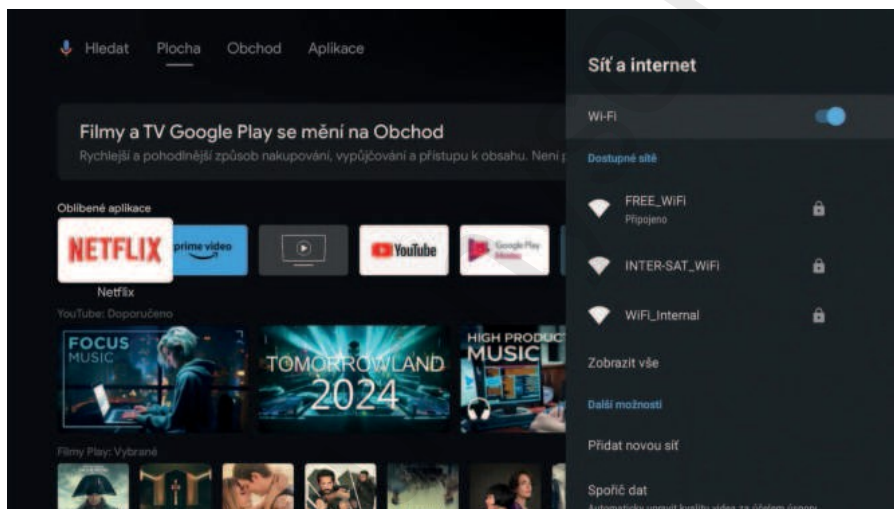

2. АКУНИТЕ И ВХОДЪТ (Настройки - Акаунти и вход)

Добавяне на акаунти

Той ви позволява да влизате и редактирате профила си в Google, за да изтеглите приложения от Google Play, да улеснявате влизането и да осигурявате сигурни плащания. Можете да създадете профил в Google на адрес google.com.

3. ПРИЛОЖЕНИЯ ("Настройки" - "Приложения")

Позволява ви да управлявате приложения, като например задаване на разрешения, деинсталиране, изтриване на данни от приложения, информация за използването на паметта, сигурност и ограничения и др.

*TESLA не носи отговорност за услуги на трети. Контролът и функционалността на приложението могат да бъдат ограничени. Услугите могат да бъдат променяни, премахвани или прекъсвани.
без предварително предупреждение.*

7. НАСТРОЙКИ

⚙ В раздела Настройки выберите буюна .

4. УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯ

4.1 ЗА СЪОРЪЖЕНИЯТА

Актуализиране на системата и нулиране на устройството

В менюто "За устройството" можете да извършите актуализация на системата (ако има такава), да дадете име на устройството (за показване в мрежата) или да възстановите фабричните му . Освен това тук е налична цялата информация за устройството - напр. версия на системата, сериен номер, сглобка и др.



4.2 ДАТА И ЧАС

Настройките на датата и часа се извършват автоматично, когато устройството е свързано към Wi-Fi мрежа или LAN кабел. Задайте съответната часова зона и 12- или 24-часов формат.

4.3 ЕЗИК

Промяна на езика

Използва се за омекотяване на езика на устройството.

4.4 КЛЮЧОВЕ


Управление на наличните виртуални клавиатури.

7. НАСТРОЙКИ

4.5 ДИСПЛЕЙ И ЗВУК

ДИСПЛЕЙ

- **Резолюция на екрана** - задаване на резолюцията на изходното изображение. В основната настройка тя е настроена на автоматично откриване (Автоматично превключване към най-добрата разделителна способност). Можете също така ръчно да изберете една от показаните съвместими резолюции (в зависимост от свързания телевизор или монитор).
- **Позиция на екрана** - задаване на позицията на изображението на екрана (Увеличаване, Намаляване).
- **HDMI-CEC Control** - функция, предназначена за управление на свързани с HDMI устройства с едно дистанционно управление; отделните устройства, поддържащи HDMI-CEC, могат да се управляват взаимно без намесата на потребителя. След това бутонът за захранване на кутията ще изключи телевизора ви. За да работи HDMI-CEC, всички свързани устройства трябва да го поддържат. При някои устройства функцията може да е отбелязана с различно име в менюто на телевизора (напр. Samsung - Anynet). В редки случаи може да се окаже, че дадено устройство няма да комуникира с телевизора чрез HDMI-CEC, въпреки че и двете устройства са опцията. Опитайте да замените HDMI кабела с по-нов (мин. v1.3).
- **Превключвател HDMI-CEC** - активира/деактивира функцията HDMI-CEC
- **Възпроизвеждане с един клавиш** - автоматично включване на телевизора при включване на устройството
- **Автоматично изключване на устройството** - изключване на устройството, когато телевизорът е изключен
- **Автоматична смяна на езика** - задаване на езика в зависимост от местоположението на телевизора

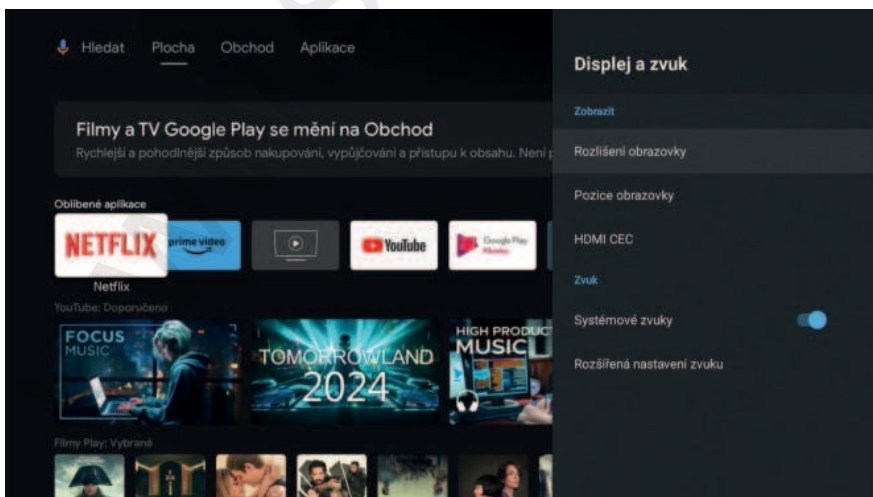


7. НАСТРОЙКИ

SOUND

Аудио формат

Устройството поддържа няколко аудиоформата. Настройките по подразбиране използват форматите, които устройството посочва като поддържани (автоматично).

В менюто **"Избор на формати"** можете да изключите съраунд звука или да зададете ръчно избраните аудио формати. Ако кутията е свързана чрез S/PDIF или AV изход и звукът не се възпроизвежда или е с лошо качество, изберете друга настройка на съраунд звука или го изключете напълно. Когато задавате формат Dolby Atmos, крайното устройство трябва да поддържа декодиране на звука. Ресивърът поддържа формата Dolby Atmos passthrough.

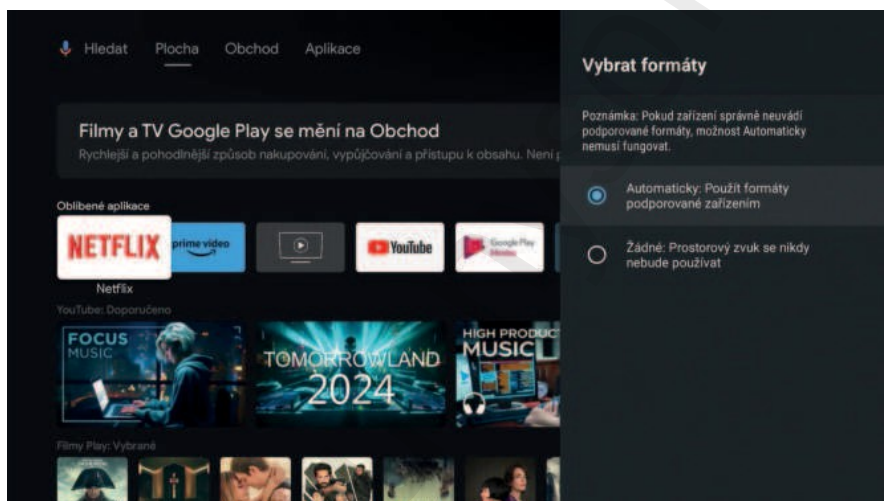

7. НАСТРОЙКИ

4.6 СЪХРАНЕНИЕ

Свързване на външни носители за съхранение

Препоръчваме да използвате устройства за съхранение с USB 2.0 или по-висока версия. TESLA не може да гарантира съвместимост с всички видове USB устройства, като например уебкамери, клавиатури, мишки или външни устройства за съхранение. Също така не може да гарантира работа без грешки при едновременно използване на твърд диск и .

Ако искате да използвате външни USB HDD (твърди дискове), имайте предвид, че спецификациите на захранването може да са по-високи от поддържания изход на вашето устройство (макс. 5 V / 500 mA). Ако възникне такава ситуация, използвайте USB HDD със собствено .



Препоръчваме ви да не съхранявате важна информация на USB устройства с памет, свързани към това устройство. Винаги създавайте резервно копие на данните в USB устройството с памет, преди да го използвате в това устройство. TESLA не носи отговорност за загуба на информация или за ситуации, причинени от загуба на информация.

Когато носителят е свързан, на главния екран се появява икона с :



7. НАСТРОЙКИ

След като щракнете върху носителя, можете да го прегледате - да видите как се използва дискът, да го зададете като устройство за съхранение (за да разширите вътрешната памет на устройството) или да го демонтирате (използвайте преди физическото изключване на носителя от устройството). За да прегледате файловете на външно устройство за съхранение препоръчваме да изтеглите файлов мениджър от Google Play (например X-plore File Manager, който също така ви позволява да се свързвате с облачни услуги, да споделяте файлове през Wi-Fi и т.н.).

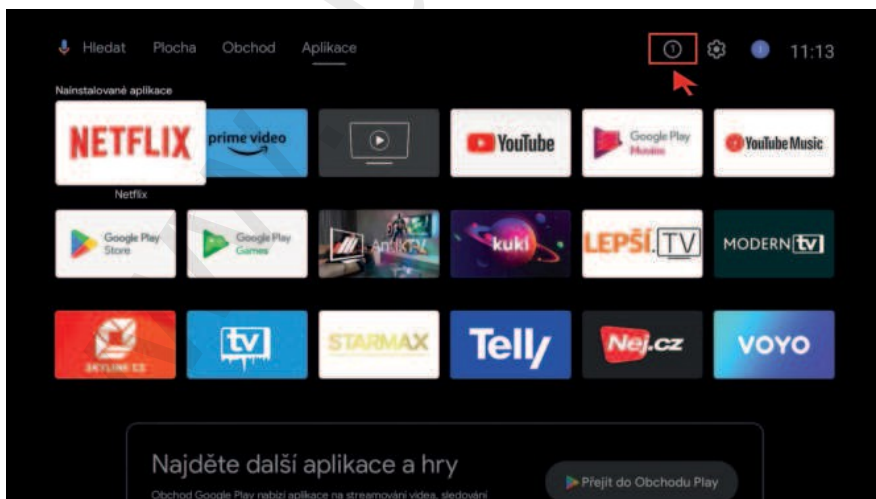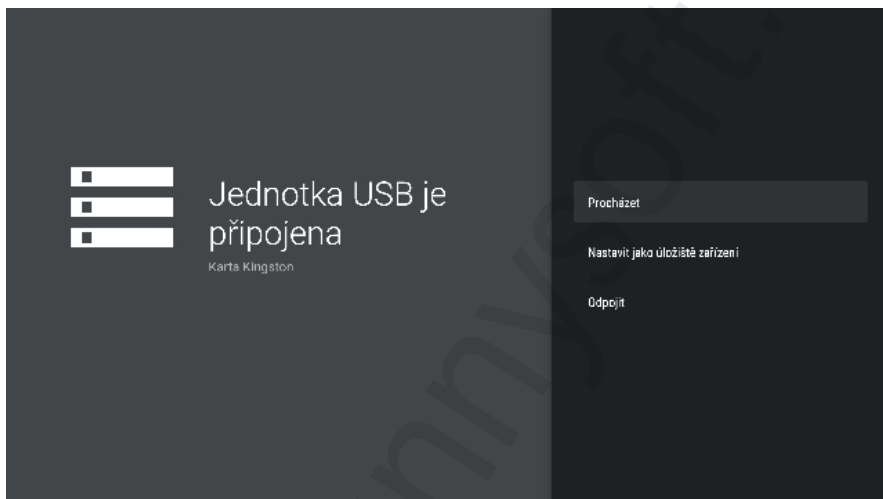


7. НАСТРОЙКИ

4.7 МЯСТО

Персонализиране на каналите - Приложение

Можете да изберете кои приложения да бъдат избрани като любими канали в целия ред на началния екран, като щракнете върху бутона "Персонализиране на каналите" в долната част на екрана или в менюто "Настройки". Използвайте превключвателя, за да изберете кои приложения искате да бъдат на началния екран.

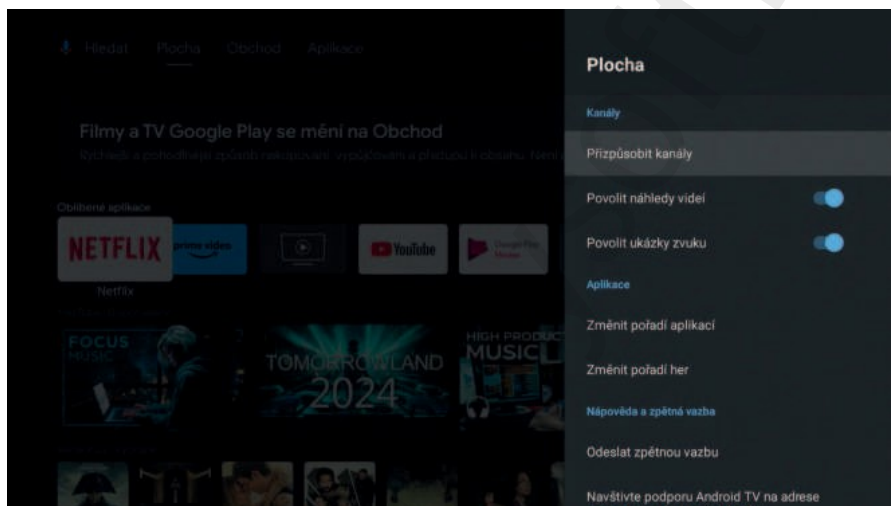

Активирание на видео и аудио преглед на любимите канали

Превключете превключвателя, за да зададете желаните настройки на канала.


Приложение

Променете реда на списъка с приложения, игри и др. по ваш избор. Използвайте курсора, за да изберете приложението (то ще бъде маркирано в бялото поле), натиснете ОК (иконата на приложението ще излезе на преден план), използвайте стрелките на курсора, за да преместите иконата на желаното място и потвърдете запаметяването, като натиснете ОК.

7. НАСТРОЙКИ

Персонализиране на каналите в началния екран

Ако превъртите докрай наляво в началния екран на избрания любим канал, можете да преместите или изтриете отделни канали.

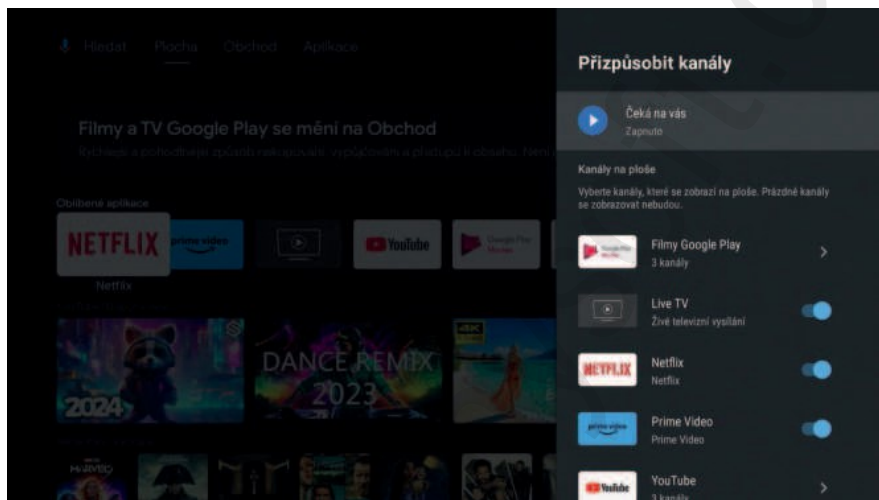

7. НАСТРОЙКИ

4.8 АСИСТЕНТ НА GOOGLE

 Задайте приложенията, в които може да се използва гласовото търсене (бутон). Ако превключвателят за приложението е настроен на "on" (включено), когато се използва бутонът за гласово търсене, ще се използва избраното приложение за търсене. Ако командата не е разпозната или търсенето не се поддържа приложението, резултатите от търсенето ще се показват от канала YouTube.

Примери за използване на команди на Google Assistant:

- Колко степени (в Прага)?
- Коя е столицата на Чешката ?
- Колко е 25 евро в чешки крони?
- Какво ще бъде времето утре?
- Ще вали ли утре?
- Колко далеч е Прага?
- Изключване - изключва кутията
- Стартирайте YouTube (или посоченото приложение)
- Как се казва "Здравей" на английски?
- Колко е часът в Лондон?
- Колко е квадратният корен от 2209?

Приложението за гласови команди и търсене Google Assistant се постоянно. За повече информация и команди посетете: <https://support.google.com>.

4.9 ВГРАДЕН CHROMECAST / ВГРАДЕН Chromecast built-in

Безжично споделяне на съдържание от вашия мобилен телефон или таблет

Chromecast built-in™ е технология, която ви позволява да предавате любимите си мултимедийни забавления и приложения от телефона, таблета или лаптопа директно на телевизора или високоговорителите. Работата е много проста - стартирайте приложението, поддържащо Chromecast, на мобилното си устройство, което е свързано към същата Wi-Fi мрежа (рутер) като TESLA MediaBox XT850.  На екрана на приложението докоснете иконата Chromecast . След няколко секунди ще се покаже точно имате на мобилния си телефон или таблет.

Независимо дали става въпрос за снимки, видеоклипове, музика или поддържано приложение. Можете да продължите да работите или да вършите нещо мобилния си телефон, докато телевизорът изпълнява избраното от вас мултимедийно съдържание.

Позволете на другите да контролират съдържанието, което изпращате

Изберете да показвате известия на всички устройства с Android, свързани към Wi-Fi, и им разрешете да контролират качването на медии от това .

Настройки за известия: винаги, при изпращане, никога.

7. НАСТРОЙКИ

4.10 SCREENSAVER

Когато устройството е в покой, можете да зададете скрийнсейвър (Off, Background, Colors).

Забавяне на скрийнсейвъра

Задайте времето, след което ще се активира спестовникът (5, 15, 30, 60, 120 минути).


Автоматичен режим на готовност

Задайте колко време е необходимо на устройството да премине в режим на заспиване (готовност с бързо натоварване на). Време за задаване: 30 минути, 1, 3, 6, 12 часа, никога.

Режим на готовност

Изберете режим на готовност:

- Нормален режим на готовност - Когато кутията е в режим на готовност, само аудио/видео изходите се изключват.
- Дълбок режим на готовност - Когато кутията е в режим на готовност, тя преминава в режим на ниска консумация на енергия (<0,5 W).

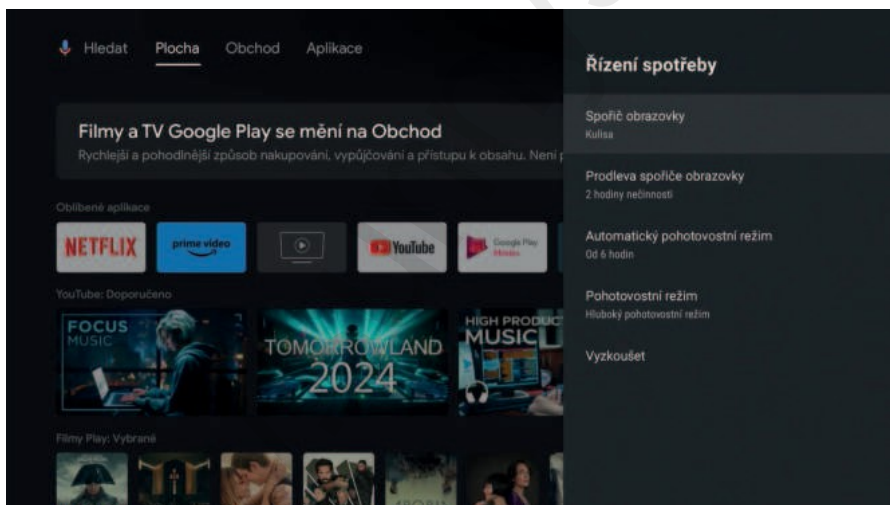

4.11 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Можете да разрешите оценяването на местоположението чрез Wi-Fi мрежи, тъй като устройството не разполага с устройства за точно определяне на местоположението (напр. GPS). Можете също така да забраните оценяването на местоположението.

4.12 ИЗПОЛЗВАНЕ И ДИАГНОСТИКА


Настройване на диагностичните функции на .

7. НАСТРОЙКИ

4.13 UPDATE

Настройте субтитри, висококонтрастен текст, гласови услуги на Google и др. Възможно е опциите за настройка да .

За повече информация, моля, посетете: <https://support.google.com>.

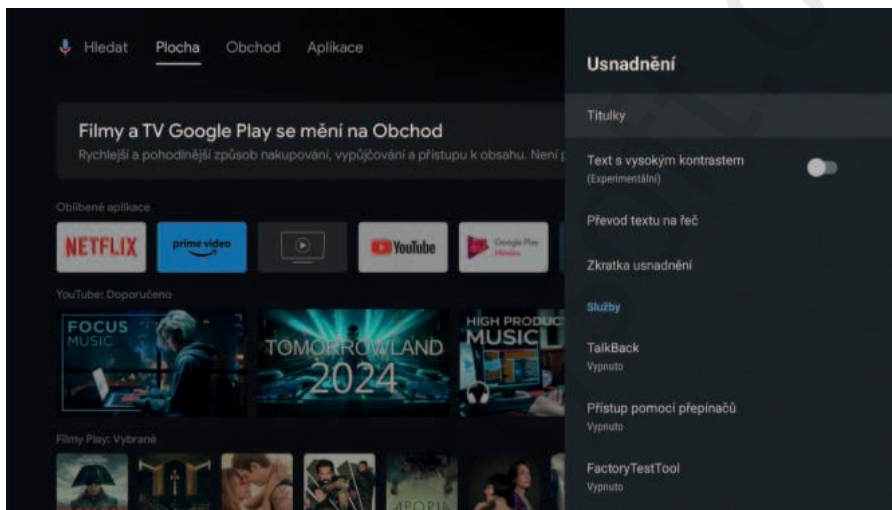

4.14 РЕСТАРТИРАНЕ

Пълно рестартиране на Mediabox.

5. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И АКЕСОАРИ (Настройки)

За да свържете други устройства чрез Bluetooth, изберете "Добавяне на аксесоари", включете повторното вдвояване на устройството, което трябва да бъде свързано, и следвайте инструкциите на екрана. Към устройството могат да бъдат свързани безжична BT мишка, клавиатура, геймпад, слушалки и др. За да отмените вдвояването на дадено устройство, щракнете върху името му и изберете "Unpair" (Отмяна на вдвояването).

Забележка: тъй като оригиналното дистанционно управление е вдвояно чрез Bluetooth, то се показва в списъка на свързаните устройства (ATV RCU G20). Не нарушавайте вдвояването на дистанционното управление при никакви обстоятелства! Разширени функции на дистанционното управление за приемане на DVB-T2 (приложение за телевизия на живо) са изброени в раздела за приемане на DVB-T2 точка 2 Дистанционно управление.


7. НАСТРОЙКИ

6. НАСТРОЙКА НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ




(Настройки)

Дистанционното управление ви позволява да използвате бутоните за захранване, вход и сила на звука (1, 3 и 12), за да управлявате телевизора (AV приемника, саундбара).

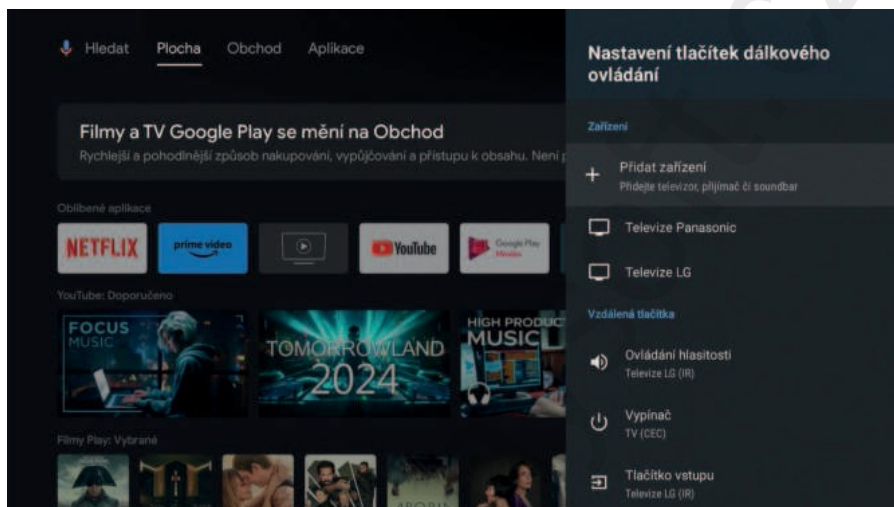


Удобства

Изберете "+", за да добавите устройство. устройството, което искате да настроите: TV, Soundbar, AV приемник. След това изберете марката на вашето устройство и следвайте инструкциите на телевизора.

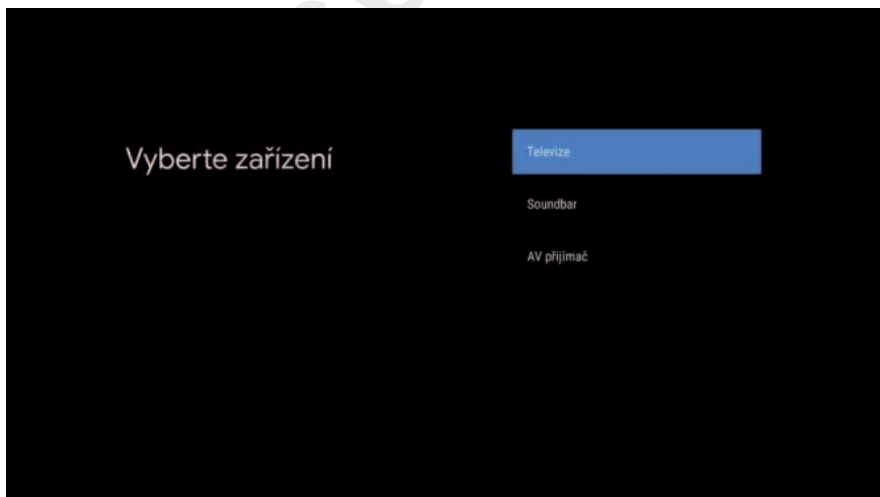

7. НАСТРОЙКИ

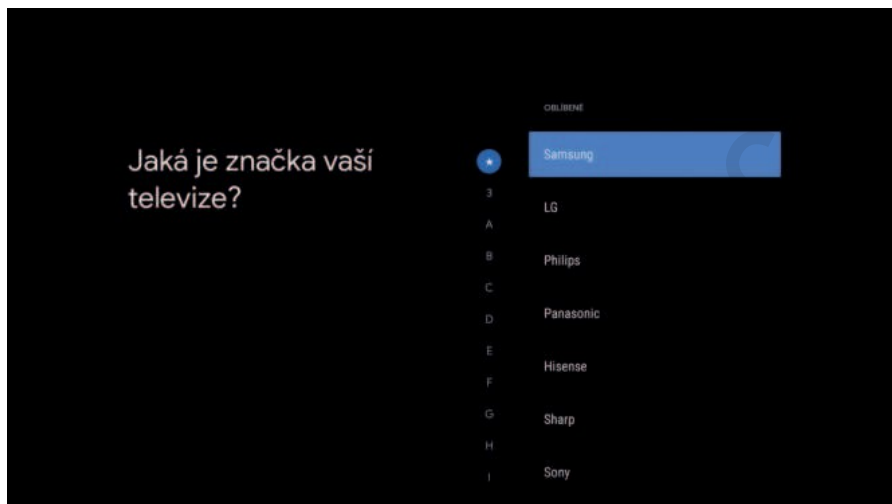


Задайте отделните бутони, с които искате да управлявате устройството (Сила на звука, Захранване, Вход - напр. превключване към TV HDMI1, HDMI2, TV). Ако не зададете опцията и я пропуснете, бутонът на контролера ще продължи да функционира само за TESLA MediaBox XT850. Задаването на бутона вместо това ще го деактивира за TESLA MediaBox XT850.



7. НАСТРОЙКИ

Щракнете върху името на устройството, за да редактирате елемента - задайте бутони, преименувайте го или го забравете.

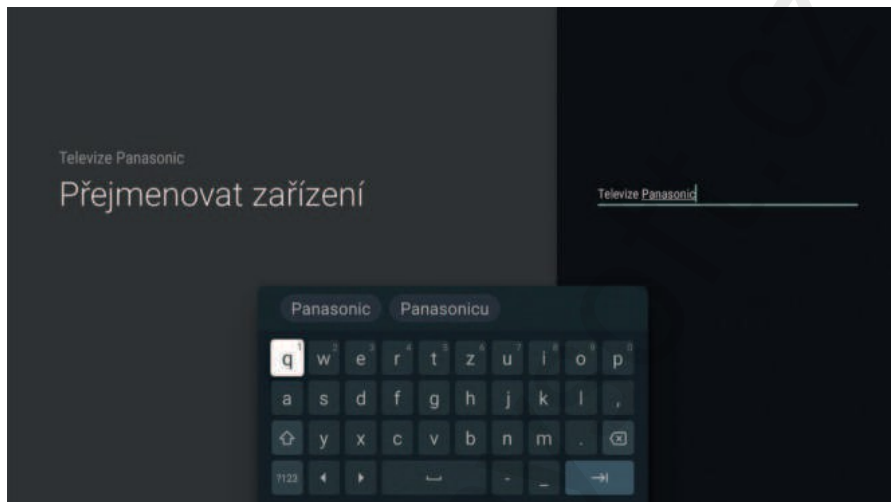

СЪВЕТ: Ако не откриете своя производител, опитайте с друг, например Sharp има същите IR сигнали на някои телевизори като Panasonic.


Бутони на дистанционното управление

Персонализирайте бутоните за всяко добавено устройство. Ако устройството, което искате да управлявате, не е включено, върнете се в менюто Добавяне на устройство и го добавете.

7. НАСТРОЙКИ

7. GOOGLE PLAY

Исползвайте иконата Google Play на екрана, за да отворите приложението Google Play. ще намерите съвместими приложения за Android TV. Препоръчваме ви да сте включили опцията за автоматично актуализиране на в настройките на приложението. Така изтеглените приложения ще бъдат винаги актуални и разполагате с последните новини в приложението.

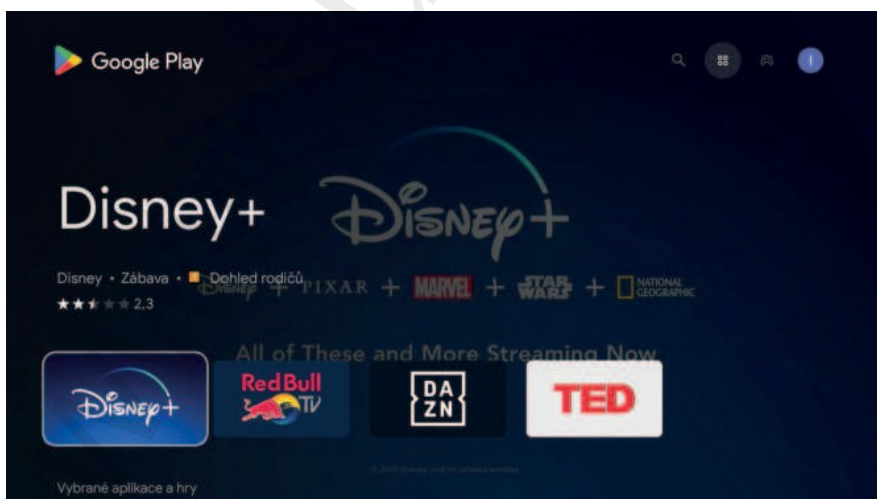


7. НАСТРОЙКИ

8. ВРЪЗКА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ В МОБИЛНИЯ ВИ ТЕЛЕФОН

Google Home - дистанционно управление на мултимедийни устройства и огледално гледане на телевизия


Изтеглете приложението Google Home от Google Play или App Store) на мобилното си устройство. Ако сте свързани в същата WI-FI мрежа (рутер), е възможно да управлявате дистанционно мултимедийните устройства, които се изпълняват в TESLA MediaBox XT850, или да отразявате съдържанието на мобилния телефон чрез кутията на телевизора (бутон "Изпрати екрана", завършете с бутон "Край на отразяването").

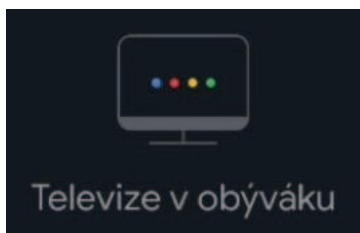

7. НАСТРОЙКИ

Google Home - дистанционно управление

Можете да използвате и виртуалното дистанционно управление в приложението Google Home. Можете да го стартирате, като изберете устройството си в списъка и щракнете върху "Open remote" (Отвори дистанционното) в долния ляв ъгъл. Двете устройства трябва да са свързани към една и съща WI-FI мрежа (маршрутизатор).

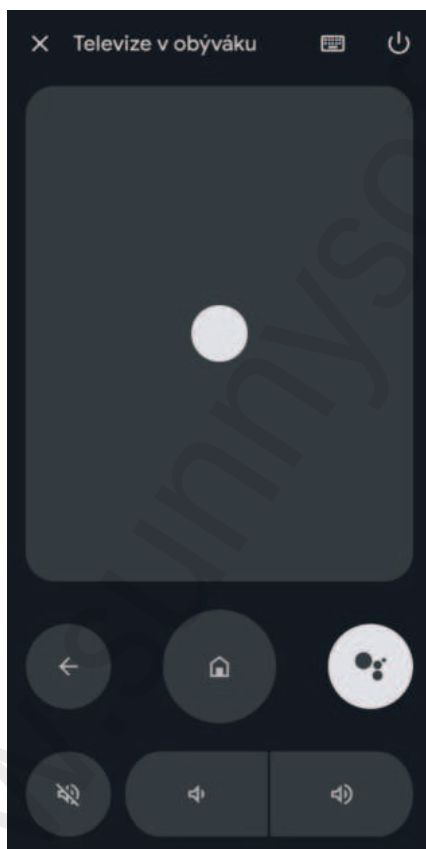


Операционната система продължава да се развива и Google може да добавя, променя или премахва функции по всяко време без предизвестие.

8. ПРИЕМАНЕ НА DVB-T2

За да приемате наземни предавания чрез антената, следвайте следните стъпки:

1. ПРИ ПЪРВАТА ВРЪЗКА:

Когато устройството се включи за първи път, то си задава въпроса дали да търси автоматично наличните FTA (free to air-uncoded) станции. Ако коаксиалният кабел е правилно , вижте схемата на свързване, устройството ще търси налични FTA станции.

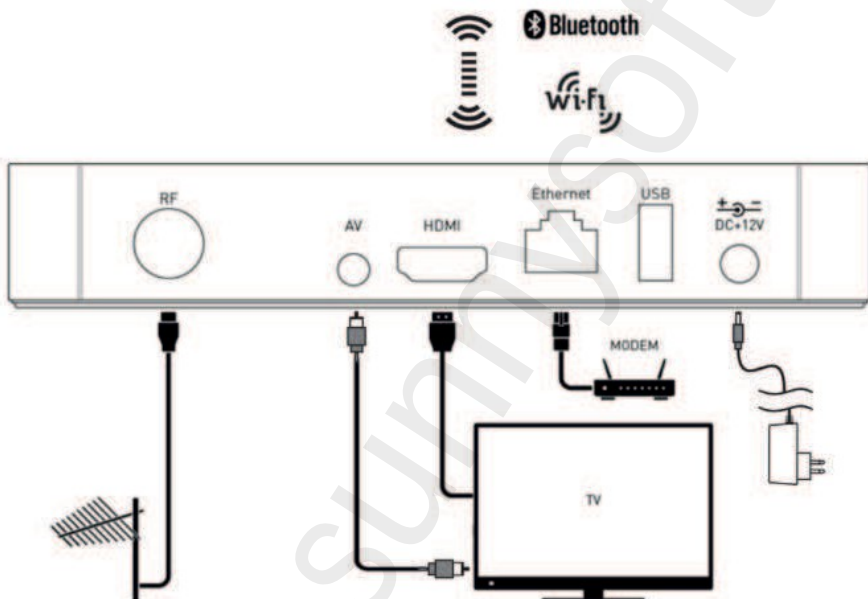


8. ПРИЕМАНЕ НА DVB-T2

2. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ - разширени функции за приложение за телевизия на живо.


1. Субтитри
2. Информация
3. TimeShift
4. Настройките за предпочитани канали се показва
5. Ще се покаже часът и възможността за превключване между настройка на езика и език, включващ AD (аудиоописание за слепи).
6. Телетекст (само за програми СТ)
7. ▲ Топ
8. ◀ Вляво
9. ▶ Вдясно
10. ▼ Down
11. Enter/OK - Потвърдете.
12. Бутон за стартиране на приложението Live TV
13. +Обем / -
14. Изключване/включване на звука
15. ▲|Превключване между ▼

Точки 13, 14, 15 могат да се използват само дистанционното управление е програмирано, вижте точка 6 НАСТРОЙКА НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ.

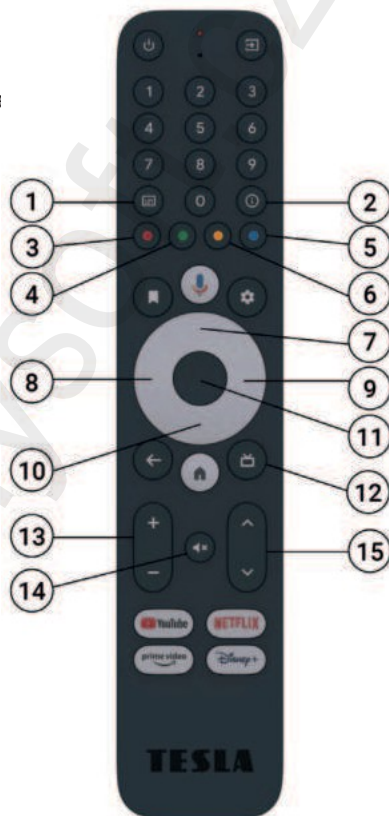


3. ТЪРСЕНЕ НА СТАНЦИИ ВЕЧЕ В ХОДА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ANDROID TV:

Ако при първоначалната инсталация не са били потърсени FTA станции, можете да потърсите FTA станции, като използвате настройките в раздел Предпочитания. За да влезете в раздела Предпочитания, натиснете бутона Нагоре и превъртете надясно в раздела Предпочитания.

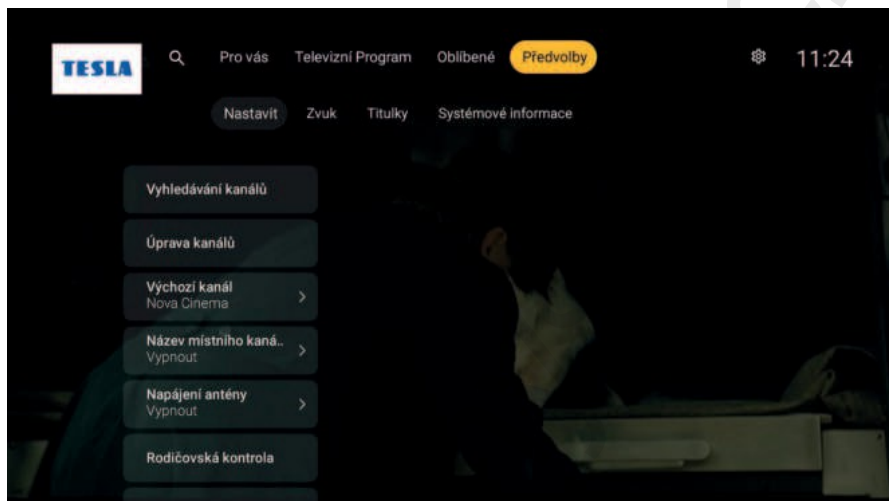

В раздела Предпочитания изберете опцията Търсене на канали и изберете Сканиране на земята.

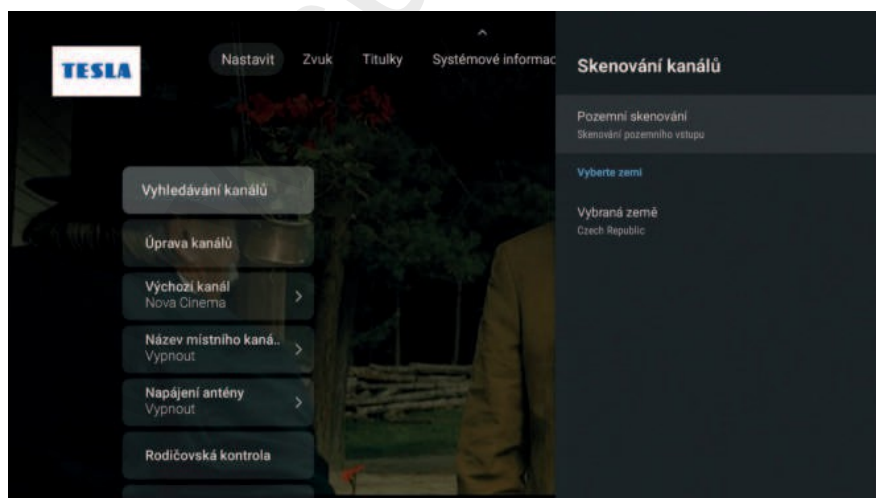


8. ПРИЕМАНЕ НА DVB-T2


Подбор:

1. Автоматично - препоръчва се, приемникът автоматично търси налични канали
2. Ръководство
3. Изчистване на списъка с канали

 Наличните FTA станции могат да се гледат чрез приложението Live TV, което е включено в комплекта на устройството и се намира директно на десктопа и дистанционното на устройството под бутона за по-бързо използване.

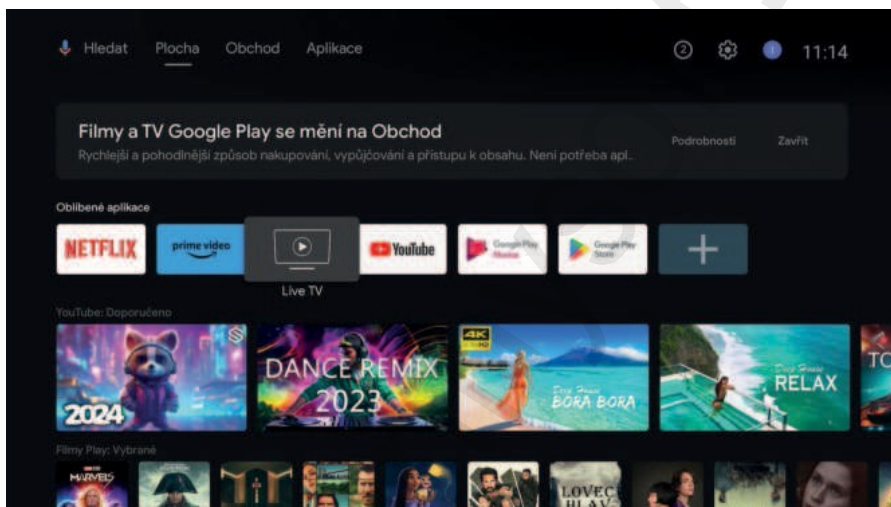


Гледането на телевизия в реално време е много лесно и интуитивно.

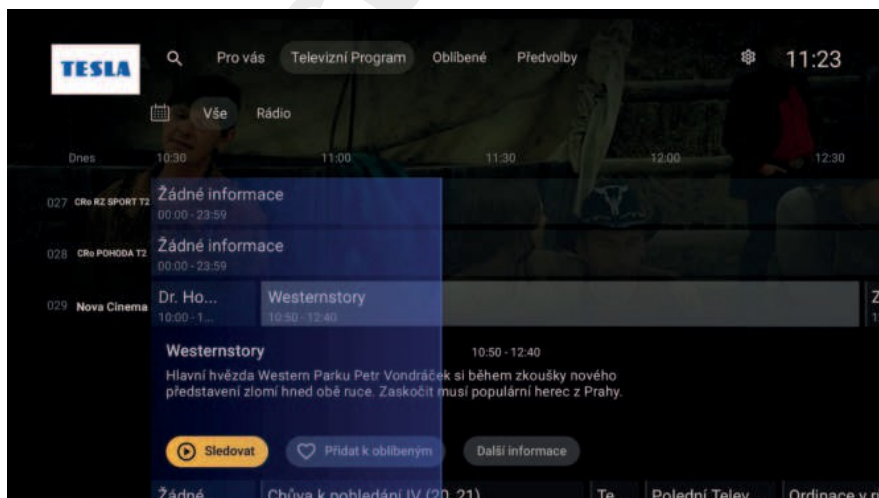

4. ФУНКЦИЯ НА КОНТРОЛЕРА ЗА ДВИЖЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ НА ЖИВО


Най-често използваните бутони на дистанционното управление са кръглите бутони в центъра на дистанционното управление (7, 8, 9, 10) за движение и вътрешният кръгъл бутон (11) за потвърждение:

1. **Ляво** - показва списъка с канали и ви позволява бързо да премествате и смените каналите. Наред с други неща, той информира за текущата

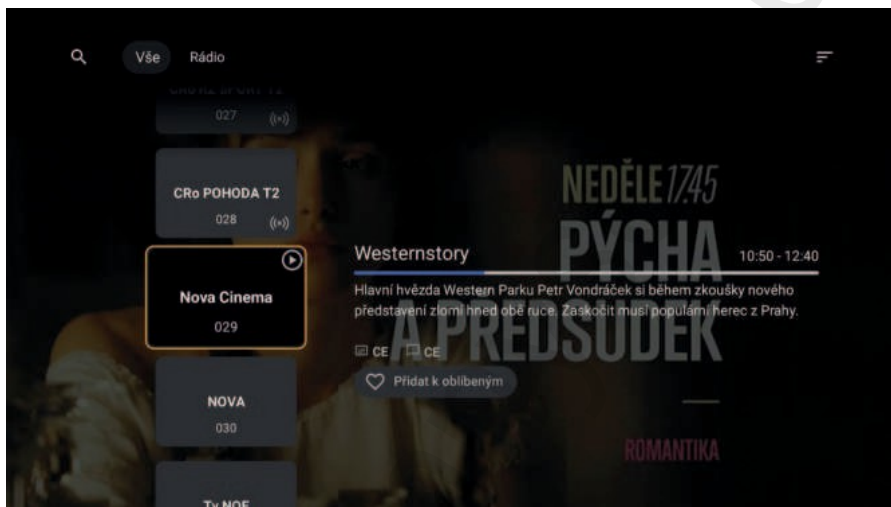

програма на канала.

2. **Вдясно** - показва текущия канал и ofertата в следващите часове. Програмата може да бъде добавена в списъка за гледане. Приемникът ще ви предупреди с известие, когато програмата започне.

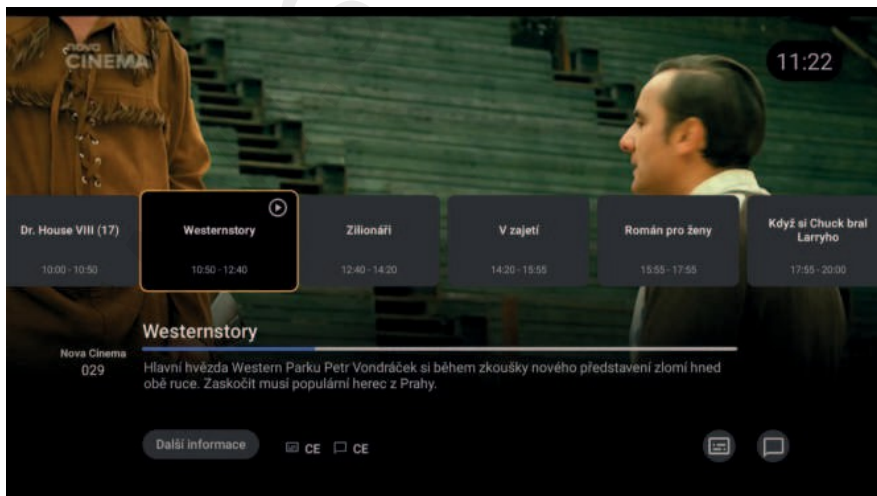

8. ПРИЕМАНЕ НА DVB-T2


3. **Down (надолу)** - бутонът активира функцията TimeShift, като за стартиране е необходимо да се потвърди със средния бутон. За тази функция трябва да бъде свързано USB устройство.



4. **Harope** - бутонът ви позволява да влезете в главното меню.


За вас - преглед на всички канали, включително радиостанции.

Телевизионно разписание - пълно телевизионно разписание, разпределено по канали, време, текущи предавания и възможност за добавяне към списъка за гледане.

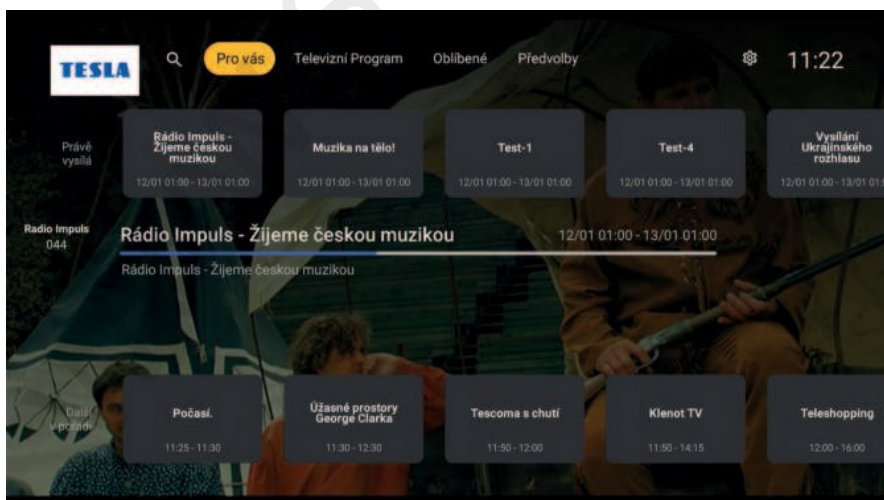


8. ПРИЕМАНЕ НА DVB-T2

5. **Любими** - в раздела Любими можете да маркирате любимите си канали, като потвърдите централния бутон. Ако ги добавите успешно, сърчицето в долния десен ъгъл ще бъде попълнено в жълто.

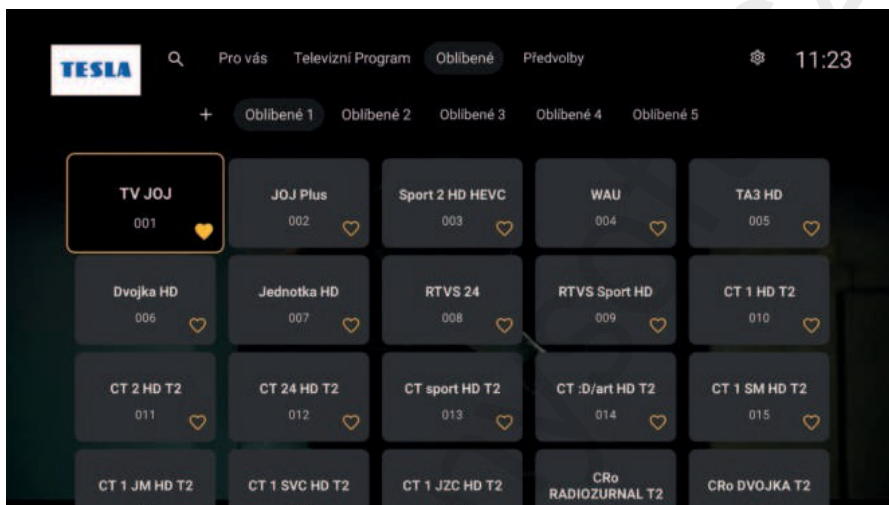

Списъкът с любими може да бъде прегледан, като го въведете чрез левия бутон.

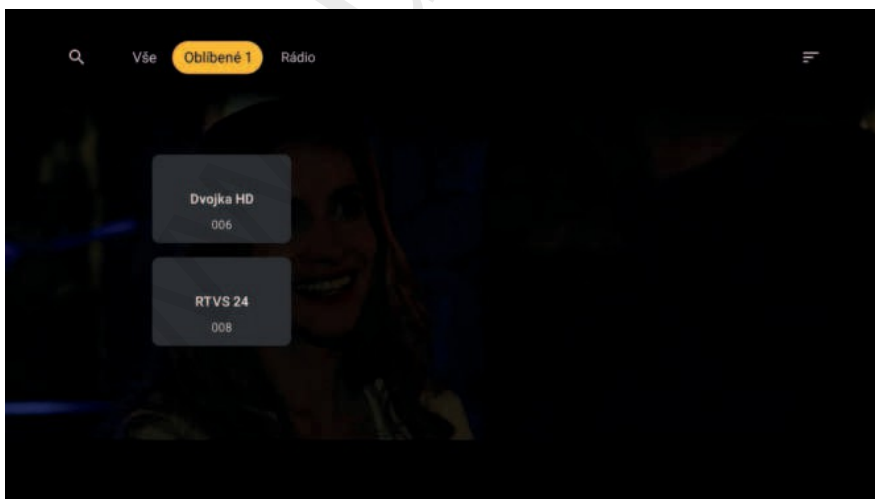

6. Предварителни настройки - в раздела Предварителни настройки можете да настроите функциите LIVE TV.

а) Настройване

• Търсене на канали

"Сканиране на земята" - тази функция ви позволява автоматично или ръчно да сканирате наличните канали.

"Избрана държава" - ако гледате телевизия в държава, различна от Чешката република. Моля, имайте предвид, че промяната на държавата ще изтрие текущия списък с канали.

• Регулиране на каналите

"Пропускане на канали" - изберете каналите, които искате да пропуснете по време на превключването. Щракнете върху името на канала, за да изберете каналите, които искате да пропуснете. Щракнете отново, за да отмените избора. Използвайте средния кръгъл бутон, за да маркирате.

"Размяна на каналите" - щракнете върху кръглия бутон на избрания канал и след това щракнете върху бутоната надолу, за да преместите реда на каналите според приоритетите си. Този ред също ще се промени, за да се използват цифровите символи на контролера.

"Преименуване на канали" - тази функция се използва за промяна на името на канала.

За да го промените, щракнете върху канала с кръглия бутон и използвайте виртуалната клавиатура, за да редактирате името според предпочитанията си. Имената ще бъдат коригирани автоматично към оригиналното име в случай на ново сканиране на земята.

"Изтриване на канали" - за да изтриете каналите, щракнете върху канала с кръглия бутон. Тази функция може частично да замени раздела "Любими", където можете да изтриете неизползваните канали според предпочитанията си. В този момент менюто ще бъде ограничено само до каналите, които активно гледате.

"Изчистване на списъка с канали" - изтрива всички запазени канали

"LCN" - логическо номериране на каналите, е функция, която позволява каналите в телевизора да бъдат подредени по точно определен ред, определен от доставчика на телевизионни .

"Импортиране/експортиране на данни" - тази функция се използва за копиране на настройките и прехвърляне към друго устройство за по-бърза настройка.

• Канал по подразбиране


"Функциите могат да бъдат активирани за един канал, който предпочитате да зададете по подразбиране, когато включите приложението Live TV. За да активирате функцията, щракнете върху Изкл.

и изберете канала по подразбиране. Когато превключите устройството в режим на готовност, каналът по подразбиране ще бъде стартиран, когато рестартирате приложението Live TV. Когато излезете от приложението Live TV (без да изключвате устройството), последният канал, който сте гледали, ще се покаже при повторното стартиране.

• Име на местния канал

- **Родителски контрол**

"Родителският контрол се използва с цел ограничаване на каналите, блокиране на каналите или смяна на щифтовете.

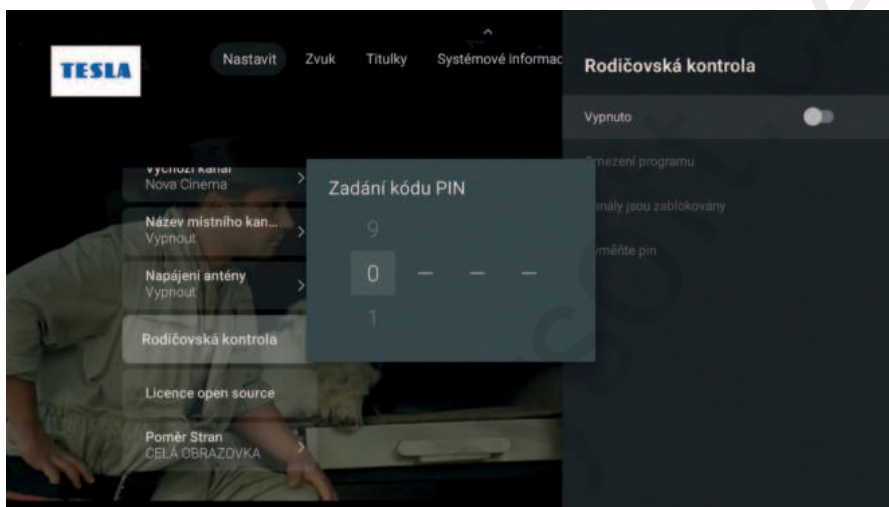

- **Лиценз за отворен код**

"информация за лиценза на софтуера

- **Съотношение на страните на екрана**

b) Звук

- Първи език - предпочитан език
- Втори език - втори предпочитан език
- Гласово описание - функция за аудиоописание за незрящи. Тази функция променя менюто на канала.

c) Субтитри

- Общи - изключени по подразбиране. Щракнете върху опцията, която искате да промените, и изберете една от опциите:
 - "Normal - нормални субтитри, които каналът позволява
 - "Слухови увреждания - функция за аудио описание
- Първи език
- Втори език

d) Системна информация - информация за качеството и силата на сигнала.

⏮ Можете да излезете от всички секции на приложението Live TV, като използвате бутона Назад .

9. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

В случай на проблем или въпрос, моля, свържете се с нас на следния адрес: e-mail podpora@tesla-electronics.eu

Телефон: Чехия: +420 **515 515 515** / Словакия: +421 **220 510 401**

ГАРАНЦИОНЕН РЕМОТ

За гаранционни ремонти се обърнете към дилъра, от когото сте закупили продукта на TESLA.

СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР - ЧЕХИЯ

INTER-SAT LTD., орг. папка Blučina

704

664 56 Blučina

НЕ ПОКРИВА:

- Използване на устройството за други цели.
- Нормално износване.
- Неспазване на "ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" в ръководството за потребителя.
- Електромеханични или механични повреди, причинени от неправилна употреба.
- Повреди, причинени от природни стихии, като вода, пожар, статично електричество, пренапрежение и др.
- Повреди, причинени от неразрешен ремонт.
- Нечетим сериен номер на устройството.
- Приложенията не работят или съдържанието не е достъпно.

10. СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Фабрично обозначение на : TESLA XT850
- Вграден DVB-T2 тунер
- Процесор Четириядрен процесор ARM Cortex-A35
- Чипсет Amlogic S905Y4
- 3D графичен процесор с графичен процесор ARM Mali-G31 MP2
- Сертифицирана операционна система Android TV 11
- 2 GB оперативна памет DDR4
- 32 GB вътрешна памет eMMC
- +Двулентов Wi-Fi 2,4 GHz и 5 GHz)
- LAN 10/100Mb/s, RJ-45
- Bluetooth 5.0 - поддържа безжична връзка с клавиатура, мишка или геймпад
- Функция HDMI-CEC
- Поддръжка на кодека H.265 (HEVC)
- Поддържа до Ultra HD 4K (60 Hz) резолюция, HDR поддръжка
- Dolby Audio
- Широк набор от приложения от Google Play
- Гласово търсене
- Поддръжка за свързване на USB устройство с flash или външен твърд диск
- Поддръжка на онлайн актуализация на софтуера (OTA)

РАЗМЕРИ

- Размери 148 x 100 x 31,5 мм
- Тегло 171 g

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz



TESLA

Благодарим ви за покупката.