


Ръководство за употреба

PG18S

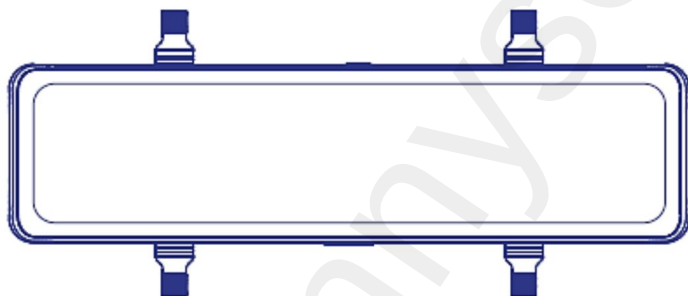

AZDOME

www.azdomes.com

Enjoy Your Smart Driving

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че камерата винаги е свързана към захранване, тъй като вътрешната батерия на камерата НЕ е проектирана да издържа повече от 3-5 минути в зависимост от избраната видео резолюция.

- Използвайте само зарядното за кола AZDOME от този пакет.

- Моля, ВИНАГИ свързвайте камерата към захранването, когато я използвате. Защото има вграден суперкондензатор (има само литиева батерия 1 mAh, която се използва за системно време).

- Когато използвате за първи път, не забравяйте да форматирате microSD картата за видеорегистратор. Редовно форматирайте картата с памет. Препоръчваме преформатиране на картата с памет на всеки 2-3 седмици. Тъй като форматирането на картата ще изтрие цялото съдържание, първо трябва да изтеглите всички файлове, които искате да запазите от картата.

- Не изваждайте и не поставяйте картата с памет, докато устройството е включено включена камера. Картата с памет може да е повредена.

- Не свързвайте и не изключвайте предната или задната камера, докато Stream Media Mirror Dash Camera е включена. Това може да повреди камерата.

- Камерата е проектирана да се включва автоматично и да записва веднага след подаване на захранване. След това записва видеозаписа и автоматично се изключва, когато автомобилът бъде изключен.

- **УВЕРЕТЕ СЕ**, че сте свързали всички камери и кабели, **ПРЕДИ** да включите захранването SLR фотоапарати, в противен случай фотоапаратът не може да функционира правилно.

- Неправилната инсталация ще анулира гаранцията на производителя.

- Инструкциите за монтаж не важат за всички типове превозни средства и са писмени като процедура за подпомагане на инсталирането на системата.

- Ако не сте сигурни относно инсталацията, свържете се с опитен техник.

- При никакви обстоятелства този продукт не трябва да се излага на дъжд, влага или вода, тъй като това може да доведе до риск от токов удар или пожар.

• В случай на злополука, устройството не трябва да закрива гледката ви към пътя отпред и да предотвратява отварянето на въздушните възглавници.

• Почиствайте устройството само с мека, суха кърпа; в случай на силно замърсяване, използвайте малко неутрален препарат, разтворен в 5 до 6 части вода върху мека кърпа. Моля, имайте предвид, че алкохол, разреждател, бензол и др. може да причини повреда на боя или покрития.

• Избягвайте контакт с обектива, тъй като това може да го повреди.


• Ако е необходимо, внимателно почистете стъклената леща, като използвате само течност за почистване на лещи върху мека кърпа.

• Видеозаписите, записани с този цифров видеорекодер, са предназначени само за лична употреба.

• Не регулирайте контролите на устройството, докато шофирате, тъй като това ще ви разсее от шофирането.

Диаграма на продукта


1	екран	Сензорен екран
2	Нулиране	Натиснете „RESET“, за да рестартирате, когато устройството не реагира.
3	Микрофон	Записване на звук
4	Говорител	Вграден високоговорител
5	Ленти за закрепване към огледалото	
6	Зареждане и GPS порт 2в1 кабелна връзка	
7	Порт за задна камера	Връзка за задна камера
8	Micro SD слот	Поддържа Micro SD, Class 10 или по-висок, U3 висока скорост
9	Порт за предна камера	Свързва се към предната камера.
10	Бутон за захранване	-Едно натискане за включване на устройството - Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изключите устройството
11	Предна камера	Свържете към кабела на предната камера.
12	Задна камера	Свържете към кабела на задната камера.
13	порт за зареждане (USB-C)	Свързване към захранване
14	Порт за GPS модул	Свързване към GPS модул

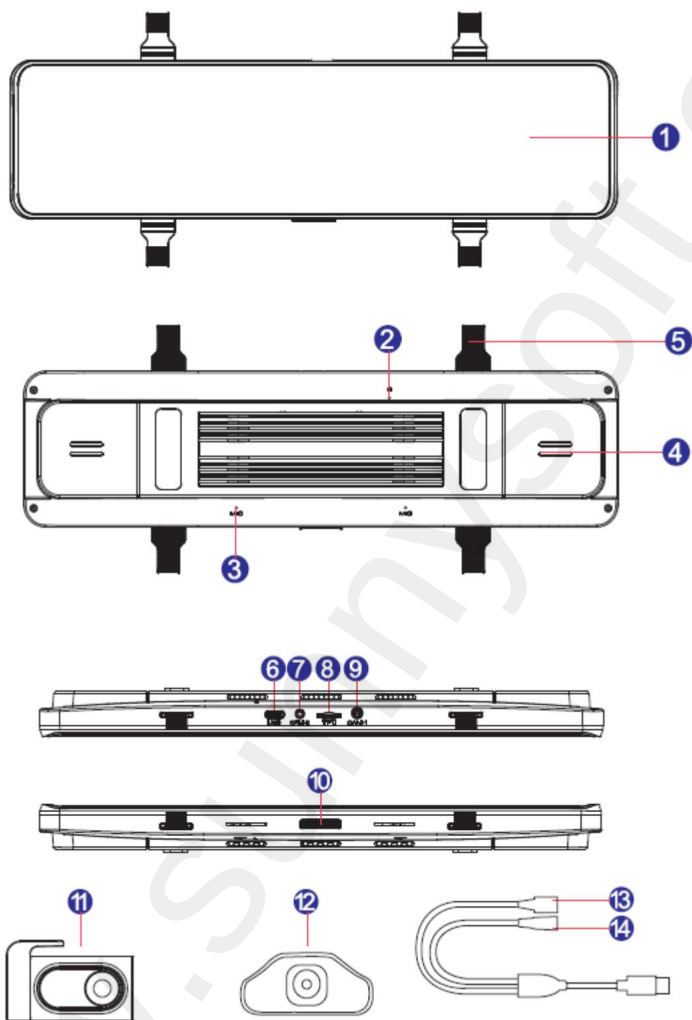

Спецификации

Модел	PG18S
Дисплей	IPS сензорен
Апертура на обектива	F1.8
Микрофон/Високоговорител	Вградена
Формат на снимката	JPG
Видео формат	MP4
Видео резолюция	4K + 1440P / 2K + 1080P / 1080 + 1080P
Карта с памет	Micro-SD, клас 10 или по-висок
Захранване	5V/2.5A
Работна температура	-20 – 70°C
Батерия	1 mAh, литиев, за системно време
Wi-Fi	НЕ
GPS	Вградена
G-сензор	да
Циклично записване	Поддържа
Монитор за паркиране	Поддържа, изисква инсталиране на подходящ комплект

Съдържание на опаковката

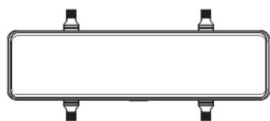


огледална камера за табло



Задна камера
с кабел 6м




Кърпа за почистване



2в1 кабел (захранване и GPS)



Антирефлексно фолио



Инструкции



Карта с памет



GPS модул



Помощни средства за фиксиране
на кабели



Закрепващи ремъци



Предна камера с
1.2м кабел



USB зарядно
с кабел 3,5м

Монтаж

Инсталиране на Micro SD карта


1. Уверете се, че видеорегистраторът е изключен.
2. Поставете Micro-SD картата наполовина (ЗЛАТНИТЕ контакти - към гърба) страна/обектив).
3. Сега внимателно натиснете картата навътре, докато щракне и щракне на място.

Премахване на Micro SD картата

За да извадите Micro SD картата, внимателно натиснете горния край на картата навътре, докато щракне и след това изскочи, след което просто я издърпайте от слота.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАРТАТА ПАМЕТ

1. Не изваждайте и не поставяйте Micro SD картата, докато камерата е включена, картата с памет може да се повреди.
2. Всеки път, когато поставяте Micro SD карта, я форматирайте във фотоапарата, за да сте сигурни, че Micro SD картата е съвместима с камерата.

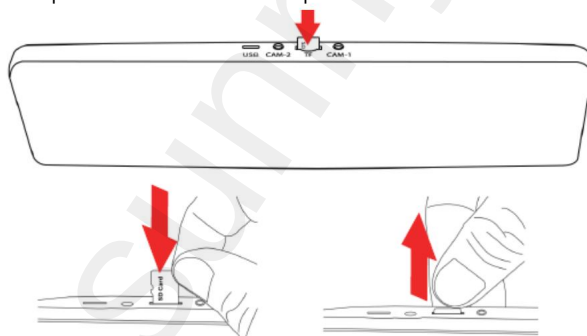

* ТРЯБВА да форматираме картата с памет във фотоапарата преди първа употреба.

Това гарантира, че картата е структурирана специално за вашия фотоапарат. Натиснете, за да влезете в настройките и изберете Форматиране на карта. Следвайте съответните инструкции на екрана.

*

Не изваждайте и не поставяйте картата с памет, докато камерата е включена, тъй като това може да я повреди.

*

Ако е необходимо, използвайте ръба на малка монета (или подобен предмет), за да натиснете картата с памет на място. Уверете се, че картата е "щракнала" на мястото си, натискането за втори път ще освободи картата с памет.


* Моля, бъдете внимателни, когато изваждате SD картата от камерата Stream Media Mirror Dash Camera след инсталиране във вашето превозно средство. Благодарение на механизма на слота за карта, картата ще пружинира, когато бъде освободена от слота.

* Редовно форматирайте картата с памет. Препоръчваме преформатиране на картата с памет на всеки 2-3 седмици. Това ще изтрие всички файлове от картата и ще я настрои отново за бъдеща употреба с видеорегистратор Stream Media Mirror. Разбира се, трябва да направите това само СЛЕД като изтеглите всички файлове от картата, които искате да запазите, тъй като форматирането на картата ще изтрие цялото съдържание.

Монтаж на dash cam - дисплей

- Два комплекта каишки (с различни дължини) са включени в камерата за управление Stream Media Mirror, изберете размера, който най-добре пасва на огледалото за обратно виждане на вашия автомобил.

- Презрамките трябва да прилягат плътно, когато са монтирани, като гарантират, че камерата за контролно табло Stream Media Mirror е здраво закрепена към вашето съществуващо огледало за обратно виждане.

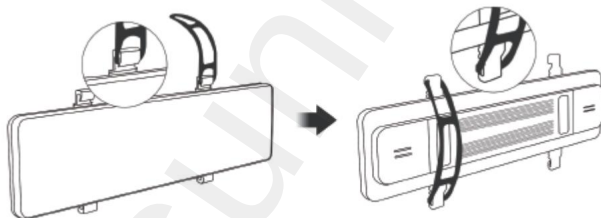

Прикрепете горния край на лентите към монтажните куки в горната част на огледалото за обратно виждане.

Поставете огледалната камера предната страна на съществуващото огледало за обратно виждане. Опънете лентите около задната част на огледалото за обратно виждане и ги прикрепете към долните монтажни куки.


Нанасяне на фолио против отблясъци

1. Отлепете защитното хартиено покритие от фолиото и го поставете върху монитора.
2. Започвайки от горния ляв ъгъл, внимателно изгладете филма върху монитора, като се уверите, че между монитора и филма няма въздух.


Забележка: Фолиото намалява отблясъците, но не ги премахва напълно.

Монтаж на предна камера

Отстранете лентата от предната камера.

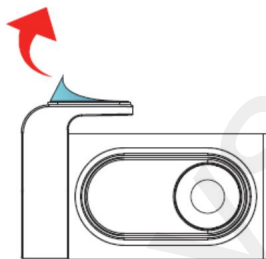

Инсталирайте предната камера на предното стъкло вътре в колата. Регулирайте ъгъла по подходящ начин: Преди инсталиране се уверете, че сте намерили идеалния ъгъл на гледане за вашата камера.

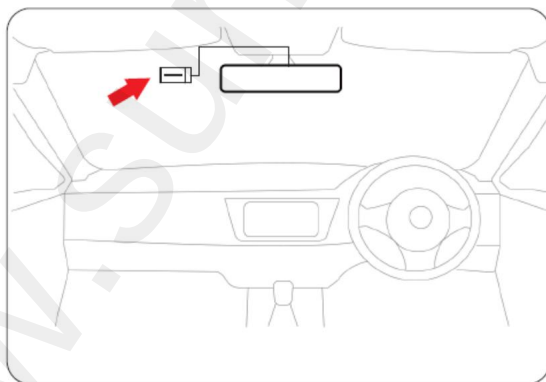

- Моля, имайте предвид, че при инсталиране на предната камера, монтажната лента 3М е отляво.


Монтаж на задна камера

Задната камера, снабдена с 6-метров кабел, се свързва към видеорегистратора чрез CAM-2 порта. Преди инсталиране проверете дали предоставеният кабел е достатъчно дълъг, за да достигне задната камера в колата ви.

Позиция А: Инсталирайте задната камера на задния прозорец. Позиция А е само за поточно предаване на живо за изглед отзад, а не за насочване при заден ход.

Монтажът е по-лесен.

Позиция В: Инсталирайте задната камера близо до регистрационния номер. Изображението отзад е остро и ясно както за гледане назад, така и за насочване при заден ход.

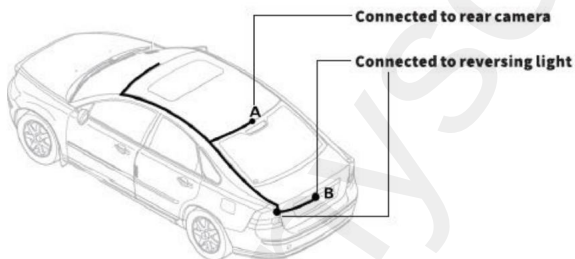


А – връзка към задната камера

В – връзка към задната светлина

Инструкции за окабеляване на задната връзка

За да използвате тази функция, монтирайте задната камера в позиция В и след това свържете червения кабел на удължителния кабел на задната камера към анода на светлината за заден ход на автомобила.

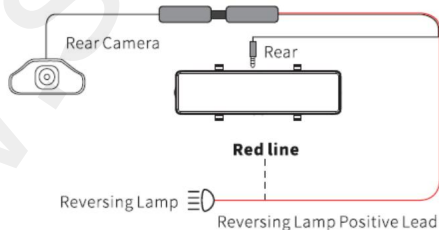

Задна – задна част

Задна камера

Лампа за заден ход – задна светлина


Положителен кабел на лампата за заден ход

Червена линия – червен кабел

коментар:

- Преди инсталиране, моля, първо направете връзката и се уверете, че устройството работи добре.
- Не доближавайте задвижващите и активните части на автомобила. Не хващайте винтовете или пролуките между седалките.
- Преди да залепите двустранната лента, отстранете всички петна или грес.
- При ниска температура, моля, загрейте монтажната повърхност със сешоар, за да подобрите адхезията преди залепване.
- Залепващата лента не може да се използва повторно, в противен случай адхезията няма да бъде достатъчно силна. Предлага се с резервна лента в опаковката.
- Не разглобявайте и не модифицирайте никоя част от този продукт.

Снимки на ел. инсталации

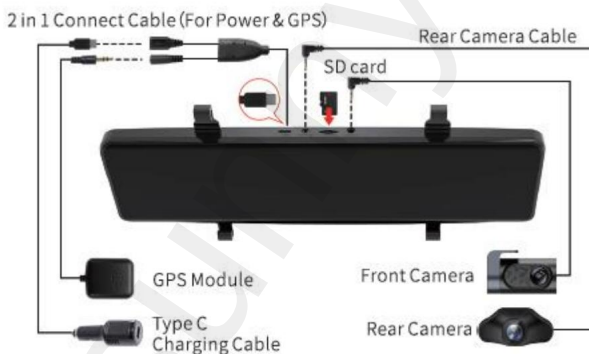

Кабел за свързване 2 в 1 (за захранване и GPS) Кабел за свързване 2 в 1 (за захранване и GPS)

Кабел за задна камера

Кабел за задна камера

SD карта

SD карта

GPS модул

GPS модул

Кабел за зареждане Type-C

Type-C кабел за зареждане

Предна камера

Предна камера

Задна камера

Задна камера

Забележка:

Следвайте снимката при свързване. Обърнете внимание на маркировките на порта за задна камера (CAM-2) и порта за предна камера (CAM-1).


Подреждане на кабела в автомобила

Прокарайте кабела през тавана и колоната вътре.

1. Зарядното за кола е свързано към запалката.


2. Включете кабела на предната камера в слота на огледалото, след което го залепете на предното стъкло или където и да е другаде, където искате да го поставите.

3. Свържете GPS модула към GPS порта на кабела 2 в 1, откъснете стикера на GPS модула и го поставете на таблото на автомобила.

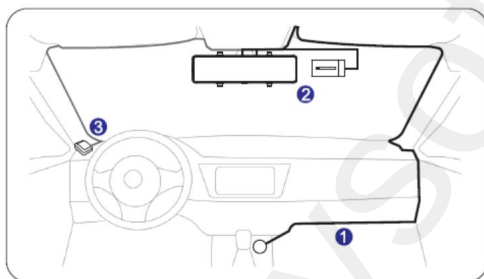


4. Задната камера, снабдена с 6-метров кабел, се свързва към видеорегистратора чрез CAM-2 порта. Преди инсталиране проверете дали предоставеният кабел е достатъчно дълъг, за да достигне задната камера в колата ви.

Инсталирайте задната камера на задния прозорец. Свържете кабела на задната камера към камерата с огледалото по протежение на каросерията на автомобила, като свържете вътрешната колона към задната камера.

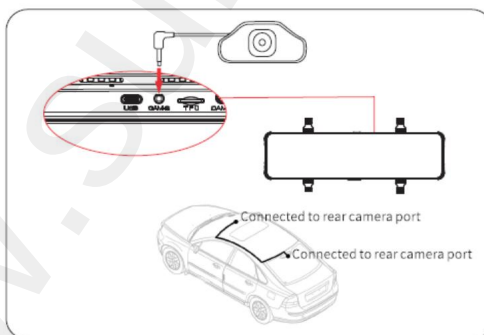

Свързан към порт за рядка камера – свързан към порта за задна камера

Икони

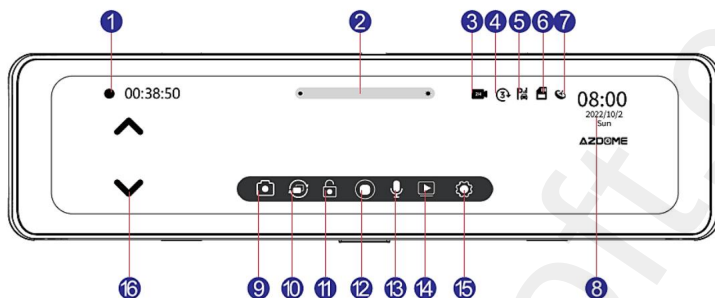

1	Таймер за запис	Показва изминалото време за запис.
2	Контрол на яркостта на екрана.	Плъзнете лентата за яркост, за да увеличите или намалите яркостта на екрана.
3	Time Lapse Parking	Показва състоянието на режима Time Lapse Parking. мода.
4	Loop Recording	Задаване на стойността на цикъла на запис
5	Откриване на удар в режим на паркиране	Показва състоянието на разпознаване на удар.
6	Micro SD карта	Показва състоянието на Micro-SD картата.
7	GPS	Показва GPS статус.
8	Дата/час	Показва датата и часа.
9	Фотография	Докоснете, за да направите снимка и да я запазите в паметта.
10	Режим на показване	Докоснете/докоснете, за да промените режима: предна камера/задна камера/двойна камера
11	Аварийно заключване	Щракнете върху символа, за да заключите текущия видеоклип, така че да не може да бъде изтрит или презаписан.
12	Записване	Докоснете, за да спрете/започнете записа.
13	Звук	Докоснете микрофона, за да го включите или изключите.
14	Възпроизвеждане	Кликнете, за да влезете в менюто със заснетите изображения.
15	Системни настройки	Въведете системните настройки.
16	Регулирайте ъгъла на гледане	Докоснете стрелките нагоре/надолу, за да регулирате ъгъла на гледане, не може да работи при гледане на двойна камера.

Използване на камерата

Включване/изключване

Камерата е проектирана да се включва автоматично и да записва, след като се захрани.

След това записва видеозаписа и автоматично се изключва, когато автомобилът бъде изключен.

1. Автоматично включване/изключване:

Включете зарядното за кола в гнездото на запалката.

2. Когато двигателят на автомобила е включен, камерата автоматично ще се включи и започва да записва.


След като завъртите ключа на автомобила в ЗАКЛЮЧЕНО положение, камерата автоматично записва записа и се изключва.



2. Ръчно включване/изключване

Включване: Натиснете веднъж бутона за захранване.

Изключване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 3 секунди.

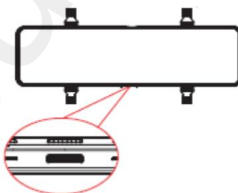

Първо използване

Това меню може да се появи при първото включване на камерата. Докоснете OK и първо изберете език, часова зона, дата/час и форматиране на SD картата.




Форматиране на картата с памет

Не забравяйте да форматируете micro SD картата, когато я използвате за първи път с камера. Моля, игнорирайте, ако вече сте форматирали при първото включване.

1. Това меню се появява, когато докоснете екрана.

2. Докоснете, за да влезете в системните настройки.

Докоснете (Система) Докоснете настройките (Форматиране на SD-карта) (ВСИЧКИ данни ще бъдат изтрети) ще се появи известие. Докоснете (OK), за да форматируете micro SD картата.

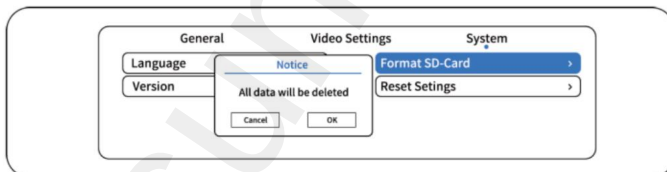

Тази стъпка ще изтрие всички файлове, включително заключените.

Настройки на часовата зона (Часова зона)

Коригиране на настройките на часовата зона

Някои примери за GMT:


-GMT-7: Лос Анджелис; -GMT-4: Ню Йорк; -GMT+10: Сидни

Моля, не забравяйте да коригирате настройките на вашата часова зона по време на лятното и зимното часово време.

Ако не сте сигурни за вашия GMT, потърсете вашия град на <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>.

контрол

Работа в режим на запис

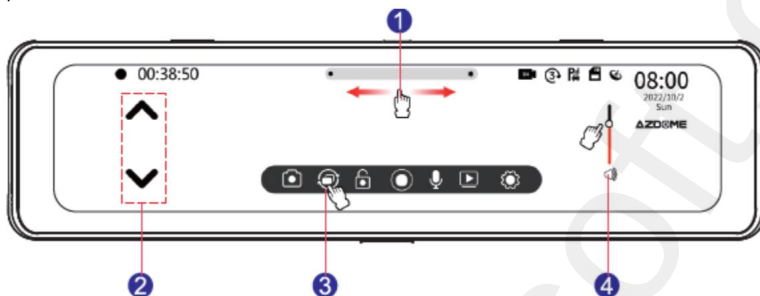

1 - Плъзнете наляво/надясно, за да регулирате яркостта.

2 - Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да регулирате ъгъла на гледане, не може да работи при показване на две камери.

3 - Щракнете върху бутона, за да превключите между преден/заден/двоен дисплей.

4 - Плъзнете нагоре/надолу, за да регулирате силата на звука на високоговорителя.

Забележка: Екранът за стартиране се определя от „Екран за стартиране“ в настройките.

Дисплей Тази

видеорегистратор има четири режима на показване.

Забележка: Огледалото продължава да записва отпред и отзад във всеки режим на показване или дори когато екранът е изключен.



Предни и редки
Предна и задна камера



Опашка
Предна камера



рядко
Задна камера



Изкл
Изкл

Когато екранът е включен, натискането на бутона POWER ще изключи дисплея като нормално огледало.

Или ако не бъде открита операция след зададен период от време, устройството ще влезе в режим на скрийнсейвър. Натискането на бутона POWER ще активира отново екрана.

функция

Влезте в системните настройки, като натиснете .



Като цяло

G-сензор

G-сензор - Изключено / Ниско / Средно (по подразбиране) / Високо

G-сензорът е триосен гравитационен акселерометър, предназначен да открива физически и гравитационни сили, действащи върху камерата. По време на видеозапис: В случай, че G-сензорът се задейства поради сила на физическо или гравитационно въздействие върху камерата, текущата дължина на цикличния цикъл на видео файла ще бъде заключена, така че НЯМА да бъде изтрит от функцията за цикличен цикъл.

Скрийнсейвър

Скрийнсейвър - Изкл. (по подразбиране)/ 1/3/5 минути

1/3/5 минути: LCD екранът на видеорегистратора ще се изключи след 1/3/5 минути, но ще продължи да записва.

Изкл.: LCD екранът на камерата за управление винаги ще бъде включен.

Звуков сигнал

Звуков сигнал - Изкл./Нисък (по подразбиране)/Среден/Висок

Тази функция ви позволява да включвате/изключвате звука на бутоните на камерата и всяко гласово потвърждение.

Единица за скорост

Единица за скорост - КМ/Н (по подразбиране)/MPH

Избор на единици за скорост.

Дата/Час

Настройка на час/дата

За да зададете дата и час, изпълнете следните стъпки:

1. Свържете GPS модула.
2. Първо задайте стойността на настройката на часовата зона.
3. Задайте дата/час: Година-Месец-Ден-Час-Минута.

Видеорегистраторът ще настрои датата и часа въз основа на избора на GMT/UTC, когато автоматично получи GPS сигнал.

Ако не знаете стойността на вашата часова зона, отидете на този уебсайт: www.timeanddate.com/time/map.

Формат на датата

Формат на датата

Задайте формата на показване на датата.

Часова зона

Часова зона

От GMT-12 до GMT+12 часова зона.

Напомняне за умора

Напомняне за умора - Изключено (по подразбиране)/ 1/2/4 часа

Камерата за управление ще ви напомни да обърнете внимание на времето си за шофиране според зададения интервал от време, за да избегнете умората при шофиране.

Насочваща линия за паркиране

Насочваща линия за паркиране - Изкл./ Вкл. (по подразбиране)

Вкл.: Функцията се активира при включване на задна предавка. Изображението от камерата се показва на екрана на камерата с помощната линия.

Изкл.: Функцията се активира при включване на задна предавка. Изображението от камерата ще се покаже на екрана на камерата за управление, но без помощната линия.

Звук при зареждане

Звук при стартиране - Изкл./Вкл. (настройка по подразбиране)

Огледало за предна камера

Огледало на предната камера - Изключено (по подразбиране) / Включено

Вкл.: Огледален образ на предната камера се показва на екрана на камерата за управление.

Дисплей за зареждане

Стартов дисплей – Задна камера /Предна+задна камера/ Предна камера = Задна камера (по подразбиране)/

Предна+задна камера/Предна камера

Тази функция ви позволява да превключвате режима на показване на екрана. Веднъж зададени, вашите текущи настройки ще бъдат показани на екрана.

Честота

Честота - 50 Hz/60 Hz (по подразбиране)

Тук трябва да изберете честотата според спецификацията на електрозахранването, използвана във вашата страна, въз основа на вашето географско местоположение.

60 Hz (САЩ - Северна Америка)

50 Hz (Европа - повечето азиатски страни)

Формат за напомняне

Формат на напомняне - Изкл./15 дни/30 дни (по подразбиране)/60 дни

Тази функция ви позволява да зададете FORMAT REMINDER за форматиране на картата с памет. След настройка камерата ще ви напомня да форматира картата с памет на зададения интервал.

Показване на дата/час/лого

Показване на дата/час/лого - Изкл./Вкл. (По подразбиране)

Когато дисплеят на логото е включен, датата/часът и логото на AZDOME ще се показват на екрана.

Огледало за задна камера

Огледало за задна камера - Изкл./Вкл. (по подразбиране)

Вкл.: Изображението на екрана на камерата за управление съответства на изображението в огледалото за обратно виждане.

GPS/Дата/Час/Скорост/Печат с лого

GPS/Дата/Час/Скорост/Етикет с лого - Изкл./Вкл. (По подразбиране)

Това меню за печат ви позволява да изберете печати за долната част на видеоклипа.

Дата и час, скорост, GPS координати, лого и модел на AZDOME.

Видео настройки

Видео резолюция

4K+1080P/2K+1080P/1080P+1080P

Позволява ви да изберете желаната видео резолюция. По-високата разделителна способност и по-високата честота на кадрите водят до по-плавни видеоклипове, но също така заемат повече място за съхранение.

WDR

Вкл. (по подразбиране)/Изкл.

Широкият динамичен обхват (WDR) подобрява експонацията чрез комбиниране на преекспонирани и недостатъчно експонирани изображения в един стабилен широк диапазон на осветление с по-голяма дълбочина на полето.

Time Lapse Време за запис

Време за запис 2/8/12/24 часа (по подразбиране)/Винаги

Тази функция ще бъде активирана, когато е свързана към 3-жилен TYPE-C кабелен комплект.

При свързване на зарядното устройство за кола се появява съобщението „не се поддържа, за използване на тази функция е необходим 3-изводен хардуерен комплект“ при настройване на тази функция.

Time-lapse видео се отнася до техника на снимане, която може да компресира по-дълъг видеоклип в по-кратък. Когато автомобилът е изключен, той може да влезе в режим на видеозапис с изтичане на времето и видеозаписът, записан от камерата за управление в продължение на 24 часа, ще бъде компресиран и запазен в рамките на зададеното време.

Циклично записване

Циклично записване - 1/3 (по подразбиране)/5 минути

Това ще позволи на видеорегистратора да записва непрекъснато. Забележка: Видеорегистраторът автоматично ще изтрие най-старите файлове, когато картата с памет е пълна, за да може да записва непрекъснато. Тук изберете дължината на видео файла, в който да запишете примки. Заключените видеоклипове не се презаписват.

Режим на паркиране с изтичане на времето

Time Lapse Parking Mode - Изкл. (по подразбиране)/Вкл

Тази функция ще бъде активирана, когато е свързана с трипроводен комплект TYPE-C с твърд кабел. Time Lapse Parking Mode ви позволява да гледате time-lapse запис на това, което се е случило около колата ви, докато сте отсъствали.

1. След като свържете специалния комплект, активирайте функцията.
2. Когато изключите двигателя на автомобила и завъртите ключа в заключено положение, камерата за управление ще спре цикличния запис и автоматично ще влезе в режим на паркиране с изтичане на времето.
3. Ако някой блъсне колата ви, камерата ще спре режима за паркиране през интервал и ще започне да записва видео в цикъл (1/3/5 минути) и ще заключи файла и ще го запише в папката „Събитие“ на Micro SD картата > след това влезте в режим за паркиране през интервал.

Режим на паркиране за откриване на удар

Режим на паркиране с детекция на удар - Изкл. (по подразбиране)/Вкл

Тази функция ще бъде активирана, когато е свързана към трижилен комплект TYPE-C с твърд кабел.

1. След като свържете подходящия комплект, активирайте функцията.
2. Когато изключите двигателя на автомобила и завъртите ключа в заключено положение, камерата ще се изключи. Ако някой удари колата ви, камерата се включва и започва да записва 1 минута видео, заключава го и го записва в папката „Събитие“ на Micro SD картата > след което отново се изключва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако и „Режим на паркиране с изтичане на времето“ и „Режим на паркиране с откриване на удар“ са активирани едновременно, камерата за управление ще даде приоритет на активирането на „Режим на паркиране с изтичане на времето“.

СИСТЕМА

език

Език - многоезичен, английски по подразбиране.

Позволява ви да изберете желан език за системата за видеорегистратор.

Версия

Версия

Тук можете да проверите текущата версия на инсталирания фърмуер камера. Тази информация ще ви е необходима в бъдеще, за да проверите дали е налична по-нова версия на фърмуера.

За най-новите инструкции за актуализиране на фърмуера, моля, посетете: <http://www.azdome.hk/downloads.html>.

Формат на SD карта

Форматиране на SD карта

Тази функция ще форматира поставената карта с памет, всички данни ще бъдат изтрети.

Препоръчваме да форматирате картата с памет на всеки 3 месеца, за да я поддържате чиста за безпроблемна работа.

Моля, имайте предвид, че картите с памет имат свой собствен живот, след много употреби, при които данните се записват върху тях отново и отново, те в крайна сметка ще станат неработещи. Ако това се случи, сменете картата с памет.

Нулиране на настройките

Нулирайте настройките


Тук можете да възстановите всички настройки до фабричните настройки.

Възпроизвеждане на записани видеоклипове

Има две опции за възпроизвеждане на заснетото видео.

1. На видеорегистратор

Щракнете върху символ  за да влезете в менюто за възпроизвеждане.

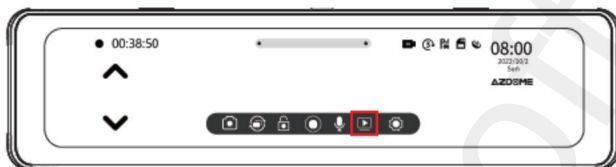

Превъртете, за да намерите папката, която ви интересува.

Предно спешно видео : спешни видеоклипове, записани от предната камера, но не могат да бъдат презаписани.

Задно спешно видео : спешни видеоклипове, записани от задната камера, но не могат да бъдат презаписани.

Предно нормално видео : видеоклипове, записани от предната камера.

Задно нормално видео : видеоклипове, записани отзад камера.

Предна снимка : снимка, направена с предната камера.

Задна снимка : снимка, направена със задна камера.

Като щракнете върху  ще се върнете към предишния интерфейс.

2. На вашия компютър

използвайте GPS Player, за да покажете маршрута на шофиране, докато възпроизвеждате видеото.

1. Извадете Micro SD картата от камерата и я свържете към компютъра с помощта на четец на карти.

2. Изтеглете GPS Player от връзката по-долу.

(За Windows 32 бита/64 бита или macOS)

https://azdome.hk/?Firmware_14/

<https://www.azdomevip.com/pages/download-app>

Забележка: Затворете или игнорирайте подканата от антивирусния софтуер, ние потвърждаваме, че няма да има никакво въздействие върху сигурността на вашия компютър.

След инсталирането има два начина за възпроизвеждане на видео файлове.

А) Щракнете върху иконата за отваряне на файл, за да изберете папката Normal/Event/, която искате да възпроизведете, и щракнете върху нея, за да започнете възпроизвеждането.

(Имайте предвид, че НЕ МОЖЕТЕ да показвате видео файлове, изберете цялата папка Normal или Event за възпроизвеждане).



В) Изберете "PC" от менюто и намерете устройството с картата с памет, трябва да видите устройство "D" или "E" или друго име в зависимост от предварително инсталираните твърди дискове. След като намерите добавената флашка, кликнете два пъти върху нея, след което ще се появят папките с файлове - Normal/Event/Photo.

Нормално: предни и задни пътни видеозаписи


Събитие: заключени видеозаписи на предни и задни коловози

Снимка: запазени изображения


Име на файла:

F = Файл на предната камера

R = Файл на задната камера

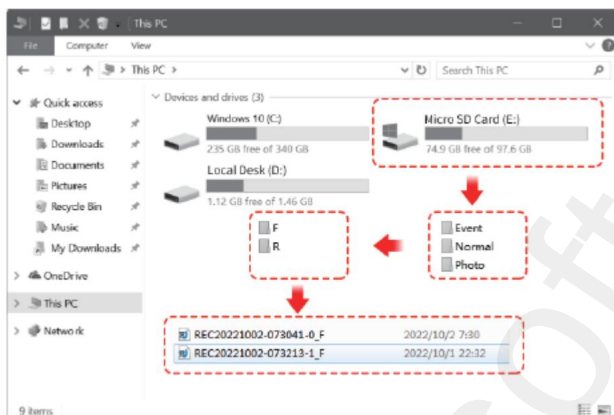

Изберете един видео файл, който искате да възпроизведете, и го плъзнете директно в плейъра. Можете да получите GPS информация на плейъра.

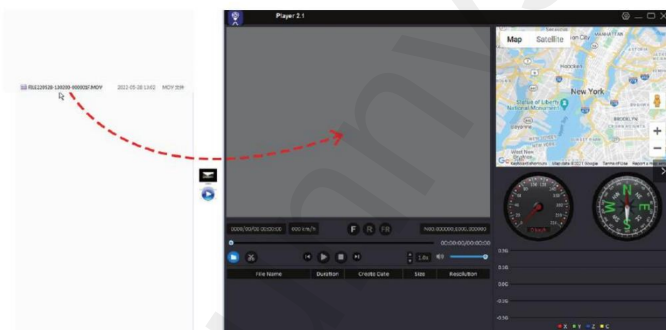

Актуализация на фърмуера


Ако камерата не реагира на вашите операции и нулирането не помогне, препоръчително е да актуализирате фърмуера до най-новата версия. За да актуализирате фърмуера, изпълнете следните стъпки:

1. Форматирайте Micro-SD картата

Можете да направите това в системните настройки на камерата.

(ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да форматирайте Micro-SD картата, не забравяйте да архивирате вашите записи, ако имате нужда от тях).

2. Поставете картата в четеца на microSD карти и я свържете към вашия компютър.

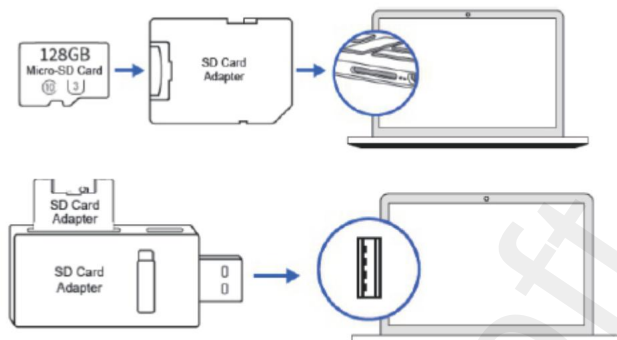

3. Можете да получите фърмуера на PG18S от:

<https://azdome.hk/downloads.html/pages/downloads>.

4. Поставете изтегления файл (Sigmastar UpgradeSD.bin) на SD картата.

Изключете камерата за управление и поставете SD картата в камерата за управление.

5. Включете камерата на таблото, екранът на камерата ще покаже напредъка на актуализацията, след като актуализацията приключи, камерата автоматично ще се включва.

6. Форматирайте SD картата в видеорегистратора.

Ако имате нужда от помощ, моля, изпратете имейл до отдела за обслужване на клиенти на service@azdome.hk и предоставете текущата версия на фърмуера, инсталиран на вашия фотоапарат, за да можем да ви изпратим имейл с правилния файл на фърмуера.

Решаване на общи проблеми

Камерата включва ли се/изключва автоматично?

Уверете се, че изходният ток достига 5V/2,5A и използвайте доставения

зарядно за кола. И се уверете, че задната камера е свързана правилно. Това е за подобряване на стабилността. Видеорегистраторът автоматично ще се рестартира веднъж, ако открие, че са свързани различни камери.

Захранването е включено, но не може да се включи.

Ако видеорегистраторът не работи нормално, опитайте да го рестартирате. За да рестартирате камерата с помощта на изправен кламер, натиснете малкия отвор „Нулиране“ в горната част на устройството до USB порта.

Възпроизвеждането на видео не е гладко.

Преглеждате версия на видео файловете с висок битрейт. Общата конфигурация на компютъра може да има проблем с по-бързата обработка на данни.

Моля, качете видеоклипове с по-ниска резолюция и опитайте отново. Ако проблемът продължава, моля свържете се с нас: service@azdome.hk _____

Устройството не може да записва видео или да прави снимка.

Свържете картата. Ако картата не бъде разпозната, извадете я и я поставете отново или почистете контактите на картата. Ако проблемът не е разрешен, форматирайте картата с памет в камерата за управление.

Бутоните не работят

Натиснете бутона Reset, за да рестартирате устройството. Ако това не разреши проблема, извадете картата с памет или задната камера и проверете дали аксесоарът ги засяга.

Защо изображението от задната камера на екрана е обърнато?

Според навика си използвайте функцията, наречена "Резервно огледално изображение на камера".

Защо видеорегистраторът не може да улови GPS сигнал?

1. Проверете дали GPS иконата се появява на екрана (необходими са 1-3 минути за успешно получаване на GPS сигнал).

2. В зависимост от автомобила и местоположението, GPS сигналът може да бъде блокиран поради силни радиосмущения от други електронни устройства в автомобила, облачно/дъждовно време или планини, тунели, високи сгради от двете страни на пътя и др.

3. Проверете дали GPS работи, като премахнете GPS модула от колата.

Ако работи, тогава трябва да има силна намеса в колата, например силна мембрана за експлозия на кола, метален предмет и т.н.

Дисплеят на часа е неправилен след настройката.

След като свържете GPS антената, уверете се, че е избрана правилната часова зона.

Настройка на часовата зона, която влияе на показваните час и дата, се използва след получаване на GPS връзка.

Не забравяйте да коригирате настройките на вашата часова зона за стандартна срещу. лятно време.

Ако не сте сигурни за вашата настройка за GMT време, потърсете вашата град на www.greenwichmeantime.com/time-zone.

Камерата е гореща.

Видеорегистраторът е авангардно устройство. Когато мислите за това от техническа гледна точка, заснемането на висококачествено Full HD видео изисква голямо количество компютърна процесорна мощност. Топлината е страничен продукт от цялата обработка на данни, която се извършва.

Но не е нужно да се притеснявате. Самият калъф на Dash Cam всъщност се използва като радиатор (обърнете внимание на хубавите вентилационни отвори), така че може да забележите, че се чувства топъл или горещ на допир. Не се притеснявайте, това е нормално и вашето устройство AZDOME работи както трябва.

Лошо качество на изображението от задната камера

Най-вероятната причина е просто мръсен обектив.

Тъй като много камери са монтирани ниско в задната част на автомобила, те са обект на зацапване от кал, сняг, мръсотия или други отломки.

За щастие поправката е лесна: почистете обектива с мека кърпа (за да избегнете надраскване на обектива).

Ако все още не работи, изпратете имейл на service@azdome.hk.
Видеото няма звук.

Проверете дали настройката „Аудио“ е включена. Уверете се, че настройката „Time Lapse Parking Mode“ е изключена в менюто.

ДЕКЛАРАЦИЯ

AZDOME Streaming Mirror Dash Camera е предназначена да се използва като асистент на водача, тя НЕ ПОЕМА отговорност за управлението на превозното средство от водача.

Правната отговорност и принципите за безопасно шофиране винаги остават на водача.

Вие се съгласявате да използвате този продукт и разбирате, че той трябва да се използва само като помощно средство. Горещо ви препоръчваме да закупите този продукт

Инсталирайте го професионално, за да сте сигурни, че изпълнява функцията, за която се очаква. В случай, че промените решението си относно закупуването на този продукт или го върнете, компанията НЕ носи отговорност по никакъв начин за каквито и да било дупки или модификации на инсталацията, направени на вашия автомобил.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz