


Ръководство за употреба

GS63Pro

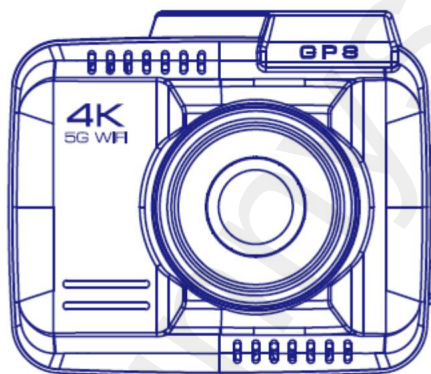


AZDOME

Моля прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

Диаграма на продукта

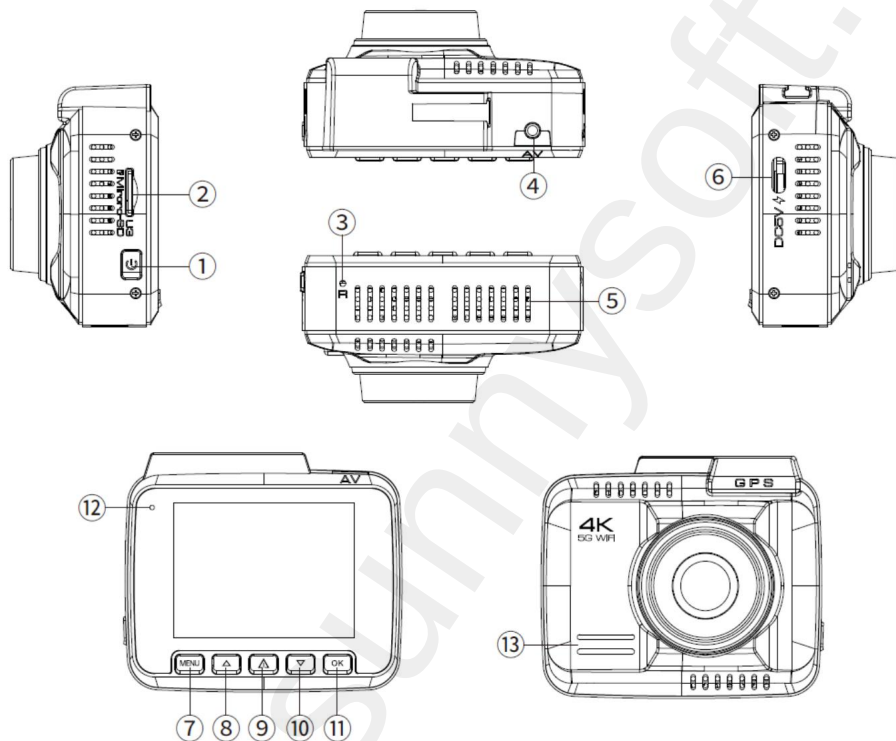

1	Бутон за захранване		- Натиснете веднъж: включете камерата - Натиснете и задръжте: изключете камерата - Скрийте екрана: Натиснете кратко, за да направите екрана черен, но все пак да записвате.
2	Micro SD слота		
3	Нулиране		За да рестартирате видеорегистратора, натиснете кламера веднъж.

4	Порт за задна камера		
5	Микрофон		
6	порт за зареждане (USB-C)		
7	Меню/Режим		- Натиснете веднъж, за да влезете в настройките на MIUI. И натиснете отново, за да излезете от менюто. - Натиснете и задръжте: превключване в режим на възпроизвеждане
8	нагоре		- Натиснете веднъж, за да придвижите нагоре в настройките на менюто - Когато задната камера е свързана, натиснете веднъж, за да видите изгледа на камерата между предна/задна и двойна камера. Натиснете и задръжте: изключване/включване на звука
9	Заклучване / Wi-Fi		- Натиснете веднъж, за да заключите текущите видео файлове по време на видеозапис - Натиснете и задръжте: включване/изключване на Wi-Fi
10	Надолу		- Натиснете веднъж, за да превъртете надолу в настройките на менюто - Правене на снимка: Натиснете кратко, за да направите снимка във видео режим.
11	Качване / Потвърждение		- Натиснете веднъж, за да тартирате/спиране на видеозапис във видео режим - Натиснете и задръжте: потвърждаване на избора
12	ЛЕД		
13	Говорител		

Спецификации

Модел	GS63Pro
Обектив	2.4" LCD
на дисплея	170° + 150°
Апертура на обектива	F3.05
Микрофон/Видеорекоординатор	Поддържа
Формат на снимката	JPG
Видео формат	MP4
Видео резолюция	Единична камера: 3840×2160 P30; 2560×1440 P30; 1920×1080 P60; 1920×1080 P30 Двойна камера: 4K + 1080
Карта с памет	Micro-SD, до 128 GB, клас 10 или по-висок, FAT32
Работна температура	-20 – 70°C
Температура на съхранение	-30 – 85°C
Wi-Fi	Да, вграден
GPS	Вградена

Поставяне/изваждане на карта с памет

ВМЪК ВАНЕ

Първо се уверете, че камерата е изключена. След това подравнете ЗЛАТНИТЕ КОНТАКТИ към предната част на камерата (с траната на обектива). След това поставете картата с памет наполовина. След това използвайте нокът или кламер, за да натиснете картата докрай, докато щракне и се фиксира.

ГРЕМАХ ВАНЕ

За да извадите MicroSD картата, внимателно натиснете ръбът навътре, докато щракне и изскочи, след което просто издърпайте от слота.



ФОРМАТИРАНЕ НА КАРТА ПАМЕТ

1. Натиснете бутона М веднъж, за да влезете в настройките за видео.
2. Натиснете бутона М отново, за да влезете в системните настройки.
3. След това натиснете бутона НАДОЛУ и превъртете надолу, докато видите „Форматиране на карта с памет“, след което натиснете бутона НАДОЛУ, за да маркирате ПОТВЪРЖДАВАНЕ.



Монтаж

Камерата се достъпва с настройки по подразбиране, които ви позволяват да започнете да използвате камерата веднага след изваждането ѝ, без да се налага да променяте никакви настройки. Не забравяйте да форматирате Micro-SD картата преди първа употреба.

Монтаж на предна камера

1. Спрете на безопасно място с много осветлина, след което извадете ключа.
2. Препоръчваме да инсталирате камерата близо до огледалото за обратно виждане на водача от противоположната страна. Почистете всички чужди предмети и влага от зоната, където ще бъде инсталиран продуктът.



3. Не забравяйте да почистите предното стъкло от прах и изпарена мазнина от повърхността на таблото. Прикрепете камерата с вендузата. Когато инсталирате, регулирайте обектива на камерата така, че да сочи напред и е центрирано.


4. Закрепете с тойката на вендузата: Натиснете и изадържете здраво към предното стъкло, за да премахнете въздуха между с тойката на вендузата и предното стъкло. Докато натискате и задържате към предното стъкло, завъртете заключващия бутон към LOCK, за да го заключите на място.



5. Регулирайте ъгъла на обектива на камерата, като разхлабете винта, за да зададете правилния ъгъл на гледане на камерата, след което го затегнете, за да фиксирате ъгъла.

6. Използвайте защитния кабел, за да свържете USB порта на продукта към гнездото за запалка в колата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте CAMO оригиналното USB зарядно за кола, в противен случай камерата може често да се рестартира или LCD екранът може да мига поради недостатъчна мощност.

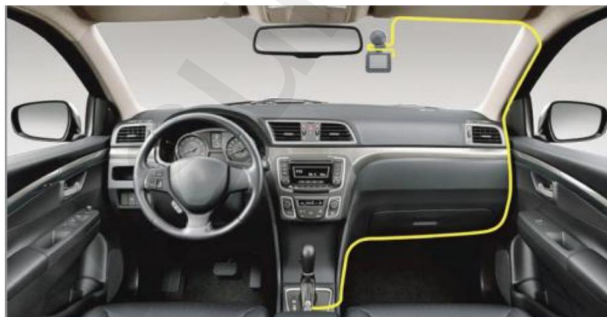

7. Използвайте кабелна скоба, за да организирате и скриете защитния кабел, така че да не пречи на видимостта на водача.

Монтаж на задна камера

1. Преди да прикрепите задната камера към задния прозорец, почистете старателно предното стъкло с вода или алкохол и го избършете със сух акърна.
2. Поставете статичен фолио върху стъклото.
3. Прикрепете здраво задната камера към задния прозорец върху статичния филм и регулирайте ъгъла на гледане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че зрителното поле (обектив) на камерата не е заето от неподвижния филм, в противен случай видеото ще изглежда замълено.




4. Внимателно прекарайте захранващия кабел около предното стъкло и го пъхнете под тапицерията.
5. Включете съединителна кабела на задната камера в AV слота на камерата за управление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете задната камера само когато основната (предна) камера е изключена, в противен случай задната камера може да се повреди.



6. С т а р т и р а й т е д в и г а т е л я и п р о в е р е т е д а л и п р о д у к т ъ т р а б о т и п р а в и л н о .

П р е г л е д н а в р ъ з к а т а

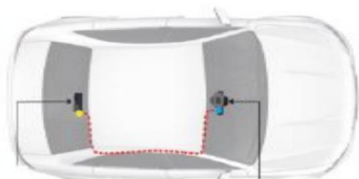

З а д н а к а м е р а

С в ъ р з е т е к о н е к т о р а н а з а д н а т а к а м е р а к ъ м A V в х о д н и я к о н т а к т


П р е д н а к а м е р а.


И к о н и з а с ъ с т о я н и е

 Recording	С т а р т и р а й т е в и д е о з а п и с а
 EMR	Т е к у щ и я т в и д е о к л и п е з а к л ю ч е н .
Stop	В и д е о з а п и с ъ т с п р я
00:01	Т а й м е р з а ц и к л и ч е н з а п и с
	С в ъ р з а н а з а д н а к а м е р а
	З а д н а т а к а м е р а е и з к л ю ч е н а
	В к л ю ч е н м и к р о ф о н
	З а г л у ш а в а н е н а м и к р о ф о н а
	W i - F i В К Л
	W i - F i И З К Л Ю Ч Е Н
3840x2160P30	Т е к у щ а в и д е о р е з о л ю щ и я
	В к л ю ч е н 24-ч а с о в р е ж и м н а п а р к и р а н е
	И з к л ю ч е н 24-ч а с о в р е ж и м н а п а р к и р а н е

	Инсталирана карта с памет
	Карта памет НЕ е поставена.
	Картата с памет е повредена.
	Поскока на шофиране в реално време
2022/06/27	Текуща скорост
11:51:00	Текуща дата
	Текущо време
	Индикатор за запис с интервал
	Циклично записване
	G-сензор индикатор
	Индикатор за GPS сигнал
	Няма GPS сигнал
	Откриване на движение и сблъсък
	1 кадър в секунда закъснение и сблъсък

LED индикатор

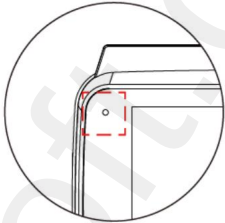	Свети	Циклично записване на видео Времево видео 1fps	
	Свети	Не записва видео (режим на готовност на камерата)	
	мига	Записване чрез G-сензор G-сензор Запис (откриване на движение и с бързък) Записване чрез G-сензор (1 кадър в секунда закъснение и с бързък)	
	Няма светлина	Камерата е изключена.	

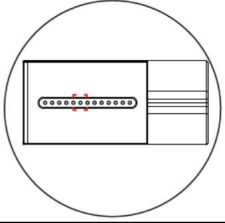	Свети	Свързана задна камера	
	Няма светлина	Камерата е изключена.	

Използване на Wi-Fi

Какво представлява Wi-Fi функция?

Функцията Wi-Fi е проектирана така, че да можете безжично да свържете камерата за управление с вашия смартфон и да имате незабавен достъп до записите от вашата камера за управление. Можете лесно да преглеждате, изтегляте и споделяте видеоклиповете си с приятели и семейство. Точно както бихте свързали Bluetooth вискоговорител към вашия смартфон, за да възпроизвеждате музика безжично, камерите за управление използват Wi-Fi сигнал (вместо Bluetooth), за да свържат вашия смартфон с вашата камера за управление.

Какъв е обхватът на Wi-Fi?

Обхватът на Wi-Fi сигнал е приблизително 3 м (10 фута), ако няма налични препятствия. **МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ**, че подобно на домашна Wi-Fi мрежа, не можете да имате Wi-Fi сигнал извън дома си, така че обхватът на Wi-Fi е 3 метра от това малко устройство.

Мога ли дистанционно да гледам видеоклипове или наблюдение около колата си?

НЕ Видеорегистраторът GS63Pro НЕ е предназначен за поточно предаване на кадри през облака или интернет. Това НЕ е облачна или IP камера и НЕ е предназначена за тази цел.

Можете да получите видео на живо и кадри в ПРИЛОЖЕНИЕТО AZDOME, ако сте в рамките на 3 метра от камерата за управление.


Сдвояване на видеорегистратора със смартфон чрез Wi-Fi

1. Потърсете приложението „AZDOME“ в App Store или Google Play Store, след което го изтеглете и инсталирайте на телефона си.
2. Включете Wi-Fi на настройките на камерата за управление.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако телефонът ви е 2,4 GHz и камерата за управление е настроена на 5 GHz, телефонът **НЯМА** да търси Wi-Fi на камерата за управление. Настройте видеорегистратора на 2,4 GHz.

iPhone

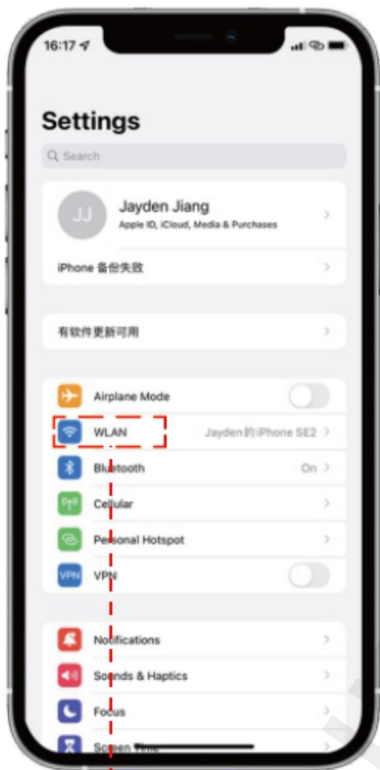

3. Отидете в Нас трой ки на телефона > Wi-Fi, включете Wi-Fi.



4. Изберете Wi-Fi мрежата „ GS63Pro“ и въведете паролата по подразбиране: 12345678 С иния отметка трябва да с е появи до мрежата.

5. Отворете приложението AZDOME и изберете “ Real Time Video Recording” Трябва да видите видео на живо.



Локално видео: Видео клиповете/с нимките вече са изтеглени от камерата за управление в приложението AZDOME, дори ако връзката с Wi-Fi е прекъсната, можете да ги проверите.



Албуми на уст тройс тво: Видео клиповете/с нимките се вмъкват в камерата за управление от картата с памет, но НЕ се изтеглят. Ако камерата е прекъсната от Wi-Fi, тя не може да бъде проверена.


6. Можете лесно да навигирате, да прегледате записи, да промените настройките и т.н.

КОМЕНТАР:

1. Дръжте камерата на таблото в рамките на 3 метра от телефона си без никакви препятствия.
2. Когато използвате ПРИЛОЖЕНИЕТО AZDOME за първи път, ще се появят две изскачащи подкани, избирането на „Докато използвате ПРИЛОЖЕНИЕТО“ ще позволи на ПРИЛОЖЕНИЕТО AZDOME досъп до местоположението на това устройство, а избирането на „ОК“ ще позволи на ПРИЛОЖЕНИЕТО AZDOME досъп до локалната мрежа.

3. Нормално е Wi-Fi на телефона да докладва „Няма интернет връзка“ или „Няма достъп до интернет“, тъй като Wi-Fi на видеорегистратора е CAMO за функция за предаване на видео с нимби, той НЕ е проектиран да излъчва запис и през облака или интернет, моля игнорирайте тази подкана.

3. Ако не можете да получите видео на живо в приложението, изключете мобилните данни, вземете iPhone и Android телефон например.

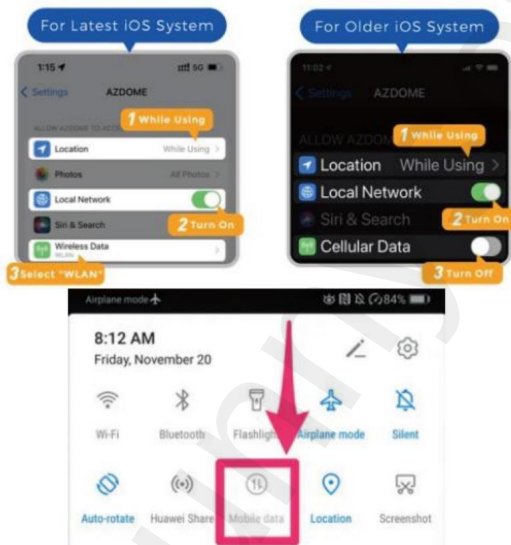



USING WI-FI FEATURE

ИЗПОЛЗВАНЕ НА WI-FI ФУНКЦИЯТА



Видео резолюция

Позволява ви да изберете желаната видео разделителна с пропорции и кадрови честота.

Видео клиповете с по-висока разделителна с пропорции и кадри в секунда са по-плавни, но съответно заемат повече място за съхранение.



Видео кодиране - H.264 (по подразбиране) / H.265

Можете да изберете видео кодирането, което ви подхожда. H.265 е по-напреднал от H.264 по няколко начина. Основната разлика е, че HEVC позволява допълнително намаляване на размера на файла.

Забележка: Ако вашият компютър/MAC е по-стар и НЕ ПОДДЪРЖА H.265, най-добре е да записвате видеоклипове в кодиране H.264, така че вашите видеоклипове да се възпроизвеждат гладко на вашия компютър. В противен случай те ще се забавят, обикновено ако вашите PC/MAC не е новозакупен през 2019 г.



Изключно записване - 1 (по подразбиране)/3/5 минути / ИЗКЛ

Вкл.: Тук избирате дължината (1/3/5 минути) на всеки видеоклип за запис в изкл. Тази функция позволява непрекъснат запис с камерата за управление.

Забележка: Видеорегистраторът автоматично ще изтрие най-старите файлове, когато картата с памет се напълни, за да може да записва непрекъснато.

Off (4GB max): Ако изберете OFF, камерата ще продължи да записва всеки 4GB файл, докато картата с памет се запълни, след което ще се покаже съобщението „Card full“. НИМА да продължи да записва, докато не изтриете ръчно файлове, за да направите място за по-нови видеоклипове, или докато не форматирате картата с памет.



WDR - изкл./вкл. (настройка по подразбиране)

Широкият динамичен обхват (WDR) обработва изображението, за да осигури ясен запис както при ярка, така и при тъмна светлина. Това позволява на видеорегистратора да комбинира множество изображения с различни нива на яркост, за да създаде едно изключително изображение.



Запис с интервал - ИЗКЛ.(по подразбиране)/4FPS/2FPS/1FPS

Режимът за изтичане на времето ви позволява да заснемете определен брой кадри в секунда с много по-бавна скорост. Така че, когато комбинирате тези кадри и ги възпроизведате с нормалната скорост от 30 кадра в секунда, всичко изглежда с движение по-бързо в кадрите с изтичане на времето.



Режим на паркиране 24 часа в денонощието

Ако искате да използвате тази функция, моля, използвайте персонализиран 3-жилен TYPE-C порт комплект с твърд проводник на AZDOME.

OFF (по подразбиране): Камерата за управление се включва/изключва, когато двигателят на автомобила е включен/изключен.

Автоматично изключване и съблясък:

1. Когато функцията „Автоматично изключване и съблясък“ е включена.
2. Когато двигателят на автомобила е изключен, видеорегистраторът G563Pro също ще се изключи.

Ако някога се съблеще в колата, видеорегистраторът ще се включи и ще запише 30-секундно видео и ще го запише в папката „Event_Record“ на Micro-SD картата, след което видеорегистраторът ще се изключи.



3. Видеорегистраторът ще даде усътветно предупреждение, ако регистраторът засече удар с ледващия път, когато бъде включен.



1 кадър в секунда за съхранение и съхранение

1. С включена функция „ Time-Lapse 1fps & Collision“ .

2. Когато изключите двигателя на автомобила и завъртите ключа в заключено положение. След това камерата ще с непрекъснатия видеозапис (циклически запис) и автоматично ще влезе в режим на запис с интервал от 1 кадър в секунда.

3. Ако някой с е бърз не в колата ви, видеорегистраторът ще с пре запис а с изтичане на времето и ще направи 20-секундно с пешно видео, което ще бъде записано и заключено в папката „ Event_Record“ на Micro-SD картата.



4. Следващия път, когато автомобилът бъде с тартан, камерата автоматично ще с пре режима „ Time-Lapse 1fps & Collision“ . След това автоматично ще влезе в режим на циклически видеозапис .

Откриване на движение и съхранение

1. Когато функцията „ Откриване на движение и съхранение“ е включена.

2. Когато изключите двигателя на автомобила и завъртите ключа в заключено положение. След това видеорегистраторът СПИРА непрекъснатия видеозапис и преминава към функцията „ Откриване на движение и съхранение“ , а видеорегистраторът влиза в съхранение.

3. Ако засече движение с амо в предния обектив на камерата за управление, камерата ще с пре режима за засичане на движение > след това ще започне да записва 30-секундно видео с пешни случаи, запавете и заключете това видео в папката „ Event_Record“ > след това ще с е върне в режим за засичане на движение.



4. Следващият път, когато стартирате автомобила, камерата автоматично ще влезе в режим "Откриване на движение и събития". След това автоматично ще влезе в режим на цикличен видеозапис.



Аудио запис - ИЗКЛ./ВКЛ. (по подразбиране)

Като изберете ИЗКЛ., можете да изберете дали да записвате видео без звук.

Можете също така да натиснете и задържите бутона HANG OFF, за да заглушите/премахнете звука, докато записвате видео.



Воден знак

Това меню за етикет/печат ви позволява да изберете етикет за долната част на видеоклипа.

По подразбиране всички тагове са включени.

(Дата/час, скорост, GPS, регистрационен номер, логона AZDOME).



G-сензор - ИЗКЛ./НИСКО/СРЕДНО (по подразбиране)/ВИСОКО

G-сензорът е триосен ударен гравитационен акселерометър, предназначен да открива физически гравитационни или върху видеорегистратора. След като G-сензорът се задейства поради силна физическа или гравитационна въздействие върху камерата, текущият видеофайл ще бъде заключен като аварийен файл, за да се предотврати изтриването му от функцията за цикличен запис.



Единица за скорост - КМ/Ч, МРН (по подразбиране)

Възможна е изборът и можете да изберете желаната опция за печат за скорост, която ще бъде показана и записана на видеозаписа.



Закриване на иконите за състояние - ИЗКЛ. (по подразбиране)/1/3/5 минути

Тази функция ви позволява да скриете всички икони на екрана на камерата за управление, така че да имате пълен преглед на изображението.



Текуща скорост - OFF/ON (по подразбиране)

Тази опция ви позволява да използвате възможността за директно показване на скоростта на екрана.



Изглед с двойна камера - ИЗКЛ./ВКЛ. (по подразбиране)

Тази функция ви позволява да преминавате през различни изгледи, когато е свързана задна камера.



Огледало - ИЗКЛ./ВКЛ. (По подразбиране)

Погледнато през очите	Огледалото е включено Изключване	Огледалото е изключено Изключване



Flip - OFF (по подразбиране) / ON

Погледнато през очите	Обръщане на Огледалото е включено	Изключване Огледалото е изключено



VIDEO SETTING

ВИДЕО НАСТРОЙКИ



WiFi - ИЗКЛ.(по подразбиране)/2.4G/5G

Тази функция ви позволява да включите Wi-Fi.

Парола по подразбиране: 12345678

GS63Pro има вграден двучестотен WiFi модул от 2.4G и 5GHz, по подразбиране е 5G.

Ако телефонът ви не може да търси GS63Pro WiFi, задайте GS63Pro на 2,4GHz.



Super-Charge зареждане - ИЗКЛ.(по подразбиране)/ВКЛ

ВКЛ.: Видеорежимът ще започне да записва, след като е напълно зареден.



Часова зона

Преди да зададете дата/час, първо задайте местната часова зона според вашето местоположение, след което натиснете бутона „ОК“, за да потвърдите.



Дата/час

Тук можете ръчно да изберете датата и часа по ваш избор, както и да зададете формата на часовника и формата на датата в менюто.



Формат на датата - Г Г Г Г -ММ-ДД (по подразбиране)/ММ-ДД-Г Г Г Г /ДД-ММ-Г Г Г Г

Тази функция ви позволява да изберете формата на датата.



Формат на часовника - 24 часа (по подразбиране)/12 часа

Тази функция ви позволява да изберете формат час/часовник.



Настройки на скрийнсейвъра

Видео на живо винаги е включено (по подразбиране): Тази функция поддържа видео екрана винаги е включен.

Скрийнсейвър ВКЛЮЧЕН след 1 минута: Екранът на камерата за управление ще показва CAMO, Live-speed, Date/Time“ .

LCD ИЗКЛЮЧЕНО След 1 минута: След 1 минута екранът ще се изключи, ако не е натиснат бутон (екранът ще се изключи, но камерата за управление ще продължи да записва).



Тон на клавишите - ИЗКЛ. (по подразбиране) / ВКЛ

Тази функция ви позволява да включите/изключите звуковия сигнал на бутон на камерата.



Сила на звука на високочестотен говорител - ИЗКЛ./НИСКО/СРЕДНО (по подразбиране)/ВИСОКО

Тази функция ви позволява да регулирате силата на звука на звуковите сигнали на бутоните, силата на звука при възпроизвеждане на видео, силата на звука на стартовия тон през външния въграден високочестотен говорител на камерата.



Първоначален тон - изключен/включен (по подразбиране)

Тази функция ви позволява да зададете стартовия тон на камерата на ВКЛ./ИЗКЛ.



Език - английски (по подразбиране)

Тази настройка ви позволява да изберете езика на настройките за фирмения фотограф.



Тази функция ви позволява да въведете идентификационния номер на превозното средство на клиента или идентификационния номер на водача, които да бъдат включени във видеозаписа.



Честота - 50 Hz/60 Hz (по подразбиране)

Тук трябва да изберете честотата според спецификацията на електрозахранването, използвана във вашата страна, въз основа на вашето географско местоположение.

60Hz: САЩ- Северна Америка

50Hz: Европа - повечето азиатски страни



GPS информация

Тази функция ви позволява да видите текущото географско местоположение в географска ширина и дължина.



Запавване на карта с памет

Тази функция ви позволява да проверите паметта на поставената карта с памет.



Напомняне за формат - ИЗКЛ.(по подразбиране)/15/30/60

Тази функция ви позволява да зададете напомняне за форматиране на картата с памет след насройката, камерата ще ви напомня да форматирате картата с памет на зададения интервал (дни).

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме да форматирате картата с памет на всеки 30 дни, за да остане картата празна за безпроблемна работа.



Форматиране на карта с памет

Тази функция ви позволява да форматирате поставената карта с памет, всички данни ще бъдат изтрити.



Възстановяване на фабричните насройки

Тук можете да възстановите всички насройки до фабричните насройки.



Огносно състояние

Тук можете да проверите текущата версия на фирмуера, инсталиран на вашия фотоапарат. Тази информация ще ви е необходима в бъдеще, за да проверите дали е налична по-нова версия на фирмуера.

Модел: GS63Pro

Версия 0.0.1.1.20220629

Име на Wi-Fi: GS63Pro*****

Парола: 12345678

Възпроизвеждане на записани видеоклипове


Можете да получите досъгледовидеоклипове по два различни начина.

А. Директно в камерата


		
1. Натиснете дълго бутона М , за да влезете в режим на възпроизвеждане.	2. Използвайте бутоните НАГ ОРЕ /НАДЛУ НАДЛУ , за да изберете желаната папка.	3. Използвайте бутоните НАГ ОРЕ /НАДЛУ НАДЛУ , за да изберете видеоклип и натиснете ОК за възпроизвеждане.

В. Възпроизвеждане на PC/MAC


1. Поставете Micro-SD картата в SD адаптера, след което поставете SD адаптера в слота за SD адаптер на вашия компютър/MAC.

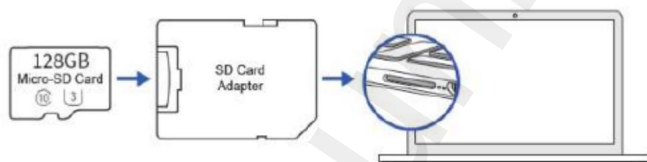

2. Поставете USB четец на карти във вашия компютър/MAC.

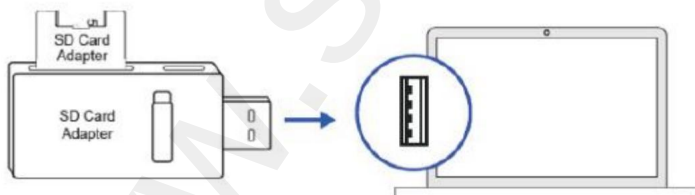

3. Отидете до папката на SD картата с помощта на файлов мениджър от вашия компютър.

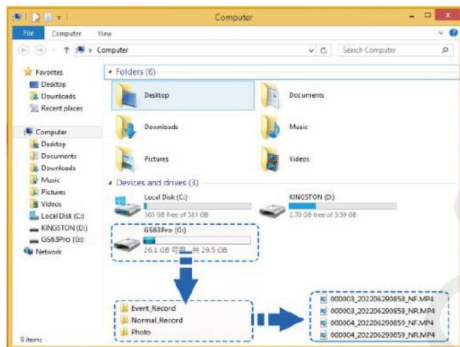

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ използвайте Windows Media Player за възпроизвеждане на видеоклипове от 4K видео. Това са 4K видеоклипове с висок битрейт, които изискват специфичен кодек и възможност за декодиране на H.265, които Windows Media Player НЕ ПОДДЪРЖА. Ако използвате Windows Media Player, вашите видеоклипове ще се възпроизвеждат със замъгляване. Ще ви е НУЖДА и сравнително нов компютър/MAC, за да възпроизвеждат видеоклипове гладко.

Ако вашите видеоклипове са блокирани, вашият компютър/MAC НЕ е достатъчно бърз. Опитайте да гледате видеоклипове директно на камерата и те няма да забавят.

Гласови указания

Видеорегистраторът има няколко гласови указания, които ви информират за състоянието на видеорегистратора. Можете да изключите гласовите подкани, като зададете „Клавишен тон“ на ИЗКЛ. или „Сила на звука на високоговорителя“ на ИЗКЛ.

WiFi режимът е ВКЛЮЧЕН	WiFi режимът е ИЗКЛЮЧЕН
Насройки за видео	Насройки за видео
Системни насройки	Системни насройки
Без звук ВКЛ	Без звук ВКЛ
Форматирането е завършено.	Форматирането е завършено.

Тази карта с памет не е поддържан	Тази карта с памет не се поддържа.	Картата с памет е пълна.	Картата с памет е пълна.
Камерата е сегашното фабрични настройки по подразбиране	Камерата вече е настроена на фабричните настройки по подразбиране.	Идентификаторът на файла е достъпен минимум, записът е неуспешен, моля, форматирайте картата с памет.	Идентификаторът на файла е достъпен минимум, записът е неуспешен, моля, форматирайте картата с памет.
Режимът за паркиране се активира, докато бяхте далеч	Паркинг режим с активиран в ваше време отсъствия	Тази карта с памет е сериозно фрагментирана и не може да се записва или снемане. Моля, форматирайте го.	Тази карта с памет е силно фрагментирана и не може да се използва. записвайте или правете снимки. Моля, форматирайте го.
Моля, форматирайте паметта карта преди употреба за първи път.	Моля, форматирайте картата с памет.	Грешна лоша или фалшива карта с памет моля, вържете се с нас.	Лоша или фалшива карта с памет

Инсталиране на софтуер за възпроизвеждане на GPS данни (с асоциация за MAC/PC)


1. Отидете на нашият официален уебсайт www.azdomes.com/pages/support и изтеглете AZDOME Player (за Windows или macOS).

2. Инсталирайте AZDOME Player на вашия компютър. (Забележка: Моля, затворете или изключете антивирусния софтуер, ние потвърждаваме, че това няма да има никакво въздействие върху сигурността на вашия компютър).


3. Извадете картата с памет от видеорегистратора и я поставете в компютъра.

4. Има два начина за възпроизвеждане на видеото.

А) Цфакнете върху иконата за отваряне на файл, за да изберете папката, която искате да възпроизведете, и цфакнете върху нея за да започнете възпроизвеждането. (Имайте предвид, че можете да изберете С АМО една папка за възпроизвеждане и няма да се показват видео файлове).

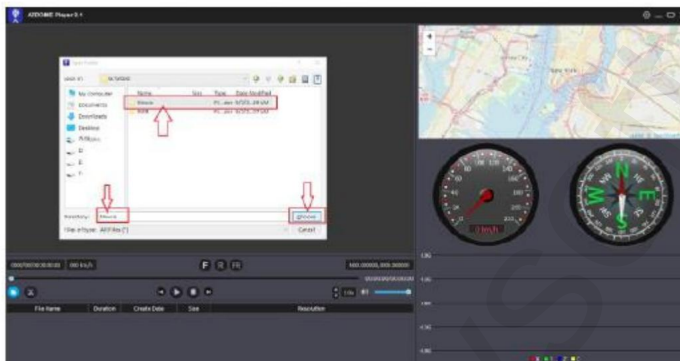

В) Изберете от "Моят компютър" и намерете диска на картата с памет, изберете видео файла, който искате да възпроизведете, можете да плъзнете файла директно към плейъра. Можете да получите GPS информация на плейъра.

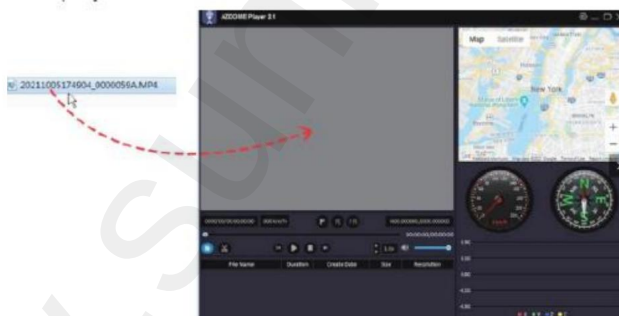

Въпрос и отговори

1. Защо не мога да намеря GS63Pro Wi-Fi?

GS63Pro има вграден двучестотен Wi-Fi модул от 2.4G и 5GHz, по подразбиране е 5G.

Ако телефонът ви не може да търси GS63Pro Wi-Fi, това означава, че телефонът ви поддържа САМО 2,4GHZ честотна лента, моля задайте GS63Pro на 2,4GHZ.

2. Ако камерата замръзне или ако някой бутон не реагира, какво трябва да направя?

Нагиснете веднъж бутона RESET с кламер, за да рестартирате камерата по всяко време. Това **НЯМА** да **НУЛИРА** настройките, които сте избрали преди това. Тази опция нулира само хардуера на камерата.

3. Съобщение за грешка: "Картата е пълна" / "Грешка в картата"

Форматирайте картата в менюто Системни настройки > Форматиране на картата с памет > потвърждение.

4. Камерата се нагрява много

Нормално е камерата леко да се затопли. Вижте инструкциите за измерване на температурата.

5. Камерата продължава да се рестартира/LCD трепти

Видеорегистраторът **НЯМА** досъгласно захранване. За да осигурите правилното функциониране на камерата, използвайте **САМО** досъгласното зарядно устройство и захранващ кабел на AZDOME.

След това включете USB зарядното за кола в гнездото на запалката и опитайте отново.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz