


Ръководство за употреба

GS63H Pro

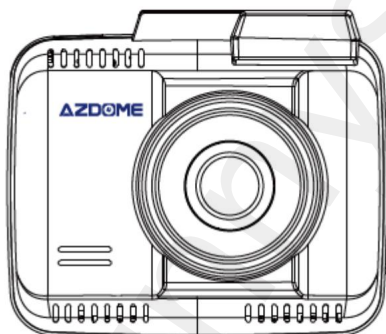

AZDOME

www.azdomevip.com

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

QR код за изтегляне на ръководството



Включен в пакета



Видеорекоординатор



Задна камера




Държан
с вентуза



Лепилен държан



Зарядно устройство
в запалката



Захранващ кабел
USB-C; 3,5м



Електростатичен
стикер



Държан за кабел x5
Инструмент за събиране





Карта с памет



Ръководник

Диаграма на продукта

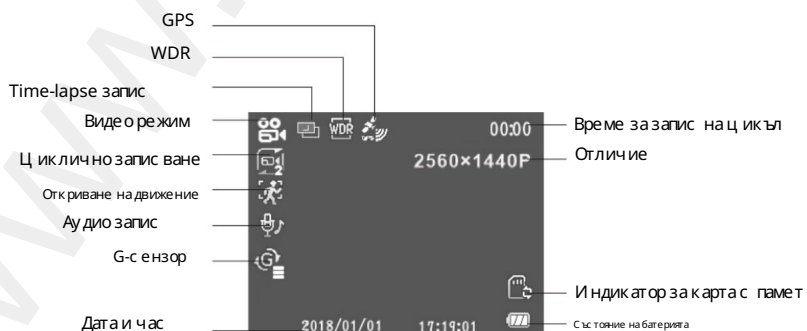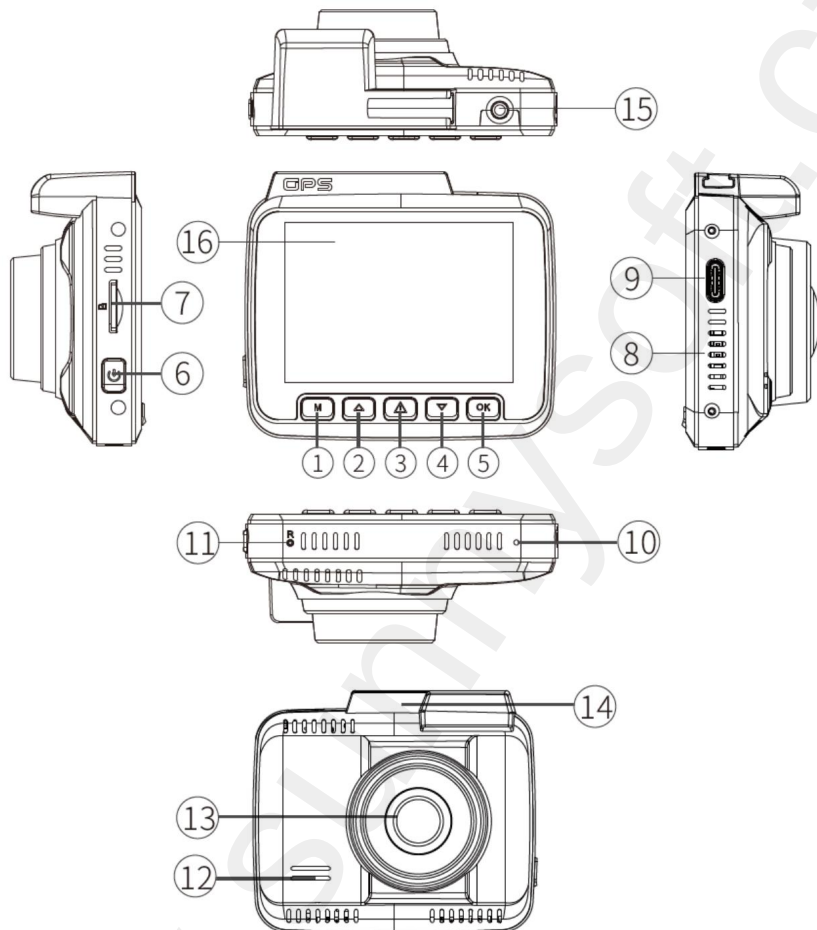

1	МенюРежим		Продължително натис кане: режим на с нимане / възпроизвеждане/запис Кратко натис кане: С и с темни на с трой ки
2	наг оре		- В с и с темните на с трой ки: наг оре - В режим на запис продължително натис кане: включва/изключва мик рофона - В режим на с нимка: пос ледна с нимка
3	замък / Wi-Fi		- Натис нете веднъж: закл ючете теку щите видео фай лове по време на виде озапис - Натис нете и задръжте: вклю чване/изклу чване Wi-Fi
4	Надолу		- В с и с темните на с трой ки: надолу - В режим на запис продължително натис кане: изключва ек рана - В режим на с нимка: с ледващ с нимка
5	Качване / добре		- В режим на запис : натис нете веднъж с т артиране / с пиране на виде озапис във видео режим - В режим на с нимка: натис нете веднъж направете с нимка - В режим на възпроизвеждане: натис нете веднъж възпроизвеждане/пау за - В режим на с и с темни на с трой ки: натис нете, за да потвърдите избора
6	Бутон зах ранване		- Натис нете веднъж: вклю чване и индикаторът щ е с ветне - Натис нете и задръжте: камерата щ е с е изключи и индикаторът щ е изг ас не - Правене на с нимка: Ког ато видео рег истраторът запис ва, натис нете бутона веднъж, за да направите с нимка.
7	Micro SD с лот		Златната с трана на TF картата е обръната към с траната на обектива, с лед ко е то я пос тавете.
8	вентилац ия дупки		
9	USB порт		- С USB-C кабел за зареждане можете да г о използвате за зареждане.

			- С USB-C кабели за данни (не с автосинхронизация) можете да го свържете към вашия компютър, за да гледате видеоклипове.
10	Микрофон		
11	Нулиране		Когато устройството замръзне, натиснете за кратко този бутон, за да го рестартирате.
12	Говорител		
13	Обектив		
14	Заклучване		
15	Порт за задна камера	AV IN	Използва се за свързване на задната камера към дънната платка на устройството и позволява прехвърлянето на данни за изображения към камерата.
16	IPS екран		

Спецификации

Модел	GS63H Pro
Дисплей	2.4" IPS
Езици	английски / японски / немски / френски / испански / италиански / руски и др.
Сензор	SONY IMX335
Апертура на обектива	F1.8
Микрофон/Високочестотен говорител	Поддържа
Формат на снимката	JPG
Видео формат	MP4, по подразбиране H.264; 4K+1080P използва H.265
Видео резолюция	4K×3840×2160 25FPS+1080P 25FPS 2K×2560×1440 30FPS+1080P 30FPS 1K×1920×1080 60FPS+1080P 30FPS 1K×1920×1080 30FPS+1080P 30FPS
Карта с памет	Micro-SD, до 512 GB, клас 10 или по-висок, FAT32
Работна температура	-20 – 70°C
Wi-Fi	Да, вграден
GPS	Вграден
USB порт	Прехвърляне на файлове/зарядване
Зарядване	5V / 2.5A
Батерия	Вграден Li-Ion 250 mAh

Поставяне/изваждане на карта с памет

ВМЪКВАНЕ

Първо се уверете, че камерата е изключена. След това подравнете ЗЛАТНИТЕ КОНТАКТИ към предната част на камерата (с траната на обектива). След това поставете картата с памет наполовина. След това използвайте нокът или кламер, за да натиснете картата докрай, докато щракне и се фиксира.

ПРЕМАХВАНЕ

За да извадите MicroSD картата, внимателно натиснете ръбай навътре, докато щракне и изскочи, след което просто издърпайте от слота.



ФОРМАТИРАНЕ НА КАРТА ПАМЕТ

1. Натиснете бутона М веднъж, за да влезете в настройките за видео.
2. Натиснете бутона М отново, за да влезете в системните настройки.
3. След това натиснете бутона НАДОЛУ и превъртете надолу, докато видите „Форматиране на карта с памет“, след което натиснете бутона НАДОЛУ, за да маркирате ПОТВЪРЖДАВАНЕ.

Монтаж

Камерата се доставя с настройки по подразбиране, които ви позволяват да започнете да използвате камерата веднага след изваждането ѝ, без да се налага да промените никакви настройки. Не забравяйте да форматирате Micro-SD картата преди първа употреба.

Инсталиране на предната камера

1. Спрете на безопасно място с много осветлина, след което извадете ключа.

2. Препоръчваме да инсталирате камерата близо до огледалото за обратно виждане на водача от противоположната страна. Почистете всички чужди предмети и влага от зоната, където ще бъде инсталиран продуктът.



3. Не забравяйте да почистите предното стъкло от прах и изпарена мазнина от повърхността на таблото. Прикрепете камерата с вендузата. Когато инсталирате, регулирайте обектива на камерата така, че да с очите напред и центрирано.


4. Закрепете стойката на вендузата: Натиснете и задържете здраво към предното стъкло, за да премахнете въздуха между стойката на вендузата и предното стъкло. Докато натискате и задържате към предното стъкло, завъртете заключващия бутон към LOCK, за да го заключите на място.



5. Регулирайте ъгъла на обектива на камерата, като разхлабете винта, за да зададете правилния ъгъл на гледане на камерата, след което го затегнете, за да фиксирате ъгъла.

6. Използвайте защитния кабел, за да свържете USB порта на продукта към гнездото за запалка в колата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте CAMO оригиналното USB зарядно за кола, в противен случай камерата може често да се рестартира или LCD екранът може да мига поради недостиг на мощност.

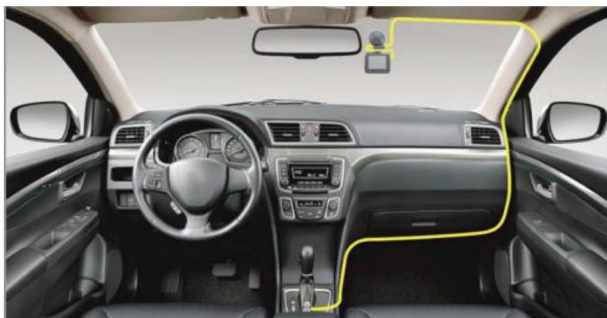

7. Използвайте кабелна скоба, за да организирате и скриете защитавания кабел, така че да не пречи на видимостта на водача.

Монтаж на задна камера

1. Преди да прикрепите задната камера към задния прозорец, почистете старателно предното стъкло с вода или алкохол и го избършете със сух акърпа.
2. Поставете статичен фолио върху стъклото.
3. Прикрепете здраво задната камера към задния прозорец върху статичния филм и регулирайте ъгъла на гледане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че зрителното поле (обектив) на камерата не е заето от неподвижния филм, в противен случай видеото ще изглежда замъглено.




4. Внимателно прекарайте защитавания кабел около предното стъкло и го пъхнете под тапицерията.
5. Включете съединителния кабел на задната камера в AV слота на камерата за управление.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете задната камера с амперогатоос новната (предна) камера е изключена, в противен случай задната камера може да се повреди.



6. Стартирайте двигателя и проверете дали продуктът работи правилно.

Преглед на връзката

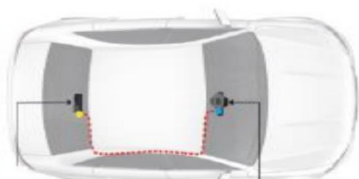

Задна камера

Свържете конектора на задната камера към AV входния контакт


Предна камера

Настройки за режим на видео/снимка/възпроизвеждане



За да промените режима, натиснете OK, за да съпрате запис и задръжте бутона "M" за 2 секунди.

Видео режим

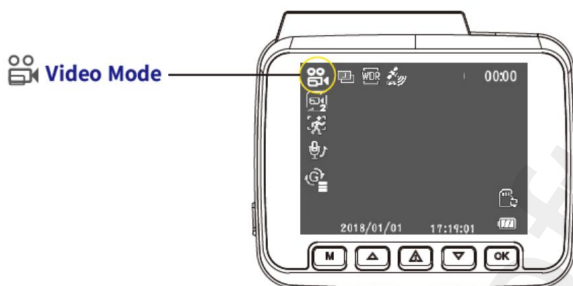

Резолюция

Позволява ви да изберете желаната видео разделителна способност и кадровата честота. Видео клиповете с по-високи разделителни способности и по-високи кадри в секунда са по-плавни, но съответно заемат повече място за съхранение. Видео резолюцията е предназначена за запис с АМО от ПРЕДНАТА камера.

Предна камера + задна камера:

4K 3840×2160 25FPS + 1080P 25FPS

2K 2560×1440 30FPS + 1080P 30FPS (по подразбиране)

1K 1920×1080 60FPS + 1080P 30FPS

1K 1920×1080 30FPS + 1080P 30FPS

Циклично записване - Изключено/ 1 минута (по подразбиране)/ 2 минути/ 3 минути

Вкл.: Тук изберете дължината (1/2/3 мин.) на всеки видеоклип за цикличен запис. Тази функция позволява непрекъснат запис с камера за управление.

Забележка: Видео регистраторът автоматично ще изтрие най-старите файлове, когато картата с памет се напълни, за да може да записва непрекъснато.

Искл.: Тази видео регистратор ще записва видеонасегменти с дължина до 5 минути. След като картата с памет се напълни, тя ще предаде записаното видео.

WDR – включено (по подразбиране)/изключено

Функцията WDR (Wide Dynamic Range) обработва изображението, за да осигури яснен запис както при ярка, така и при тъмна светлина. Това позволява на видео регистратора да комбинира множество изображения с различни нива на яркост, за да създаде едно изключително изображение.

Експозиция -2,0/-1,7/-1,3/-1,0/-0,7/-0,3/0,0 Автоматично (по подразбиране)
/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3/+1,7/+2,0

Регулирайте настържките за експониране на видео за по-светло или по-тъмно видео според вашите предпочитания

Time Lapse запис - Изкл. (По подразбиране)

Вкл.: Видео регистраторът ще работи по-дълго и размерът на видео файла ще бъде намален. При възпроизвеждане видео файловете ще се възпроизвеждат с висока скорост.

Запис при 1 m/s: 1 минута time-lapse видео = 30 минути кадри в реално време.

Видео файловете ще се възпроизвеждат с висока скорост, когато се възпроизвеждат.

Запис на аудио - Аудио запис - включено (по подразбиране)/изключено

Вкл.: Видеото има звук.

Изкл.: Видеото е без звук.

Печат - Изкл./Вкл. (по подразбиране)

Активиране/деактивиране на дата / час / скорост / GPS координати / печат на логото на AZDOME, показван върху качените файлове.

G-сензор за запис на видео

Изкл.: Деактивира откриването на удар за запис на събитие.

1 (Откриване на слаб удар): Задейства запис на събитие за случаи на слаб удар.

5 (Откриване на среден удар) [По подразбиране]: Задейства запис на събитие за инцидент със среден удар. Това е стандартната настройка за балансиране на чувствителността и практичността.

9 (Откриване на голям удар): Задейства запис на събитие само за инцидент с голям удар, намалявайки вероятността от запис поради незначителни движения

G-сензор за режим на паркиране

Изкл.: Деактивира разпознаването на удар по време на режим на паркиране.

1 (Разпознаване на слаб удар): Започва запис за слаб удар при паркиране.

5 (Откриване на с реден удар) [По подразбиране]: Записва събитията с редни удари в режим на паркиране, идеален за повечето ситуации.

9 (Откриване на силен удар): Задава прага за улавяне на събития със силен удар, като предотвратява ненужно записване за незначителни удари.

Задайте чувствителността за откриване на удар:

Можете гъвкаво да регулирате чувствителността на G-с ензора. Това гарантира, че само значимите събития се улавят и съхраняват, докато незначителните удари и вибрации се игнорират. Нашият тройкинен по подразбиране предлага баланс, който работи добре при повечето условия. За да деактивирате напълно записването на удари по време на шофиране или паркиране, задайте чувствителността на G-с ензора на „Изключено“.

G-с ензорът е важна част от видеорегистратор, който открива и измерва движението в трите оси: вертикална (горе-надолу), странична (от страни) и надлъжна (отпред-назад).

Използва се за идентифициране на значителни движения или удари, напр. по време на сблъсък, което ще задейства камерата за управление да започне да записва събитията.

Режим на паркиране - Вкл./Изкл. (по подразбиране)

Употреба: Този режим е специално проектиран да се активира, когато камерата засече движение, напр. в случай на сблъсък и удар и бятство, докато автомобилът е паркиран. Ако ударът причини вибрации на превозното средство, които се засичат от G-с ензора с поредните тройки, камерата автоматично ще се включи. След това ще започне да записва за една минута, като използва вътрешната си батерия.

Записаните кадри се съхраняват безопасно и защитени от презаписване с помощта на функцията за изключен запис. След запазване на видеото, камерата се изключва сама.

Предупреждение: Когато стартирате автомобила с лединцидент, камерата ще издаде звуков сигнал: „Режимът на паркиране е активиран, докато сте отсъствали.“ Ако получите това предупреждение, това означава, че режимът на паркиране е активиран и трябва да прегледате запазените записи, за да видите каквото се случило.

Препоръка: За оптимално използване на функцията за режим на паркиране, препоръчваме да използвате редукторния кабел AZDOME JYX05. Вградената батерия е с ограничен капацитет от само 250 mAh, който е предназначен основно за запис на пешни видеоклипове и поддържане на нашият тройкинен режим.

24HR режим на автоматично паркиране - 24HR режим на автоматично паркиране - изключено (по подразбиране) / 1fps изтичане на времето и G-сензор / откриване на движение и G-сензор
Режимът 24HR Auto Parking ви предлага с покойствие, като защитава вашия автомобил, докато е паркиран. AZDOME JYX05 3-Lead Hardwire Kit (продава се отделно) е необходим, за да активирате тази функция.

Употреба: Ако автомобилът е в експлоатация, той може да се използва като част от системата. Когато камерата засече инцидент, при който автомобилът е ударен, тя е активира автоматично. Чувствителността на G-сензора може да се регулира за откриване на удари. Веднъж активирана, камерата записва за една минута на вътрешната батерия за запис, за да предотврати презаписването му, и след това се изключва.

Предимства: Тази функция е разработена в отговор на отзиви от клиенти, изискващи автоматично преминаване към режим на паркиране. Ние сме горди да предложим решение, което надхвърля очакванията.

Time-Lapse 1fps & G-Sensor - Time-Lapse 1fps и G-Sensor:

С активирана функция и инсталиран кабелен комплект: Изключването на двигателя на автомобила ще задейства камерата, която ще спре нормалния запис и ще превключи на режим на изтичане на времето от 1 кадър в секунда.

Ако бъде открит удар, камерата ще излезе от режима на изтичане на времето, ще записва непрекъснат едноминутен видеоклип, ще го запише в папката Event и след това ще възобнови записа с изтичане на времето.

Забележка: Когато се върнете в колата си, гласова подкана ще ви информира дали режимът за паркиране е активиран. Проверете заключените видеоклипове, за да видите всички събития.

Детекция на движение и G-сензор:

С активирана функция и инсталиран кабелен комплект: Изключването на двигателя на автомобила активира режима за откриване на движение; камерата ще остане неподвижна с изключен дисплей.

Камерата записва видеоклипове при засичане на движение и спира, когато няма движение.

Ако бъде открит сблъсък и пригласяване, камерата ще запише непрекъснато едноминутно видео, ще го запише в папката Event и след това ще се върне в режим на откриване на движение.

Забележка: След стартиране на автомобила, гласова подкана ще ви предупреди дали режимът за паркиране е активиран.

След рестартиране на автомобила камерата автоматично ще излезе от двата режима и ще възобнови нормалния запис. Тази интелигентна функция гарантира, че никогa няма да пропуснете важни събития, които се случват, докато сте извън автомобила.

Скриване на иконите за състояние - ИЗКЛ. (по подразбиране)/1 минута/3 минути/5 минути

Увеличете максимално вашето визуално изживяване с Clear View.

Тази функция временно премахва всички икони за състояние от LCD екрана и осигурява ясен изглед на цял екран на дисплея на камерата.

Изкл. (настройка по подразбиране): Иконите се показват непрекъснато.

1 минута: Иконите ще се скрият след една минута.

3 минути: Иконите ще се скрият след три минути.

5 минути: Иконите ще се скрият след пет минути.

Единица за скорост - КМ/Н/МРН (по подразбиране)

Изберете предпочитаната от вас единица за скорост.

Скорост на живо - Текуща скорост - Вкл. (По подразбиране)/Изкл.

Тази опция ви позволява да използвате показването на текущата скорост на LCD дисплея

Завъртане на предното видео - Вкл./Изкл. (По подразбиране)

Изкл.: Предната камера записва видео в стандартна ориентация

Вкл.: Обръща канала за изображение на предната камера, което е полезно, ако камерата е монтирана в нетрадиционна позиция

Завъртане на задното видео - Вкл./Изкл. (По подразбиране)

Изкл.: Задната камера записва видео в стандартна ориентация

Вкл.: Завърта видеоподдаването на задната камера към портрет, подходящ за уникални настройки за монтаж.

Mirror Rear Video - Вкл. (по подразбиране)/Изкл.

Включено: Записът от задната камера се отразява хоризонтално, симулирайки изгледа от огледало за обратно виждане.

Изкл.: Изключва огледалния ефект за директен изглед от задната камера.

Системни настройки

WiFi - вкл./изкл. (по подразбиране)

Включен: Екранът ще покаже името: GS63HPro***** и неговата парола: 12345678.

Когато използвате WiFi, моля, дръжте телефона си близо до камерата за управление (в рамките на 3 метра), за да можете да контролирате камерата за управление и да проверявате видеото в реално време с помощта на ПРИЛОЖЕНИЕТО AZDOME на телефона си.

Когато тази функция е активирана, камерата няма да реагира на вашите натискания на бутони. За да излезете от WiFi режим, натиснете и задръжте с редния аварийен бутон.

Дата/Час

Натиснете бутона [M], за да превъртите и натиснете бутона [UP]/[DOWN], за да въведете часа, след което изберете бутона [OK], за да потвърдите.

Формат на датата - г г г г /мм/дд, мм/дд/г г г г , дд/мм/г г г г .

Изберете с поред навика си.

Формат на часовника - 24 часа / 12 часа (по подразбиране)

Регулирайте формата на показване на часа на вашата камера за управление с поред вашите предпочитания

24-часа ов: Този формат показва часа от 00:00 до 23:59, което използван във военно време и в различни региони по света.

12-часа ов: Тази опция показва часа с индикатори AM и PM, циклично от 12:00 до 23:59.

Настройка на скрийнсейвъра - Видео на живо винаги включено

Екранът винаги показва записа/изображението.

Скринсейвърът се включва след 1 минута. Щед се показва с ам време/с корост на живо, ако не се извършва операция продължение на 1 минута.

Скринсейвърът е изключен след 1 минута. Екранът ще бъде черен, ако не се извърши никаква операция продължение на 1 минута, но ще продължи да записва.

Звукосигнал - Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Включва/изключва тона на клавиша или гонатройва.

Сила на звука на високотоналния оговорителя - ниска / с редна / висока

Това е инструмент, който ви помага да контролирате силата на звука на възпроизвежданото аудио.

Той директно рег улира с илата на звука на звука, който видеото излъчва в момента.

Boot Up Tone - Boot Up Tone - Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Използва се за управление на звука за потвърждение, когато камерата за управление е включена.

Включено: Устройството ще издаде тон, когато се стартира, което показва, че камерата работи.

Изкл.: Изключва звука при стартиране за тихостартиране.

Гласово насочване – Вкл. (по подразбиране)/Изкл

Персонализирайте изживяването си с интерактивна камера с функцията за гласово напътствие:

Вкл.: Когато тази настройка е активирана, вашата камера за управление ще предоставя съветни сигнали и актуализации на състоянието.

Изключено: Изключете тази опция, за да деактивирате гласовите сигнали за по-покойно шофиране.

Език - английски (по подразбиране) и др

Позволява ви да изберете желания език за системата за видеорегистратор.

Честота - 50 Hz/ 60 Hz (по подразбиране)

Следвайте тези препоръки:

50 Hz - във Великобритания, Африка, Австралия, по-голямата част от Азия и Русия

60 Hz - Северна Америка и няколко други страни (Япония използва и двата обхвата).

Регистрационен номер - Регистрационен номер - регистрационен номер на автомобил

Позволява ви да въведете номера на вашия регистрационен номер, натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете буквата/цифрата, след това натиснете бутона [M], за да потвърдите, накрая натиснете бутона [OK], за да запазите.

GPS Info - GPS информация

Проверете спътелния номер/скорост/посок/време/дължина/ширина.

GPS формат - GPS формат - десетични градуси / градуси, минути, секунди (по подразбиране)

GPS данните на вашата камера за управление могат да се показват в два различни формата, за да отговарят на предпочитаните от вас нужди от географски данни.

GPS настроява часовата зона - UTC/GMT+1 до UTC/GMT+12 и UTC/GMT-1 до UTC/GMT-12, по подразбиране GMT-7

Настройването на вашата GPS часовна зона гарантира, че времевите клейма на вашите записи отразяват вашето местно време:

Налични настройки: Диапазон от UTC/GMT+1 до UTC/GMT+12 за райони преди и от UTC/GMT-1 до UTC/GMT-12 за райони зад координираното универсално време (UTC).

Настройка по подразбиране: GMT-7

За да зададете вашата местна часовна зона:

Изберете опцията „Часова зона“ в настройките за време на GPS или видеорегистратор.

Изберете правилното отместване на часовата зона според вашето географско местоположение.

Потвърдете избора си с натискане на бутона "OK".

Забележка: Преди да зададете функциите за дата и час, задайте местната часовна зона. Часовата зона няма да се актуализира автоматично за промени в лягното часово време. Трябва да го зададете ръчно, когато лягното часово време започва или свършва. Като зададете точно часовата зона, ви гарантираме, че маркировките за час и дата на видеорегистратора съответстват по подходящ начин на вашето местно време, което е особено важно за точно водене на записи.

Място за съхранение - Общ / Безплатно / Събитие / Нормално / Снимки

За да проверите използването на вашата карта с памет, форматирайте я редовно, за да се уверите, че има достатъчно свободно място.

Забавено изключване - Изкл./ 5 секунди (по подразбиране) / 10 секунди / 20 секунди

Определете колко дълго ще остане включена камерата за управление след изключване на захранването.

Важно забележка:

1. Удължаването на забавянето при изключване ще изразходва повече от вътрешната батерия на фотоапарата, което може да намали общия му живот.
2. За оптимална употреба, особено когато използвате функции като 24-часов режим на паркиране с автоматично задействане, препоръчваме да инсталирате комплекта с три проводника AZDOME JYX05. Това гарантира ефективна работа на камерата, без да се разчита единствено на вътрешната батерия.

Форматиране - Форматиране - Отказ/Форматиране

Позволява ви да форматирате поставената карта с памет, всички данни ще бъдат изтрити.

Форматирайте картата с памет в камерата за управление, преди да я използвате в камерата за първи път.

Насройка по подразбиране - Отказ/ОК


Позволява ви да нулирате всички насройки до фабричните насройки.

Версия на фирмуера - версия на фирмуера

Проверка на текущия фирмуер в видеорегистратора. Ще ви е необходимо тази информация за да проверите дали има по-нова версия на фирмуера за актуализация

Последната версия на фирмуера може да бъде намерена на www.azdomevip.com.


Фото режим

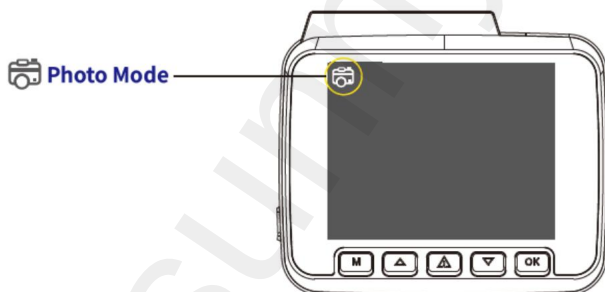

Улавяне Мода	Режим на запис	Единичен/2s таймер/5s таймер/10s таймер, по подразбиране единичен (единичен = прос т)
Резолуция	Отличие	VGA (640×480) 1.3M 1280×96 2M HD (1920×1080) 3M 2048×1536 5M 2592×1944 8M 3264×2448 10M 3648×2736 12M 4032×3024
3f/sec Burst Мода	3f/sec Burst режим с каниране	Вкл./Изкл. (по подразбиране)

Изображение качество	качество изображение	Добър/Нормален/Общ
Изображение Ос трота	Ос трота изображение	Силен / Нормален / Мек
Бяло Баланс	Баланс на бялото	Авто/Дневна светлина/Облачно/Волфрам/ Флуоресцентен (Автоматичен / Дневна светлина / Облачно / Волфрамова светлина / Флуоресцентен)
Фото ефект	Фото ефект	Цвятна версия/черно бяло/сепия
ISO	ISO	Авто/100/200/400
Излагане	Излагане	"+2.0", "+1.7", "+1.3", "+1.0", "+0.7", "+0.3", "0.0", "-0.3", "-0.7", "-1.0", "-1.3", "-1.7", "-2.0" Общ 13 нива (с точност по подразбиране 0.0)
Стабилизация	Стабилизация	Вкл./Изкл. (настройка по подразбиране)
Бързо Преглед	Бърз преглед	Изкл./2s/5s
Дата и час Печат	Печат за дата и час	Изкл./Дата/Дата и час

Режим на гледане

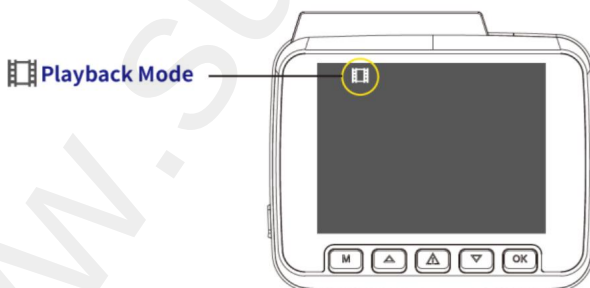

Изтриване	Премахнете	Изтриване на текуща (по подразбиране) / Изтриване на всички
Защитете	Сигурно	Заклучи ток / отключи ток / заклучване на всички / отключване на всички
Презентационен слайдшоу		2 секунди/5 секунди/8 секунди

Възпроизвеждане на записани видеоклипове на вашия телефон

Защита на поверителността чрез регистриране на акаунт в AZDOME APP

Когато регистрирате акаунт в AZDOME APP, ние се отнасяме сериозно към вашата поверителност и прилагаме редица защитни мерки, за да предотвратим изтичането на вашите лични данни:

Шифроване: Всички данни, включително вашите регистрационни данни и имейл адрес, са криптирани по време на предаване, за да бъдат защитени от подслушване от трети страни.

Съответствие с политиката за поверителност: Нашето приложение се придържа към стриктна политика за поверителност, която е в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Тази политика описва мерките, които предприемаме, за да защитим вашите данни и условията, при които те могат да бъдат използвани.

Ограничаване на данни: Ние събираме само данни, които са необходими за създаване на вашия акаунт и предоставяне на услугата. Обикновено това е вашият имейл адрес и парола.

Практики за сигурна парола: Препоръчваме ви да създадете силна, уникална парола за вашия акаунт, за да повишите нивото на сигурност.

Редовни одити: Извършваме редовни одити на сигурността на приложението AZDOME, за да идентифицираме и поправим всички уязвимости и да помогнем да защитим вашите данни.

Контрол върху вашите данни: Вие имате контрол върху вашите лични данни и можете да ги актуализирате, управлявате или изтривате с пореднастройките и функциите на нашето приложение.

Без ненужно споделяне: Вашата лична информация не се споделя с трета страна без вашето изрично съгласие, освен ако не се изисква от закона.

Известие за нарушение на сигурността: В малко вероятния случай на нарушение на личните данни, ние ще ви уведомим незабавно и ще предприемем незабавни стъпки за смекчаване на всяко въздействие върху вашата поверителност.

За да гарантирате персоналната и поверителността, не забравяйте да прегледате нашите политики за поверителност в приложението AZDOME и да ги коригирате според вашите предпочитания. Ако имате притеснения относно поверителността и сигурността на вашите данни, моля, не се колебайте да се свържете с нашата поддръжка на клиенти и да поискате Помощ.

Видео наблюдение в реално време с помощта на смартфон




1. Потърсете приложението AZDOME в Google Play или Apple App Store и го инсталирайте на вашия смартфон.



2. Натиснете бутона , за да включите Wi-Fi видеорегистратора. (ВИНАГИ свързвайте към захранването.)



3. След като инсталирате приложението AZDOME, регистрирайте акаунт, като използвате вашия имейл адрес на екрана за регистрация и влезте в приложението.

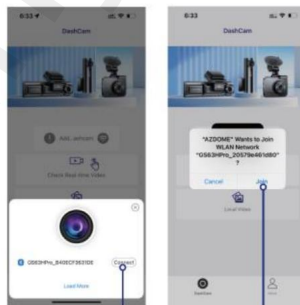

4. Автоматично свързване чрез Bluetooth:

1) Ако Bluetooth е активиран на вашия смартфон, приложението AZDOME автоматично ще открие безжичната мрежа GS63N Pro.

2) Ще бъдете подканени да се свържете с мрежата. Кликнете върху „Присъединяване“.

3) Изчакайте приблизително 10 секунди и трябва да се установи връзка с Wi-Fi мрежата на видеорегистратора.



Съпъкнз зррннос вързване към Wi-Fi мрежа:

1. Отворете „Нас тройки“ на телефона си.
2. Докоснете „Wi-Fi“.
3. Изберете „GS63N Pro*****“ (уникален идентификатор).
4. Въведете ПАРОЛА: 12345678.



6. Като свържете вашият смартфон към камерата за управление чрез Wi-Fi Direct, вече можете да гледате текущия запис на видеото в реално време.



5. След успешно свързване ще се покаже моделът на камерата за управление GS63N Pro. Чрез натискане на бутона „Проверете видеото в реално време“ ще се покаже интерфейсът за преглед на видео на живо.



7. Първо прегледайте записа, след това натиснете бутона „Албум“, за да получите с снимки, видео, с пешни файлове.

Изтегляне на видео файлове на вашия смартфон



1. Първо претегнете записа, след това отворете отново „Албум на устройството“, за да извлечете с нимки, видео клипове и с пешни файлове.

Отидете до интерфейс за визуализация на камерата за управление. Първо претегнете записа и след това натиснете „Албум на устройството“, за да получите с нимки, видео файлове за с пешни случаи.




3. Натиснете иконата, за да изтеглите видео файлове. Изтеглянето на един видео файл обаче ще отнеме известно време по следно.

Забележка

1. Функцията WiFi Direct ви позволява директно да свържете вашия смартфон към камерата за управление чрез WiFi в обхват от 3 m.
2. След като се свържете с приложението AZDOME, датата/часът ще се актуализират автоматично.



2. Изберете видео файловете, които искате да изтеглите на вашия смартфон.

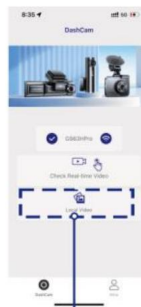

4. След това можете да намерите тези изтеглени видео файлове в менюто на оригиналния интерфейс на приложението, наречено „Локално видео“.

3. Камерата AZDOME е налична за усройс твас Android 5.0 и по-нова версия или iOS 9.0 и по-нова версия

Какво представя функцията WiFi?

WiFi функцията е проектирана така, че да можете безжично да свържете камерата за управление с вашия смартфон и да имате незабавен достъп до записаната във вашата камера за управление. Тук можете лесно да прегледате, изтеглите и споделяте вашите видеоклипове с приятели и семейство. Точно както бихте свързали Bluetooth вискоговорител към вашия смартфон, за да възпроизведате музика безжично, камерите за управление използват WiFi сигнал (вместо Bluetooth), за да свържат вашия смартфон с AZDOME GS63N Pro.

Мога ли да гледам видеоклипове около колата си дистанционно?

НЕ. Видеорегистраторът AZDOME НЕ е предназначен за поточно предаване на кадри през облак или интернет. Това НЕ е облачна или IP камера и НЕ е предназначена за тази цел.

Можете да гледате видео на живо и кадри в ПРИЛОЖЕНИЕТО за видеорегистратор AZDOME, ако сте в рамките на 3 метра от видеорегистратора.

Какъв е обхватът на WiFi?

Обхватът на WiFi сигнала е приблизително 3 м (10 фута), ако няма налични препятствия. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, че точно като вашата домашна WiFi мрежа, вие нямате WiFi сигнал извън дома си, така че обхватът на WiFi е 3 метра от това малко усройство.

За телефони с Android

Когато инсталирате приложението AZDOME, ще бъдете подканени с две подкани: изберете „Докато използвате приложението“, за да разрешите на AZDOME достъп до местоположението на това усройство, и изберете „Разрешаване“, за да разрешите на AZDOME достъп до снимки и медии на вашето усройство.

Ще трябва да направите една допълнителна стъпка първия път. След като се свържете с WiFi мрежата на GS63N Pro, ще видите съобщение „Няма интернет“. Кое то е добре.

Изчакайте около 10-15 секунди, докато се появи изскачащ прозорец или известие.

Просто докоснете изскачащото известие, отменете опцията „Не питай отново за тази мрежа“, която ще се появи след няколко секунди. И след това трябва да изберете, че искате да останете свързани дори когато няма наличен интернет (царкнете върху „Превключване на връзката“).

След като изберете тази опция ОК, можете да започнете.

Инсталиране на софтуер за възпроизвеждане на GPS данни (с аمو за MAC/PC)


1. Отидете на www.azdome.com/pages/support и изтеглете AZDOME Player (за Windows или macOS).

2. Инсталирайте AZDOME Player на вашия компютър. (Забележка: Моля затворете или игнорирайте подканата на антивирусния софтуер, ние потвърждаваме, че това няма да има никакво въздействие върху сигурността на вашия компютър).


3. Извадете картата с памет от видеорегистратора и я поставете в компютъра.

4. Има два начина за възпроизвеждане на видеото.

А) Цъкнете върху иконата за отваряне на файл, за да изберете папката, която искате да възпроизведете, и цъкнете върху нея за да започнете възпроизвеждането. (Имайте предвид, че можете да изберете С АМО една папка за възпроизвеждане и няма да се показват видео файлове).

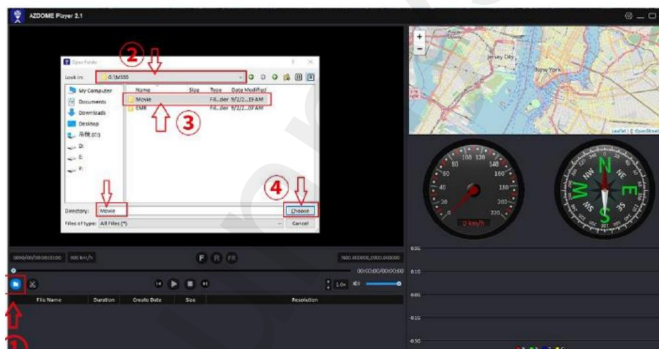


В) Изберете от "Моят компютър" и намерете диска на картата с памет, изберете видео файла, който искате да възпроизведете, можете да плъзнете файла директно към плейъра. Можете да получите GPS информация на плейъра.

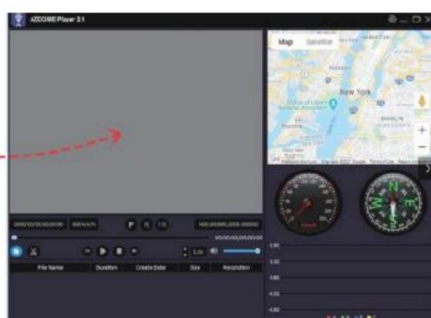

Актуализация на фирмуера

1. Форматирайте Micro-SD картата: Влезте в системните настройки на камерата, за да форматирате Micro-SD картата. Преди да направите това, уверете се, че сте архивирали всички необходими записи, тъй като форматването ще изтрие всички данни на картата.

2. Подгответе Micro-SD картата: След форматиране извадете картата от видеорегистратора, поставете я в четец на microSD карти и след това я свържете към компютъра.

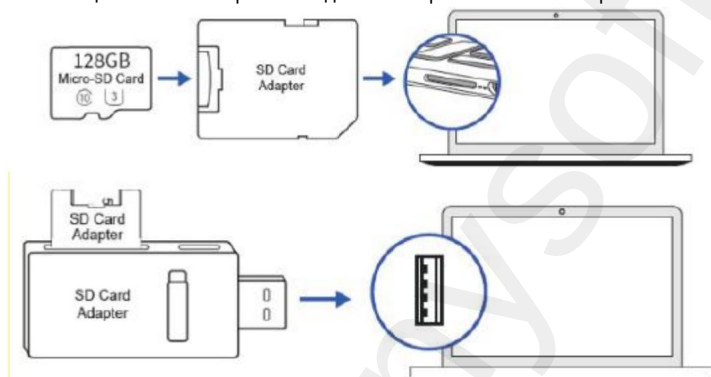

3. Изтеглете фирмуера

- Огледете на страницата за поддръжка на AZDOME на адрес :

<https://www.azdomevip.com/pages/support>.

- Потърсете и изтеглете " GS63N Pro Firmware" .

4. Копирайте фирмуера на Micro-SD картата: - Ако

вашият лаптоп има слот за Micro-SD карта или имате Micro-SD адаптер, поставете картата и копирайте изтегления файл на фирмуера. Файлът трябва да носи името "FW96560A.bin".

- Важно: Не създавайте нови папки на Micro-SD картата. Поставете файла директно върху картата и не променяйте името му.

5. Поставете MicroSD картата в камерата за управление:

- Поставете Micro-SD картата с файла на фирмуера в камерата за управление, докато камерата е изключена, но е свързана към захранването.

6. Стартирайте актуализацията на фирмуера:

- Включете видеорегистратора, като натиснете веднъж бутона POWER. Актуализацията ще започне и дисплеят на камерата няма да показва никаква активност - ще остане празен за приблизително 30-40 секунди.

Важно напомняне:

- Не изключвайте захранването по време на процеса на актуализиране. Това може да причини непоправима повреда на камерата за управление. След като актуализацията приключи, камерата за управление трябва да се рестартира автоматично. Ако не стане, рестартирайте устройството ръчно, за да завършите инсталационния процес. Ако решите някакви проблеми или се нуждаете от допълнителна помощ моля, свържете се с поддръжката на клиенти на AZDOME.

Възпроизвеждане на записани видеоклипове

1. Извадете и поставете Micro SD картата:

- Извадете и извадете Micro SD картата от видеорегистратора.
- Ако вашият лаптоп има вграден слот за Micro SD карта, поставете картата директно в този слот.
- Ако вашият лаптоп няма слот, използвайте четец на Micro SD карти. Свържете четец към USB порта на вашия лаптоп, след което поставете Micro SD картата в него.


2. Достъп до Micro SD картата:

- На вашия лаптоп отворете „Този компютър“ или „Моят компютър“.
- Намерете новото устройство, което може да бъде обозначено като "Сменяем диск (D:)", "Сменяем диск (E:)" или различна буква в зависимост от конфигурирането на вашата система.
- Цфакнете двукратно върху новото устройство, за да го отворите и прегледате съдържанието му.

3. Преглед на файлове на Micro SD картата:

- Вътре в устройството обикновено ще намерите три папки: Normal, Event и Photo.
- Нормално: Съдържа изключни видео файлове, които могат да бъдат записани, когато картата е пълна.
- Събитие: Съдържа видео файлове, които са били заключени и няма да бъдат изтрети от функцията за изключен запис, обикновено записи, предизвикани от събития като удари или внезапно спиране.
- Снимка: Съдържа снимки, направени с камерата за управление.

- За да видите видеоклипи или снимки, щракнете двукратно върху файла. Той ще се отвори във вашия медиен плейър или прогряма за преглед на изображения по подразбиране.

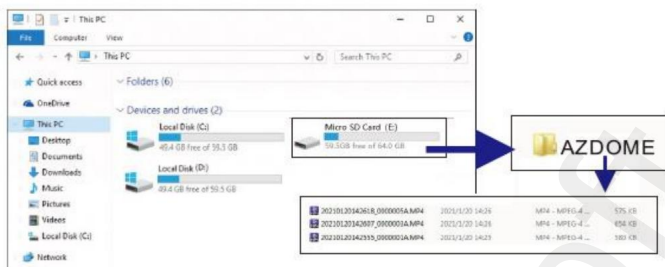

Забележка

Уверете се, че разполагате с необходимите видеокодек и/или медиен плейър, за да възпроизведате видеофайлове на dashcam, тъй като те може да са във формат, който изисква специфичен софтуер за преглед.

Въпрос и отговори

Въпрос: Камерата не се включва.

1. Опитайте различни източници на захранване:

- Използвайте различен USB кабел и друг USB зарядно устройство с вашия телефон.

- Включете го в контакт 110V във вашия дом.

2. Проверете реакцията на камерата:

- След свързване към мрежата, камерата трябва да се включи автоматично. Ако не стане, натиснете веднъж бутона за захранване и вижте дали това го включва.

- Ако пак не реагира, опитайте да извадите картата с памет от камерата.

3. Използвайте функцията за нулиране:

- Докато камерата все още е свързана към мрежата, натиснете веднъж бутона RESET (разположен в горната част) с върхана химикалка или кламер.

- Сега камерата трябва да се включи. Ако това не се случи, свържете се с поддръжката с инструкцията „моля СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС“.

Въпрос: Камерата показва „Грешка в паметта“ или „Моля поставете Micro SD“ .
карта

1. Проверете спецификациите на Micro SD картата:

- Уверете се, че Micro SD картата е най-малко Class 10, U3.

2. Преинсталирайте Micro SD картата:

- Изключете камерата и внимателно извадете Micro SD картата.

- Проверете дали картата не е физически повредена или замърсена.
- Посъветете отново картата здравословно, като се уверите, че е поставена правилно.

3. Форматирайте Micro SD картата:

- Ако картата не се разпознае, форматирайте я в камерата, ако е възможно, или използвайте компютър.
- Не забравяйте да архивирате всички важни данни, преди да форматирате, тъй като това ще изтрие цялото съдържание на картата.

4. Проверка на фирмуера:

- Проверете дали на вашия фотоапарат е инсталиран най-новият фирмуер, тъй като това понякога може да разреши проблеми със съвместимостта на картата с памет.

Забележка: Ако тези стъпки не решат проблема, може да има проблем със самата Micro SD карта или с картата във фотоапарата, или четецът на карти може да не работи правилно. В

такива случаи опитайте друг

Micro SD карта или се свържете с отдела за поддръжка на клиенти за допълнителна помощ

Въпрос: Видеото е размазано?

- Почистете обектива: Проверете дали обективът на камерата и предното стъкло са чисти, без мръсотия и мазнини.
- Проверете обектива за повреди: Ако изглежда, че обективът не е на фокус и почистването не помогне, това може да е производствен дефект. Свържете се с поддръжката и изпратете екрана с нимка или демонстрационен видеоклип, за да могат да ви помогнат.

Въпрос: Камерата се нагрява.

- Нормална работа: Очаква се фотоапаратът да е горещ на допир. Работният температурен диапазон е от -20 °C до +70 °C. Ако камерата се нагрее прекалено много, спрете да я използвате и се свържете с поддръжката.

Въпрос: Видеорегистраторът се включва/изключва автоматично.

- Нулиране и актуализиране на фирмуера: Нулирайте камерата за управление и актуализирайте фирмуера. Ако проблемът продължава, свържете се с поддръжката на клиенти за допълнителни инструкции.

Въпрос : Датата/часът винаги се променя

- Задайте часова зона: Отидете до системните настройки на камерата и задайте правилната часова зона. Датата и часът трябва да се актуализират автоматично след получаване на GPS сигнал.

Въпрос : Най-старите видео файлове липсват.

- Функция за цикличен запис : Вашата AZDOME Dash Cam е оборудвана с функция за цикличен запис . Когато е настроен на интервали от 1, 2 или 3 минути, камерата автоматично ще презапише най-старите файлове с нови, когато картата с памет достигне пълния капацитет. Това гарантира непрекъснат запис без необходимост от ръчно намеса.

Въпрос : Възпроизвеждането на видео на моя компютър забавя

- Файлове с висок битрейт: Ако възпроизвеждането забавя компютърът ви може да има проблеми с видео с висок битрейт. За да коригирате това, записвайте с по-ниска разделителна способност, за да намалите размера на файла и битрейта за по-лесно възпроизвеждане.

Въпрос : Камерата замръзва или не реагира на никакви бутони, какво да правя?

Натиснете веднъж бутона RESET с кламер, за да рестартирате камерата по всяко време. Това НЕМА да нулира настройките, които сте избрали преди това. Тази опция нулира само хардуера на камерата.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz