


Ръководство за потребителя

M63 Lite

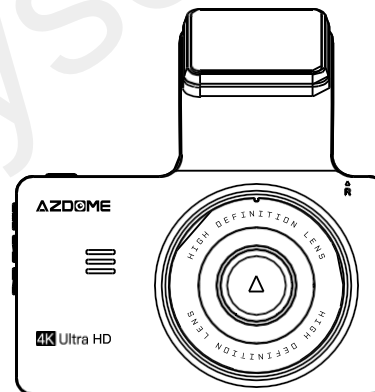

AZDOME

www.azdome.com

Насладете се на
интелигентно шофиране



service@azdome.hk





Сканирайте QR кода и изтеглете ръководството



•» СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	M63 Lite
Екранна снимка на	3,0" IPS екран
Апертура	F=1.8
Цвят	Черно
Език	Английски, френски, испански, португалски, немски, италиански, японски, опростен китайски, традиционен китайски, Руски, полски
Резолюция на снимката	12M 4032*30248M 3264*2448 5M 2592*19442M 1600*1200
Резолюция на видеото	4K 2880x2160 (по подразбиране) 2K 2560x1440
WiFi	Подкрепа, моля, изтеглете приложението "AZDOME"
Формат на видеото	MP4
Формат на снимката	JPG
Микрофон-телефон	Подкрепа
Говорител	Подкрепа
USB порт	, Мини USB кабел
Интерфейс за захранване	5V/2,5A
Работна температура	-20°C~ +70°C

ДИАГРАМА НА ПРОДУКТА

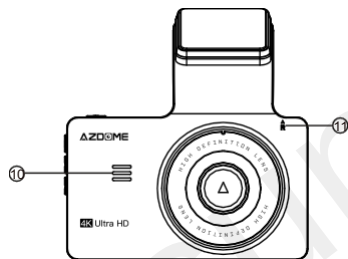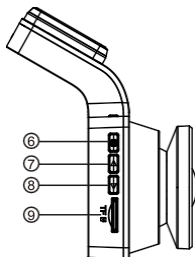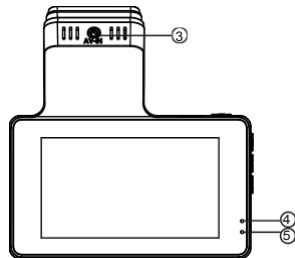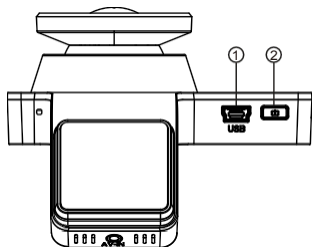

① Mini USB

② Слот за задна камера (AV-IN)

⑤ LED индикатор за зареждане

⑦ UP

9 Слот за карта Micro SD

⑪ Reset


② Захранване/OK

④ LED индикатор за запис

⑥ Меню

⑧ Down

⑩ Изговорител

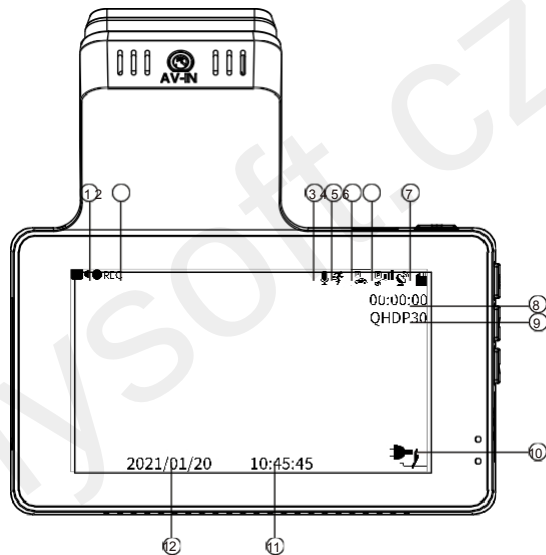

① Видеорежим ② Индикатор за запис ③ Индикатор за аудиозапис


④ Откриване на движение ⑤ Режим на паркиране ⑥ G-сензор

⑦ Micro SD карта

⑧ Време за запис в цикъл (когато записвате) / оставащо време за запис в Micro SD картата (когато не записвате)

9 Резолюция на видеото ⑩ Индикатор на батерията

⑪ ⑫ Date/Time

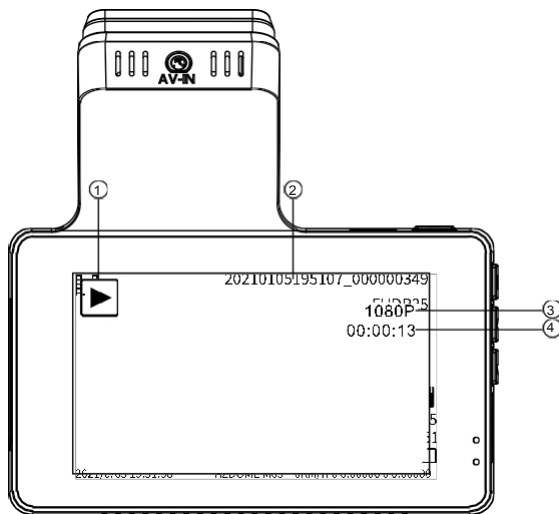


① Режим на възпроизвеждане ② Име на видеофайла

③ Резолюция на видеото ④ Дата/часът на видеото

БУТОНИ И ФУНКЦИИ

Снимка на бутона	Име на бутон	Инструкции
	POWER / OK	1. За да включите фотоапарата: натиснете бутона за захранване веднъж. 2. Изключване на фотоапарата: натиснете и задръжте бутона за захранване за 2 секунди. 3. Натиснете веднъж - за стартиране/спиране на видеозапис 4. Натиснете веднъж - за възпроизвеждане/пауза на видеоклипа в режим на възпроизвеждане. 5. Натиснете веднъж - за въвеждане/потвърждаване на конкретни настройки в менюто Settings (Настройки) 6. Натиснете веднъж - за събуждане на екрана по време на скрийнсейвър функция.
	RESET	Всички настройки ще бъдат възстановени до фабричните.
	МЕНЮ / РЕЖИМ	Натиснете веднъж - за влизане/излизане от менюто с настройки Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да превключите режими (видео/възпроизвеждане).
	UP	1. Натиснете веднъж - за превъртане нагоре в менюто с настройки 2. Натиснете веднъж - превключват предната и задната камера в режим на видео или запис 3. Натиснете веднъж - за превъртане към предишни видеофайлове в режим на възпроизвеждане. 4. Натиснете и задръжте за 2 секунди - включете WiFi в режим на видео
	DOWN	1. Натиснете веднъж - за превъртане надолу в менюто с настройки 2. Натиснете еднократно - за активиране/деактивиране на аудиозаписа по време на запис 3. Натиснете веднъж - за преминаване към следващите видеофайлове в режим на възпроизвеждане. 4. Натиснете и задръжте за 2 секунди - заключване на текущия видеофайл

LED INDIKATOR STATE

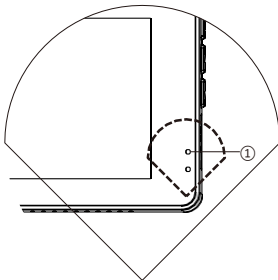

1 Син светодиод	Мигащи	Камерата записва
1 Син светодиод	Бързо мигане	Актуализации на фърмуера

ИНСТАЛИРАНЕ

Поставяне на карта Micro SD

1. Уверете се, че камерата е изключена.
2. Поставете Micro SD картата наполовина ("GOLD contacts" - на гърба на обектива).
3. Сега внимателно вкарайте картата, докато пасне и изглежда на .
4. Трябва да се използват само маркови Micro-SD карти от клас 10, U3 или по-висока скорост.

Изваждане на картата Micro SD


-**За да** извадите картата Micro SD, внимателно натиснете горния ѝ край **навътре**, докато щракне и **изскочи**, след което **просто** го извадете от гнездото.

НАЙ-ВАЖНА информация Micro-SD картата



1. Не изваждайте или поставяйте Micro-SD картата, **докато** фотоапаратът е включен, тъй като картата с **памет** може да се повреди.
2. **ТРЯБВА** да форматирате Micro-SD картата във фотоапарата за първи път, като използвате.

Инсталация

1. Спрете двигателя **на** безопасно място, където има достатъчно светлина, след което извадете **ключа**.
2. Не забравяйте да почистите предното стъкло от прахови частици и **изпарена** мазнина от повърхността на арматурното табло.
3. Залепете стикера Static Clings (не оставя следи при сваляне) на предното стъкло. Отлепете защитното фолио от двустранната лента и прикрепете предната камера към стикера Static Clings.

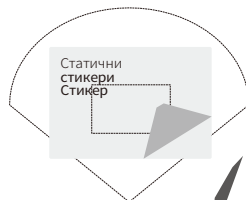


Премахване на
филм Статичен
стикер Стикер

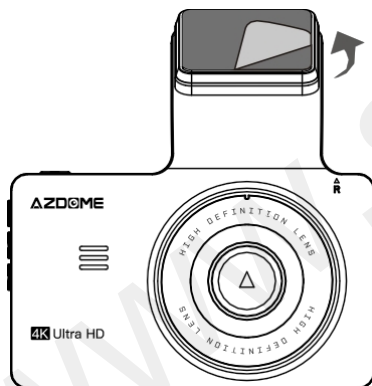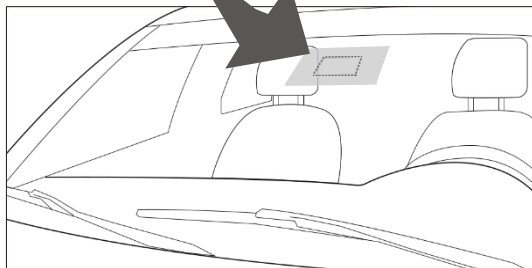

4. **Поставете** Micro SD картата в слота за Micro SD във видеокамерата
(Забележка: Използвайте високоскоростна Micro SD карта, марка A, клас 10 или по-висока).

5. Включете USB **зарядното устройство** в гнездото на **запалката** за цигари в автомобила. Прокарайте кабела по конзолата и предното стъкло на автомобила и го включете в порта на камерата, **обозначен** с иконата USB.

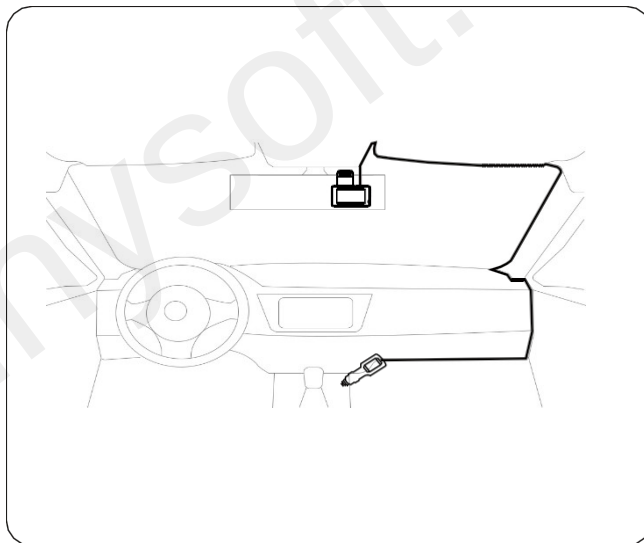

6. Използвайте кабелната скоба, за да подредите и скриете захранващия кабел, така че да не пречи на гледката на водача.

•» ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА

Включване/изключване на захранването


Вариант 1: При **стартиране** на двигателя камерата се включва автоматично; при спиране на двигателя тя се изключва автоматично.

Възможност 2: Натиснете бутона за захранване веднъж и включете устройството;

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да изключите устройството.


•» НАСТРОЙКА НА РЕЖИМА (ВИДЕО/ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ)

AZDOME има ТРИ различни режима на :



Превключване на режима: натиснете ОК, за да спрете записа. Натиснете и

Задръжте бутона за 2 секунди.

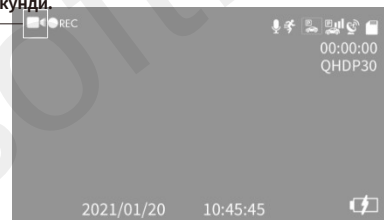

Резолюция

Предна камера:
4K 2880x2160 (по
подразбиране) 2K
2560x1440

Запис в цикъл - Изкл./ 1 мин./ 3 мин.(по подразбиране)/ 5 мин.

До: Тук можете да изберете дължината (1/3/5 мин) на всеки видеоклип за запис **в цикъл**. Тази функция позволява **непрекъснат** запис с камерата за кола. Забележка: Видеокамерата автоматично ще изтрие **най-старите** файлове, **когато** картата с **памет** се запълни, за да може да записва отново и отново.

Изключено: Камерата ще записва дълго видео, докато картата се , и ще спре да записва.

WDR – включено/изключено (настройка по подразбиране) Широкият динамичен обхват (WDR) обработва изображението, за да осигури ясен запис както при ярка, така и при тъмна светлина. Това позволява на Dash Cam да комбинира няколко изображения.

с различни нива на яркост, за да създадете едно изключително изображение.

G-сензор - изключен / висок / среден (по подразбиране) / нисък

G-сензорът е триосов **гравитационен** акселерометър, предназначен за откриване на физическите и **гравитационните** сили върху камерата за управление. След като G-сензорът се задейства поради физическа или **гравитационна** сила на въздействие върху камерата, текущият видеофайл се заключва като аварийен файл, така че да не бъде изтрит от функцията за **цикличен** цикъл.



Забележка:

1. Ако искате да наблюдавате 24 часа в денонощието, **използвайте** двупроводен комплект за свързване на камерата към акумулатора на автомобила (комплектът за свързване не е включен в комплекта).
2. **Винаги** се свързвайте към захранването, когато се използва. **Тъй като** в него е вграден суперкондензатор (за запомняне на времето се използва само литиево-метална батерия с капацитет 1 mAh).

Запис на звук - включен (по подразбиране)/изключен

Камерата има вграден микрофон за запис на аудио и видео. Можете да заглушите звука на видеозаписа, като изберете опцията OFF (Изкл.). Можете също така да натиснете бутона , за да заглушите/изключите звука, докато записвате видео.

Воден знак - включен (по подразбиране)/изключен

Ако тази функция е активирана, на видеоклиповете ще се показва информация за датата и часа.

WiFi - включен/изключен (настройка по подразбиране) Вкл:

На екрана се показва името: M63_Lite_***** и паролата: 12345678.

Когато използвате Wi-Fi, дръжте телефона си близо до камерата (на разстояние до 3 м), можете да управлявате камерата и да проверявате видеото в реално време с помощта на AZDOME APP на телефона си. Ако тази функция е активирана, камерата за автомобили няма да реагира на натискането на бутон.

Настройки на времето

Натиснете , за да изберете формата на датата и часовете/минутите/секундите, след което натиснете , за да запазите и излезете.

Звуков сигнал - изкл./вкл.(по подразбиране) Тази функция ви позволява да включите/изключите звуковия сигнал на бутона на камерата и всяко гласово потвърждение.

Език - английски (по подразбиране) и други

Позволява ви да изберете желания език за системата на автомобилната камера.

Честота - 50 Hz / 60 Hz (по подразбиране)

За да избегнете появата на ивици при заснемане на видеоклипове под източник на електрическа светлина, трябва да изберете честотата в съответствие със спецификацията на захранването, използвана във вашата страна, в зависимост от географското ви местоположение: 50Hz - Великобритания, Африка, Австралия, голямата част от Азия и Русия; 60Hz - Северна Америка и няколко други страни (Япония използва и двете).

Подсветка - Изключено (по подразбиране)/ 1 мин./ 3 мин./ 5 мин

Включено: екранът става черен и показва времето CAMO след 1/3/5 минути бездействие, когато камерата все още е включена/записва (сините светлини мигат), вие.

можете да натиснете всеки бутон, за да **излезете** от скрийнсейвъра и да се върнете към нормалния интерфейс.

Място за съхранение

Тази функция ви позволява да проверите паметта на картата Micro SD, поставена във фотоапарата.

Общо: (Капацитет на картата Micro SD) Свободно: (Свободно място на картата Micro SD)

Формат

Тази функция ви позволява да форматира поставената карта с памет и всички данни ще бъдат изтрити.

Настройки по подразбиране

Тук можете да възстановите всички фабрични настройки по подразбиране.

Преглед на пълната версия

Тук можете да проверите текущата версия на фърмуера, инсталиран във фотоапарата. Тази информация ще ви е необходима в бъдеще, за да проверите по-нова версия на фърмуера.

За най-новите инструкции за актуализация на фърмуера посетете:

<https://www.azdomes.com/pages/support>.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСИЧКИ се свързват към захранването, когато се използват. Тъй като има вграден суперкондензатор (за запомняне на времето се използва само литиево-метална батерия с капацитет 1 mAh). Ако искате 24-часово наблюдение, можете да използвате един комплект AZDOME2-Lead Hardwire Kit, за да свържете камерата за кола към акумулатора на автомобила (комплектът Hardwire Kit не е включен в комплекта).



Защита Тази функция ви позволява да заключвате/отключвате видеофайлове и фотофайлове на Micro SD картата. Заключване на всички / Заключване на текущия / Отключване на всички / Отключване на текущия

Премахване на

В това меню можете да изтриете текущия видеоклип или да изтриете всички. Изтриване на текущия (Изтриване на текущия видеофайл на LCD дисплея)

Изтриване на всички (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това ще изтрие всички видеоклипове и снимки от Micro SD картата - с изключение на защитените файлове).

•» WIFI



Каква е функцията WiFi

Функцията WiFi е проектирана така, че да можете да свържете безжично камерата със смартфона си и да получите незабавен достъп до кадрите от камерата. Оттук можете лесно да **преглеждате**, изтегляте и споделяте видеоклиповете си с **приятелите** и семейството. Точно както бихте свързали Bluetooth колонка към смартфона си за безжично възпроизвеждане на музика, камерите за автомобили използват WiFi сигнал (вместо Bluetooth), за да свържат смартфона ви с камерата за автомобил.

Свързване на камерата за измерване на скоростта със смартфон чрез WiFi



1 Потърсете приложението AZDOME в Google Play Store или Apple App Store и го инсталирайте на смартфона си.

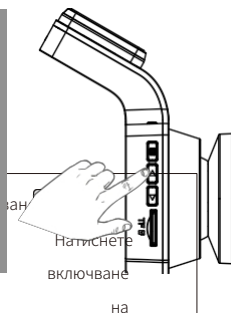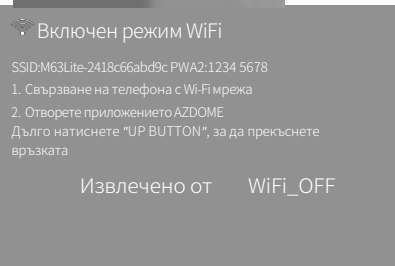


WiFi камери за управление на автомобила.



3 Отидете в настройките на смартфона и включете WiFi, изберете WiFi по подразбиране с име "M63_Lite *****", паролата е 12345678.



4 След като връзката е успешна, ще се покаже моделът M63 Lite и докоснете "Check real-time video", за да преминете към интерфейса. предварителен преглед.

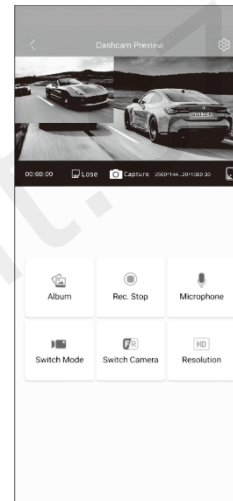

5 Приложението AZDOME APP трябва да покаже картина на живо от камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА

- ① Обхватът на WiFi сигнала е приблизително 10 фута/3 метра, ако няма средни няма **пречки**.
- ② Ако **не можете да** видите видеото на живо в приложението, изключете 4G **мрежата на** телефона си или включете самолетен режим.
- ③ ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, че подобно на домашната WiFi **мрежа**, не можете да имате WiFi сигнал извън дома си.
- ④ Автомобилната камера НЕ е проектирана да излъчва **кадри** чрез облака или интернет. Тя НЕ е облачна или IP камера и НЕ е предназначена за тази цел.
- ⑤ Когато сте свързани към WiFi, не можете да управлявате камерата за управление. За да изключите WiFi, натиснете и задръжте  и 2 секунди, за да се върнете в режим на видео.



●» АКТУАЛИЗАЦИИ НА ФЪРМУЕРА

Вграденият софтуер ще бъде актуализиран редовно, за да се въведат нови функции и да се подобри цялостната производителност. Ако фотоапаратът не реагира на операциите ви и нулирането не помага, препоръчително е да актуализирате до най-новия фърмуер.

1. Изтегляне на файла с фърмуера на **M63 Lite** от уебсайта

www.azdomes.com/pages/support


2. Копирайте файла на фърмуера с име FW96670A.bin на Micro-SD карта и **поставете** Micro SD картата в камерата за управление на автомобила.
-Не създавайте нова папка на Micro-SD картата, в която да съхранявате файла с фърмуера. **Просто** копирайте и **поставете** файла директно върху Micro-SD картата.
-Не променяйте името на файла на фърмуера. В противен случай фотоапаратът НЕ ще актуализира фърмуера.
3. Свържете към захранването и натиснете бутона за захранване, за да включите камерата, екранът на камерата ще остане черен и първата синя светлина ще се включи.

ще мига бързо в продължение на около 30-40 секунди. След като актуализирането на фърмуера завърши успешно, камерата ще се включи отново.

4. Отидете в системните настройки на камерата и изберете "Версия", за да проверите дали версията на фърмуера е **най-новата**.
5. ТРЯБВА да форматирайте Micro SD картата в **камерата**, в противен случай камерата ще се актуализира отново при **следващото** включване. В случай на **проблеми**, моля, свържете се с нас на **service@azdome.hk**

•» ЧЕТЕНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ АВТОМОБИЛНАТА КАМЕРА


1. Извадете Micro SD картата от фотоапарата и **я поставете** директно в лаптопа, ако разполагате със слот за Micro SD карта (в противен случай използвайте четец за Micro SD карти).
2. Трябва да можете да видите устройство "D" или "E" или друго име в предварително инсталираните твърди дискове. След като намерите добавената флеш памет, щракнете два пъти върху нея, след което ще видите Novatek- Movie / LOCK / Photo Movie : Loop запис на видео **файлове**, които могат да бъдат презаписани. LOCK : Видеофайлът ще бъде **заклучен**, за да не бъде изтрят от функцията за запис на **цикъл**.
3. След това просто кликнете два пъти върху видеоклипа, за да го възпроизведете.

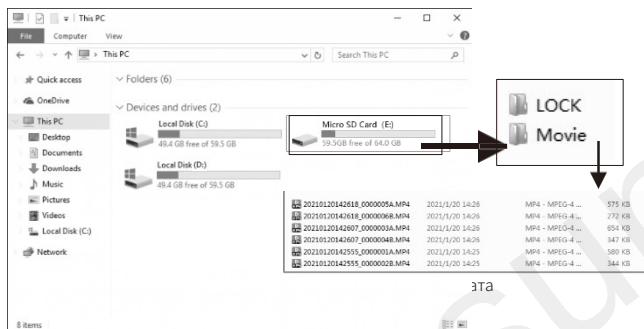

•» ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В : Ако държачът за стикери е счупен, какво трябва да направя?

В опаковката сме подготвили алтернативи: един капак на държача и една самозалепваща се **подложка**, вижте инструкциите по-долу.

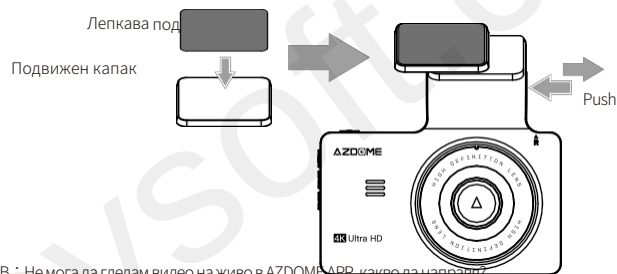


В : Не мога да гледам видео на живо в AZDOME APP, какво да направя?

Ако **не можете** да гледате видеото на живо в приложението, моля, изключете мобилните данни на приложението AZDOME APP, като например iPhone и телефон на Google (Android 12).

Техническо обслужване : service@azdome.hk



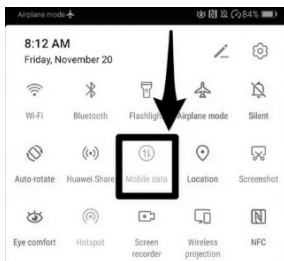

ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е WiFi да съобщи "Няма интернет връзка", **тъй като** WiFi е предназначен **САМО** за предаване на видео/снимки, а не за стрийминг на **кадри** в облака или интернет, така че моля, игнорирайте тази информация.

В : Фамера показва "Memory Error" (Грешка на паметта) или "Please Insert Micro SD Card" (Моля, поставете Micro SD карта), **ако** Micro SD картата **вече е** инсталирана във фотоапарата.

Уверете се, че картата Micro SD е поне клас 10, U3 и е закупена от доверен търговец на дребно, като Walmart, Target, Best Buy, Ship & Sold by Amazon" и др. Влезте в системните настройки на фотоапарата и форматирайте Micro SD картата (Не забравяйте първо да направите резервно копие на видеоклиповете си, преди да форматирате Micro SD картата). След като форматирате картата Micro SD, натиснете и задръжте бутона за захранване, за да изключите камерата. Сега изключете захранващия кабел и включете отново, като сега камерата трябва автоматично да се включи и да **започне да** записва. Ако все още се появява грешка, моля, свържете се с нас.

Q : Замръзване/забавяне или срыв на камерата. Ако фотоапаратът замръзва по време на работа, **забавя се** или **НЕ** записва видео след няколко секунди и т.н.: Тогава има проблем с картата с **памет**. Или използвайте **НЕПРАВИЛНА, НЕДОСТАТЪЧНА** или **ПОВРЕДНА** карта с **памет**. (Моля, **фалшивите**. Ако сте закупили картата с **памет** в eBay или от друг външен продавач в интернет, то тя най-вероятно е фалшива, дори и **да** изглежда напълно истинска. Моля, **доверете** ни **се**.

Ние сме продали хиляди камери AZDOME и вие няма да останете назад, ние стоим зад нашия продукт и правим обширни

Тестване. Някои клиенти **просто** смятат, че камерата е лоша или не е стабилна, но **това** не е така. **Това е** картата с **памет**. **СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС** и ние се ангажираме да **разрешим** проблема за вас възможно **най-скоро**.

В : Видео е и размазано Уверете се, че обективът на камерата е чист и че по предното стъкло **няма** мръсотия или грес. Ако обективът е **размазан**, предварително много се извиства. Това **може да** е производствен дефект. Моля, **изпратете** ни имейл с екранна снимка или примерен видеоклип, за да можем да **разрешим** проблема.

Q : Камерата се загорява Нормално е камерата да **се загорява** леко. Работна температура : Камерата не е гореща.

-20°C~ +70°C

В : Най-старите ми видеофайлове липсват AZDOME Dash Cam има функция за запис на цикъл. **Когато** **тя** е настроена на 1, 3 или 5 минути, тя изтрива най-старите файлове и записва по-нови отново и отново, когато картата с **памет** е пълна.

Обявления

CE Този продукт е в съответствие с изискванията на Европейската **общност** за радиоинтерфейси.

♻️ Този символ означава, **че** продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък, а трябва да се предаде на подходящо място за рециклиране, което спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната общинска служба,

или в магазина, в който сте закупили този продукт. **FC** Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да загуба на правото на потребителя да работи с оборудването.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на **ограниченията** за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни **смущения** на радиокомуникациите.

Въпреки това **не може да се** гарантира, че в дадена инсталация няма да се появят **смущения**. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, **които** могат да бъдат установени чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва се опита да коригира **смущенията** чрез една или повече от следните мерки:

– **Пренасочете** или преместете приемната антена.

– **Увеличете** разстоянието между устройството и **приемника**.

– Свържете устройството към контакт в електрическа верига, различна от тази, към която е свързан **приемникът**.

– Консултирайте се с вашия дилър или с опитен радио/телевизионен техник.

Това оборудване отговаря на изискванията на част 15 от правилата на FCC.

Експлоатацията е предмет на следните две условия: (1) оборудването не трябва да причинява вредни **смущения** и (2) **оборудването** трябва да приема всички получени **смущения**, включително **смущения**, които могат да причинят **нежелана** работа.

Това оборудване отговаря на ограниченията за **радиационна** експозиция на FCC за неконтролирани среди. Това оборудване трябва да се инсталира и използва на минимално разстояние от 20 cm между **излъчвателя** и **вашето** тяло. Този **предавател** не трябва да се разполага или експлоатира съвместно друга антена или предавател.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz



service@azdome.hk

Response in just 12 hours

Please scan the QR code to contact us on WhatsApp.



WhatsApp Contact


Product | Car Dashcam
Manufacturer | Lingdu Co., Ltd.
Address | 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000
Product Warranty | One-Year Limited Warranty
Customer Support | service@azdome.hk
www.azdomes.com



FCC ID: 2ASWVM63

User Manual

M63 Lite

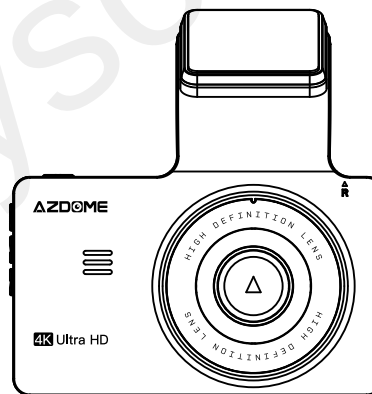

AZDOME

www.azdomes.com

Enjoy Your Smart Driving



service@azdome.hk





Scan QR code to download Manual



•» PRODUCT SEPCIFICATION

Model	M63 Lite
Screen	3.0 inch IPS screen
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	English, French, Spanish, Portuguese, German, Italian, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, Polish
Photo Resolution	12M 4032*3024 8M 3264*2448 5M 2592*1944 2M 1600*1200
Video Resolution	4K 2880x2160 (Default) 2K 2560x1440
WiFi	Support, please download APP "AZDOME"
Video Format	MP4
Photo Format	JPG
Mic-phone	Support
Speaker	Support
USB Port	Power Supply, Mini USB cable
Power Interface	5V/2.5A
Working Temperature	-20°C ~ +70°C

•» PRODUCT DIAGRAM

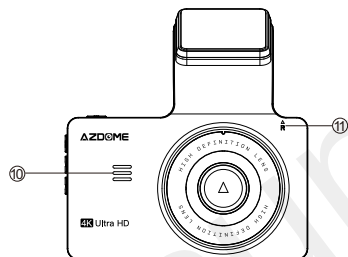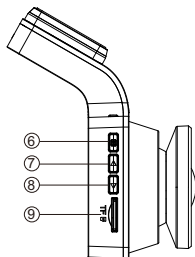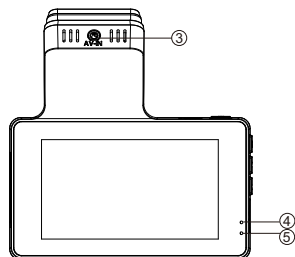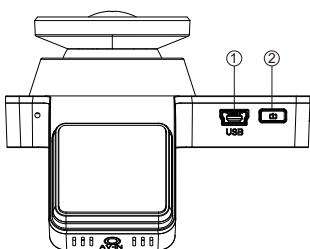

① Mini USB

③ Rear Camera Slot (AV-IN)

⑤ Charging LED Indicator

⑦ UP

⑨ Micro SD Card Slot

⑪ Reset


② Power/OK

④ Recording LED Indicator

⑥ Menu

⑧ Down

⑩ Speaker

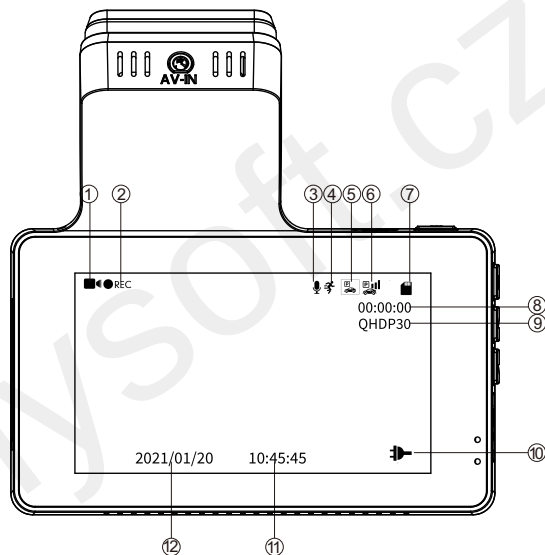

① Video Mode

② Recording Indicator

③ Audio Recording Indicator

④ Motion Detection

⑥ G-sensor


⑦ Micro SD Card

⑧ Loop Recording Time(When recording) / Micro SD Card Remaining Time of Recording (When NOT recording)

⑨ Video Resolution

⑩ Battery Indicator

⑪ ⑫ Date/Time

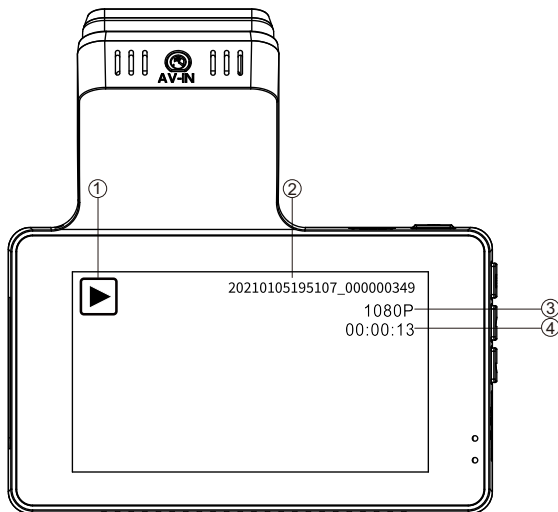

① Playback Mode

② Video File Name


③ Video Resolution

④ Video Date/Time

•» KEYS AND FUNCTIONS

Button Image	Button Name	Instruction
	POWER / OK	1.To Turn ON The Camera: Press power button once. 2.To Turn OFF The Camera: Press and hold power button for 2-seconds. 3.Press Once - to start/stop video recording 4.Press Once - to playback/pause the video while in Playback Mode 5.Press Once - to enter / confirm specific settings while in Menu Settings 6.Press Once - to awake screen while on screen saver function.
	RESET	All settings will be restored to factory settings.
	MENU / MODE	Press Once - to enter/exit menu settings Press and hold for 2-Seconds - to switch Modes (Video/ Playback)
	UP	1.Press Once - to scroll up while in any Menu Settings 2.Press Once - switch front and rear camera on Video Mode or recording 3.Press Once - to scroll to previous video files while in Playback Mode 4.Press and hold for 2-Seconds - to turn on WiFi on Video Mode
	DOWN	1.Press Once - to scroll down while in Any Menu Settings 2.Press Once - to enable/un-enable audio recording when recording 3.Press Once - to scroll to next video files while in Playback Mode 4.Press and hold for 2-Seconds - to lock current video file

•» LED STATUS LIGHT INDICATOR

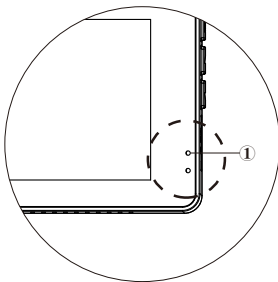

1 Blue LED	Blinking	Camera is recording
1 Blue LED	Blinking rapidly	Updating firmware

•» INSTALLATION

Insert Micro SD Card

1. Make sure the dash cam is turned OFF.
2. Insert the Micro-SD Card half way in (GOLD Contacts - Back the Lens Side)
3. Now gently push the card in until it clicks & looks in place.
4. Must use only Brand Name, Class-10, U3 or higher speed Micro-SD Card.

Remove Micro SD Card


-To remove the Micro SD card, gently push its top edge inward until it clicks, and then pops out, then simply pull it out of the slot.

MOST IMPORTANT about Micro-SD Card



1. Do not remove or insert Micro-SD card when the camera is powered on which may damage the memory card.
2. You MUST Format the Micro-SD card in camera for the first time using.

Installation

1. Stop the engine where there is some light and in a safe place, and then remove the key.
2. Make sure to clean your windshield from the dust particles and an evaporated grease from the dashboard surface.
3. Attach the Static Clings Sticker (it will leave no residue when removal is required) to the windshield. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the front camera to the Static clings sticker.

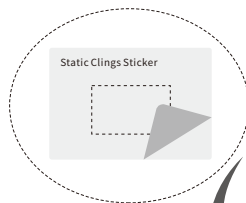


Remove the film of the Static Clings Sticker

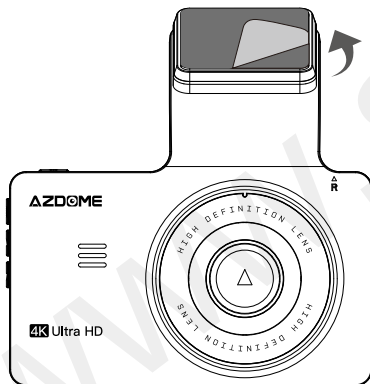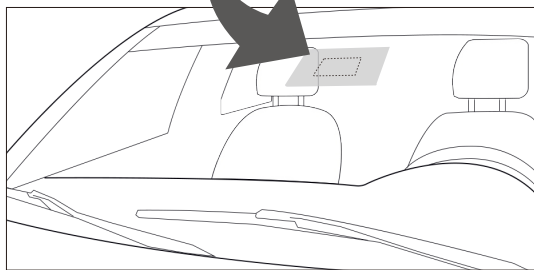

4. Insert the Micro SD card into the Micro SD slot of the dash cam.

(Note: please use an A-Brand high-speed Micro SD card, class 10 or above)

5. Plug USB charger into your vehicle's cigarette lighter socket. Run the cable along your vehicles console and windscreen and plug it into the camera port marked with the USB icon.

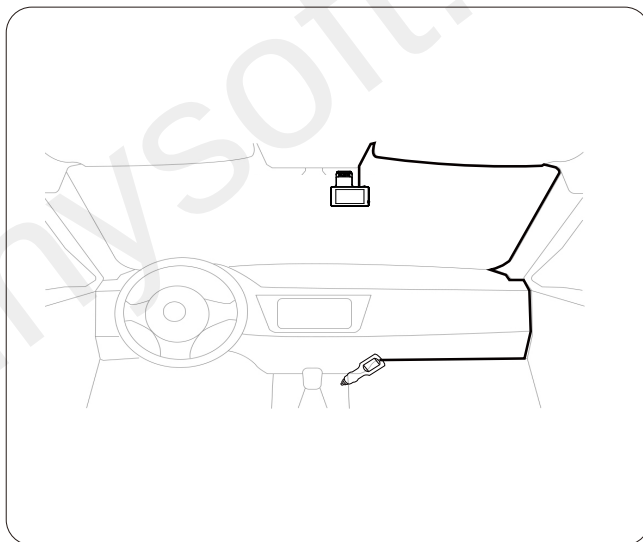

6. Use the cable clip to organize and hide the power cord so that it doesn't interfere with the driver's vision.

•» GET STARTED

Power On/Off

Option 1:

Start the engine to automatically power on the Dash Camera;

Stop the engine to automatically power it off.

Option 2:

Press power button once to turn on device;


Press and hold power button for 3 seconds to turn off device.

•» MODE (VIDEO/PLAYBACK) SETTING

AZDOME dash cam has THREE different camera modes:



To shift mode: Prese OK to stop recording. Press and hold  for 2 seconds.

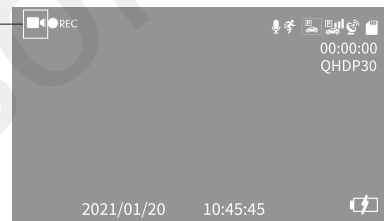

Resolution

Front Camera:

4K 2880x2160 (Default)

2K 2560x1440

Loop Recording — Off/ 1min/ 3mins(Default)/ 5mins

On: Here select the length(1/3/5 min) of each video clip for the loop recording. This function allows the dash cam to continuously record. Please notice: the dash cam will keep deleting the oldest files automatically when memory card gets full so that it can keep recording over and over.

Off: The dash cam will a long video until the card is full then stop to record.

WDR — On/ Off(Default)

Wide Dynamic Range (WDR) processes images to ensure clear recordings in bright and dark light. This allows the Dash Cam to combine multiple images at different levels of brightness to create one superior image.

G-Sensor — Off/ High/ Medium(Default)/ Low

G-sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer, designed to detect physical and gravitational forces on the dash cam. Once G-sensor has triggered due to physical or gravitational impact force on the camera, the current video file will be locked as an emergency file so it won't be deleted by loop cycle function.



Note:

1. If you want 24h monitoring, please use a 2-Lead Hardwire Kit to connect the dash cam to your car battery (Hardwire kit not included in the package).
2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a 1mAh Lithium Metal Battery used to memorize time).

Record Audio — On(Default)/ Off

The dash cam has built-in microphone to record audio with video. You can choose to record mute video by choosing OFF. You can also press  to mute/un-mute while video is being recorded.

Watermark — On(Default)/ Off

Date/Time information will be shown on the videos when enabled.

WiFi— On/ Off(Default)

On: The screen will display the name: M63_Lite_***** and its password: 12345678.

Please keep your phone close to the dash cam (within 3m) when using WiFi, you could control the dash cam and check the real-time video by AZDOME APP on your phone.

When enabled the dash cam won't response to your operation by pressing the buttons.

Time Setting

Press  to select date format and hour/ minute/ second, then press  to save and exit.

Beep Sound — Off/On(Default)

This feature allows you to turn ON/OFF camera button's beep sound & any voice confirmation.

Language — English(Default) and etc

Allow to choose your desired language of dash cam system.

Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

To avoid the formation of bands while shooting videos under an electrical light source, Here you should choose the frequency accordingly to your power supply specification used in your country based on your geographical location.:50HZ-In the UK, Africa, Australia, most of Asia and Russia60HZ-North America, and a few other countries (Japan uses both)

Backlight — Off(Default)/ 1 min/ 3 mins/ 5mins

On: the screen will go black and ONLY display the time after 1/3/5 minutes no-operation while the dash cam is still on/ recording (Blue lights flash), you could press any button to exit screen saver and back to normal interface.

Storage Space

This feature will allow you to check the storage of inserted Micro SD card into the camera.

Total: (Micro SD Card Capacity)

Free: (Free Space of Micro SD card)

Format

This feature will allow you to format inserted memory card all data will be deleted.

Default Setting

Here you can restore all the settings to factory default settings.

Version

Here you can check the current firmware version installed on your camera.


You will need this information in the future to check if newer version of firmware is available.

Please visit: <https://www.azdomes.com/pages/support> for the latest firmware upgrade instructions.

Please NOTE:

Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a 1mAh Lithium Metal Battery used to memorize time). If you want 24h monitoring, you can use one AZDOME2-Lead Hardwire Kit to connect the dash cam to your car battery (Hardwire kit not included in the package).

 **Playback Mode**

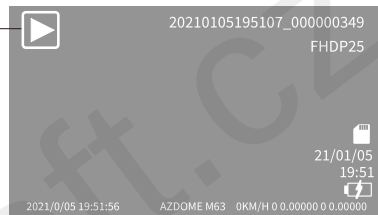

Protect

This feature allows to lock/unlock the video & photo files on Micro SD card.
Lock All / Lock Current / Unlock All / Unlock Current

Delete

This menu will allow you to delete current video or Delete All.

Delete Current (Delete current video file on LCD)


Delete All (CAUTION: This will Delete Entire Video & Photos from Micro SD card - Except the protected files)

•» WIFI


What is a WiFi Feature

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with dashcam.

Pairing Dashcam with your Smart Phone using WiFi

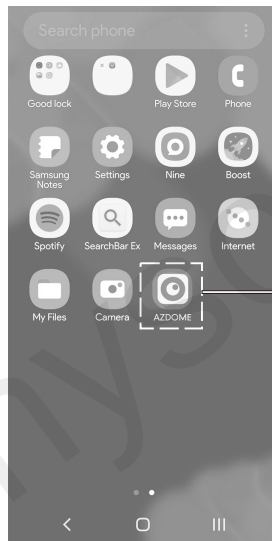


1 Search for the AZDOME app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.

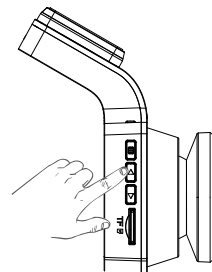


2 Please ALWAYS connect to power supply. Press  button to turn on WiFi of dash cam.



3 Go to your smartphone's Settings to turn on WiFi, then select WiFi default named "M63_Lite *****", password is 12345678

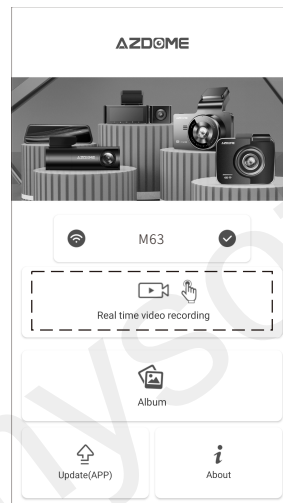

4 There will show dash cam model M63 Lite when connected successfully, Touch "Check Real-time Video" to go into preview interface.

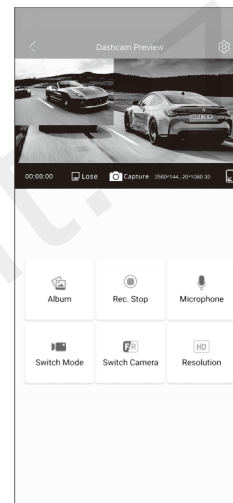

5 You should see the live video feed from the camera on the AZDOME APP.

NOTICE

- ① The WiFi signal range is about 10feet/3 meters when there are NO obstructions in the middle.
- ② If you can't get the live-video on APP, please turn off the 4G network of your phone or turn on Airplane Mode.
- ③ Please NOTE that just like your home WiFi network, you can't have WiFi signal outside your home.
- ④ Dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that.
- ⑤ You can't operate the dash cam when connecting WiFi. To disconnect WiFi, press and hold and hold  for 2-seconds to return to the video mode.

will blink rapidly for about 30-40 seconds. The dash cam will power on again when the firmware updating complete successfully.

4. Go to dash cam System Setting and select "Version" to check if the firmware version is the latest version.
5. MUST format the Micro SD Card in dash cam, otherwise the dash cam will update again when next power on.

Any problems please contact us **service@azdome.hk**

•» FIRMWARE UPDATE

The firmware will be updated regularly to introduce new functions and improve the general performance. When the camera doesn't respond to your operation and the resetting doesn't help, it's useful to update to the latest firmware.

1. Please download the **M63 Lite** firmware file in

www.azdomes.com/pages/support

2. Please copy the firmware file named FW96670A.bin to the Micro-SD card and insert Micro SD Card into dash cam.


-DO NOT create any new folder on the Micro-SD card to save the firmware file. Simply copy and paste the file directly to the Micro-SD card.

-DO NOT change the firmware file name. Otherwise, the camera will NOT recognize the firmware update.

3. Connect to power supply and press power button to power on the dash cam, then the dash cam screen will stay black and the first Blue light

» READING DASHCAM FILES

1. Please remove the Micro SD card from camera and insert it directly in your laptop if you have a Micro SD Card slot (otherwise please using a Micro SD Card reader).
2. You should be able to see drive "D" or "E" or other name depending on the pre-installed hard drives. Once you find the added flash drive, double click in it, then you will see the Novatek- Movie / LOCK / Photo
 Movie: The loop recording video files that can be overwritten.
 LOCK: The video file will be locked so it will NOT be deleted by loop recording function.
3. Then simply double click on the video to play them.

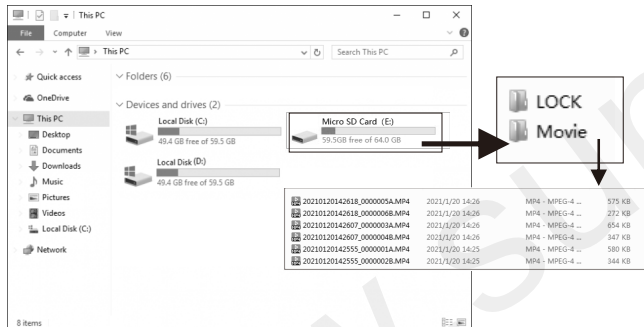


File named *****A=videos or photo captured by front camera

» FAQ

Q: If the sticker mount is broken, what should I do

We prepare alternatives : one mount cover and one sticky pad in the package, please refer to directions below

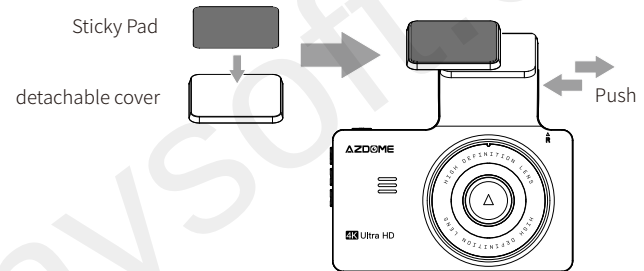


Q: I can't get live video on AZDOME APP, what should I do ?

If can't get live-video on APP, please turn off cellular data of AZDOME APP, take iPhone and Google phone (Android 12) for example.

Technical Service : service@azdome.hk



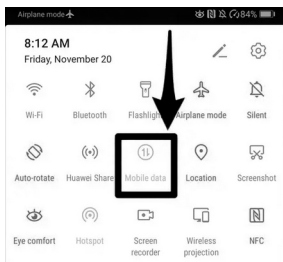

NOTE: It is normal that WiFi will say "No Internet Connection" because dashcam WiFi is ONLY for video/photo transfer function, NOT made to broadcast footage over the cloud or internet, please ignore the promot.

Q: Camera showing "Memory Error" or "Please Insert Micro SD Card" even though Micro SD card is already installed into the camera.
Please make sure Micro SD card is at least Class 10, U3 and purchased from trusted vendor such as Walmart, target, best buy, Ship & Sold by Amazon" etc. Go to camera's system settings and FORMAT your Micro SD card. (make sure to backup your videos first before formatting the Micro SD card.) After formatting Micro SD card, please press and hold power button to turn the camera off. Now unplug power cable, and re-plug the power cable, camera should now turn ON automatically and start recording. If still error please contact us.

Q: Camera Freezing/Lagging or Crashing.
If your camera is freezing, lagging or does NOT record video after some seconds etc. while operating: Then it is the Memory Card Issue. Either you are using the WRONG, FAKE or BAD Memory Card. (Please be aware of the Fake Ones out there. If you have purchased your memory card from eBay or any third party seller online then it is most likely a fake one, even though it looks exactly real. Please trust us. We have sold thousands of AZDOME Dash Camera's and they do NOT lag, we stand by our product and we do extensive

testing. Some customers simply think the camera is bad or not stable, but that is NOT the case here. It's the Memory Card Issue. Please CONTACT US and we are dedicated in resolving this for you ASAP.

Q: Video is fuzzy

Please make sure the lens of the camera is clean and there is no dirt or grease on the windshield also. If the lens is out of focus, we are extremely sorry in advance. This can be a manufacturing defect. Please send us an email with a screenshot or a sample video so we can get this resolved for you.

Q: Camera gets HOT

It is normal for your camera to run slightly hot. Working Temperature :
-20°C ~ +70°C

Q: My oldest video files are missing

AZDOME Dash Cam has function Loop Recording. When it is set to either 1, 3, 5-mins, it will delete oldest files and record newer files over and over when the memory card is full.

•» Notice

CE This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

 This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality,

disposal service, or the shop where you bought this product.

FC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.