


Ръководство за употреба

M590

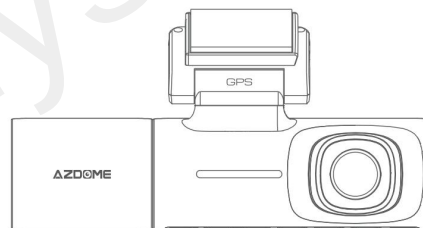

че сте закупили тази видеорегистратор AZDOME.

Това ръководство за потребителя съдържа информация как да работите с видеорегистратора.


Преди да използвате видеорегистратора, ви препоръчваме да прочетете това ръководство, за да осигурите правилна употреба.

С цел подобряване на производителността на продукта, съдържанието на това безплатно

Забележка:

Покупката на видеорегистратор AZDOME идва с 64GB microSD карта. Когато го използвате за първи път, не забравяйте да форматирате microSD картата заедно с видеорегистратора.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите ръководството



и кабинна камера x 1



Задна камера (6 M/ 20 фута) x 1




Електростатични фолия x 4 бр



Зарядно за кола



USB Type-C захранващ кабел (3,5 м) x 1



Скоби за кабели x 5

Гумена спойка x 1 бр



Карта с памет x 1 бр



Потребител x 1

Забележка: 1. Една

AZDOME 64GB SD карта е поставена в камерата за управление.

Модел	M590
Размер екрани	3,18 инча
Апертура	F=1,8
Цвят	черен
език	简体中文/ 繁體中文
Видео формат MP4	
формат снимки	JPG
Видео код	H.264/ H.265
Отличие видеоклипов/ фотографски честота	П UHD 4K(3840*2160 25fps) QHD 2K (2560*1440 25fps) FHD (1920*1080P 25fps) П QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) : QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) : QHD 2K(2560*1440P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)(Default) FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps) + FHD(1920*1080P 25fps)
GPS	GPS Безплатен GPS плейър AZDOME Windows 7 или по-нова версия и Mac OS x (10.10) или по-нова версия


Проследяване чрез GPS	усеща ускорение
Запис в	поддръжка
запис	поддръжка (1 кадър в секунда, бързо възпроизвеждане на видео)
Wi-Fi Приложения	Поддръжка, приложение AZDOME
Режим на паркиране	Поддръжка (работи CAMO в камера за управление, свързана към комплект с 3 проводника) Комплект кабели) че е така
Пам	Максимална поддръжка 128GB 10, скорост U3. В видеорегистратора има само един 64GB microSD)
Микрофон	Вградена
Говорител	Вградена
Захранващ интерфейс 5V/2.5A	
Работна температура	-20°C до 70°C (-4°F до 158°F)

Забележка:


1. Използвайте само в този в колата НАЧАЛО.
- пакет 2. ВИНАГИ свързвайте към захранването.
3. За оптимална производителност използвайте AZDOME SD карти. Използване на SD
- Чуждестранни карти или невалифицирани SD карти може да повлияят на производителността на видеорегистратора.
- и в някои случаи кара камерата да се рестартира произволно по време на запис.

Забележка:

Има 4 скрити инфрачервени светодиода около обектива на кабинната камера. IR светодиодите се включват автоматично и осветяват изображението на тъмно. По време на нощно шофиране в колата е напълно тъмно, следователно инфрачервените светодиоди ще ви помогнат да заснемете инфрачервено видео за нощно виждане на детайлите в кабината.

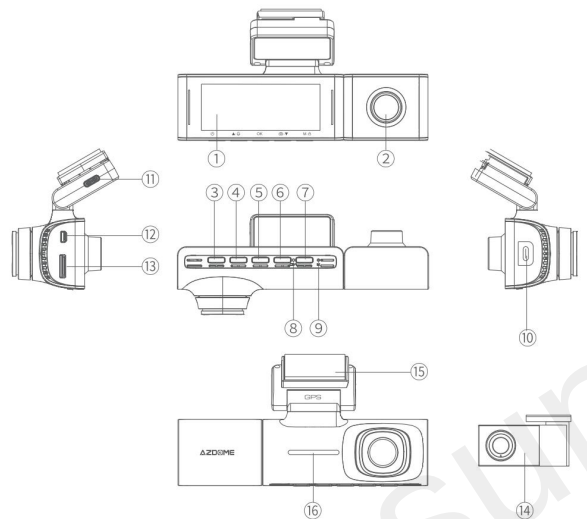

- | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ① Дисплей | ⑦ Режим | ⑬ Слот за микро SD карта |
| ② Кабинна камера | ⑧ Микрофон | ⑭ Улавяне |
| ③ Захранване | ⑨ Нулиране | ⑮ Задна камера |
| ④ нагоре | ⑩ Порт за камера в кабината | ⑯ Говорител |
| ⑤ надолу | ⑪ USB-C порт за зареждане | |
| ⑥ Надолу | ⑫ Порт за задна камера | |

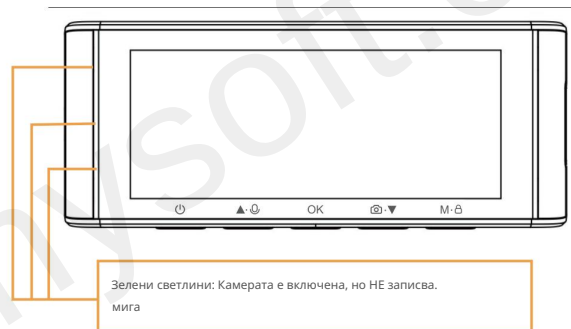


Ключ	функция
	1. веднъж при изключена камера - за включване на камерата. 2. ДЪЛГО НАТИСНЕТЕ за 2 секунди камера, за да изключите камерата. след като камерата е включена - за включване/изключване на LCD дисплея 3. дисплей, уверете се, че е неподвижен.
	1. Натиснете 1x избира в режим Меню 2. нагоре. ДЪЛГО НАТИСНЕТЕ за включване/изключване на звука в режим на запис. 3. В режим за нагоре. Натиснете веднъж, за да превключвате между преден, кабинен и заден видео преглед.
добре	1. видеозапис. - за 2. Натиснете веднъж, за да въведете/потвърдите конкретни настройки в менюто . Настройки. 4. Натиснете 1x файл в режим .
	1. Натиснете веднъж, за да изберете downward в меню/режим. 2. Еднократно натискане на снимката ще издаде звук (снимки) в режим на запис. 3. НАТИСНЕТЕ ДЪЛГО, за да включите/изключите Wi-Fi.
M·B	1. веднъж запис - видео. 2. веднъж, когато камерата не записва - настройки на менюто . св. и когато камерата не записва - задръжте 4. ДЪЛГО НАТИСНЕТЕ настройки за запис и подкана, моля ОК, за да спрете записа и след това отново, за да влезете в менюто", само със спиране на записа можете да влезете в менюто с настройки или режим
НУЛИРАНЕ	веднъж за възстановяване на системата в Reset

Монтаж

Монтирайте предната и кабинната камера в горната част на предното стъкло.

Преди монтаж отстранете всички чужди предмети и почистете и подсушете предното стъкло. Инсталирайте задната камера в колата.

Кабел за задна камера

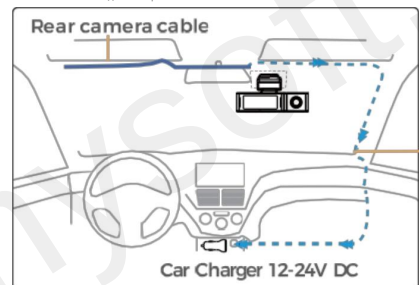

кабел за зареждане

Зарядно за кола


1. Свържете правилно магнитната стойка и видеокамерата M590 поради силното магнитно привличане. Свържете камерата към кабината.
2. Поставете microSD картата в microSD слота на видеорегистратора и форматирайте SD картата за първа употреба.
3. Запелете електростатичния филм върху стъклото и след това запелете магнитния държач върху него.
4. двигателя на превозното средство.
5. Свържете кабела за зареждане към USB Type-C порта на магнитния държач. Използване на ръба на стъклената облицовка/форма и захранващия кабел.
6. Регулирайте ъгъла на обектива с помощта на скобата на предната камера. Препоръчваме да насочите обектива леко надолу ($\approx 10^\circ$ под хоризонталата), за да записвате видео със съотношение път-фон 6:4.

7. двигателя. камерата се включва и започва

записване. Видео файловете се записват на microSD карта. Когато картата microSD стане пълна, най-новите видео файлове ще започнат да заместват най-старите **видео файлове (т.нар. запис в - така че винаги ще имате видео файлове.**

8. Отлепете защитното фолио от двустранната лента и прикрепете камерата към задното стъкло. Регулирайте тялото на задната камера под ъгъла на обектива, свържете предната камера и задната камера.

отзад

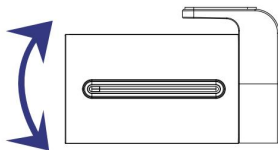

9. Използване на инструмента за отстраняване на гумата на прозорец и корнизи и край кабел за задната камера.



10. Включете захранващия кабел на запалката в контакта цигари и предни камери. Използвайте греблото за повдигане ръбове за облицовка/стъкло и захранващ кабел.

Забележка:

Дължината на оригиналния кабел за задна камера е 6м, подходящ за

Производителят разполага и с 4-пинов удължителен кабел за задна камера.

Няма

Използвайте

Камерата е проектирана да се включва автоматично и да записва, веднага щом получи захранване. След това записва видеото и автоматично се изключва. изключване на автомобила.

1. Автоматично включване/изключване:

@ Включете в електрически контакт @ цигари.

Когато двигателят на автомобила е включен, камерата ще се включи автоматично започва да записва.

След завъртане на ключа в позиция ЗАКЛЮЧЕНО, записът автоматично се запазва и се изключва.

2. включване/изключване:

: веднъж захранване.

и задържете властта за

изключване: секунди.

Забележка:

1. Не изваждайте и не поставяйте кабината или задната камера, докато камерата е включена, може да се повреди. Именно от подобряването на стабилността

Видеорегистраторът автоматично ще се рестартира веднъж, ако открие, че има камери.

2. U камиони, гнездото на запалката 12V винаги е ГОРЕЩО, което означава, че осигурява постоянна мощност дори когато е изключен.

Ако това е функцията за автоматично включване/изключване на вашия автомобил, няма да функционира. И ако оставите камерата да записва, когато автомобилът е изключен.

тогава стартовата батерия на

вашия автомобил ще се изтощи . За да коригирате тази да направите едно от ситуация, можете:

3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit. вашата камера за управление към AZDOME кабините с помощта на комплект

свързване на 12V контакт в кутията с предпазители

от автомобила в положение ACC или ON. към гнездо, което само

Първо използване

Това меню се използва за задаване на предпочитания език, дата и час.



групи

Това меню се появява, когато:

1. Видеорегистраторът първо ще се включи.

2. Извършена е актуализация на фърмуера.

Z. След възстановяване на настройките на камерата за управление с помощта на опцията „Настройки по подразбиране“ в системните настройки.

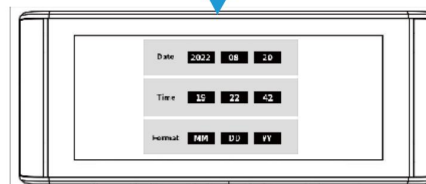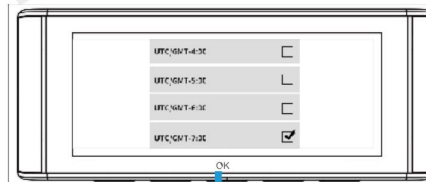

Настройки на лентата

Настройките, GPS показани и дата.
връзка, се използват .

Някои примери за безплатни времена по GMT са:

GMT-7: Лос Анджелис - GMT-4: Ню Йорк - GMT+10: Сидни
моля коригирайте настройките часови зони в зависимост от

лято


Ако не сте сигурни къде е вашият <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/> GMT, моля, вижте го на уебсайта

Кога е лятното часово време в САЩ?	Кога е лятото коне
ноември - празен	- ноември

Хавай	GMT (-1 0:00)	
Аляска	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
зона	G MT (-8:00)	G MT (-7:00)
Планинско време Зона	G MT (-7:00)	G MT (-6:00)
Централно време Зона	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Източно време зона	GMT (-5:00)	G MT (-4:00)

группи Юнайтед кралство	Британско лято като	Британска зима като
	GMT/UTC +1	GMT/UTC DO

П

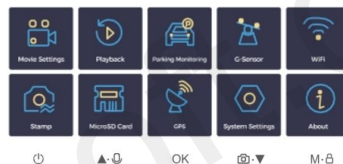

Натиснете бутона "М", за да влезете в настройките на менюто. И тогава изберете "Режим на възпроизвеждане" за

Нормални видеоклипове: Това са видео файлове, които се записват в нормален режим. нормален запис в

Записани видеоклипове: Това са видео файлове, които камерата записва. заключва при дистанционно заключване на колата или чрез заключване



В интерфейса за възпроизвеждане на миниатюри можете да натиснете продължително „М“, за да изтриете или запазите свързани файлове.

П

Проверка на видео в реално време със смартфон 1.

Потърсете приложението AZDOME в Google Play или Apple App Store и го инсталирайте на телефона си.





2. Включете WiFi на видеорегистратора: Натиснете продължително бутон адолу за две секунди, за да включите WiFi режима. Сканирайте QR кода, за да разберете




3. Включете Wi-Fi на телефона си и се свържете: Отидете в настройките на телефона > WiFi > Изберете камера за управление WiFi. След свързване с WiFi се появява съобщението „Няма интернет връзка“, което е нормално. Тъй като WiFi регистраторите се използват CAMO за предаване на видео/ снимки. НЕ е предназначено за поточно предаване на записи през облака или интернет, така че, моля, игнорирайте тази информация.

WiFi име SSID: M590*****


Парола по подразбиране: 12345678

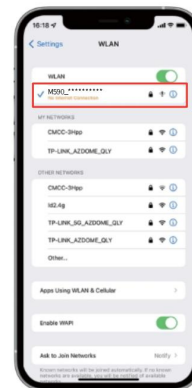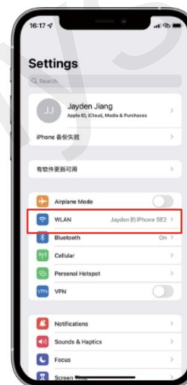


4. След като инсталирате AZDOME APP, регистрирайте се с вашия имейл на екрана за регистрация и влезте. Ако не успеете да получите кода за потвърждение. Щракнете върху „Пропускане на влизане“ в горния десен ъгъл, за да влезете в следващата страница и щракнете върху „Добавяне на Dash Cam“.

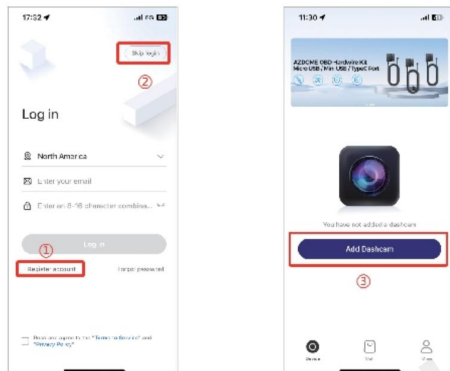

5. M590 е вградена видеорегистратор с WiFi. Щракнете върху „Screen Dashcam“, за да продължите. Уверете се, че видеорегистраторът е свързан към 5V/2,5A захранване и е включен.

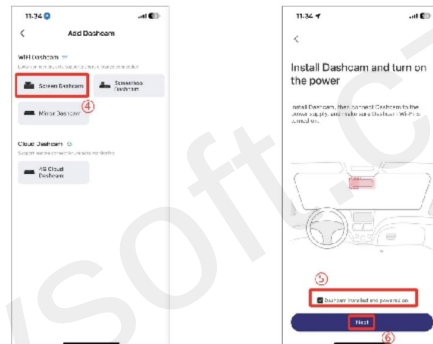


6. Уверете се, че телефонът ви е свързан към Wi-Fi на камерата за управление и щракнете върху „Напред“, за да продължите. След успешно свързване ще се покаже моделът M590 на видеорегистратора. Докоснете свързаната камера за управление, за да влезете в интерфейса „Преглед на видео на живо“.

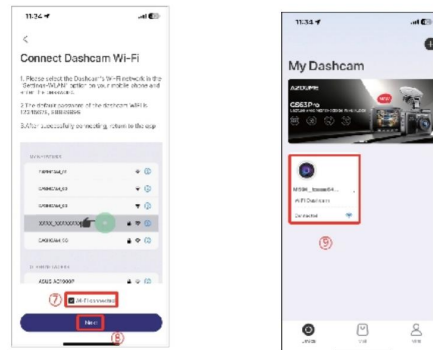


Изтеглете видео файлове на вашия смартфон

1. Отидете на интерфейса „Преглед на видео на живо“. Първо спрете записа и след това натиснете бутона „Dashcam AI bums“, за да получите снимка. Видео, спешни файлове.

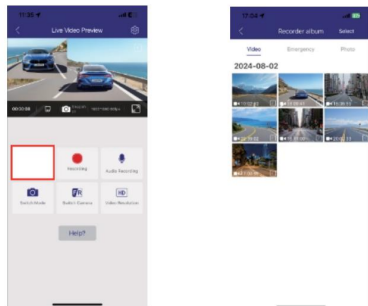

2. Изберете видео файловете, които искате да изтеглите на телефона си, и ги изтеглете. Видео файловете могат да бъдат намерени в менюто "Локално видео" в менюто "Мое". оригиналния интерфейс на APP. Изтеглянето на видео файла обаче ще отнеме известно време последно.

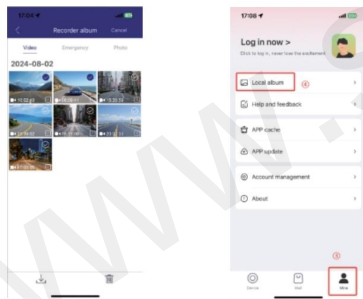

Забележка:


1. Видеорегистраторът не може да се управлява, когато телефонът ви е свързан към WiFi.
2. Функцията WiFi Direct позволява директно свързване на смартфон към видеорегистратор чрез WiFi в рамките на 10 фута.
3. Можете да прегледате карти с G95 данни само след като изтеглите видеоклипа на вашия смартфон. телефон.

Приложението няма да показва реално видео на вашия телефон. Само снимка на плажа ли показва?

Мобилните данни ще направят невъзможно гледането на истинско видео. Ако ПРИЛОЖЕНИЕТО не показва реално видео, моля, деактивирайте мобилните данни "AZDOME" на телефона си. Уверете се, че локалната мрежа е включена устройство AZDOME.

За най-новата iOS система: Настройки AZDOME Кликнете върху „Безжични данни“ Изберете „WLAN“.

За по-стари iOS: Настройки AZDOME Деактивирате „Клетъчни данни“.

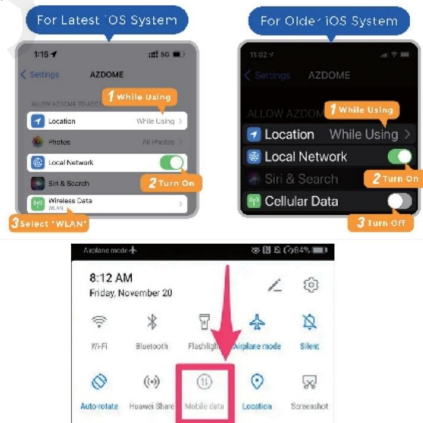

Какво представлява функцията WiFi?

Функцията WiFi е проектирана така, че да можете да **сдвоите** камерата с вашия смартфон и да имате незабавен достъп до камерата. Тук можете лесно да прегледате, изтеглите и споделяте своите видеоклипове със семейството, както бихте направили Bluetooth високоскоростен смартфон за безжична връзка, по същия начин камерите за управление използват WiFi сигнал (вместо Bluetooth), за да сдвоите вашия смартфон с M590.

Мога ли да гледам видеоклипове около колата си дистанционно?


НЕ Видеорегистраторът AZDOM E M590 НЕ е предназначен за излъчване на кадри. облак или интернет. Това НЕ е облачна или IP камера и НЕ Е

В ПРИЛОЖЕНИЕТО за регистрационна камера AZDOME вземете видео на живо и ако се движите в рамките на 10 фута от камерата за управление.

Какъв е обхватът на WiFi?

Обхватът на WiFi сигнала е 10 фута, ако няма такива като у дома WiFi. Нямате WiFi. WiFi обхват 10 сигнала извън дома, така че дори и с този малък фут.

За iPhone:

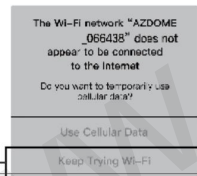

Ако видите този прозорец на вашия iPhone, използвайки WiFi, Не забравяйте да кликнете върху „Продължаване на WiFi теста“. В противен случай камерата ще прекъсне връзката с WiFi и след това ще трябва да забравите AZDOME WiFi и след това да започнете сдвояването отново, за да работи отново.


За телефони с Android:

ще се покаже инсталация на приложението AZDOME изскачащи прозорци с подкани: изберете опцията „използване на приложението“, за да използвате приложението AZDOME към местоположението и изберете „Разрешаване“, за да на това приложение AZDOME към снимки и медии във вашия

Първият път, когато свържете още една стъпка. След като се свържете с Wi-Fi своя M590, ще видите съобщението „Няма интернет“. Което е добре.

около 10-15 секунди, докато се появи изскачащият прозорец по-долу или съобщение.

Докоснете известието, което се появява, и изберете НЯКОЛКО СЕКУНДИ, да останете свързани дори когато няма наличен интернет. След като изберете тази опция, ОК, за да продължите.

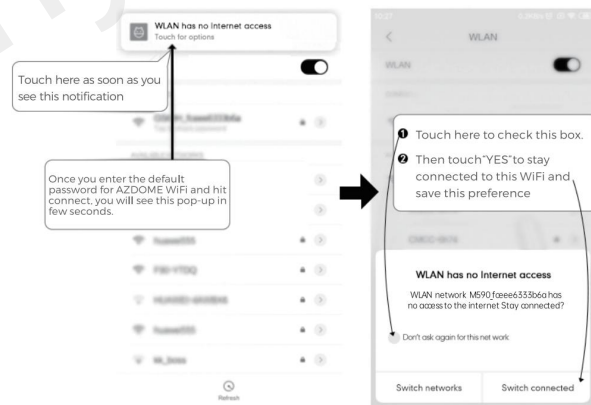

1. microSD карта от видеорегистратора.
2. Поставете картата в слота за microSD карта и я свържете към компютъра.
3. Изтеглете AZDOME GPS Player от www.azdomevip.com
Поддръжка > Изтегляния и го инсталирайте 4.
Инсталирайте в AZDOME GPS плейър.
(Забележка: или игнорирайте подканата на антивирусния софтуер,
потвърждаваме, че няма да има никакви въздействие върху вашата


5. Щракнете върху „Файлове“, за да прегледате и изберете
Филм или EMR папка на microSD в AZDOME player
GPS плейър. Показва всички файлове в папката Movie или EMR.
Или видео файлове на екрана

5. Има няколко начина за възпроизвеждане на видео.
И щракнете върху иконата за отваряне на файл и изберете папката, която искате
Щракнете за

изберете CAMO една папка и
възпроизвеждане, няма да видите никакви видео файлове)



В, Изберете от "My Computed и намерете диска на картата с памет, изберете видео
файла, който искате да възпроизведете, можете да плъзнете файла директно към
плейъра. Можете да получите информация в плейъра.

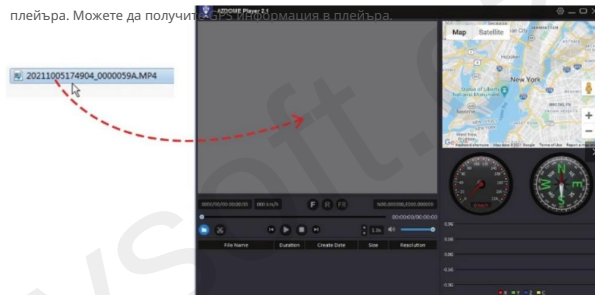

п
File named ***** A = Front camera video file
File named ***** B = Cabin camera video file
File named ***** C = Rear camera video file



Сканирайте QR кода, за да получите пълната информация
процес относно AZDOME GPS Player

Меню



1. Видео настройки

Отличие

изберете видео резолюция.

камера+ вх. камера

Задна камера:

1440P 25fps+ 1080P 25fps+ 1080P 25fps (по подразбиране)

1080P 25fps+ 1080P 25fps + 1080P 25fps

Запис - в 1 мин (по подразбиране)/ 2мин/ 3мин

Тук можете да изберете дължината (1/ 2/ 3 минути) на всеки видеоклип, в който да запишете

Тази функция

запис на видеорегистратор.

картата се напълни, така че камерата автоматично ще изтрие

най-старите файлове, за да може да записва отново и отново.

Огледало за задна камера - включено (настройка по подразбиране)/изключено

Вкл.: На екрана на камерата за управление ще се покаже огледален образ на задната камера

запис - Изкл. (по подразбиране)/ Вкл

Включено: 1 минута видео = 30 минути

в реално

Видео файлове

на висока скорост.

изображенията се разглеждат за
дейности и не се към в инцидент.
усещат от да бъдат отпад изключени условия на шофиране.

Аудиозапис - включен (по подразбиране)/изключен

Включете/изключете микрофона за видеозапис.

Честота - SOHZ (по подразбиране)/ 60HZ

Според спецификациите на захранването, използвани във вашата страна. 60 Hz Използва се в САЩ, Северна Америка

50 Hz - използва се в и азиатски страни.

WDR - включено (по подразбиране)/изключено

Широкият динамичен обхват (WDR) обработва изображения, за да осигури запис както

при ярки, така и при тъмни условия

Благодарение на това

Камера за табло

Сат комбинира нива на яркост и

с

така

една страхотна снимка.

Код за компресиране - H.264 (по подразбиране)/ H.265

изберете видео кодирането, което ви подхожда. H.265 е вътре

по отношение на

отколкото H.264. Основната разлика е, че

че HEVC

допълнително намаляване на размера на файла.

Забележка По-стари

може да не поддържа

HEVC видеоклипове.

H.264 (AVC) формат за съвместимост с по-стари настолни и мобилни

могат да бъдат избрани

устройства.

G-сензор - Изкл. (по подразбиране)/Висок/

ниско

G-сензорът е физически и

акселерометър

за откриване

включете видеорегистратора. След като се появи

G-сензорът беше активиран в

физически или

въздействието.

на

ще бъде текущият видео файл

като спешен файл,

така че няма да бъде изтрит от функцията за цикъл

Колкото по-висока е чувствителността на G-сензора, толкова по-малко сила е да харчите за
необходима за задействане на автоматичната защита.

Експозиция - +2.0, +5/ 3, +4f 3, +1.0, +2/ 3, +1/ 3, +0.0 (по подразбиране)/ -1/ 3, -2/ 3, - 1.0,
-4/ 3, -5/ 3, -2.0

Регулирайте настройките на видео за по-светло по-тъмно видео според
вашите предпочитания.

2. Нормален

видео режим : Това са видео файлове, които се записват в нормален видео режим.
нормален запис в

видеоклипове. Това са видео файлове, които превозни камера
locks или средства.

Изображение Това са заснети файлове с изображения.

3. Монитор за паркиране

Тази функция ще работи САМО ако е правилна
AZDOME 3-Lead Hardwire Kit е инсталиран , изходен ток
Hardwire Kit трябва да достига 2,5 А. След това изберете
[Свързан] и изберете режим на паркиране. Този режим на паркиране има
опции.

Забележка

- и актуализирайте фирмуер от ръководството.
- За да използвате тази нова функция, проектиран комплект ZUHO Туре-С
комплектът 3-воден кабел от У ДОМА. Не са включени в пакета.

„Режим на паркиране с откриване на сблъсък:

- Когато изключите двигателя към позицията . Тогава
и камерата СПИРА за запис на видео и към режима

разпознаването на удара и камерата се изключва.

2. Когато камерата е в режим на разпознаване на удар, ако удари
колата ви и ударът достигне зададеното ниво на G-сензора ,
Камерата се включва и започва да записва.

1 минута видео, запазване и EMR > след това това видео в папката
камерата се изключва.

3. Камерата ще се включи автоматично при следващото стартиране на автомобила.
върнете се към нормален видео режим и стартирайте записване
видеото.

"Режим на паркиране:

1. Когато изгасите двигателя и на позиция . Пак камера
СПИРА запис на видео и автоматично към режима
1 fps запис.

2. Ако сега

записване на това видеоотметка ще се блъсне в
на вашия автомобил и ако ударът достигне зададеното G-сензор, камера
заклучване на текущия видеоклип, запазва и заключва това
видеоклип в EMR. И тогава той се връща към запис 1 fps.

3. Сега следващия път, когато стартирате камерата, тя автоматично ще режим
започне да записва. След това автоматично нормален видео режим и
ще започне видеозапис .

лента/време

Редактиране и дата според нуждите.

Забележка: Настройки и данните ще бъдат достъпни след свързване

към сателитния обхват: обхват: задайте обхвата и регулирайте

дисплей на дисплея на камерата за управление. Настройките, които се

показват, и датата се използват след GPS.

5. WiFi - Изкл. (по подразбиране)/Вкл

Включете/изключете WiFi видеорегистратора.

Име на WiFi SSID: M590*****

ПАРОЛА по подразбиране: 12345678



Забележка:

AZDOME е наличен за устройства с Android 5.0 и по-нова версия, или

iOS 9.0 и по-нова версия. Видеорегистраторът не може да се управлява, ако телефонът е

към Wi-Fi.

6. Видео печат - Изкл./Вкл. (По подразбиране)

Включване/изключване на печат/ GPS печат/ печат на скорост/

LOGO печат, показван върху качените файлове.

7. Micro SD карта

формат

След като беше избран

продължителност и активиране на това

на борда, за да

Ще се появи „Моля, форматирайте SD картата“,

избегнете използването

голяма сума

за

на запис в

Формат на SD картата: Форматирането ще гарантира, че файловият формат на SD картата е
картова система, оптимизирана за камерата.

Забележка: За стабилна работа сменяйте

формат

картата на всеки 1-2 пъти

Информация за съхранение: Информация за съхранение
тук

можете да намерите картите

8. Език - английски

简体中文/ 繁體中文/

изберете желаните език за системата за видеорегистратор.

9. Системни настройки

уморени

- Изключено (по подразбиране)/ 1 час/ 2 часа/ 5

часове. След като изберете продължителността и тази функция, камерата ще го направи
издава звуци, за да ви предупреди.

Единица за скорост - КМ/Н (по подразбиране)/MPH

Изберете между MPH и КМН

Speaker Volume - Low/ Регулирайте

(по подразбиране)/високо

силата на звука на вътрешния високоговорител.

Звуков сигнал - включен (по подразбиране)/изключен

Включва/изключва тона на клавиша или го настройва.

Скринсейвър - реално видео винаги включено (по подразбиране)/изключване на екрана след 1 минута/изключване на екрана след 3 минути/изключване на екрана след 5 минути/Видео на живо Винаги ВКЛЮЧЕНО: Екранът винаги остава включен. Екранът се изключва след 1/3/5 минути: Екранът се изключва след 1/3/5 минути без взаимодействие.

След като екранът се изключи, записът ще продължи както обикновено. Натиснете бутона, за да се върнете към екрана.

Настройките по

подразбиране възстановяват всички настройки до фабричните стойности.

GPS информация

Проверете сателитната позиция/дължина/широчина/скорост.

Настройки по подразбиране

Възстановете настройките по подразбиране на камерата за управление. Вашите записи няма да бъдат засегнати.

10. Версия


Проверете текущия фърмуер в видеорегистратора. Тази информация **ще ви е необходима**, за да проверите дали е налична **по-нова версия на фърмуера**, която можете да актуализирате.

На вашия компютър посетете уебсайта на AZDOME (www.azdomevip.com >

Поддръжка > Изтегляне) и потърсете ръководството за надстройка на фърмуера на M590.

1. Извадете microSD картата от видеорегистратора.

2. Поставете картата в слота за microSD карта и я свържете към компютъра.

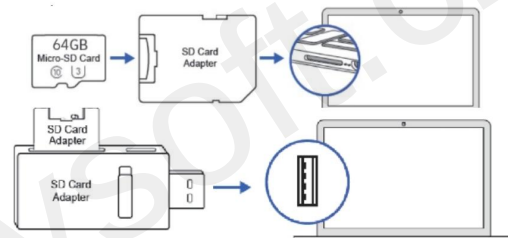

3. Изтеглете най-новия фърмуер на M590 от www.azdomevip.com Поддръжка "Изтеглете на вашия компютър.

4. Разархивирайте изтегления фърмуер (Zip файл) и копирайте всички файлове на фърмуера '*****.bin' в основната директория на microSD картата.

5. Свържете камерата към зарядното за кола. Натиснете бутона POWER, за да стартирате процеса на актуализиране на фърмуера. Трябва да видите мигаща червена светлина, което означава, че вашата камера за управление AZDOME M590 е актуализирана до нов фърмуер.

ЗАБЕЛЕЖКА: На

екрана на камерата няма да се показва никаква дейност. По време на актуализацията на фърмуера дисплейт ще бъде празен. Актуализацията на фърмуера може да отнеме до 1 или 2 минути.

Моля, бъдете търпеливи. Уверете се, че захранването не е изключено по време на актуализацията на фърмуера. След актуализацията на фърмуера камерата ще се включи автоматично.

6. Сега можете да проверите най-новата версия на фърмуера в менюто на камерата > Версия.

Въпрос 1: Камерата включва ли се/изключва автоматично ?

токът може да достигне 5V/2.5A и използвайте нашето зарядно за кола. И

Уверете се, че камерата в кабината и задната камера са

За да се увеличи стабилността, камерата автоматично
рестартира, ако открие, че са различни камери.

Въпрос 2: Видео изображението е размазано? Отстранете защитното фолио от мрежата.

Почистете окоото, уверете се, че предното стъкло е чисто и без мазнини,
несигурност и фрагментарност.

Q3: Камерата се нагрива?

Нормално е камерата леко да се затопли. Като се има предвид това

Видеото записва с висока скорост, по време на това може да бъде видеорегистратор
горещ за използване. (Не повече от 158°F / 70°C).

QA: Моята камера за управление не се захранва, но работи на моя
компютър? Захранващият кабел на запалката не работи. Проверете предпазителя
щепсел за захранващ кабел. Ако установите, че предпазителят е
изгорял, проверете захранващия кабел за повреда, които
може да доведе до издуване на предпазителя.

Въпрос 5: Аудиото не се синхронизира с видеото по време на възпроизвеждане?

Кодеците на вашия компютър може да не са съвместими или да не са
отговарят на най-новия стандарт.

електрически верси

AZDOME GPS плейър от

www.azdom-evip.com > Поддръжка > Изтегляне.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Q6: Видео файловете не могат да се възпроизвеждат на моя компютър?

Видео файловете от видеорегистратора са във формат MP4 и може да не са
съвместими с вашия компютър, освен ако не е инсталиран подходящ софтуер за
възпроизвеждане.

Q7: Видеото няма звук?

Уверете се, че настройката „Запис на аудио“ е записване
видео включена. НАГОРЕ веднъж, ще заглуши
микрофон.

Уверете се, че настройката „запис с интервал“ е изключена в менюто.

Въпрос 8: Снимката е размазана?

Dash Cam има минимално фокусно разстояние от приблизително 2 метра. Обектите,
които са по-близо от тази стойност, вероятно ще бъдат
замъглени.

Натиснете дълго за 2 секунди снимка.

Въпрос 9: Мога ли да изтрия файлове от моя Dash Cam?

Проверете дали тези файлове са "заклучени". Ако е така, следвайте инструкциите за
"деинсталиране". В интерфейса за възпроизвеждане на миниатюри можете да натиснете
продължително бутон „М“, за да изтриете или отключите свързани файлове.

B10: Камерата показва грешка или дължината е неравномерна
(напр. 6, 10, 15, 18 секунди и т.н.)? Използването на
неквалифицирани SD карти или карти на трети страни може да повлияе на
производителността на видеорегистратора и в някои случаи да доведе до
случайно рестартиране на записа. Ако все още работи, възможно е

TF картата да е неквалифицирана и изискванията за
запис на 3-каналната видеокамера. Свържете се с нас и вземете нова
карта.