


БАЙДЖИАЛИ РЕТРО РАДИО KK9



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете ръководството преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание

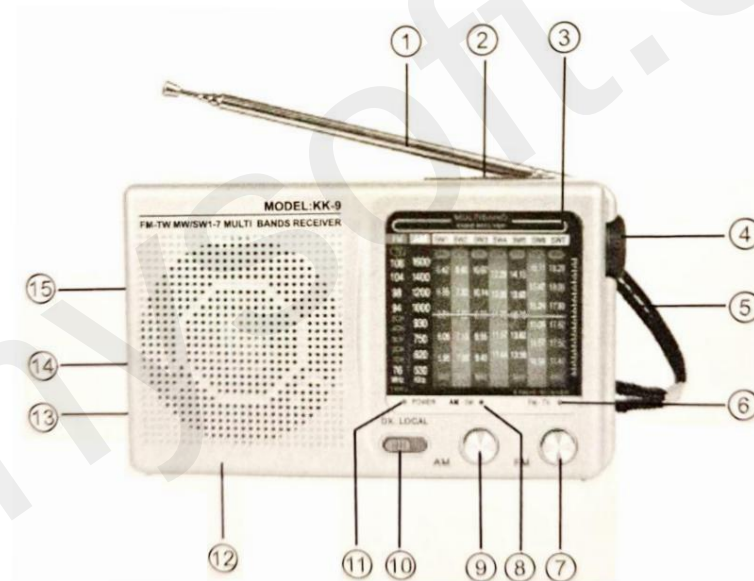

- | | |
|---|------------------------------------|
| (1) Антена | (9) Бутон AM |
| (2) Избор на лента | (10) DX и локално |
| (3) Прозорец за индикация на честотата на настройване | (11) Индикатор за захранване |
| (4) Колело за настройка | (12) Отделение за батерии |
| (5) Връзка за връзка | (13) Захранващ порт |
| (6) FM индикатор | (14) Порт за слушалки |
| (7) Бутон FM | (15) Колело за |
| (8) AM индикатор | включване/изключване/сила на звука |

Контрол

1. Поставете 2 батерии тип AA 1,5 V (не са включени) в отделението за батерии (12). Обърнете внимание на правилната полярност. Като алтернатива, поставете захранващия кабел (не е включен) в захранващия порт (13).
2. Завъртете копчето за включване/изключване/сила на звука (15), за да настроите оптималната сила на звука. Светодиодът за захранване (11) ще светне.
3. Натиснете бутона FM (7), за да включите FM режима, FM LED индикаторът (6) ще светне.
4. Натиснете бутона AM (9), включете AM режима и преместете бутона за избор на обхват (2), за да получите (AM/SW режим). Светодиодният индикатор AM (8) започва да свети.
5. Завъртете селектора за настройване (4), наблюдавайте прозореца за индикация на честотата на настройване (3) и изберете желаната станция.
6. След като приемете FM или SW станция, разтегнете антената (1) и подобрете приема на сигнала, като я завъртите и наклоните правилно.
7. За да получите AM и по-добър сигнал, използвайте вътрешната магнитна антена и завъртете устройството, за да уловите по-добър сигнал.
8. Ако искате да приемате международни предавания или отдалечени станции, преместете бутоните DX и Local (10) в позиция DX, за да подобрите чувствителността на сигнала.
9. Поставете жака за слушалки в порта за слушалки (14) и слушайте звука през слушалките.
10. Ако имате проблеми по време на възпроизвеждане, моля, заредете/сменете батериите.
11. Натиснете бутона за включване/изключване/сила на звука (15), за да изключите устройството.

Спецификации

Честотен диапазон

AM 530-1600 kHz

FM 76-108

(TV1-5CH)

SW1 5.95-6.42 MHz

SW2 7.08-8.40 MHz

SW3 9.43-10.97 MHz

SW4 11.44-12.29 MHz

SW5 13.56-14.13 MHz

SW6 14.94-15.71 MHz

SW7 17.47-18.29 MHz

Чувствителност

AM 3 mV/m

FM 30 μ V

SW 60 μ V

AM сигнал/шум: 34 dB

Говорител: 57 мм/8 Ω /0,5 W

Захранване: DC 3V

Батерия: 2x AA 1.5V батерии

Външно захранване: +- - 3 V 300 mA

Исходна мощност: 100 mW

Размери: 130 x 78 x 29 мм

Тегло: 150 г

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz