


Мини принтер

M08F


Phomemo A4
Portable Printer

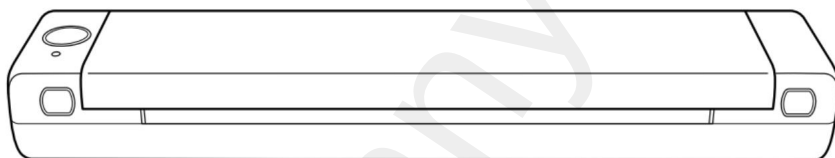

Указания за употреба


Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Съдържание на опаковката

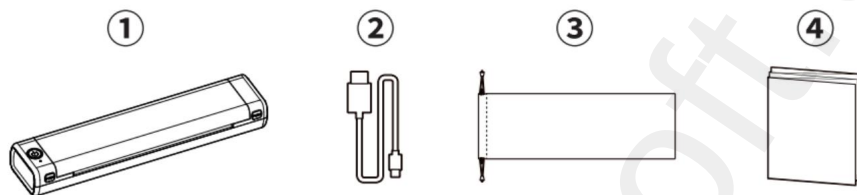

1 – принтер; 2 – кабел за данни; 3 – фланелена торба; 4 – Помощник за стартиране

Описание на принтера

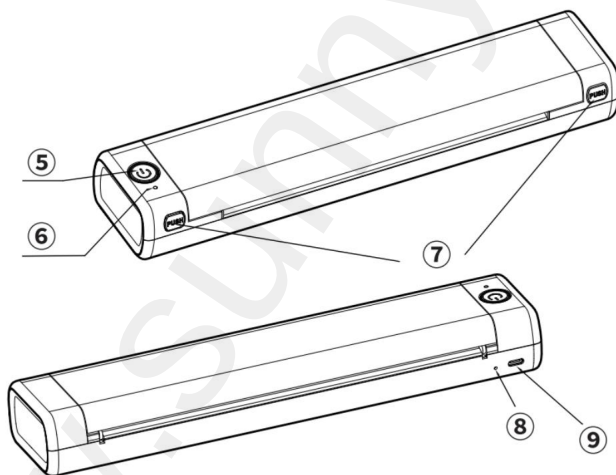

5 – бутон за захранване; 6 – индикатор за мощност; 7 – освобождаващи ключалки, 8 – отвор за нулиране; 9 – гнездо за захранване

1. Индикатор

Свети червено	Няма хартия / Отворен капак / Прегряване
Мигащо червено	Ниска мощност
Свети зелено	Нормално състояние
Мигащо зелено	Зареждане

2. Бутон за захранване

Включване на принтера	Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди, докато индикаторът на захранването светне.
Отпечатване на QR код	Натиснете бутона два пъти, за да отпечатате QR кода. Можете да сканирате QR кода с помощта на приложението на телефона си, за да се свържете с принтера.
Изключване на принтера	Натиснете и задръжте бутона за около 3 секунди, докато индикаторът на захранването изгасне.

3. Мерки за безопасност

1. Моля, използвайте вход 5V 2A за зареждане, препоръчително е да използвате захранващ адаптер за мобилен телефон.
2. Свържете USB кабела към захранващия адаптер преди зареждане. Бъдете внимателни, когато поставяте или изваждате кабела за зареждане, за да избегнете повреда на порта с прекомерна сила.
3. След като зареждането приключи, изключете кабела за зареждане навреме. За да избегнете възможен риск, не използвайте и не зареждайте в среда с висока температура, висока влажност, силен дим и прах, като например в баня, парна баня, близо до открит огън и др.
5. Неправилното зареждане може да причини повреда на печатащата глава.
6. Не докосвайте печатащата глава, за да избегнете изгаряне, причинено от прегряване.
7. Разкъсващото острие е остро, внимавайте да не го докоснете погрешка.
8. Ако устройството не работи правилно, натиснете отвора за нулиране, за да рестартирате устройството.

Указания за безопасно използване на батерии

*Забранено е разглобяването, удрянето, мачкането или хвърлянето на батерията в огън;

*При поява на силен оток не го използвайте отново;

*Не поставяйте батерията в среда с висока температура и е строго забранено използването ѝ след наkisване във вода;

*Има риск от експлозия, ако батерията бъде сменена с неправилен тип.

Не забравяйте да изхвърлите използваната батерия според инструкциите;

*Ако потребителите използват захранващ адаптер за захранване, те трябва да закупят захранващ адаптер, който отговаря на изискванията на съответните стандарти за безопасност, или захранващ адаптер със сертификат CCC.

4. Указания за употреба

4.1 Инсталирайте приложението


Намерете и изтеглете приложения Phomemo във вашия магазин за приложения .

4.2 Инсталиране и подмяна на консумативи за принтер

(1) Инсталиране на консумативи

Хванете хартията с две ръце и се уверете, че е права и подравнена.

Внимателно поставете хартията в подаващото устройство на принтера, докато ролката издърпа хартията в оптималната позиция. За да постигнете най-добро качество на печат, използвайте оригинални хартии Phomemo.

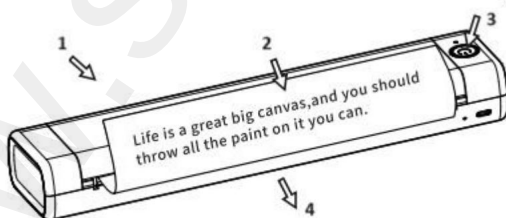

1 – подаване на хартия; 2 – чрез натискане надолу; 3 – бутон за захранване; 4 – изход за хартия

коментар:


Хартията трябва да бъде заредена наравно с подавача на хартия.

Хартията може да се печата само от едната страна, проверете хартията. Страната с надпис „Тази страна трябва да е обърната нагоре“ е непечатаема страна и трябва да се инсталира с тази страна нагоре.

(2) Подмяна на консумативи


1. Можете да зададете хартията като "Единична хартия" или "Fanfold A4 хартия" в приложението.
2. Следвайте инструкциите в "Инсталиране на консумативи", за да инсталирате подходящите консумативи.

1 – посока на подаване на хартията; 2 – след отпечатване откъснете хартията по перфорираната линия

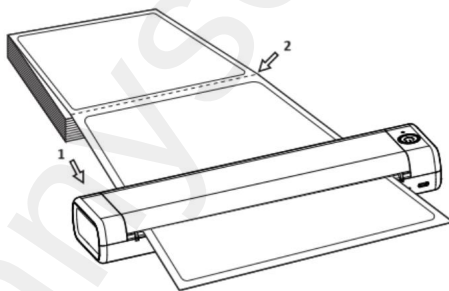

A – посока на извеждане на хартията;

B – посока на подаване на хартията

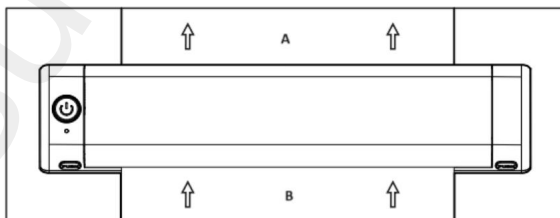

4.3 Свържете принтера към приложението

Метод 1:

Включете Bluetooth на телефона си и отворете приложението Phomemo. Натиснете бутона в горния десен ъгъл на началната страница на приложението Phomemo и изберете M08F от списъка.

Забележка: В Android трябва да активирате местоположението и да разрешите на приложението да получи съответните разрешения.

Метод 2:

Натиснете два пъти бутона за захранване на принтера и отпечатайте QR кода. Отворете приложението Phomemo и натиснете бутона в горния десен ъгъл на началната страница на приложението Phomemo. На страницата за избор натиснете бутона за сканиране и сканирайте QR кода, за да се свържете с принтера.

5. Инсталиране на драйвери

Метод 1:


Използвайте USB устройството, включено в пакета, за да получите най-новия драйвер. Изтеглете подходящия драйвер според версията на вашата операционна система и го инсталирайте според инструкциите.



Метод 2:

Изтеглете най-новия драйвер от официалния сайт.

Изтеглете подходящия драйвер според версията на вашата операционна система и следвайте инструкциите, за да инсталирате драйвера.

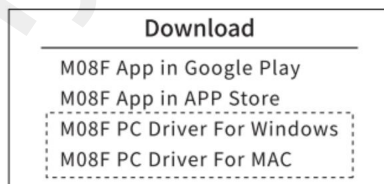

Официален уебсайт: <https://phomemo.com/pages/download-center-m08f>

Забележка: Ако искате да получите повече инструкции как да инсталирате драйвера, моля, отворете Phomemo APP > Profile > Use Tutorial, за да получите повече инструкции.

6. Хартия за печат

Нормална термична хартия: Не съдържа бисфенол-А. Отпечатаните текстове ще издържат от 7 до 10 години, ако се съхраняват на сухо при стайна температура без пряка слънчева светлина.

Бързосъхнеща термична хартия с възможност за писане: върху термична хартия, която не съдържа бисфенол-А, може да се пише и мастилото върху нея изсъхва бързо. Отпечатаните текстове могат да издържат до 10 години, ако се съхраняват на сухо при стайна температура без пряка слънчева светлина.

* Горните хартии за печат са официалните хартии за печат на компанията г-н ин.

* Всички проблеми с принтера, произтичащи от използването на друго освен Официалните хартии за печат не се покриват от гаранционните условия.

7. Гаранция

7.1 Описание на гаранцията

* Въпреки че продуктът е преминал стриктно тестване и качествен контрол, по време на транспортиране могат да възникнат злополуки, което да доведе до повреда на машината. Ако има някакъв проблем с принтера, моля, свържете се с нас по следните начини. Разполагаме с бърз следгаранционен екип, който професионално ще реши проблема.

7.2 Следпродажбена информация

Онлайн контакт:

Whatsapp: +86 13928088284/+86 15338193665

Skype: Phomemo Team-Jessie / Phomemo Team-Helen Обслужване на клиенти: +1 855 957 5321 (само за САЩ)

Работно време: понеделник-петък 9:00-17:00 (EST) за всякакви въпроси и предложения.

Имейл: адрес: support@phomemo.com

Официален уебсайт: www.phomemo.com

Потърсете „Phomemo“ в YouTube, за да получите инструкции за работа на принтера.

8. Предупреждение на FCC

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да

за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация.

Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Пренасочете или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между устройството и приемника.
- Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник.

Устройството е оценено като отговаря на общите изисквания за излагане на радиовълни. Устройството може да се използва в преносими условия на експозиция без ограничения.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz