

УЛТРАЗВУКОВО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Бележка за безопасност

Уредът се използва за почистване на всякакви плоски повърхности, като стъкла, прозорци, подове, плочки, мрамор и др.

1. Уверете се, че въжето е правилно закрепено и обезопасено. В противен случай съществува риск устройството да падне и да се повреди.
2. Уверете се, че предпазното въже никъде не е повредено.
3. Ако няма балкон, когато почиствате през прозорец, уверете се, че зоната под прозореца е безопасна и свободна от хора или животни.
4. Устройството трябва да бъде включено в източник на захранване. В противен случай няма да работи правилно.
5. Използвайте устройството само когато е напълно заредено (зеленият светодиод свети).
6. Преди да използвате устройството, моля, първо го включете. След това го поставете на желаното място.
7. Преди употреба се уверете, че устройството е правилно притиснато към повърхността.
8. Преди да изключите, отстранете устройството от повърхността.
9. Преди употреба се уверете, че почистващият пръстен е правилно поставен върху почистващото колело. В противен случай съществува риск от изтичане на въздух.
10. Не използвайте уреда при дъжд или на места с прекомерна влажност.
11. Не пръскайте вода директно върху устройството.
12. Устройството не е играчка. Пазете устройството далеч от деца. Уверете се, че децата са далеч от устройството, докато го използвате.
13. Не използвайте уреда върху счупено стъкло. Бъдете внимателни, когато почиствате силно отразяващо или повърхностно обработено стъкло. Съществува риск от надраскване на стъклената повърхност.

14. По време на употреба дръжте косата, дрехата, дрехите, пръстите или друга част на тялото далеч от устройството. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устройството.

15. Не вдишвайте течности, използвани по време на почистване. Пазете устройството от запалими течности и газове.

Функции

1. Почистващо стъкло с различни дебелини 2. Ръчен и дистанционен режим 3. AI интелигентно почистване 4. Ултразвуково автоматично пръскане на вода 5. Ултра фина кърпа за почистване 6. Предпазно въже и катарама 7. Автоматично спиране след приключване на почистването 8. Вградена UPS система с непрекъснато захранване може да издържи 20 минути в случай на прекъсване на захранването.

9. Безжично управление чрез дистанционно 10. Защита срещу падане на земята 11. Автоматично разпознаване на рамката на прозореца 12.

Консумирана мощност: 90 W, 100-240 Vac, 50-60 Hz

Съдържание на опаковката

1x устройство

1x дистанционно управление

1x захранващ адаптер (100-240 V, 50-60 Hz) 1x захранващ

кабел 1x DC удължителен

кабел 10x кърпа 4x пръстен за почистване 1x

предпазно въже 1x

ръководство

Спецификации

Метод и форма на адсорбция: вакуум, 2x ротационен Тегло: 1050

g Размери: 295x148x90

mm Режим на почистване: ротационен

Софтуер: AI 4.0 Автоматична

технология за пръскане

на вода: ултразвуково пръскане Дебелина на стъклото: неограничена

Входяща мощност: 100-240 V, 50-60 Hz Капацитет: 90 W

Непрекъсваемо

захранване (UPS): 20 минути Сертификация: CE FCC RoHS

Описание



Червен светодиод: устройството се държи необичайно


Син светодиод: устройството се държи нормално

Зелен светодиод: напълно зареден

Оранжев светодиод: зареждане



Бутон за включване/изключване/старт/пауза



Порт за захранване



Отвор за осигурително въже



Отвор за изливане на вода, препарат за почистване



Почистване на стъкла

1. Химическо чистене

и. За първи път е необходимо химическо чистене.

Изключете водната струя. Необходимо е първо да отстраните праха от стъклото.

б. Ако се пръска вода преди химическо чистене, последващото почистване ще бъде недостатъчно. В. В идеалния случай



използвайте устройството при слънчево време с ниска влажност.

Почистването ще бъде най-ефективно

В случай на подхлъзване, напръскайте с вода почистващата кърпа.

2. Мокро почистване

и. Сменете почистващата кърпа, след това включете устройството и включете функцията за пръскане на вода. Като алтернатива прикрепете горното почистващо колело, почистете и подсушете. Напръскайте малко количество препарат върху долното колело. Не го накусвайте докрай. В противен случай устройството няма да почисти правилно.

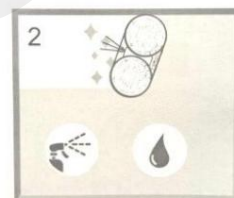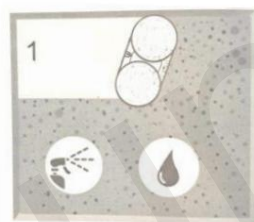

Използвайте

1. Захранване

и. Свържете кабела към адаптера б.

Поставете L конектора в захранващия порт на устройството.

В. Включете адаптера в източник на захранване.



2. Зареждане


Устройството е с акумулаторна батерия. Уверете се, че устройството е напълно заредено преди употреба. и.

Изключете устройството, свържете го към кабела, оранжевият светодиод свети - устройството се зарежда. б.

Когато е напълно зареден, светодиодът на устройството светва в зелено.

3. Монтиране на кърпата и пръстените за почистване

Следвайте изображението по-долу. Уверете се, че кърпата е поставена правилно върху почистващия пръстен. След това се уверете, че почистващият пръстен е правилно поставен върху почистващото колело.

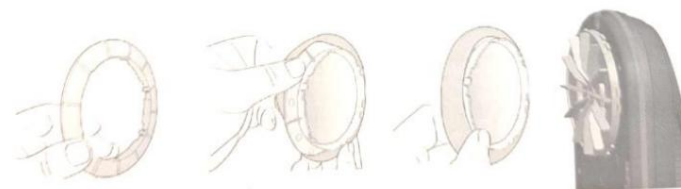

4. Мерки за безопасност

1. Прозорци без балкон: предупредете обитателите и се уверете, че няма никой под прозореца.
2. Уверете се, че предпазното въже е правилно монтирано и не е повредено.
3. Уверете се, че въжето е монтирано правилно и е добре и здраво закрепено към дома.



5. Наливане на вода или препарат

Използвайте само вода или специален препарат с вода. Не използвайте други химикали в резервоара за вода.



6. Закрепване на устройството към стъклото

1. Натиснете продължително бутона за захранване за 2 секунди, за да включите устройството. Уверете се, че устройството се върти.
2. Поставете устройството на прозореца на разстояние от прозореца.
3. Уверете се, че устройството е правилно прикрепено към стъклото. След това го отпуснете внимателно.

7. Автоматичен и ръчен режим

1. Изберете един от трите режима (  ).
2. Натиснете бутона  и спрете устройството.
3. Натиснете бутона  и управлявайте устройството ръчно.
4. Натиснете бутона за  и отидете на автоматичен режим пръскане на вода.
5. Натиснете бутона  и преминете към ръчно промиване с вода.

8. Отстраняване на устройството от стъклото

1. Хванете устройството с една ръка, а с другата изключете устройството, като използвате бутона за включване/изключване (натиснете за 2 секунди).
2. Извадете устройството от стъклото.

UPS функции

1. Ако захранването спре, устройството автоматично ще превключи на резервно захранване от батерията. Батерията може да захранва устройството за 20 минути.
2. Ако има прекъсване на захранването, оранжевите светодиоди ще светнат и устройството ще спре да се движи напред. Ще прозвучи звуков сигнал и червеният/синият светодиод ще започне да мига последователно. След това е необходимо да извадите устройството от стъклото възможно най-бързо. В противен случай съществува риск устройството да падне и да се повреди.
3. Предпазното въже може да се използва за леко издърпване на устройството; Когато издърпвате предпазното въже, то трябва да е възможно най-близо до стъклото, за да предотвратите падане.


Дистанционно управление

Отпред и отзад на устройството има сензор за приемане на сигнала от дистанционното управление. Когато смените батериите, уверете се, че са поставени правилно и че капакът на отделениято за батерии е затворен правилно. Обърнете внимание на правилния поляритет.


Бутони за дистанционно управление

 Стартирайте автоматично почистване	Ръчно почистване (нагоре)
 Ръчно пръскане с вода	Ръчно почистване (вляво)
 Автоматично пръскане на вода	Ръчно почистване (вдясно)
СТОП: Спри	Ръчно почистване (надолу)
ОК: Сарт или Пауза	 Автоматично почистване (нагоре)
 Автоматично почистване (отляво надясно)	 Автоматично почистване (отдясно наляво)

Интелигентно почистване

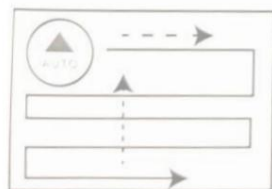

Нагоре и надолу
автоматично

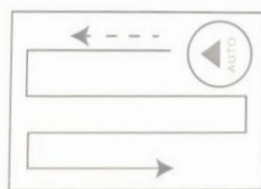

Отляво надясно
автоматично



Отдясно наляво
автоматично

Въпроси и отговори

- При първото почистване с кърпи, когато прозорците са много замърсени, устройството може да работи бавно или изобщо да не почиства. и. Преди първа употреба измийте и подсушете кърпите.
- Напръскайте леко вода върху нови кърпи или върху стъклото.
- След като намокрите и подсушите почистващата кърпа, поставете я в почистващия пръстен и използвайте устройството.

- Преди да започне почистването, устройството ще извърши самопроверка. Ако устройството не се движи гладко и се чуе предупредителен звук, това означава, че триенето е твърде голямо или твърде малко.
и. Уверете се, че кърпите не са твърде мръсни.
в. Ефективността на триене на стикерите за стъкло и стикерите за мъгла е относително ниска, така че те не са подходящи за употреба.
В. Ако стъклото е твърде чисто, стъклото е хлъзгаво.
д. Ако влажността е твърде ниска (климатик в стаята), стъклото може да стане твърде хлъзгаво след няколко пъти почистване.

- При натискане на бутона за автоматично почистване устройството не може да открие горния ръб на прозореца поради скосяването на горния ръб на прозореца.

Натиснете бутона ОК, за да превключите на или режим.



- Устройството не може да избърше горната лява страна на стъклото.
Използвайки режима за ръчно почистване на прозореца на дистанционното управление, можете да избършете частта, която не е избърсана (понякога стъклото или кърпата за почистване е хлъзгава, ширината на избърсаното стъкло е по-голяма и горната линия се плъзга малко, в резултат на което горната лява позиция не може да се избърше).

- Уредът не почисти целия прозорец, но уредът довърши стъклото според него.

Натиснете бутона или , за да извършите ръчно почистване.



- Възможни причини за подхлъзване и неизкачване
и. Триенето е малко. Коефициентът на триене, топлоизолационните стикери или стикерите за мъгла са относително ниски.
в. Почистващите кърпи са твърде влажни
В. Ако стъклото е твърде чисто, то може да бъде и по-хлъзгаво.

d. Ако влажността е твърде ниска (климатик в стаята), стъклото може да стане твърде хлъзгаво след няколкократно почистване.

д. След като изберете автоматичен режим, уверете се, че устройството е на достатъчно разстояние от ръба на прозореца.

5. Устройството не се движи гладко.

и. Кърпите са твърде мръсни, сменете ги. b. На стъклото

има зони с различни повърхности. Използвайте устройството върху равна повърхност. B.

Ако винтът на почистващото

колело се разхлаби, затегнете го. Не затягайте твърде много или колелото няма да се върти правилно.

8. След почистване, почистващото колело оставя ивици по стъклото.

Кърпите са твърде мръсни, сменете ги.

9. Какво да правите при прекъсване на захранването, звуково предупреждение и мигащ червен светодиод.

и. Внимателно издърпайте предпазното въже. Бъдете близо до устройството и след това го заснемете.

b. Изключете

устройството, като използвате бутона за включване/изключване.

B. Проверете дали устройството няма лош контакт и дали кабелът е правилно свързан.

10. Устройството се натъкна на неизвестно препятствие, предупредителният звук не прозвуча и червеният светодиод свети.

и. Поставете дистанционното управление на безопасно място. Внимателно издърпайте предпазното въже. Бъдете близо до устройството и след това го заснемете.

b. Отстранете всякакви препятствия като врати, прозорци и др. B.

Уверете се, че устройството няма изтичане на въздух.

11. Когато се осветява през нощта, върху полираното стъкло се появяват дъгови следи.

Когато използвате за първи път, изключете функцията за пръскане с вода и използвайте чиста кърпа, за да отстраните мръсотията. За второто избърсване почистете и сменете чистата кърпа, включете функцията за пръскане с вода или поддържайте горното почистващо колело чисто и сухо и напръскайте малко препарат или алкохол (1 или 2 впръсквания) върху долното почистващо колело, което не може да бъде напълно мокро и може да премахне следите от дъгата. Всички мокри кърпи за почистване ще повлияят на работата на устройството.

12. Устройството ще почисти всички прозорци, но не автоматично.

Натиснете бутона ОК, за да спрете работата на устройството.

13. Устройството не пръска вода.

и. Уверете се, че функцията за пръскане е включена.

b. Избършете ултразвуковите дюзи с чиста кърпа.

B. Уверете се, че има вода в резервоара за вода и добавете препарат, ако е необходимо.

Мерки за безопасност при използване на батерии

1. Използвайте стандартен адаптер за зареждане за зареждане. Ако се използва от някой друг, съществува риск от повреда на устройството.

2. Включете адаптера в подходящ контакт. Не поставяйте тежки предмети върху кабела. Ако почиствате устройството, първо изключете кабела от източника на захранване и след това от устройството.

3. Не поставяйте плат или други предмети върху адаптера. Уверете се, че стаята е добре проветрена.

4. Не използвайте адаптера на място с висока влажност. Не докосвайте адаптера с мокри ръце.

5. Не използвайте повреден кабел или адаптер. В противен случай съществува риск от нараняване.

6. Не разглобявайте и не подправяйте адаптера или устройството по никакъв начин. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устройството.

7. Пазете устройството и адаптера от висока влажност.

8. Не свързвайте на късо и не повреждайте по друг начин батерията. В противен случай съществува риск от пожар или изтичане. Не давайте на късо батерията. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устройството. Пазете батерията от високи температури (60°C).

9. Ако устройството няма да се използва дълго време, зареждайте батерията му поне на всеки 4-6 месеца.

Бележка за безопасност

Следвайте предоставените инструкции. Обърнете внимание на светодиодите и предупредителното съобщение. Не излагайте устройството на високи температури, дъжд или пряка слънчева светлина. Пазете устройството далеч от деца. Устройството не е играчка. Работната температура на уреда е между 0 и 40 °C. Температурата на съхранение е в диапазона -10 – 50 °C.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz