

ГРАД АС20 БЕЗКОНТАКТНО ТЕСТЕР ЗА НАПРЕЖЕНИЕ




Предупреждение

Следвайте следните инструкции, в противен случай съществува риск от ток удар!

1. Следвайте инструкциите по-долу и следвайте ръководството. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устроите.
2. Ако LED индикаторът не свети (което показва, че устроите е включено), не го използвайте.
3. Преди употреба винаги тестерите устроите върху електрически вериги, за които знаете, че работят правилно.
4. При употреба на устроите, дори да не се появи визуален или светлинен сигнал, е възможно все още да има напрежение. Тестерът показва ефектът от напрежението само ако има достатъчно електрическо поле, генерирано от променливото напрежение. Ако електрическото поле е ниско, тестерът може да не го засече. Изпитваният може да бъде повлиян от много фактори.
5. Ако устроите е повредено или работи необичайно, незабавно спрете да го използвате. Преди употреба проверете дали сондата и устроите са в добро състояние. Ако не сте сигурни, по-добре да занесете устроите в сервизен център.
6. Не използвайте по-високо номинално напрежение от посоченото на устроите.
7. При изпитване на напрежения над 36 V AC трябва да се внимава, за да се избегне рискът от ток удар.
8. Спазвайте приложимите разпоредби и стандарти.
9. Носете предпазни средства, съгласно разпоредбите и приложимите стандарти на страната.

Описание

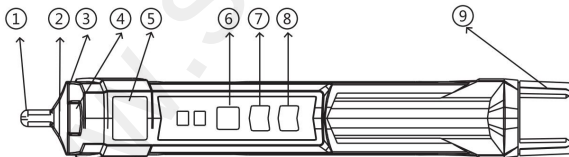

- 1 Сонда (глава NCV)
- 2 Лампа
- 3 LED светлина за индицирано напрежение Червен
- 4 LED: захранването е включено; оранжев светодиод: преключване на напрежението; зелен светодиод: отключване на стена
- 5 Сила на сигнала: висока сила - червено, средна сила - зелено, ниска сила - зелено мигащо
- 6 Бутон за включване/изключване
- 7 Бутон за фенерче
- 8 Бутон за сила на сигнала
- 9 Отделение за батерии

Употребява се 1.

Включване/изключване Включване:

натиснете бутона за захранване, за да включите устройството.

Изключване: натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите устройството.

2. Включване/изключване на фенерчето

Включване на фенерчето: натиснете бутона на фенерчето, за да го включите.

Изключване на фенерчето: натиснете бутона на фенерчето, за да го изключите. Ако не изключите фенерчето в рамките на 5 минути, то ще се изключи автоматично.

3. Откриване на променливо напрежение

Поставете устройството в контакт с или го докоснете до проводника. Ако зеленият светодиод мига, напрежението на детекция е ниско; ако зеленият светодиод продължава да свети и напрежението на детекция е средно; червеният светодиодът свети постоянно, напрежението на детекция е високо. Алармът звучи с различна скорост (бързо/бавно).

4. Нулев/фазен проводник

Поставете устройството близо до проводника или го включете в контакта, като проводникът с висок индукционен сигнал за детекция е фазовият проводник, а проводникът с нисък или никакъв сигнал е нулевият проводник.

5. Изберете диапазона на напрежението за детектиране. Настройка на диапазона

на напрежението по подразбиране: червен светодиод свети 48 - 1000 V. Натиснете бутона за сила на

сигнала. Натиснете отново бутона за сила  , Франкеният светодиод свети 12 - 1000 V

на сигнала.  , Червеният светодиод свети 48 - 1000 V

6. Избор на линия Натиснете

бутона за сила на сигнала за около 2 секунди, зеленият светодиод светва и влиза в режим на избор. В този момент всякократно натискане на бутона за сила на сигнала може да се редуцира, за да се отслаби индукционният сигнал.

7. Автоматично изключване

Ако устройството не засече активност в рамките на 5 минути, то ще се изключи автоматично.

8. Ниско ниво на батерията. Ако нивото на


батерията е по-малко от 2,7 V, светодиодът за захранване ще мига в продължение на 3 минути. Ще се задействат аларми и след това устройството ще се изключи. Сменете батерията. В противен случай съществува риск устройството да не функционира правилно.

Спец ифиф ац ии

Дисплей на променливост на свет о направление	По подразбиране 48-1000 V, червеният светодиод свет и	12-1000 V, оранжевият светодиод свет ва прикратко натискане на бутон за сигнал
Честота	50Hz/60Hz	
Аларма	Звук ово-LED аларма	
Лампа	Бяла LED фенерче	
Автоматично изключване	✓	
Ниска батерия	✓	
Нулев/фазен проводник	Тестване на силата на сигнала, фазовият проводник има най-силен сигнал	
Чувствителност на NCV	Автоматичен избор 3 нива на чувствителност (висока, средна, ниска)	
Чувствителност на дисплея за NCV	Различна чувствителност (аларма и LED): червена Светодиодът е включен (високо ниво); зеленият светодиод свет и (в средата); зеленият светодиод мига (слабо)	
Работна температура	0-40°C	
Температура на съхранение	-10-50°C	
Надморска височина	< 2000 м	
Клас на безопасност	CE CAT.III 1000 V/CAT.IV 600 V	
Захранване	2x 1.5V AAA батерии	
Размер	156 mm x 20 mm x 20 mm	
Тегло	приблизително 45 g	

Смяна на батерии

1. Развийте капака на отделиението за батерии.
2. Извадете старите батерии.
3. Поставете новите батерии. Обърнете внимание на правилната полярност.
4. Затворете отделиението за батерии.

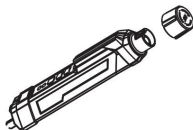

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9

Чехия www.sunnysoft.cz