

ПОСТЕЛКА ЗА ТАНЦИ HDMI БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕР



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете ръководството. Запазете ръководството за бъдещи справки. Илюстрациите и снимките са само с илюстративна цел. Показаният тук модел на танцова постелка е само пример. Моделът може да варира в зависимост от модела на устройството.

Известие

Устройството може да мирише след закупуване и последващо разпаковане. Миризмата не е токсична. Въпреки миризмата си, устройството е безвредно. Поставете устройството в добре проветриво помещение. С течение на времето неприятната миризма ще изчезне. То е нормално състояние.

Ако страдате от следните проблеми, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате устройството:

1. Бременна или менструираща жена.
2. Пациент със сърдечни проблеми и пациенти, страдащи от остеопороза.
3. Пациенти с проблеми с мобилността или хора, които ще операция.


Преди първа употреба

1. Отделете място в стаята за използване на устройството, поне 4 м² площ.
2. Стъпвайте върху устройството само боси. Памучни чорапи могат да се използват през зимата. Не използвайте копринени чорапи върху устройството. В противен случай съществува риск от подхлъзване и нараняване. Никога не стъпвайте върху устройството с обувки или чехли. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.
3. Устройството може да се използва от деца и възрастни хора само под наблюдението на възрастен с подходящо обучение.
4. Използвайте устройството за около 30 минути. След това си починете.
5. Съхранявайте и използвайте устройството на място, където влажността не е твърде висока. Не огъвайте устройството прекомерно и не го стискайте неправилно. В противен случай съществува риск от повреда на бутоните на устройството.
6. Следвайте предоставеното ръководство. Други операции или неправилно поведение могат да повредят устройството.


7. Не разглобявайте и не променяйте устройството по никакъв начин. В случай на проблеми, свържете се със сервисния център.
8. Не използвайте течности или други корозивни препарати или агресивни разтворители за почистване на повърхността на устройството. В противен случай съществува риск от повреда на устройството.

Инсталиране на телевизора

1. Намерете HDMI порта на вашия телевизор. В повечето случаи портът е маркиран с лого на HDMI.

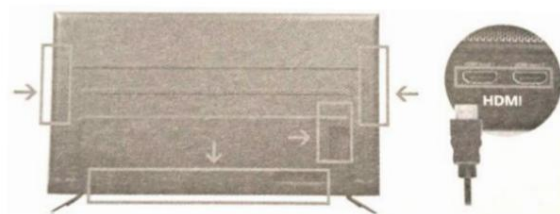


2. Свържете телевизора и приемника чрез HDMI кабел. След това свържете приемника с USB кабела за данни. Накрая натиснете превключвателя на приемника, за да го включите.

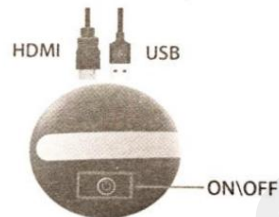

3. Натиснете бутона „Източник“ или „Настройки“ на дистанционното управление на телевизора и изберете „HDMI вход“, за да се покаже интерфейсът на устройството на телевизора.



4. Поставете 2 батерии тип AAA в дистанционното управление на Player 1, Player 2 и устройството (отделение за батерии).

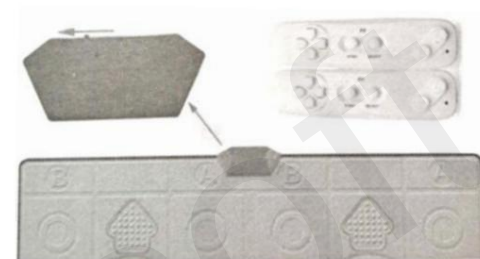


Бутони

Бутонът А (Старт) и бутонът В (Назад) от лявата страна на устройството са основните бутони за управление.

Ако функционалните бутони А и В от дясната страна на устройството не работят, използвайте предпочитано бутоните от лявата страна на устройството.

Бутонът А съответства на бутона „Старт“ в телевизионния интерфейс. Бутонът В съответства на бутона „Назад“ в телевизионния интерфейс.

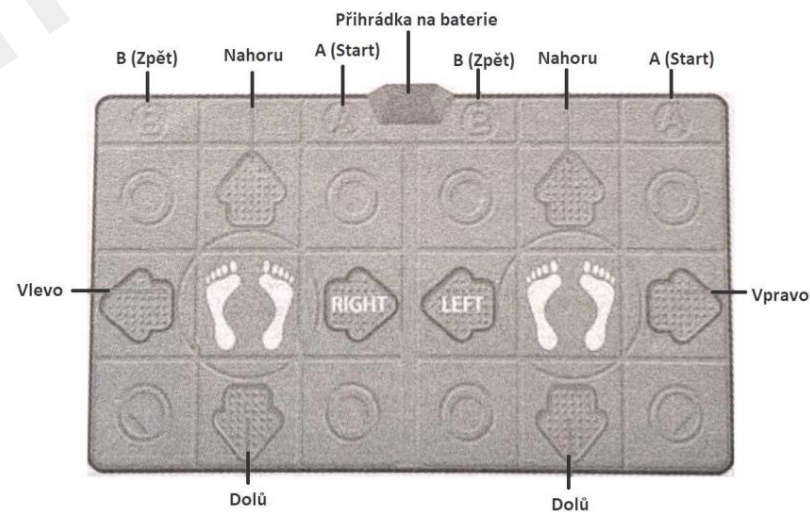

Играене на игри


Инструкции за стартиране на игри

Изберете „Игри с двигателни спортове“ и влезте в интерфейса. Изберете игра за един или двама играчи.

Можете да започнете да въртите педалите с краката си навсякъде в пунктираната рамка на картинката.

Колкото по-висока е честотата на движение на краката, толкова по-висока е скоростта.

Можете да играете и с дистанционното управление. Колкото по-голям е замахът на ръката, толкова по-висока е скоростта. В режим на един играч се използва геймпадът P1. В режим за двама играчи, човекът отляво използва геймпада P1, а човекът отдясно използва геймпада P2.

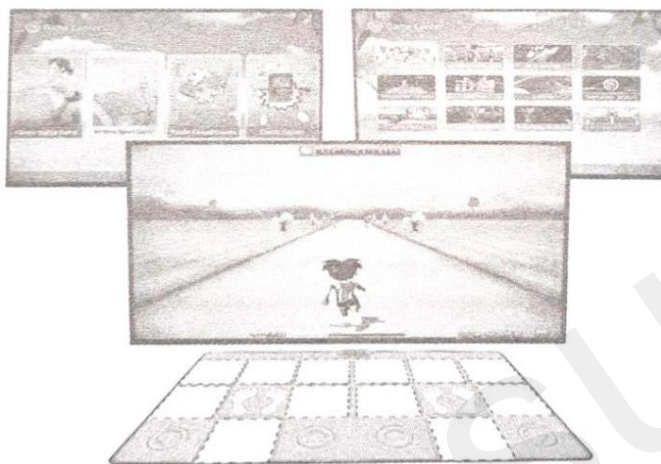


Инструкции за танцьори (Майстор танцьор)

Когато танцът започне, стрелките ще започнат да се движат в различни посоки в долната част на дисплея, издигайки се нагоре. Когато движещата се стрелка съвпадне с фиксираната стрелка в горната част на екрана, незабавно натиснете бутоните, съответстващи на танцовата подложка. Според резултата за точност на съвпадението, колкото по-висока е точността, толкова по-висок е резултатът, а крайният резултат ще бъде показан след края на песента.

Шофьор

В настройките изберете „Ръце“. В този режим трябва да използвате дистанционното управление.

В режим на един играч, P1 задейства лявата длан, а P2 задейства дясната длан. В режим за двама играчи, P1 или P2 ще задействат и двете длани едновременно.

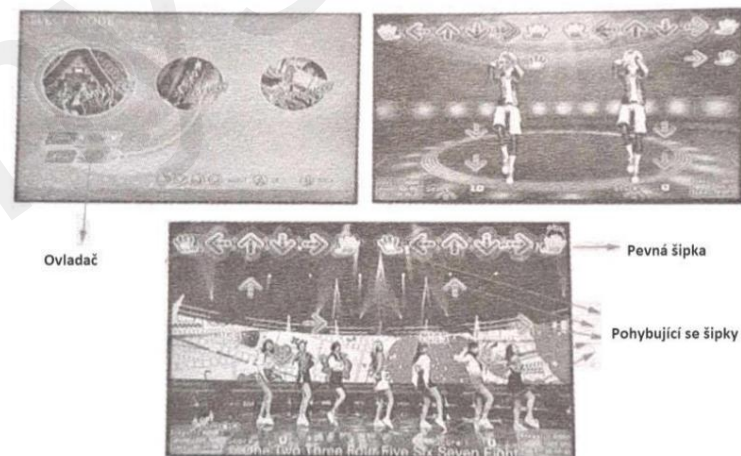

Инструкции за игри с движение

Когато играете „игри с движение“, дръжте геймпада във вертикално положение.


Тенис/Пинг-понг: За да сервира на корта, просто натиснете контролера два пъти подред, а за да хванете топката, просто натиснете контролера веднъж, сякаш искате да я ударите обратно. Фехтовка: замахнете с контролера - атака. Задръжте и натиснете бутона надолу -

защита. Левият бутон се използва за движение наляво, а десният бутон - за движение надясно.

Риболов: Завъртете копчето, за да завършите всички операции, включително: спускане на кордата, закачане на куката и издърпване на кордата.

Зареждане на пистолет: завъртете контролера, за да хвърлите пистолета, левия бутон за движение наляво, десния бутон за движение надясно.

Каякинг: просто махнете с контролера, за да гребете на право: махнете с контролера и задръжте бутона "наляво", за да гребете надясно: махнете с контролера и задръжте бутона "надясно", за да гребете наляво.

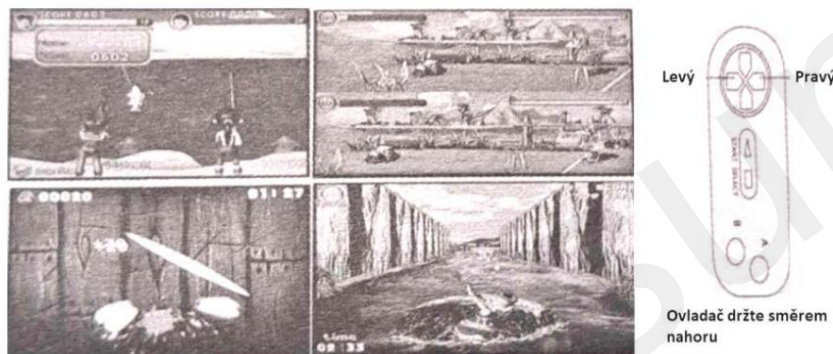

Инструкции за класически игри и пъзели

Когато играете класически игри и пъзели, дръжте контролера за игри хоризонтално.

Тъй като играта е доста проста, моля, разгледайте я сами.

Парола: 040471

Въпроси и отговори

1. Какво е игровото съдържание на устройството?

В момента има 128 класически FC игри, като Mario, Contra, Hotblood, Turtle, Adventure.

Има и 20 логически игри, като sudoku или Gobang. Също така 14 физически игри за деца, като бягане, риболов или каяк. 33 йога пози, 24 AEROB ICS, приблизително. 100 песни и клипове за танци. Можете също да добавите своя собствена музика.

2. Когато играя класическа игра, как да я изключа и да започна да играя друга?

Натиснете и задръжте бутона Select на P1 за 3 секунди, след което излезте от играта и изберете друга игра.

3. Устройството поддържа ли връзка с проектора?

Поддържа проектори с HDMI порт.

4. Може ли устройството да бъде актуализирано?

Да, устройството се актуализира често. Свържете се с производителя за актуализации на играта.

Добавяне на ваша собствена музика

Известие

Видео форматът на MTV се поддържа само във формат .avi. Размерът на изображението е 1024*720. Поддържаният музикален формат е .MP3. Името на файла може да бъде само на английски или китайски език. Ако файловете ви не отговарят на критериите, конвертирайте документа в необходимия формат и го преименувайте. Сложете музиката в папката "mp3". Поставете видеото във файл "avi00".

Поставете анимационното видео в папката "avi01".

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz