

# Интелигентна градинска програмираема напоителна система



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно ръководството преди първа употреба.

Запазете ръководството за посъветващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

## Преглед

1. След поставяне на батериите устройството автоматично ще се стартира и ще влезе в състояние на програма за поливане по подразбиране.
2. Ако в рамките на 30 секунди не се извърши операция с бутон, екранът автоматично ще се изключи и продуктът ще влезе в режим на заспиване. Натиснете произволен бутон, за да оцветите екрана отново.
3. Голяма, лесна за четене LCD дисплей.
4. Управление с бутони, просто и удобно.
5. Интелигентно време и насройка на програмата за напояване според вашите нужди.
6. Налична е подкана за зареждане на батериите.

## Монтаж



Описание на устройството



1 - Текущ час и ден

Седмица 2 -

Напомяване 3 - Сензор

за дъжд 4 - Дни от седмицата  
(Mo = Po, Tu = Tu, We = We и т.н.)

5 - Програмни настройки / текущо  
време 6 - Връщане /


Пауза: Връщане към предишната  
стъпка

7 - Увеличаване на часа / Придвижване

напред 8 - Час намаляване / Върнете се назад

9 - Ръчно напомяване

10 - Заспирателна капка

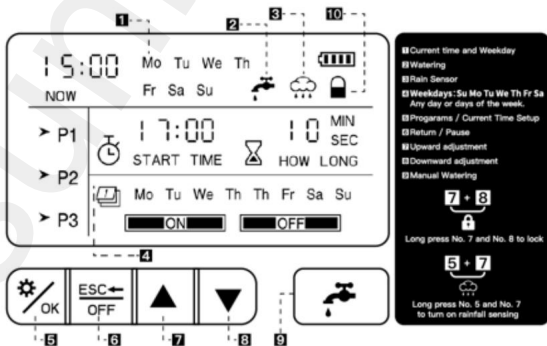

Заклочване: продължително натискане на бутони 7+8 едновременно

Задвижване на сензора за дъжд: натиснете и задръжте бутони 5+7 едновременно.

Символи P1 / P2 / P3

Можете да запазите до 3 независими плана за времева програма. Задайте подхватащброй планове според текущите си нужди.

\*НАЧАЛЕН ЧАС

Настройки в 24-часов формат.


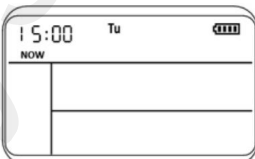









Първият път, когато планът започва поливане.

\* КОЛКО ДЪЛГО ЗАТЕКУЩА ВРЕМЕНА ПРОГРАМА: 1s/2s/3s/.../240m







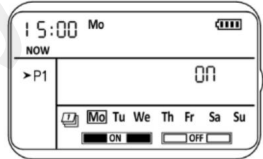
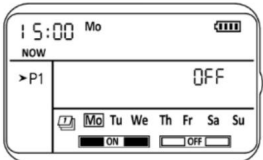

КОЛКО ВРЕМЕНА ЗА РЪЧНО ПОЛИВАНЕ: 1s/2s/3s/.../59s, 1m/2m/3m.../99m
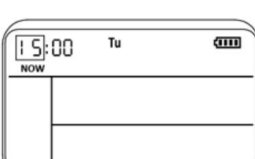
## Настройки

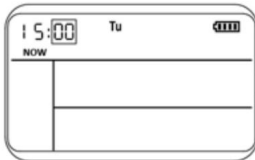Настройка на времето

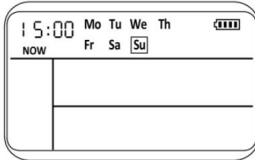
<p>За да влезете в настройката за време, задържете</p>  <p>Бутон за 3 секунди</p>	
<p>Настройте часовете с помощта на бутоните.</p>  <p>Потвърдете с бутон за секунди.</p> 	
<p>Задайте минутите с бутоните.</p>  <p>Потвърдете с бутон за ден от седмицата.</p> 	
<p>Задайте деня с помощта на бутоните</p>  <p>Потвърдете с бутон за да завършите настройката на часа.</p> 	

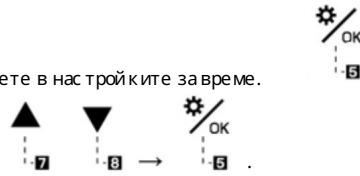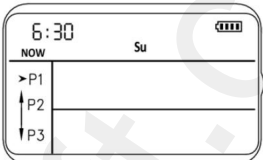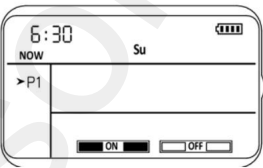

Прог рамни нас тройки P1/P2/P3

<p>Натиснете, за да влезете в настройките за време.</p>  <p>Изберете прог рама</p>	
<p>Изберете между опциите за ВКЛ./ИЗКЛ.:</p>  <p>ВКЛ.: Активирайте графиката за поливане и въведете следващата настройка.</p> <p>ИЗКЛ.: Край на графиката за поливане и влизане в главния екран.</p>	
<p>Изберете ден от седмицата</p>  <p>Използвайте бутоните за избор между отделните дни.</p> <p>Избраният ден мига. Горевдясно ще видите Вкл./Изкл. с пореднока</p> <p>настройките. Натиснете, за да потвърдите включване или изключване. След настройка натиснете</p>  <p>за да въведете настройките за време.</p>	 
<p>Настройка на времето и продължителността на напоеняване.</p>  <p>НАЧАЛНО време: Когато започне напоеняването.</p> <p>КОЛКО време: Колкото време трябва да се полива?</p>	


## Допълнителни функции

### Ръчно напояване



Натиснете  за да влезете в опцията за ръчно поливане.

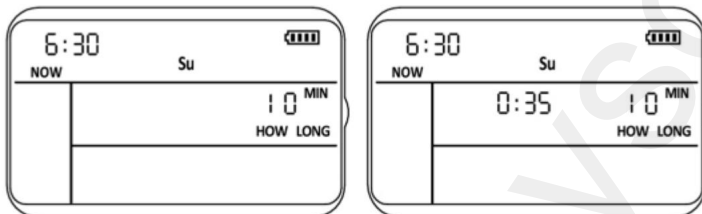

Използвайте  за да зададете желаното време за поливане и натиснете  за да започнете поливането веднага.

Можете да спрете поливането по всяко време, като натиснете бутона .





### Сензор за дъжд


Задържете за 3 секунди дисплея  и светлине. Когато уведомителен знак за влага на сензора за дъжд, веднага ще спре поливането и иконата на дисплея  започва да мига.

За да отмените, натиснете отново за 3 секунди  + .

### Предпазна ключалка за деца

Тази функция може да предотврати неправилно изпълнение на функцията и нежелано

употреба от деца. Задържете за 3 секунди едновременно  . Дисплеят мига.

За да отмените, натиснете отново за 3 секунди  .

Режим на пауза



Задържете за 3 секунди и устройството ще влезе в режим на пауза/изключване, всички програми на таймера са поставени на пауза. За да отмените отново



Надигнете за 3 секунди .

## Мерки за безопасност

- Устройството е предназначено само за използване на открито, хоризонтален или обрнат монтаж е изключен.

- Преди да пристъпите към инсталацията на устройството, стартирайте ръчно напояване.

- Необходимо е да се използват само 2x1,5 V алкални батерии тип AA.

- Сменете батериите навреме, когато символът за изтощена батерия започне да мига на LCD дисплея. Когато сменяте, уверете се, че отделението за батерията е сухо.

- Ако не използвате устройството дълго време, извадете батериите, за да предотвратите изтичане и повреда на устройството.

- Филтърът улавя частиците мръсотия, като по този начин удължава живота на уреда.

- Почиствайте редовно филтъра и го сменете, ако е износен.

- Когато се очакват минусови температури, уредът трябва да се свали от крана за маркуч и да се съхранява на закрито, за да се избегнат възможни повреди.

ние замръзваме.

- Само устройството не създава налягане, а използва налягане на чешмя на вода. Водата от чешмата или източник на вода под налягане осигурява нормално изтичане от устройството.

- Деца трябва да бъдат предупредени, че не могат да си играят с устройството, ако е вътре кълмасе

- Съхранявайте устройството далеч от влага и защитено от прах и затворено място.

- Когато почистите устройството, избършете внимателно с малко количество вода. Алкохол, разреждители и др. имат корозивни ефекти върху външния корпус на устройството, особено върху LCD дисплея.

- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да модифицирате вътрешната му структура.

От страна ване на неизправности


След поставяне на батериите нищо не се появява на LCD дисплея.

Възможни причини:

- Двете поставени батерии не са нови 1,5 V AA алкални батерии.
- Батериите не са поставени правилно според маркировката +/-.
- LCD дисплеят е влязъл в режим на съхранение.

Водата не изтича в зададеното време.

Възможни причини:

- Текущата температура не е зададена правилно.
- Времето за начало на напояването не е зададено правилно.
- Графиките са зададени и действително активирани, но са в състояние - В  момента на стартиране на график на времетрае програмата.
- Сензорът за дъжд е включен. Изтрийте, ако е необходимо.
- Устройството е в режим на пауза (OFF).
- Батериите са разредени. Сменете ги с нови.
- Филтърът е запушен с примеси. Почистете или сменете, ако е необходимо.
- Кранът за вода е срян.

Предварително зададените времеви програмни графици и не могат да бъдат показани.



Устройството е в стандартен дисплей. След това натиснете, за да видите всички планове. След това избраната програма се показва с всички данни.

Кранът на маркуча/изходната връзка тече.

Възможни причини:

- Филтърът не е инсталиран правилно.
- Връзката на маркуча / изхода / водопровода е повредена.
- Кранът / водопроводът има различна резба от тази нишка на устройството. Ако е необходимо, използвайте подходящ адаптер, O-пръстен, бърза връзка или тefлонова лента.

Дистрибутор  
Sunnysoft sro  
Kovančáků 2390/1a  
190 00 Прага 9  
Чехия  
www.sunnysoft.cz