

Интелигентна градинска програмируема напоителна система с Wi-Fi и Blu




Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно ръководството преди първа употреба.
Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

ПОЛИВАНЕ

1. Описание на устройството

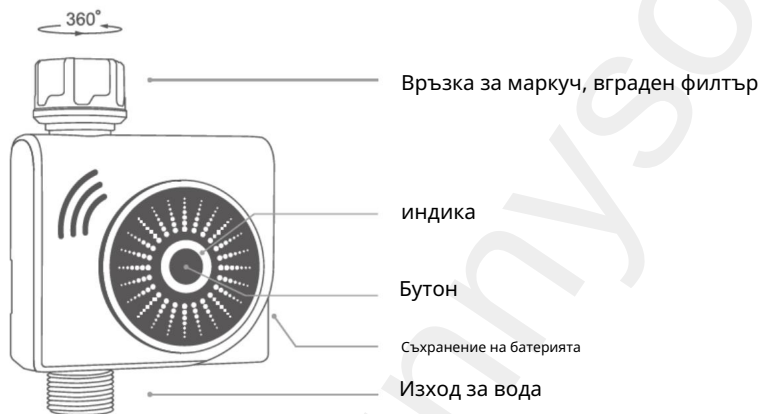

индика

Мига бавно: таймерът овлажнява (включен 0,1 s, изключен 5 s)

Мига бързо: чака се Bluetooth връзка / позволява на устройството да се свърже с мрежата (включено 0,1 секунди, изключено 0,1 секунди).

Бутон

Кратко натискане за 1 секунда: стартиране/спиране на ръчно поливане

Продължително натискане за 3 секунди: нулиране на Bluetooth връзката

2. Монтаж

1. Отворете отделението за батерията на таймера и се уверете, че вътрешността е суха.

Поставете 2 нови 1,5 V AA алкални батерии според +/- маркировките. Поставете плътно капака на отделението за батерията обратно в таймера, за да осигурите водоустойчивост.

2. Свържете здраво таймера към външния кран с маркуч и изхода за вода към водопроводната тръба.

3. Отворете крана за вода и го оставете включен.

Бележки:

1. Таймерът за вода е предназначен само за употреба на открито. Хоризонталната или обърната инсталация е забранена.

2. Затегнете устройството ръчно според посоката на резбата на копчето. Използването на инструменти може да причини повреда на устройството.

3. Когато използвате устройството, захранването с вода трябва да бъде оборудвано с филтър, за да се предотврати блокиране на мембраната на клапана от примеси във водата, което би довело до повреда на превключвателя на клапана или изтичане на вода. Почиствайте или сменяйте филтъра редовно.

4. Самото устройство не създава налягане и изисква водно налягане от водопровод или водоизточник под налягане за нормална работа.

5. Това устройство може да използва само 1,5 V AA алкална батерия. Други видове батерии могат да причинят неправилно функциониране на устройството.

6. Работната температура на уреда е 1 – 45°C. Ако температурата достигне точка на замръзване или таймерът не се използва дълго време, извадете го, извадете батериите, изпразнете водата в тръбата на вентила и го съхранявайте на сухо място на закрито.

3. Настройки за мрежова връзка - Устройството може да се свърже с приложението Tuuya и може да се управлява с помощта на приложението Tuuya.

Смарт ПРИЛОЖЕНИЕ.

- Потърсете „Tuuya Smart“ или „Smart Life“ в APP Store / Google Play или сканирайте QR кода по-долу и изтеглете и инсталирайте приложението според инструкциите.



Tuuya Smart APP

OR



Smart Life APP

- Стартирайте приложението. Когато изтеглите за първи път, регистрирайте се, като щракнете върху бутона "Регистрация". Ако вече съществува акаунт, щракнете върху бутона "Вход".

Включете Bluetooth на мобилния си телефон, влезте в началната страница на приложението.

Кликнете върху „+“ в горния десен ъгъл на страницата и изберете „Добавяне на устройство“. Добавете шлюз, тъй като приложението ще го предложи.

Друга възможност е да щракнете върху  символа в горния десен ъгъл на страницата „Добавяне на устройство“. (Добавете устройство), сканирайте QR кода по-долу и добавете устройството.



QR код за добавяне към приложението

Забележки: Поради актуализации на устройството и актуализации на приложения действителните операции може леко да се различават от горното описание. Моля, следвайте инструкциите в текущото приложение.

Когато се свързвате към мрежата, уверете се, че таймерът за вода е в ефективен диапазон. Bluetooth обхват.

4. Инструкции за експлоатация

Включете Bluetooth на мобилния си телефон и стартирайте приложението. На страницата за управление на таймера за вода потребителите могат да задават и преглеждат следните функции:

Ръчно поливане, Дъждовен режим, Следващо планирано пускане, Записване, Време и Пръскане.

РЪЧНО ПОЛИВАНЕ

Щракнете върху бутона „отвори/затвори“ на страницата за управление на приложението, за да включите/изключите таймера за вода. Закъснението на комуникацията е приблизително 0,5 – 3 секунди.

Съвети:

За да се пести вода и да се гарантира, че потребителите няма да забравят да затворят таймера за вода след ръчно отваряне, ръчното напояване има специален защитен механизъм, т.е. Ако напояването надвишава 60 минути, таймерът автоматично ще затвори вентила.

ДЪЖДОВЕН РЕЖИМ

На страницата за управление на таймера за вода щракнете върху бутона от дясната страна Rain Mode, за да стане зелен, за да стартирате този режим.

Когато дъждовният режим е включен, предварително зададените програми за време и пръскане няма да се изпълняват, ако времето е дъждовно на мястото, където се намира таймерът за вода.

ПРЕДСТОЯЩО ПЛАНИРАНО ПУСКАНЕ

Автоматично показва времето за отваряне на клапана на следващата програма за синхронизация.

Съвети:

Следващият планиран старт не показва времето за отваряне на вентила на програмата за пръскане.

ЗАПИС

На страницата за управление на таймера за вода щракнете върху „Запис“, за да видите последния включен и изключен запис на клапана.

Комуникацията може да се забави. Наскоро изпълняваните програми ще се появят по-късно в записи.

ВРЕМЕ

Щракнете върху бутона „Време“ на контролната страница, за да отидете на страницата „Добавяне“.

Щракнете върху „Добавяне“, за да влезете в съответната страница с настройки на съдържанието. След като зададете началния час, времето за изпълнение и цикъла, щракнете върху „Запазване“ (Запазване) в горния десен ъгъл. След като се върнете към списъка, бутонът "включване / изключване" от дясната страна на програмата автоматично ще стане зелен, което означава, че програмата е стартирана.

Като щракнете върху съществуваща времева програма в списъка, можете да направите промени в съдържанието на програмата. След като запазите и се върнете към списъка, включете бутона "включване / изключване" вдясно, ако искате да стартирате програмата.

Като се придвижите надясно в списъка с програмни програми, можете да изтриете програмата.

СПРЕЙ

Щракнете върху „Пръскане“ на контролната страница, за да зададете програмата за пръскане.

След като зададете началния час, крайния час, продължителността на пръскането, продължителността на интервала и цикъла, щракнете върху бутона „Запазване“ по-долу и бутона „включване / изключване“ в горния десен ъгъл, за да стартирате програмата.

Щракнете върху съществуваща програма за пръскане в списъка, за да редактирате съдържанието на програмата. Ако искате да стартирате програмата след запазване, щракнете върху зеления бутон "включване / изключване" в горния десен ъгъл.

Бележки: 1.

Поради забавяне на комуникацията, ръчно превъртете надолу и актуализирайте всеки път, когато влезете в приложението, за да актуализирате данните.

2. Ако символът се появи на контролната страница, това означава, че батерията скоро ще се изтощи и таймерът не може да работи нормално. Незабавно сменете батериите.

5. Премахване на устройството

На страницата за управление на устройството щракнете върху устройството в горния , свобода на словото десен ъгъл.

6. Споделяне на устройство

На страницата за управление на устройството щракнете върху устройството в горния , сподели десен ъгъл и поканете други участници в споделянето.

7. Спецификации

Име на устройството	Bluetooth таймер за вода	Модел	HCT-611
Възраст	100×136×46 мм	Тегло	305 ± 10g
Водоснабдяване	Резба 3/4"	Изход за вода	Резба 3/4"
Охрана	IPX5	Работно налягане	0,05 – 0,8 MPa
Работна температура	- 45°C	Използване на открито	
Захранване	2 × 1,5 V AA алкални батерии		

1. Мобилният телефон има активиран Bluetooth, но приложението не може да се свърже с таймера за вода.

Ако разстоянието между мобилния телефон и таймера надвишава ефективния обхват на Bluetooth, коригирайте позицията на мобилния телефон.

2. Натиснете продължително бутона на таймера за вода за 3 секунди, но индикаторът не мига.

Извадете и поставете отново/сменете батериите и опитайте отново.

3. Връзката на крана на маркуча / изхода за вода на таймера за вода тече.

Резбата не е завинтена правилно. Моля, опитайте отново.

Нишката не отговаря. Ако е необходимо, използвайте адаптер / бързо свързване / тефлонова лента.

4. Водният поток от таймера е слаб.

Възможно е да има запушени частици мръсотия в тръбата на клапана. Почистете филтъра навреме.

Вероятно местното общинско водно налягане е ниско.

5. Няма поток вода от таймера за вода през зададеното време.

Крановете за вода са затворени. Моля, включете го.


Батериите са разредени. Моля, сменете батериите.

Режимът дъжд е включен. Изключете го, моля.

Wi-Fi МОДЕМ

1. Описание на устройството

Bluetooth шлюзът се състои от силно интегриран Wi-Fi безжичен модул, Bluetooth модул и дънна платка. Данните, предавани чрез Bluetooth сигнали, могат да бъдат прехвърлени към дистанционно управление или сървър чрез Wi-Fi мрежи за дистанционно управление. Функции като добавяне, нулиране, контролиране на устройства на трети страни и др. може да се направи чрез приложение, което позволява използването на устройството в интелигентни домове и други приложения.



1 Щепсел на устройството

2 Wi-Fi индикатор

Мига бавно: чака се връзка

Светва: свързан

Изключен: неуспешна връзка

3 Бутон за нулиране

Продължително натискане > 5s: нулиране на устройството

4 Bluetooth индикатор

Мига бавно: чака се връзка / позволява на устройството да се свърже с мрежата

Свети: активирано

Изключено: не е активирано

2. Подготовка за употреба

- Устройството е съвместимо с приложението Tuuya и може да се управлява с приложението Tuuya СМАРТ ПРИЛОЖЕНИЕ.

- Потърсете „Tuuya Smart“ или „Smart Life“ в APP Store / Google Play или сканирайте QR кода по-долу и изтеглете и инсталирайте приложението според инструкциите.

За да изтеглите приложението, вижте QR кодовете по-горе (стр. 3).


3. Настройки на мрежовата връзка

Включете Bluetooth шлюза директно във вътрешен контакт и шлюзът трябва да бъде в ефективен обхват на рутера. Устройството автоматично включва индикаторите и стартира.

Издайте малко, докато Wi-Fi индикаторът мига бавно (A).

и Bluetooth индикаторът ще остане да свети (B).

След това устройството ще влезе в състояние на изчакване за мрежова връзка.

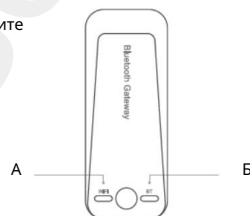

QR код за добавяне към приложението

Включете Bluetooth на мобилния си телефон, влезте в началната страница на приложението. Кликнете върху „+“ в горния десен ъгъл на страницата и изберете „Добавяне на устройство“. Добавете шлюз, тъй като приложението ще го предложи.

Друга възможност е да щракнете върху  в горния десен ъгъл на страницата „Добавяне на устройство“. (Добавете устройство), сканирайте QR кода по-долу и добавете устройството.

Бележки: Поради актуализации на устройството и актуализации на приложения, действителните операции може леко да се различават от горното описание. Моля, следвайте инструкциите в текущото приложение.

4. Сдвояване на модема с други устройства

Следните опции ще се появят на страницата за управление на шлюза. Преминете към следващата стъпка, ако е необходимо (изберете една от двете):

 **Add existing**

Добавяне на съществуващо

 **Search for Devices**

Търсене на устройство

Първи режим

Ако Bluetooth устройството е добавено към списъка на началната страница, щракнете върху „Добавяне на съществуващо“ и следвайте подканите.

Втори режим

Ако няма добавено Bluetooth устройство към списъка на началната страница, щракнете върху „Търсене на устройства“ и следвайте подканите.

След успешно сдвояване, потребителите могат дистанционно да управляват Bluetooth устройства в APP по всяко време и навсякъде.

5. Премахване и споделяне на устройства

Премахването и споделянето на устройството следва същата процедура като за иригатора, вижте улица 6.

6. Спецификации

Име на устройството	Модел Bluetooth Gateway 31 x 44 x		HCG-001-C
Размер	115 mm (без щепсел)	Тегло	76 ± 5g
WiFi	2,4MHz	Bluetooth	4,2 / 5,0
Работна температура	-10 ~ 55°C	Номинална мощност < 1,0 W	
Захранване	110-240V AC, 50/60 Hz	Използване на закрито	

Разстояние между шлюза и Bluetooth устройството до 50 m (в зависимост от препятствията между шлюза и устройството).

7. Отстраняване на неизправности

1. Модемът не може да се свърже с рутера.

Лоша Wi-Fi честота. Променете го на 2,4 GHz.

Неправилна парола за Wi-Fi. Въведете го отново.

Слаб Wi-Fi сигнал. Моля, намалете разстоянието между шлюза и рутера.

Неизправност на мобилния телефон. Мобилният телефон е остарял, с твърде много памет, което причинява смущения по време на работа.

2. Модемът и Bluetooth устройството са сдвоени, но Bluetooth устройството не може да бъде свързано чрез приложението.

Проверете дали Bluetooth устройството е успешно сдвоено с модема.

Ако не, сдвоете отново устройството.

Bluetooth устройството може да е извън обхвата на дистанционното управление на модема.

Регулирайте позицията на Bluetooth устройството или модема.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz