

Улт ра ек шын к амера, с ак сесоари



Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показанието е изобразеният илюстрация или може да варира в зависимост от модела на устройството.

Предупреждение

1. Това е изключително чувствителен продукт, който не трябва да се изпуска или счупва.
2. Не излагайте устройството на силни магнитни предмети като магнитни и електрически мотори. Избягвайте силни радиовълни. Силните магнитни полета могат да причинят неизправност на продукта или повреда на изображението и звука.
3. Никогла не оставайте продукта изложен на високите температури и пряка слънчева светлина.
4. Изберете марки Micro SD карти. За неутралните карти няма гаранция, функцията работи нормално.
5. Не поставяйте Micro SD картата близо до силни магнитни полета.
6. В случай на прегряване, дим или неприятен мирис, мажете на време на зареждане, незабавно изключете устройството от контакта, за да предотвратите опасност от пожар.
7. Пазете продукта далеч от деца, докато се зарежда. Електропровод може да причини случайно задушаване или токов удар на деца.
8. Съхранявайте устройството на хладно, сухо и защитено от прах и мазот.

Въведение

Този продукт е цифрово устройство за запис на движение с висока разделителна способност, съобразено с търсенето на пазара. Той има редица функции от висока класа, включително цифров видео запис, фотोगрафия, аудио запис, видео дисплей и сменяема батерия, която го прави идеална за запис на данни на превозно средство, фотोगрафия спорт, на открито, домашна сигурност, сондиране на дълбочина и т.н. и ви позволява да снимате по всяко време и навсякъде. И той има редица патенти.



Параметри


Дисплей с т еч ни кристал и	2.0LTPS
Обек т ив	170° + широк ъгъл ен обек т ив
Видео резолюция	30FPS1080FHD (1920×1080) 30FPS1080P (1440×1080) 30FPS720P (1280×720) 30FPSWVGA (848×480) 30FPSVGA (640×480) 30FPSQVGA (320×240) 30FPS
Видео формат	AVI
Резолюция на снимки	12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M/VGA
Съхранение	MicroSD HC Class10 16-32 GB
Режим на снимане	Е д и н и ч е н к а д ъ р / с а м о с н и м а ч к а / (3/ 5/ 10/ 20 сек .)/ непрекъснато снимане
поддръжка WiFi Телефонна система	ISO6.1 и по-нова версия Android 4.0 и по-нова версия
WiFi функция	Прехвърляне на изображения дистанционно управление, настройки, синхронизация и споделяне на албуми.
Честота на оптичния източник	50Hz/60Hz
Връзка	USB2.0, HDMI
Интерфейс ресурси захранване	5V/1A
Капацитет на батерията	900mAh
Времетраяние за запис	1080P / прибл. 100 минути
Времетраяние	около 2 часа
Зареждане	Операционна система (OS) Windows XP/ 7/ 8SP3/ Vista и Mac 10.5 или по-нова версия
Размери	59.27 x 41.13 x 29.28 mm
Приложения	Екстремни спортове, спортни дейности на открито, видео рекордери за коли за велосипед, гмуркане, охрана на дома и др.
Други функции	Може да се използва като камера за автомобил. Може да се използва като видео регистратор с аудио стрийминг/стрийминг запис при зареждане/незареждане. Може да записва чрези активизиране с движение за използване в домашната сигурност.

Характеристики на продукта

- Водоустойчив к алф, който ви позволява да заснемате завладяващи подводни сцени спорт; Водоустойчивост до 30 м под вода.
- Екран с висока разделителна способност, който по-късно и възпроизвежда завладяващи видеоклипове.
- Подвижна батерия, която лесно се подменя и удължава живот на камерата.
- Видеозапис по време на зареждане.
- Запис на видео с батерия -
- Широкоъгълен обектив с HD резолюция и 12 мегапиксела.
- HDMI HD изход - Уеб камера.
- Поддръжка на карти памет с максимален капацитет 32 GB.
- Множество формати за запис на видео: 1080FHD/1080P/720P/WVGA/VGA/QVGA.
- Запис в AVI формат.
- Няколко режима на снимане: единична снимка, моментна снимка.
- Активирано криптиране на видео.
- Мини външен вид, налични различия цвят.
- Отваряе и бутон Wi-Fi в менюто, тогава е по-удобно за управление устройството с помощта на мобилен телефон.

Описание на устройството

- 1 - Добре
- 2 - Бутон за захранване/режим
- 3 - Микрофон
- 4 - Micro SD
- 5 - USB
- 6 - HDMI
- 7 - обектив

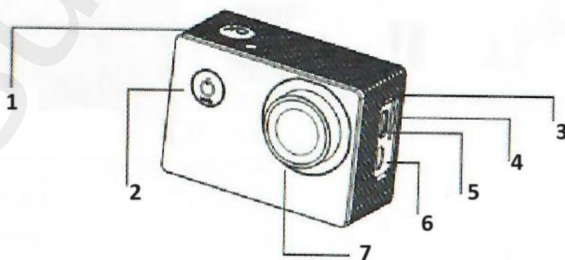


8 – екран

9 – нагоре

10 – говорител
11 – надолу

12 – капак на батерията

13 – ключалка на капак на батерията

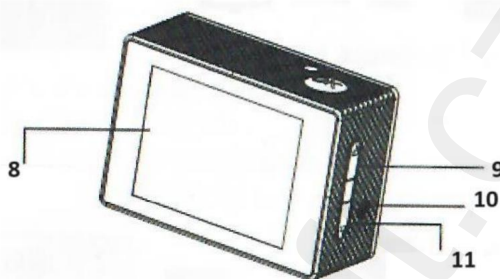

Въведете ойчик в калъф:

A-OK



B – водоустойчиво заключване на капак

C – Бутон за захранване/режим


D – леща

E – нагоре

F – надолу

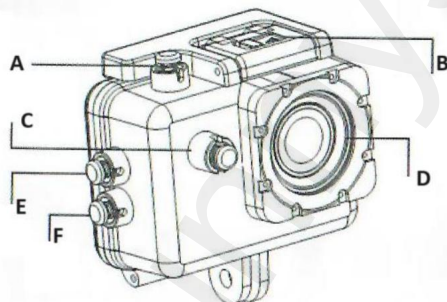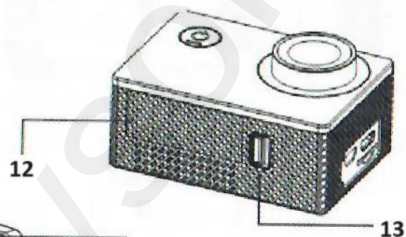

Използвайте





1. Поставяне на Micro SD картата

Забележка: Моля изберете марка Micro SD картата и формата, който е на вашия компютър преди употреба. Не е гарантирано, че неутралният карт и функционират нормално.

2. Инсталиране и премахване на батерията

a. Натиснете капак на батерията, за да го отворите.

b. Поставете батерията във фотопарата правилно в съответствие със символа + / - и посоката на стрелките, маркирани върху батерията, докато тя не се впише на място.

c. Индикаторът за състояние на батерията: вижте диаграма.

d. За да извадите батерията: отворете капак и извадете батерията.

3. Зареждане

a. Зареждането може да се извърши чрез свързване на захранващия адаптер към компютъра или чрез захранващ адаптер.

b. Зареждане в автомобила чрез свързване към зарядно за кола.

c. Може да записва видео по време на зареждане.

Забележка: Когато е свързан към захранване и автоматично записва видео, зареждането може да се извърши чрез продължително натискане на бутон за захранване.

4. Включване и изключване на камерата

Натиснете и задържте бутон за захранване за 3 до 5 секунди, за да го включите/изключите.

Натиснете кратко бутон АДОЛУ, за да включите Wi-Fi.

5. Превключване на режимите

Превключвайте между видеозапис/снимане/възпроизвеждане/меню чрез натискане на бутон за захранване.

6. Как да записвате видеоклипове и да конфигурирате настройките за записи. и. Видеозапис

Превключете в режим на запис и иконата STBY ще се появи в горния ляв ъгъл на екрана. Натиснете бутон OK, за да започнете запис и иконата REC в горния ляв ъгъл ще започне да мига. За да спрете, натиснете от ново бутон OK.

Разрешения за записаното видео: 4K/

2.7K/1080FHD/1080P/720P/WGA/VGA/QVGA.

Забележка: Режимът на запис по подразбиране е цикъл. Ако няма достатъчно място за съхранение за запис, по-старите файлове се преизписват по-нови. Моля, изберете и задайте режимите според менюто.

б. Снимане и настройка

Включете камерата и натиснете бутон "Mode", за да изберете "Photo shooting Mode", иконата STBY ще се появи в горния ляв ъгъл на екрана на дисплея на камерата в режим на снимане на снимки. Натиснете бутон "OK", за да направите снимки.

Модел на снимане: Ако искате да направите снимка, можете да направите в режим на снимане: Сериен снимане: Единични снимки / Самоснимачка (3S/5S/10S/20S) / Сериен снимане.

С. Загазване и възпроизвеждане на файлове

След запис можете да използвате USB кабел, за да експортирате видеоклипове към вашия компютър и да ги възпроизведете. Или извадете Micro SD картата и осъществете достъп до данните на изображението с помощта на четеща карта.

Инсталиране и използване на Wi-Fi

Свързване към WiFi мрежа (за WiFi модел)

Предвид стартирането на WiFi функция, моля, изтеглете и инсталирайте приложението "GoPlus CamPro" на вашия смартфон.

Забележка:

Android: моля изтеглете от Google Play IOS: моля изтеглете

от началната страница на Apple Store може да бъде изтеглена на мобилно устройство.

Връзка:

А) След включване на интернет е изадържана, когато се появява върху иконата на wifi, след което индикаторът за wifi ще започне да мига;

В) Намерете мрежата „ GoPlus CamPro“ на вашия смартфон, след което се свържете, като въведете оригиналната парола: 12345.

С) Управление на приложението GoPlus CamPro

Сега можете да визуализирате в реално време и дистанционно да управлявате камерата на телефона си, можете също да изтеглите файлове от камерата на телефона си.

Настройка на парола за Wifi:

В режим на настройка и можете да нулирате паролата за wifi.

Прекъсване/свързване на Wifi:

На интернет е изадържана, когато НАГОРЕ, докато съобщението "Изчакване за wifi връзка..." изчезне от екрана.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz