

# GAMESTICK GD10



Указания за употреба

Моля , прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.  
Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

#### СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

Конзола за видеоигри, HDMI кабел, кабел за зареждане, ръководство за потребителя , контролер (жичен или безжичен, приемник)

#### ПАРАМЕТРИ

Модел: X2+

Процесор: четириядрен 905

RAM: 1 GB

Поддръжка на симулатор: FC, SFC, MD, NEOGEO, GB, GBC, PSP, PS1 GG, GBA, SMS, CPS, Наоми (CPS1, CPS2, CPS3).


Видео изход: HDMI720P

Работно напрежение: DC5V/1A

Максимална поддръжка на TF карта: 256GB

Интерфейс: USB ×1, HDMI ×1.


Поддържа визуализация /колекция /история и търсене на игри, персонализиране на бутони. Възможно потребителско разширение на ROM. Поддържа кабелен/2.4G безжичен контролер и 2.4G безжичен джойстик.

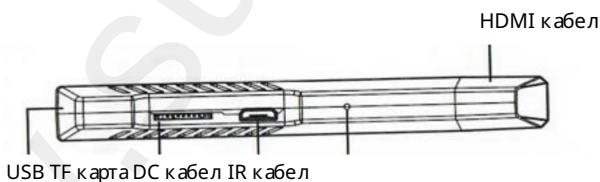

## Безжичен контролер

Безжичният контролер трябва да се използва със съответния безжичен приемник. Приемникът може да се използва с двете дистанционни управления #1 и #2. Преди всяка употреба се уверете, че приемникът е включен в USB порта на устройството за игри.

- 1 – Ля во
- 2 – Наг оре
- 3 – Правилно
- 4 – Избор
- 5 – Старт
- 6 – Меню та
- 7 – Г ръб
- 8 – Добре
- 9 – Надолу
- 10 – Модел

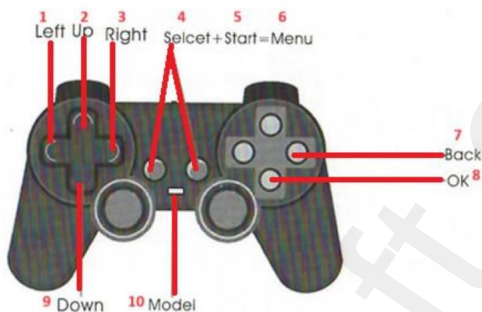

Спец ифичните функц ии на ос таналите бутони варират в завис имост от иг рата и не с е определя т от х ардуера.


## Контролерс кабел

1P контролер

2P контролер

ИЗБОР, СТАРТ ИЗБОР, СТАРТ A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2 A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

Натис нете ИЗБОР+СТАРТ едновременно, за да отворите меню то.

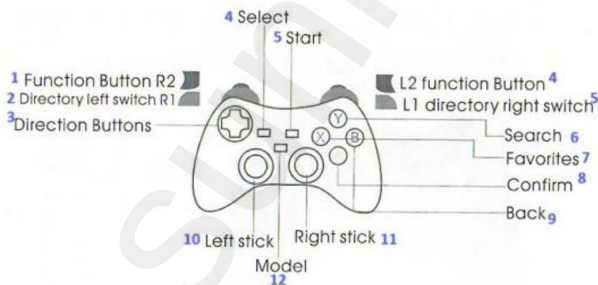

- |                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 1 – Функц ионален бутон R2              | 7 – Лю бими      |
| 2 – Превключател за указатели вля во R1 | 8 – Потвърждение |
| 3 – Бутони за пос ока                   | 9 – Г ръб        |
| 4 – Функц ионален бутон L2 5            | 10 – Ля в лост   |
| – Превключател на директория вдя сно L1 | 11 – Дес ен лост |
| 6 – Търс ене                            | 12 – Модел       |

Спец ифичните функц ии на ос таналите бутони варират в завис имост от иг рата и не с е определя т от х ардуера.

#### Предупреждение

1. Този продукт може да използва само препоръчания трансформатор, който отговаря на националния стандарт.
2. Проверявайте редовно кабелите, щепселите, корпусите и другите части на машината за повреди. Ако се установи повреда, спрете да го използвате, докато ремонтът приключи.
3. Преди да поставите или извадите TF картата, приемника или контролера. Не забравяйте първо да изключите захранването.
4. Не докосвайте произволно терминалите на TF картата на играта и не удряйте игровата конзола. Дори не го чукайте.
5. Не съхранявайте игрови конзоли, TF карти, силови трансформатори и др. в среда с висок или нискатемпература.
6. Не разглобявайте и не поправяйте сами игровата конзола.
7. Поддържайте вашата игрова конзола чиста. Когато почиствате, първо изключете трансформатора от контакта и го избършете с мека кърпа.

#### Отстраняване на неизправности

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липсващо изображение    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали захранването е включено.</li> <li>2. Проверете дали телевизорът е включен.</li> <li>3. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непокътната и правилна.</li> <li>4. Проверете дали телевизорът работи нормално и е в състояние на HDMI.</li> </ol> |
| Ахроматично изображение | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали връзката между конзолата и телевизора е непокътната и правилна.</li> <li>2. Проверете дали цвятът на телевизора е зададен правилно.</li> </ol>                                                                                                                   |
| Без звук                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали силата на звука на телевизора е наситена правилно.</li> <li>2. В HDMI статус проверете дали HDMI гнездото е поставено на място и дали контактът е добър.</li> </ol>                                                                                              |
| Хаотично изображение    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Захранването на захранващия адаптер е недосъгъчно, сменете захранването.</li> </ol>                                                                                                                                                                                             |

Дистрибутор  
Sunnysoft sro  
Кованечка 2390/1а  
190 00 Прага 9  
Чехия  
www.sunnysoft.cz