

IP камера V380, нощно виждане



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.


Започнете, като изтеглите приложението – или го намерете в магазина под името „V380 Pro“ или сканирайте QR кода.



Нулиране на камерата

1. Включете камерата.

2. Натиснете и задръжте бутона за нулиране за няколко секунди, камерата ще подкани „Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране“.

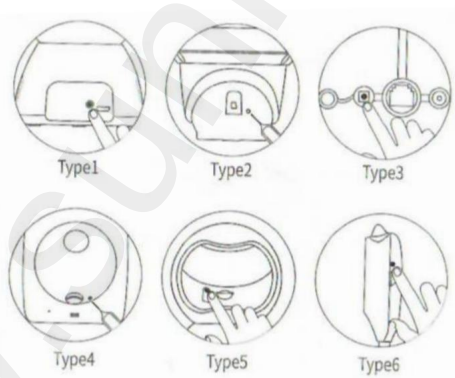

Забележка: Местоположението на бутона за нулиране е ориентировъчно и зависи от вашето устройство.

Връзка

Сканирайте QR кода и конфигурирайте мрежата.

Забележка: Включете Wi-Fi на телефона си, преди да добавите камерата.

Сканирайте етикета на QR кода.

1. Отворете приложението V380 Pro, за да регистрирате своя акаунт и да влезете, щракнете върху бутона „+“ на началната страница.

2. Използвайте телефона си, за да сканирате QR кода от етикета на корпуса на камерата.

Забележка: Етикетът с QR код на тялото на камерата обикновено се намира в отдолу или отстрани на устройството.

Сканирайте следния QR код, за да заредите урока.



Ако етикетът на QR кода на корпуса на камерата е повреден, можете да използвате опцията за сканиране на кода:



WiFi избор

1. Първо свържете мобилния си телефон към 2,4 GHz WiFi.

2. Потвърдете свързания WiFi и въведете паролата.

Забележка: Моля, изберете мрежа без 5G в името




Конфигуриране чрез QR код

1. Приложението генерира QR код и след това го сканира с помощта на камерата.
2. След като камерата идентифицира успешно QR кода, ще се появи подкана „Конфигурацията е получена“. След като чуете тона, щракнете върху бутона „Чух тона“ в ПРИЛОЖЕНИЕТО.
3. Когато връзката приключи, ще видите съобщението „WiFi свързано“.




Добавянето е завършено

1. ПРИЛОЖЕНИЕТО автоматично ще свърже камерата.
2. След успешно свързване на камерата към мрежата, можете да създавате групи и да задавате име за камерата.

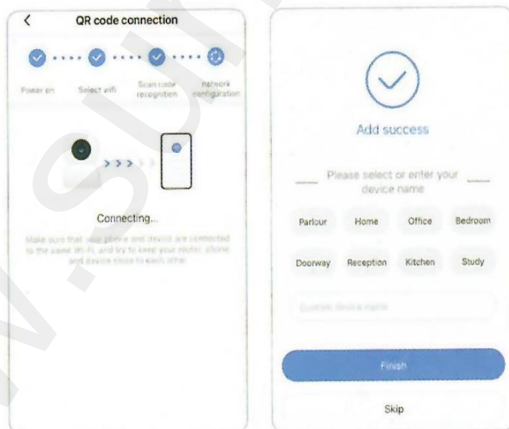

Конфигурация на гореща точка

1. Щракнете върху бутона „Не можете да намерите QR кода на устройството?“
2. Изберете „WiFi Smart Camera“ - „AP връзка с гореща точка“.

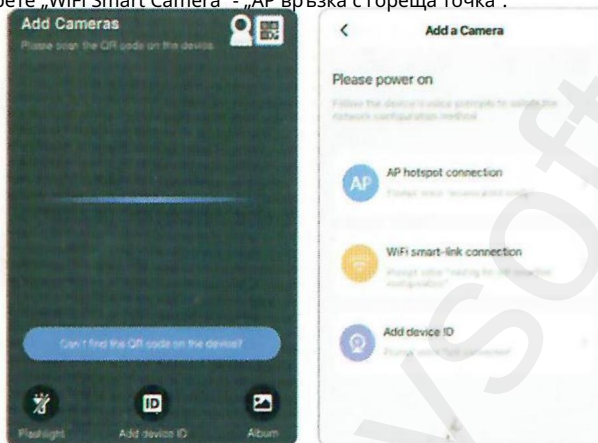


Забележка: Първо свържете телефона си към wifi, изискван от вашето устройство.

Android

1. Изберете WiFi и въведете паролата за WiFi.
2. Изберете бутона „Connect AP hotspot“ и се свържете с горещата точка на устройството (MV+ID).
3. Устройството автоматично ще се свърже с WiFi след връщане към приложението.

Забележка: Можете да намерите съответния ID на етикета на корпуса на устройството, който е определен за името на горещата точка.

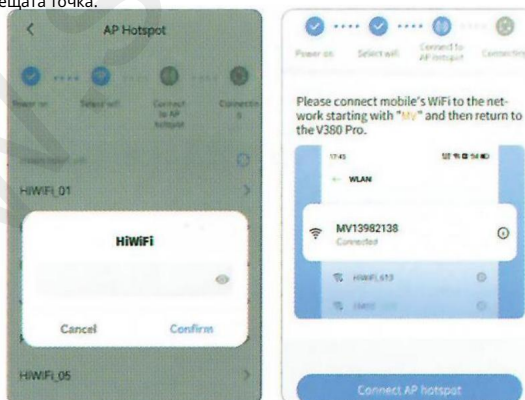


iOS

1. Въведете Wi-Fi паролата. (Ако искате да се свържете с друг WiFi, свържете мобилния си телефон към желаня WiFi, след което се върнете в приложението и го опреснете).


2. Изберете бутона „Connect AP hotspot“ и се свържете с горещата точка на устройството (MV+ID).

3. Устройството автоматично ще се свърже с WiFi мрежата след връщане към приложението.

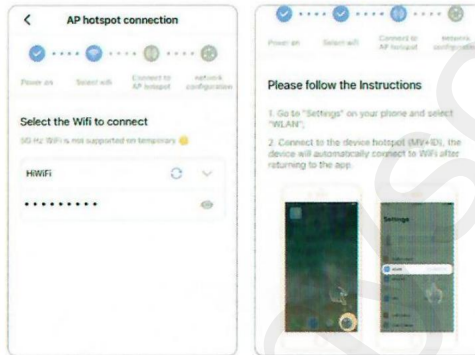


Преглед в реално време

Добавената камера може да се покаже в списъка с устройства, а интерфейсът за визуализация в реално време може да се покаже чрез избиране на камерата.

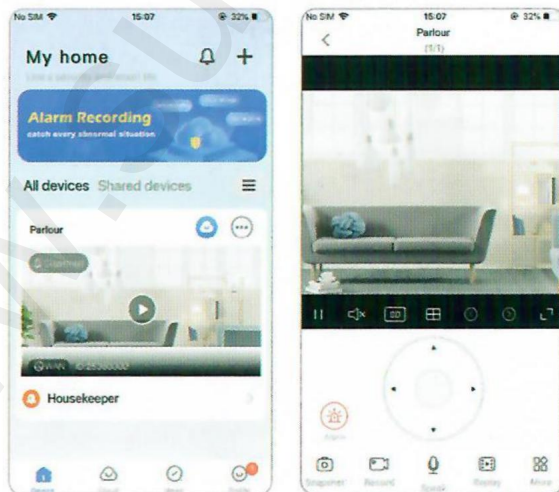

Възпроизвеждане на видео

След като свържете камерата, отворете интерфейса за преглед в реално време в приложението. време и щракнете върху бутона „Повторно възпроизвеждане“ в лентата с функции.

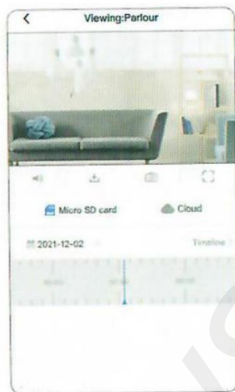

Запис на видео към Micro SD

Преди да инсталирате Micro SD картата, първо изключете камерата и след това я включете отново след инсталирането.

Включете захранването.

Обикновено камерата поддържа до 128GB TF карта с капацитет.

Форматът за 32 GB и по-малко е "FAT32".

Форматът за 64 GB и повече е "exFAT".

Настройки

В списъка с устройства щракнете върху  [Настройки за запис] (Настройки за запис).

Настройки

В списъка с устройства щракнете върху  -[[Настройки за запис]].

1. Настройки за запис

- Непрекъснат запис: По време на работното време на камерата ще се извършва непрекъснат запис.
- Запис на събитие: записът ще започне само когато се задейства предупреждение.
- Запис на аудио: дали да се включи аудио по време на запис.

2. Настройки за качество на видеото

- Можете сами да зададете качеството на видеото: HD или SD.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос: Камерата не може да се свърже с Wi-Fi мрежата.

1. Често срещана причина за неуспешна връзка е лоша парола. Проверете дали въведената парола е правилна.

2. Проверете дали Wi-Fi мрежата е 2,4 GHz. Ако използвате двубандов рутер 2.4GHz-5GHz, моля изберете 2.4GHz Wi-Fi.

3. Името на Wi-Fi не трябва да съдържа специални символи и не трябва да бъде скрито. Ограничения като изолиране на точката за достъп и предотвратяване на скаутър на Wi-Fi рутера не могат да бъдат отворени.

Въпрос: Получавам съобщение „Устройство офлайн“ в списъка с устройства (Устройството е офлайн).

1. Рестартирайте камерата и потвърдете, че камерата може да стартира нормално и да се свърже с Wi-Fi.

2. Моля, изключете защитната стена на рутера, черния списък, предотвратяването на Wi-Fi squatter, обвързването на MAC адрес и т.н. За поддържане на отдалечено гледане, което изисква връзка на рутер към WAN.

3. Ако рутерът бъде сменен или Wi-Fi паролата е променена, нулирайте я, Моля, изключете камерата и преконфигурирайте мрежата.

Забележете

- Камерата поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi. Преди да конфигурирате мрежата, уверете се, че Wi-Fi, свързан от мобилния телефон, е 2,4 GHz.

- Що се отнася до записа на Micro SD карта, когато обемът на записа достигне горната граница, най-старият файл със запис на събитие ще бъде автоматично презаписан.

- Продължителната употреба в необичайна среда (висока температура, висока влажност, големи количества прах или дим и др.) може да повреди фотоапарата.

- Приложението V380 Pro и фърмуерът на устройството ще се актуализират от време на време. За най-добро изживяване, моля, актуализирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО навреме и актуализирайте фърмуера на устройството.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz