


T&G TG-813 2V1, без жич на к олонк а + TWS слушалк и

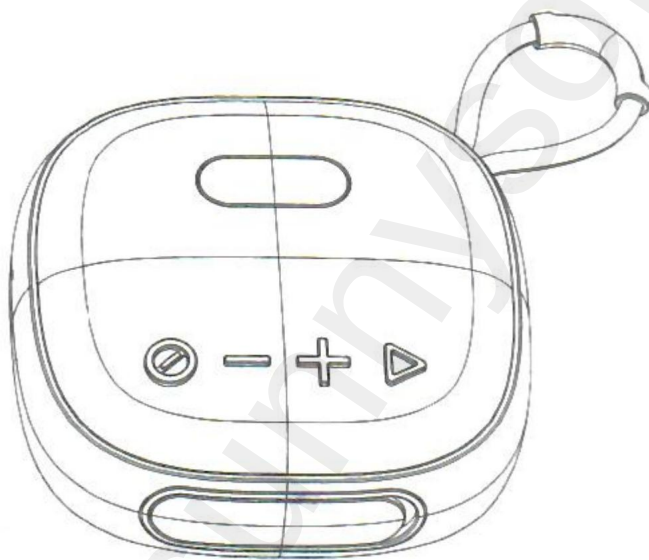

Ук аз анияз а упот реба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устроите.


Спецификации

Безжична връзка	V5.3
Поддръжка	L2CAP/A2DP/AVCTP, може да получава АУДИО сигнал и да управлява АУДИО устроите HSP/HFP (Профил за свободни разговори), функции HANDS-FREE, вграден микрофон
Работно разстояние	10 метра
SNR	95 dB
Батерия	3.7V; 500mAh
Време за възпроизвеждане при нормална сила на звука	приблизително 1 ч
Драйвер за високоговорител	52 мм
Мощност на високоговорителя	40Ω/5W
Честота на характеристика	120Hz - 18kHz
Размери	95 × 96 × 44 mm
Тегло	177г
Зареждане	5V / 500mAh

Характеристики на продукта

1. Технически усъвършенстван безжичен чип и схемно решение, поддържа всички BT устроите.
2. Вградени нискоестотни високоговорители, супердинамичен нискоестотен звук, ясен звук, приоден за слушане.
3. Безжичното работно разстояние е 10 метра.
4. Поддържа Micro SD карта и USB карта, MP3 аудио възпроизвеждане.
5. Вграден FM радиомодул, удобно автоматично търсене и съхранение на радиоканали.
6. С AUX вход външни устроите, като таблетен компютър/електронен телефон, могат да бъдат директно свързани към устроите.
7. С микрофон за функция на разговор със свободни разговори.
8. TWS поддръжка.
9. Захранване на слушалките от калъфа.

Функции на бутон и слот

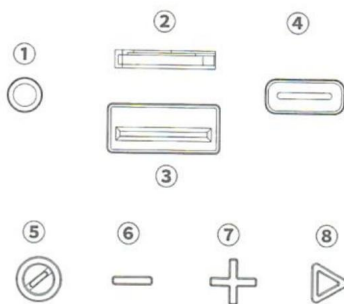

1. Слот за линияAUX: Mini 3.5 щепсел вход може да се използва с външно устройство.
 2. TF слот: След като поставите TF карта в слота, тя може да декодира и възпроизвежда аудио във формат MP3.
 3. USB слот: Поставяте USB картата в слота. Може да декодира и възпроизвежда MP3 аудио.
 4. DC 5V слот: Използвайте стандартен USB Type-C кабел за зареждане.
 5. Натиснете продължително, за да включите/изключите захранването. Когато възпроизвеждате музика, натиснете за кратко, за да превключите режима (USB карта/TF карта/BT/FM/AUX).
 6. Когато възпроизвеждате музика, натиснете кратко за последната песен, натиснете дълго, за да намалите силата на звука.
 7. Когато възпроизвеждате музика, натиснете кратко за следваща песен, натиснете дълго, за да увеличите звука.
 8. Когато възпроизвеждате музика (USB/TF карта/AUX/BT), натиснете за кратко бутон „възпроизвеждане/пауза“. В режим BT със съвместим мобилен телефон: натиснете кратко, за да отговорите на повикване със свободни ръце, натиснете от ново, за да отговорите на повикването, натиснете два пъти, за да наберете повторно повикването. В режим FM: кратко натискане за автоматично търсене на станция, натискане от ново за спиране на търсенето.
- TWS: За да запазите двата високоговорителя безжичен режим без съвояване, натиснете бутон „M“ за 4 секунди. От един от високоговорителите ще чуете подкана. Когато светлината на бутоните спре да мига, режимът TWS е включен и може да съвоит мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да подобиете FM радиосигнала, поставяте кабела за микрозарядане или AUX кабела в режим FM.

СЛУШАЛКИ

Безжична връзка	V5.3
RF клас	2
Обхват на предаване	2,402 – 2,480 GHz
Работно разстояние	10 метра
SNR	95 dB
Работно напрежение	3.0 – 4.2V
Чувствителност на микрофона	-42 dB
Честотен диапазон	50Hz-20kHz
поддръжка	HFP, A2DP, AVRCP
Режим на готовност	120 часа
Пускане на музика	4 – 5 часа
Време за разговор	4 часа
Капацитет на батерията	40mAh слушалка

Включване/изключване

Включете, като извадите BT слушалките от кутията за зареждане. Изключете изапачет е заредането, като поставите BT слушалките обратно в кутията.

BT съдвяване

Слушалките автоматично ще се включат и ще се свържат с гласовата подкана за „включване“ .
устройство в режим на съдвяване. Когато чуе съобщението „свързано“ и LED индикаторът мига в червено и синьо, съдвяването е завършено.


Забележка: Имате 3 минути за съдвяване с устройство, в противен случай устройството ще излезе от режима на съдвяване. За да ги събудите от ново, трябва да ги поставите в кутията.

Включете BT на устройството, отидете в менюто BT, изберете [T&G], съдвяете и се свържете. Когато съдвяването приключи, ще чуе „Свързано“ .

Забележка: Лявата и дясната слушалка могат да се използват и като моно слушалка.

Най-добре прилягане и най-добър звук

Опитайте всички съвети за уши, за да намерите най-добрият прилягане и да постигнете най-добрият звук. Правилното прилягане е това, което осигурява пълно уплътнение и накрайниците не на ушите са удобни. Потребителят получава най-добрият качествено и най-силен звук .

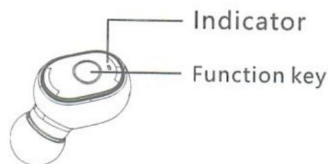

Индикатор = Индикатор

Функционален бутон = Функционален бутон (в текста "бутон")

1. Натиснете продължително бутон за 5 секунди, за да включите или изключите захранването.
2. Несвързано състояние: натиснете два пъти, за да сдвоите левия и десния
3. Състояние на връзка: Натиснете кратко бутон за възпроизвеждане/пауза, щракнете двукратно върху левия бутон, за да превключите към предишната музика, щракнете двукратно върху десния бутон, за да превключите към следващата музика, щракнете три пъти, за да стартирате SIRS, щракнете четирикратно, за да активирате режим на игра с ниска латентност.
4. Обаждане със свободни ръце: натиснете кратко бутон, за да отговорите/прекъснете повикване, натиснете дълго бутон за 2 секунди, за да отхвърлите входящ повикване.

Зареждане на слушалките

Поставете слушалките в кутията. Индикаторът на слушалките е червен, когато се зареждат, когато червената лампичка изгасне, те са напълно заредени!

Инструкции за безопасност при употреба

За да избегнете увреждане на слуха, поддържайте силата на звука на умерено ниво.

Избягвайте да слушате музика с високи нива на звука за дълги периоди от време, тъй като това може да причини трайно увреждане или загуба на слуха.

Не използвайте слушалки, освен ако не е безопасно. Например, когато шофирате превозно средство, когато велосипед, пресичате пътища или вършате каквато и да е дейност, която изисква вашето внимание и способност да чувате.

Забележка: След като заредените приключи, изключете USB кабела, за да предотвратите зареждане на устройството за дълго време.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz