



Наръчник

Динамична та мрежова комуникация (DMC) на FREEDCONN

Комуникация за спорт на открито



БЕЗПЛАТНО+

Добре дошли в

Благодарим ви, че избрахте **БЕЗПЛАТНО** Bluetooth интерком слушалки **FreedConn (Luyu)** с множество сценарии.

Чрез закупуването на продукт и на **FreedConn (Luyu)** ще получите най-добър защитен и най-безпроблемен следпродажбено обслужване.

Всички продукти, които ви представяме, са произведени по най-високи стандарти за производителност и безопасност. Като част от нашия философия за обслужване и удоволствие на клиентите, ние предлагаме и пълна 1-годишна гаранция. Надяваме се, че вашият покупателски опит донесе качествени изживявания за много години напред.

Съвет за безопасност:

*Използването на слушалки **FreedConn** по време на шофиране ще намали способността на ушите ви да улавят звука от околната среда. Слушането на музика с максимална сила на звука за дълго време, в зависимост от временната адаптация, ще попречи на човек да чуе тихи звуци, което може да доведе до трайно увреждане на слуха.

Забележка:

*За да постигнете най-добро качество на звука, ви препоръчваме да се уверите, че разстоянието между слушалката и ушето е около 2 мм.

* Преди да използвате за първи път, не забравяйте да заредите батерията **FREE** за поне 2,5 часа.

Характеристики на продукта:

• Динамична MESH мрежова връзка •

До 256 потрeбитeли онлайн едновременно

• Bluetooth групов интерком • 1,5-2,0

кМ домофон • Плаващ

микрофон •

Компактна, проникваща през

стената • Поддържа групов интерком аудио смесване (музикален домофон или навигационно аудио смесване)

• Множество независими компютри

анализи • Споделена музика в състава на мулти-


интерком • Връзка с Bluetooth устройствата като GPS или мобилни телефони.

• Връзка с устройствата от други марки


2. Съдържание на опаковката



Bluetooth
хост x1




Слушалки и клип x2

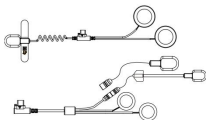


Слушалки 2 в 1



адаптер
за слушалки x1




Слушалки с велкро
x4



ремък за
гост x1 (по избор)

-1-




Кабел за зареждане x1 бр




Ръководство x1

3. Стъпки за сглобяване

3.1. Сценарий за монтиране на предпазна каска на откритого:



Прикрепете икера 3М към
залягащата скоба.



- 1 Използвайте на
легла основа;



- 2 Прикрепете основата към
монтажната лентата
с рана на каската.



- 3 Подравнете слота за картата
свържете основния двигател FREE+
към основата




- 4 Прикрепете вентилатора на
слушалката към мушкетера
вътре в каската.


- 5 Прикрепете икера на
слушалката към вентилатора;

Включете слушалките в
конектора за слушалки и FREE+.


3.2. Сценарий за монтаж на откритого, съответно спортно оборудване:



- 1 Отворете катарамата на
основата на скобата.

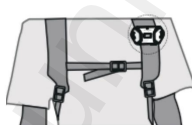

Щипка за презрамка на гърба



Щипка за презрамка




Клип

- 2 Закрепете катарамата на каската, която не се слъзга.



- 3 Подравнете хост устройството
FREE+ със слота на основата




Може да бъде заместен вентилатор
използван за свързване с други слушалки и
за използване в други сценарии.



- 5 Включете слушалките в
конектора за слушалки и FREE+.

4. Въведение в контролния панел

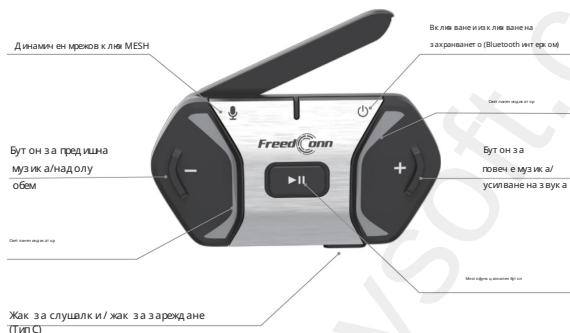

5. Множество сценарии за

използване Системата FREE+ е приложима за много спортове като мотокрос, алпинизъм, ски, туризъм, алпинизъм, сърф, ветроходство, бягане, обучение, преподяване, обучение на открито, групови събития, изсичане на дървета, спасяване и архитектура и др.



6. Основни операции

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Включване на захранването		Натиснете и задържете за 2 секунди	Добре дошли в уютна FreeConn, след това докладвайте останаща мощност	Син светлина два пъти мига бързо и след това мига два пъти на всеки 6 минути. секунди
Изключване		Натиснете и задържете за 3 секунди	"Изключи"	Червен светлина индикатор LED е включено и изключено
Превключване на език		В изключено състояние натиснете бутон за захранване (жест ежонг Bluetooth) и бутон динамични мрежи MESH на едновременно.	Добре дошли в използването на продукт "FreeConn".	Син светлина остана включено
Възстановяване на фабрични настройки (изтриване на информацията за двойка)		В изключено състояние натиснете четири пъти бутон за захранване и бутон за увеличаване на звука до 2 секунди, а след това динамична Домофонна мрежа MESH	"Възстановяване на фабрични настройки"	
Включване/изключване на микрофона		След това натиснете бутон динамични мрежи MESH и бутон за изключване на звука, за да включите/изключите микрофон (ако не включите динамична MESH мрежа, операцията няма да бъде ефективна, ще чуете само подкана "тут")	"Микрофонът е включен/микрофонът е изключен"	Без промяна
VAD настройка на чувствителност		След като включите динамична мрежа Натиснете MESH едновременно многофункционален бутон и бутон за увеличаване/намаляване на звука, за да превключите на VAD чувствителност от позиция 1 до позиция 5 (по подразбиране стойността е 5). по подразбиране позиция 3)	"Чувствителност 1-5"	

Функция	Бутон	Операция	Гласова подсказка	LED светодиодный индикатор
Проверка номера канала и количества батарей		След два пъти включване на домофона с динамик на мрежа MESH. Цякнет е върху бутона за динамик на мрежа MESH и проверете номера на текучия канал и оставяте мощност.	Текучот чей канал и състояние на батериите	Без промяна
Автоматично изключване		Ако не се свърже с мрежата в рамките на 15 минути след включване, автоматично ще се изключи, ако не се извърши никаква операция.		

7. Свързване към мобилни телефони или други устройства с Bluetooth

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Свързване към мобилен телефон		Във включено състояние натиснете и дръжте бутон за включване (Bluetooth икони), който е маркиран до държателя на двоякото. Отворете списъка Bluetooth мобилен телефон и изберете Bluetooth.	„Състои ли нов двояк? Bluetooth свързан“	Състои ли нов двояк? Син светлина и син индикатор светлина мига последователно; Свързан: Син LED светлина мига
Ръчно изключване на порт за свързване към мобилен телефон	 	Ръчно изключване на свързване към мобилен телефон: бутон за многофункционални действия, за да се свържете отново; Автоматично изключване на свързване към мобилен телефон: След като хост устройството е включено, връзката ще бъде автоматично изключена; Включено състояние: Икони изключват и задържат бутон за захранване за 2 секунди и освобождават.	„Връзка Bluetooth“	Мига син след порт за свързване LED индикатор.
Изключване от състояние на двояк		Изключване от състояние на двояк: бутон за включване на двояк (Bluetooth икони).	„Чифт отворен е изключен“	Състои ли нов двояк? Мигащо червено и син светлина последователно; Насловен статус: Син LED светлина мига
Отхвърляне на телефонни обаждания		Задържате за 2 секунди след това пуснете	„Отхвърляне на обаждане“ Няма промяна	
Получаване на телефонни обаждания		Натиснете многофункционални действия или този автоматично ще отговори на повикване без никаква операция в рамките на 15 секунди.	„Обаждането е прието“	Синя светлина и син индикатор светлина мига два пъти и синя светлина остава мига на всеки 6 секунди.
Прекратяване на разговор		По време на разговор натиснете многофункционални действия веднъж, обаждане.	„Обаждането е затворено“ Няма промяна	

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Включител/изключител на автоматичен разговор		В състояние на включено захранване и музикална пауза, натиснете бутон за захранване (Bluetooth интегрим) и многофункционален бутон едновременно за 2 секунди и иги освободете следгласовите указания.	„Включител на автоматичен разговор“ „Изключител на автоматичен разговор“	Светлиндикатор
Превключване на гласово комуникация между мобилния телефон и слушалки		Натиснете и задържате многофункционален бутон за 2 секунди.	„Чук, чук, чук“	Светла светлина на хост устройството щемга на всеки 6 секунди. При превключване към мобилния телефон е включена светлинга.
Събудете гласа		Щакнете два пъти върху многофункционален бутон след свързване с мобилния телефон.	„Гласово повикване“	Без промяна
Пригответе Пауза на музиката		Когато музикалният плейер включен, превключител между възпроизвеждане и пауза на музика, като щакнете върху многофункционален бутон.		Синдикатор Светлиндикатор
Увеличете звука		Натиснете продължително бутон за увеличаване на силата на звука (Regulirane на силата на звука на интегрим по време на динамичен микроинтегрим MESH, е необходимо да поставите на пауза възпроизвеждането на музика).	„Максимален обем“	Без промяна
Намалете звука		Натиснете продължително бутон за намаляване на силата на звука (Adjust силата на звука на интегрим по време на динамичен MESH интегрим, трябва да поставите на пауза възпроизвеждането на музика).	„Минимален обем“	Без промяна
Следваща песен		Щакнете върху бутон за увеличаване на обема		Без промяна
Предишна песен		Щакнете върху бутон за намаляване на обема		Без промяна

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Операция за преминаване на повикване, когато два мобилни телефона са свързани към уст ройст вото		Ако уст ройст вото е свързано към мобилен телефон А и В, ако В има входящ повикване, докато А е на телефона, ще изру многофункционалният бутон, за да прекрати е повикването от А и да отговори е междувременно обикновено.	"Диди"	свят линен индикатор
Свързване към слушалки Други марки Bluetooth (включително разд ела за под роблезаф)		В състояние на готовност ще изру два пъти но върху бутон за захранване (синият екран), след което ще изру е синият светлинен индикатор за започване да мига, той ще влезе в режим на двоя ване. Междувременно трети т "Домфон" за управление о авто е револна двоя ване. Следвай е инструкция е върху оводст вото за пот риб ела и в този момент натиснете екран за инт екран на ваш е слушалки, за да се свържете с трети е слушалки.	Гласова подкана поръч ка: "Двоя ване състояние" "двоя пет работ ели мода". "Свързан" "Инт екрант прехъснат"	Състояние на двоя ване: червени и сини светлини мигат последователно; Свързан: синя LED светлина мига
Ние чат гласово повикване	WeChat гласови повиквания могат да се получат изат вярно само през мобилен телефон.			

8. Операция за споделяне на музика

Свети 1. Прилага се само при двоя ване на две уст ройства;

2. Музиката трябва да бъде поставена на пауза при споделяне.

3. Тези поддържа споделяне междувременно от две уст ройства, освен ако едно от уст ройствата не изтрива информацията за двоя ване с трето уст ройство.



Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	ЛЕД
Свързване към мобилен телефон		Във включено състояние щракнете двукратно върху бутона за захранване (Bluetooth итерком), за да влезете в състояние на свързване, отворете Bluetooth списъка на мобилния телефон и изберете „БЕЗПЛАТНО“.	„Състояние на свързване“ „Итерком свързан“	Състояние на свързване: червени и сини светлини мигат последователно; Свързан: Синият светодиод мига.
Връзка между 2 хост устройства (пример: А споделя с В)	 	Във включено състояние щракнете двукратно върху бутона за включване или включване (Bluetooth итерком), за да влезете в режим на свързване. Когато А постави на пауза възпроизвеждането на музика, натиснете многофункционалните клавиши веднъж, за да свържете.	В режим на свързване: „Състояние на свързване“ „Разрешаване на споделяне“: „Тут“ „Включи“ „Споделяне“	Без промяна
Пускане/пауза и споделяне на музика		Щракнете върху многофункционалните клавиши, може да се управлява и от давател на радиосигнал.		Без промяна
Споделяне на музика: Предишна/Следваща песен и песни		Щракнете върху бутона за увеличаване/намаление на звука (само споделяне ще потвърди еластичност).		
Включете споделянето на музика, когато възпроизвеждате музика (с дистанционна информация за свързване).		Ако идвате устройството с двояко, първото мобилно устройство е необходимо да поставите музиката на пауза преди споделяне. След като включите споделянето и идвате устройството, споделянето стартира автоматично, когато натиснете повторение.	„Включване на споделянето“	
Включване/включване споделянето на музика (с глас, информация за свързване)		След споделянето и свързването, в състояние на музикална пауза, споделянето стартира автоматично многофункционалните бутони за 1 секунда, за да включите или споделянето.	„Включи“ „Включете споделянето“	

9. Сдвоя ване между FREE+ и Bluetooth уст ройст во на т рет а ст рана (Инт ерк ом)

Съвет и 1. Преди да стартирате Bluetooth интерком, двете слушалки трябва да бъдат свързани със Bluetooth.

2. Телефоните с обаждания имат приоритет, така че интеркомът не може да бъде стартиран, ако другият телефон получава телефонно обаждане, може да се чуе само интеркомът за звук от сигнал.




Стъпки	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Паркингът се активира PARKING HOLD ON		В състояние на включено/изключено, в режим на готовност. Цяк не е джукрат но върку бутон за включване/изключване (Bluetooth интерком) на уст ройст вот о FREE+ и изчакайте сдвоя ванет о.	„Състояние на сдвоя ване“	Светодиод (оранжов цвят) Червени и сини светлини мигат последователно
Включете режима на сдвоя ване на слушалките на трета страна.		Прочетете ръководството за този модел.		
Стартирате ДОМОФОН		Цяк не е върку бутон за захранване и изключване (Bluetooth интерком) слушалките, за да заведат сдвоя ванет о. Когато чуе "интерком свързан", може да стартирате интеркома.	"Двоен потребител" Режим "Свързан". "Домофон"	Синият светодиод мига
Крайът за обнова ване на интерком		Цяк не е върку бутон за захранване (Bluetooth интерком) на хост уст ройст вот о.	"Интеркомът прекъснат" "Интерком свързан"	Синият светодиод мига

10. Динамична мрежа MESH

10.1 Основни операции на MESH

Съвет и: Динамичният мрежов режим MESH е интерком между множеством потенциално разстояния от 2,0 km, поддържа онлайн отговор между максимум 256 потенциално едновременно. В този режим всяка FREE+ Bluetooth слушалка от същия модел ще се свърже към мрежата с едно щракване.

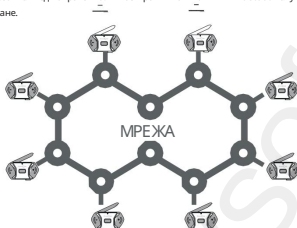

Запознаване с основните действия

Стъпки	Бутон	Операция	Гласова подсказка	LED
Динамично стартиране на MESH мрежов режим		Във включено състояние натиснете 2 секунди бутона за динамична мрежа MESH, създаващ динамична мрежа.	„Тут, създавай мрежа“ "Канал 1"	Червените светлини мигат последователно
Членовете на всички се свързват към мрежата		Във включено състояние натиснете 2 „Tools“, свързват се секунди динамичен мрежов бутон към мрежата "Канал 1" MESH и се свързват към мрежата.		Зелената светлина мига веднъж.
Пълна динамична мрежа MESH		След като чуе гласа на членовете групи, стартираща директно		
Излизане от режим на динамична мрежа MESH		Лидерът на групата натиска бутона за динамична мрежа MESH за 2 секунди и прекратява мрежата. (Лидерите на групи не могат да прекъсват мрежата по средата.)	„Прекратява мрежата, тоот“	

Съвет и: Първият потенциален, който стартира динамичния мрежов режим MESH, става лидер на групата;

2. Когато лидерът на групата напусне или се оттегли от мрежата, мрежата автоматично не работи, в който случай се предлага друг потенциален да стане лидер на групата и мрежата се създава отново.

10.2 Режим на конк уренция на микрофона, превключване на канала

функция	Бутон	Операция	LED гласова подкана	световна индикация
Канал превключване		Възвключено състояние: нивелиро време на интерком, изключен двукратен бутон за увеличаване/намаляване на звука превключване от канал 1 към 5.	„Канал 1 до 5“	Световна индикация: светлина чирена и синя светлина мига последователно; Съхранява синя LED светлина мига
Режим на личен чат		Членовете на групата чат (с изключение на лидера на групата) съществуват да продължат катки и разговори, като превключват към другите канали и просто да се върнат обикновено към канала на лидера на групата, когато чатът прекъсне.		
Дект ивиране/различаване на ръководител		Лидер на групата (първото на хост уст ройство, което е мрежата) Изключен външен диктофон мрежата към MESH, за да дект ивиране или използване на други да се свържат към екшн мрежата.	„Дект ивиране на връзка“ "разрешава свързване" "с"	
Свети: 1. Ако групата е еднакво на "дект ивиране на връзка" и други БЕЗПЛАТНИ: потр ебит ели, които не са в същата група, изключено действие. Дори да използват един и същ канал, те не могат да се свържат с мрежата, която е еднакво на "дект ивиране на връзка" и изключено действие мрежата. 2. Само членовете на един и същ канал с един и същ лидер на групата могат да комуникират помежду си.				
Съществено с режим на микрофона		В състояние, в което е мрежата: потр ебит ели онлайн, 4 от тях могат да говорят. Първият водещ микрорфоност аве онлайн, 2-ри, 3-ти и 4-ти микрорфони могат да се използват гласно. Потр ебит ели е получил ават правото да говорят със скоростта на гласа. Потр ебит ели е, които имат разрешение да използват микрорфона, могат само да слушат и няма да могат да говорят. Той може да получи правото да говори само ако някой от микрорфоните 2, 3 и 4 е заглушен.	„Обаде е свързано“	

11. Технически параметър

Bluetooth версия : 5.1+EDR

Честота : 2.4GHz

Тегло : 65g

Размер : 83mmx45mmx23mm

Времетрайност : Ако не е в

работна позиция на 15 минути след включване,

автоматично се изключва и влиза в

експериментален режим за защита на батерията.

Адаптер за зарядно захранване: DC 5V

Тип батерия : презареждаема литиево-полимерна батерия

Материал на батерията : литиево-йонен полимер

Модел на батерията : 802060

Капацитет на батерията : 1200mAh

Напрежение: 3.7V

Мощност : 4.44Wh

2A

12. Поддръжка



• Зарядете напълно преди употреба.

За да удължите живота на вградената полимерна батерия, зарядете устройството поне веднъж.

Ако червената светлина не светне по време на зареждане, напрежението може да е твърде ниско.

• Най-добре да зареждате за половин до един час и след това да проверите от ново дали Bluetooth приемникът успешно е зареден.

• Не поставяйте продукта в среда с твърде висока (или твърде ниска) температура, най-добре в температура за съхранение от 25 °C. Избягвайте да съхранявате продукта в среда с температура под -40°C или

над 60 °C, в противен случай животът на продукта ще бъде съкратен.

• Пазете от огън.

• Не докосвайте остри предмети, в противен случай продуктът може да бъде надраскан или повреден.

• Не се опитвайте да разглобявате слушалките.

13. Съвет и инструкции за невярно поведение

1. Две слушалки не могат да бъдат двоици добре: Изчистете източника на двояване и рестартирайте, за да влезете в състояние на двояване, след което опитайте да своят от ново.

2. Докато слушате музика, една от слушалките е заглушена или друг от домофонно устройство е заглушено.

Посветете от ново слушалките и микрофона и проверете дали връзката на слушалките е надеждна.
добре.

3. Една от слушалките е заглушена: Микрофонът може да е поставен неправилно. Издържайте го, сменете посоката и поставете го от ново.

4. Системи са свързани: Заредете устройството и след това го рестартирайте.

5. Неуспешно споделяне на музика: Информацията за двояване на главните слушалки може да не е правилна, трябва да повторите операцията, за да изчистите информацията за двояване.

6. Ако не успее да се свърже с мрежата, когато динамичният MESH е включен, той е биводоледер на групата и след това рестартира динамичния MESH, за да се свърже с мрежата.

7. Ако музиката заседне или не се възпроизведе, възможно е аудио каналът на гръбна мобилния телефон да е зает от други приложения. Проверете дали имате друга приложна програма, работеща във фонов режим, и ако е така, изключете я.

8. Невъзможно е след изключване на захранването: Зарядното устройство или кабелът за зареждане не отговарят на стандартите.

9. Bluetooth приемникът е изтощен: Когато устройството трябва да бъде заредено поне 2,5 часа преди употреба.