




Настройките на параметрите за измерване на температурата за РС и серия E1. Натиснете бутона Set , за да влезете в интерфейса на главното меню, натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете желанния коефициент на излъчване, натиснете бутона Set , за да изберете коефициента на излъчване, натиснете бутона Return , за да се върнете в главното меню.

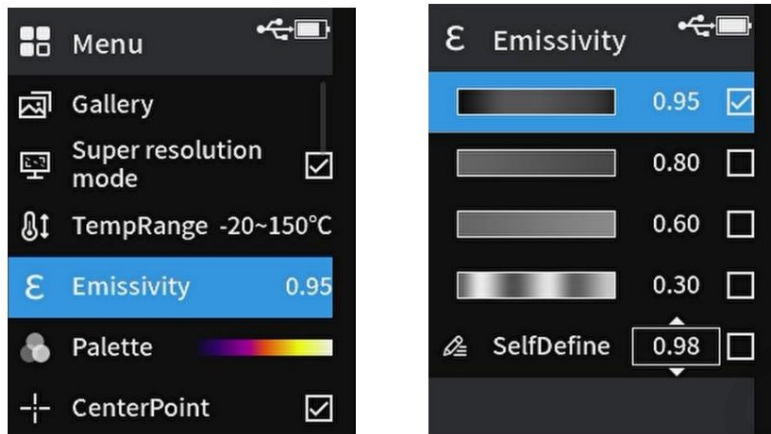

2. Натиснете бутона Set , за да влезете в интерфейса на главното меню, натиснете бутоните нагоре и надолу, за да намерите опцията ReflMeasure, натиснете бутона Set и след това натиснете бутоните нагоре и надолу, за да зададете текущата стойност на околната температура. След настройката натиснете бутона Set , за да запазите стойността.

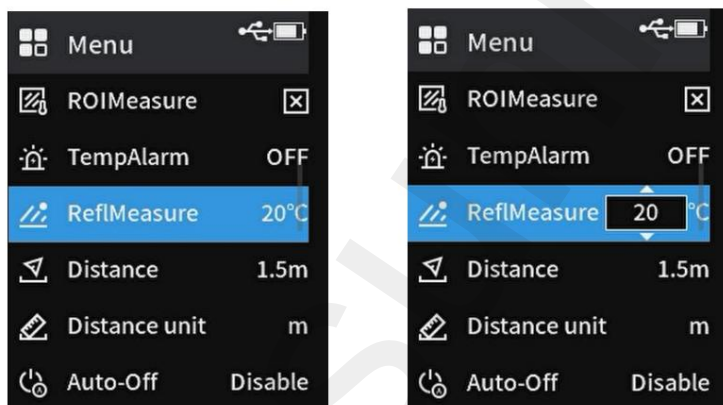


3. Натиснете бутона Set , за да влезете в интерфейса на главното меню, натиснете бутоните нагоре и надолу, за да намерите опцията за разстояние , натиснете бутона Set и след това натиснете бутоните нагоре и надолу , за да регулирате стойността към текущото разстояние за откриване. След като завършите настройките, запазете стойността, като натиснете бутона Set .

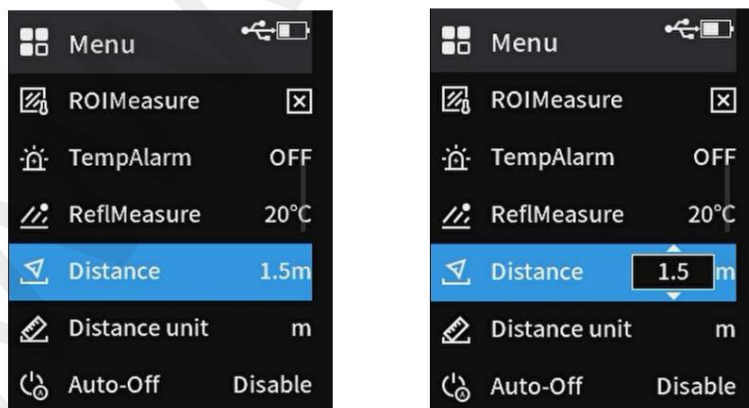

Възстановяване на фабричните настройки за РС и серия Е


Натиснете бутона Set , за да влезете в интерфейса на главното меню, натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете Нулиране, натиснете бутона Set, натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете , и натиснете бутона Set , за да започнете нулирането.

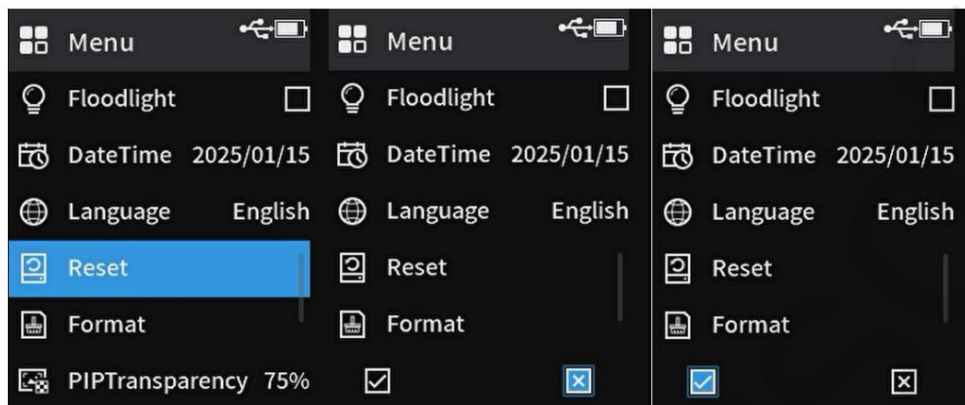

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz


PC/E series temperature measurement parameter adjustment

- 1、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the emissivity option, press the Set button to select the emissivity 0.95, press the

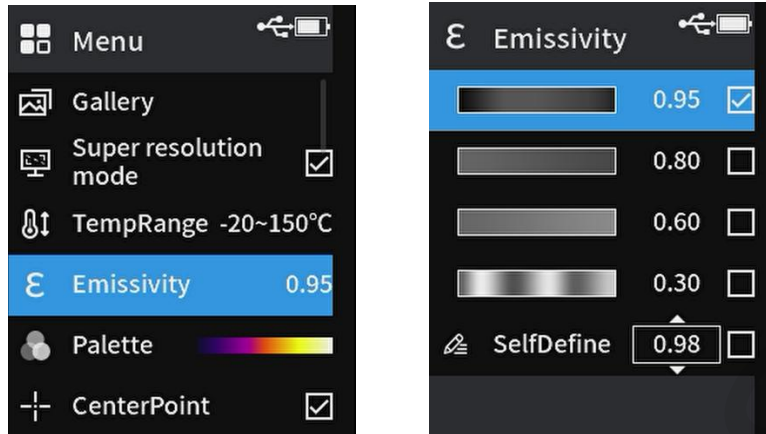


return button to return to the main menu.

- 2、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the reflmeasure, press the Set button, and then press the up and down button to adjust the value to the current ambient temperature. After the setting, press the Set button to save the value.

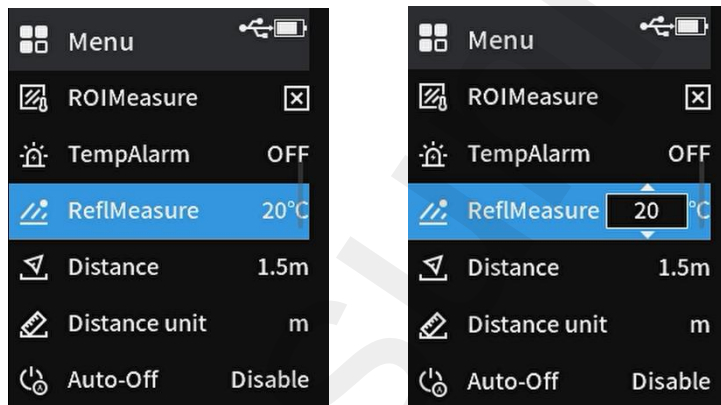

- 3、 Press the Setting button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the distance option, press the setting button, and then press the up and down button to adjust the value to the actual detection distance. After the setting is complete, press the setting button to save the value.

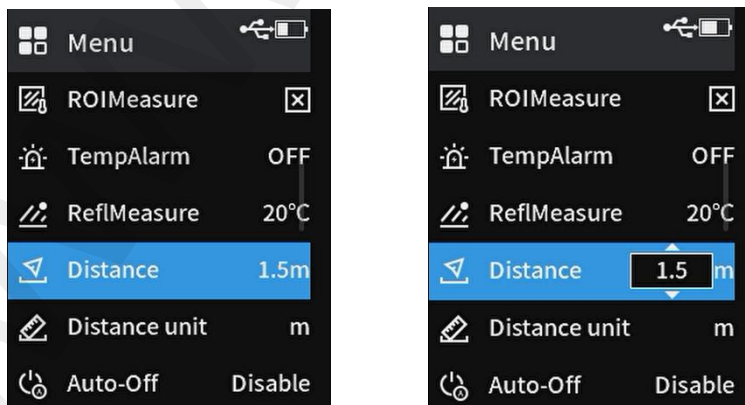

The PC/E series restored to factory Settings

Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select reset, press the Set button, press the up and down button to select √, and press the Set button to start the restoration.

