

Honiture

S12, пръчка за прахосмук

Ръководство за употреба



Model S12

1. Предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате този продукт, моля, прочетете следните предупреждения за безопасност и вземете предпазни мерки, за да предотвратите неправилност и, причинени от неправилна употреба на ръководството.

Хората с физически, сетивни или умствени увреждания, както и възрастни и неопитни хора (включително деца) не трябва да използват този продукт. (Освен ако няма лице, отговорно за тяхната безопасност, надзор и ръководство при използване на машината).

Когато отстранявате или сменяте моторизираната част, каквато е, внимавайте да не държите бутон за хранване, докато вакуумната глава не бъде сглобена от ново; Също така, не използвайте без прикритие контейнер за прах и филтър.

Не докосвайте цепсела или която и да е част от продукта с мокри ръце и избягвайте намокряне или намокряне на продукта; Не инсталирайте на открито, в баня или в рамките на 10 инча (3 метра) от плувен басейн.

За да предотвратите пожар, експлозия или нараняване, моля, проверете дали батерията и зарядното устройство са повредени преди употреба. Забранено е използването на прахосмукачка, ако батерията или зарядното устройство са повредени.

Пазете този продукт далеч от алкохол, бензин и други запалими и експлозивни течности и избягвайте вдъшването на токсични или корозивни разтвори.

Не използвайте прахосмукачка за почистване на варовик, цимент, тонери и др. Не вдъшвайте дим или горещи материали; Не използвайте за събиране на върх и предмет като стъкло, шлака, игли, пирони и др.

Използвайте само оригиналното зарядно устройство, моля, не използвайте неофициален адаптер, в противен случай това ще причини повреда на продукта. След пълно зареждане, моля, изключете зарядното устройство от контакта, за да избегнете презареждане, което ще съкрати живота на батерията и ще намали производителността. Моля, не купувайте други видове батерии. Ако е необходимо, свържете се с вашия дилър за повече информация относно батерията.

Не поставяйте прахосмукачка на върху нестационарна повърхност като стол или маса за хранене, за да избегнете повреда на продукта или нараняване, ако потребителят го усети. Когато прахосмукачката бъде изпусната, повредена или повредена при други необичайни условия, моля, свържете се с официалния оторизиран сервизен център, не я разглобявайте сами.

Когато използвате тази машина, дръжте косата, широките дръжки, пръстите и всички части на тялото далеч от вращаващите се части. Не насочвайте маржур, алуминиеви тръби или други принадлежности към очите или ушите си и не ги поставяйте в устата си.

Ако машината не работи правилно, бъде ударена силно, изпусната, повредена, оставена на открито или изпусната във вода, не я използвайте и се свържете с експерта за поддръжка на Hotline за помощ.



Не използвайте в близост до открит пламък.



Не съхранявайте близо до източници на топлина.



Не прахосмукайте вода нито течности.



Не вдигайте горещи предмети. Не поставяйте ръцете си близо до четката, когато машината работи.




Не поставяйте върху печката или близо до нея.

2. Преглед и състав

2.1 Съдържание на опаковката

Пред употреба проверете и потвърдете аксесоарите и частите според следния лист.


Главатяло х1

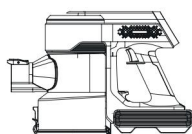

Телескопична алуминиева тръба х1 бр



Четка за под х1 бр

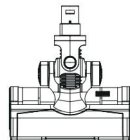


HEPA филтър х1



Приставка х1 Четка за пукнатини х1



Четка за в1 х1 бр



Кръгла четка х1 бр



Четка за почистване х1




Зарядно устройство х1 бр



Ръководство х1




2.2 Přehled

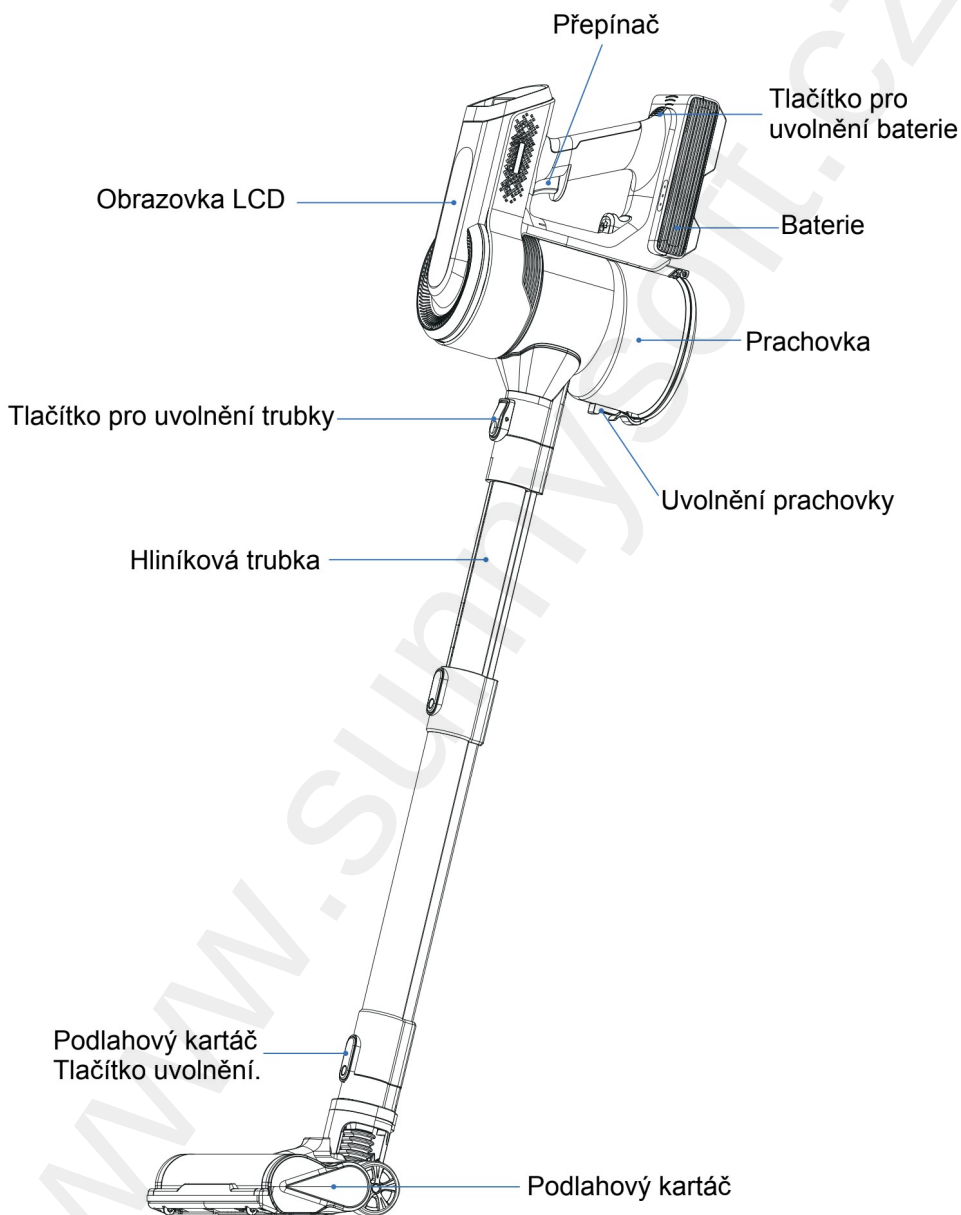

2.3 LCD екран

Индикатор
за заплетена
четка

Настройки на засмукване
Плъзгач

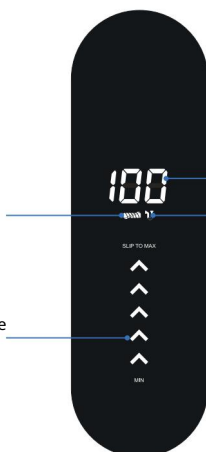


Мощност на дисплея
Въздушен проход
Индикатор за заключване

2.4 Схема за сглобяване на продукта


2.4.1 Инсталиране на батерията


Подравнете естраната на батерията с изхода на капачката за прах и натиснете го здравно.

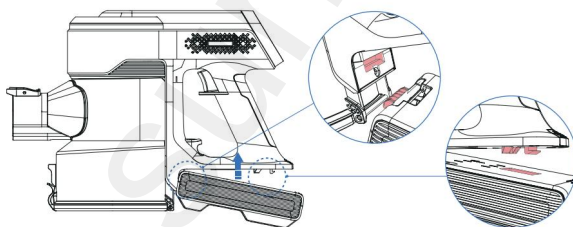

2.4.2 Инсталиране на устойството

Подравнете изпъкналата черна част на основното устойство с отворите на контейнера за прах и след това натиснете силно основното устойство, докато чуе „цракване“.

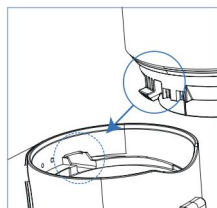


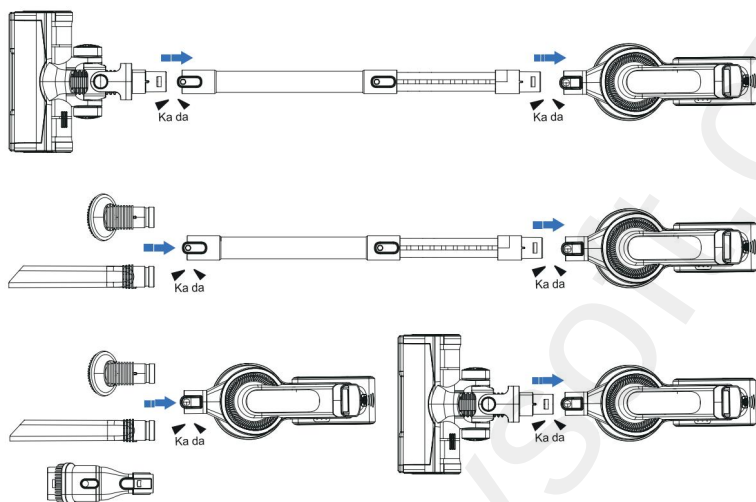

2.5 Съвет за монтиране

на

стената: По-добре е да изберете хладно и сухо място с близък източник на захранване, за да поставите електричата, и се уверете, че няма кабели, тръби или други устройства директно зад мястото за инсталиране.

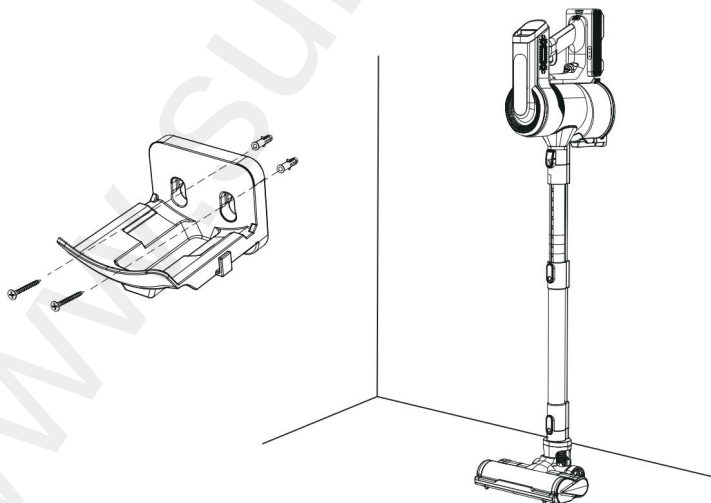

1. Според дължината на цялостния лотостройство (основно тялото - трябва от алуминий - четката за под), изберете правилната височина и оградете местата на триггера и дупките за винтове.

(Четката за под е по-добре да покрие пода достатъчно)

2. С помощта на 7 mm свредло пробийте дупки според местоположението на отворите за винта и поставете телескопичната трябва в пробитите отвори.

3. Закачете естенната скоба с помощта на два винта.

Употребя


3.1 Подготовка

Преди първа употреба, моля, заредете го за 4-5 часа, за да осигурите нормална работа на продукта. • Проверете дали

прахосмучачката е напълно заредена преди употреба. • Изберете подходящата глава на четката според зоната, която ще почиствате.

3.2 Използване

Натиснете бутон за захранване, прахосмучачката ще започне да работи.

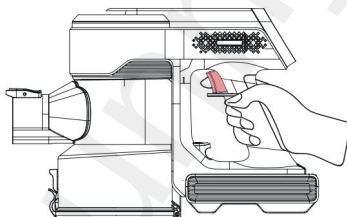


3.3 Изберете засмукване

Забележка:


Не използвайте остри предмети, за да надраскате или надраскате екрана на дисплея. Безжичната прахосмучачка S12 е оборудвана с 5 нива на засмукване за различни почистващи задачи.

Преместете малката стрелка нагоре и всеки път, когато малката стрелка се движи, нивото на засмукване е по-високо, когато трябва да намалите засмукването, преместете малката стрелка надолу, което ще промени скоростта на двигателя и нивото на засмукване между килим и твърди подове за енергийно ефективно и мощно почистване.

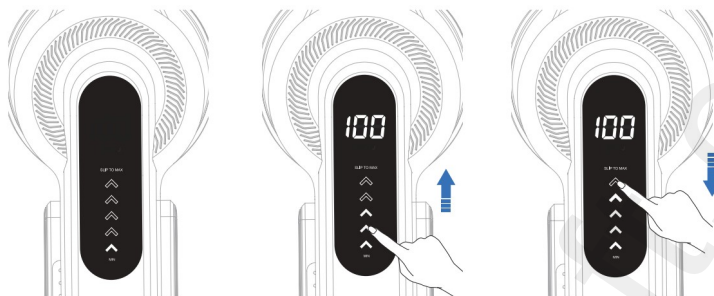

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vyčistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

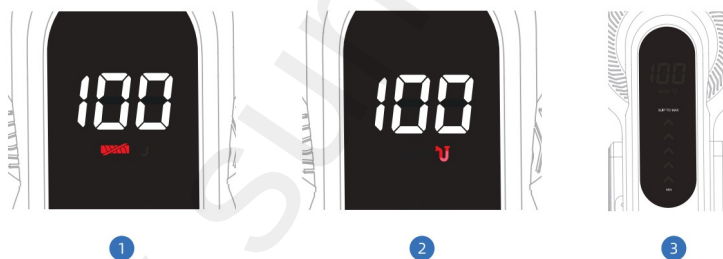

4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Зареждане: след като поставите батерията в основното тяло, започнете да зареждате, стойността на дисплея ще се промени.

- Напълно зареден: когато о зареденето приключи, показаната стойност е 100.

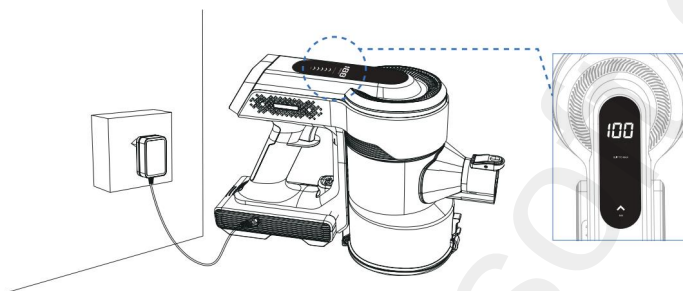


4.2 Директно зареждане на батерията

Натиснете бутон за освобождаване на батерията вляво и след това дръпнете надолу, за да извадите батерията (обозначено със стрелката) и свържете зарядното устройство за директно зареждане.

Светли:

- Зареждане: Светлинният индикатор ще мига циклично в синьо, за да покаже оставашия заряд.
- Напълно зареден:

Светлинният индикатор винаги ще свети.

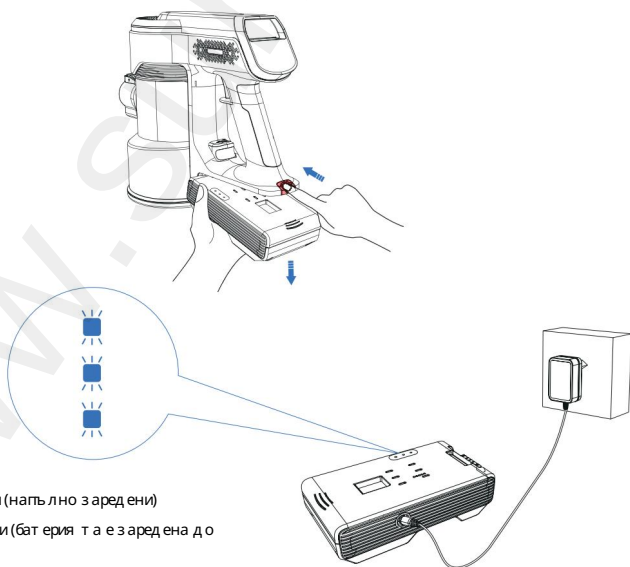

Три сини светлини (напълно заредени)

Две сини светлини (батерията е заредена до 60%)

Една синя светлина (батерията е заредена до 30%)

5. ПРЕДПАЗНИ

МЕРКИ за поддръжка

1. Уверете се, че използвате оригиналните части, в противен случай гаранционното обслужване може да не е налично.

2. Моля, заредете го за 4-5 часа преди първото употреба, за да осигурите нормална работа.

3. След като напрежението на батерията спадне, индикаторът за зареждане отпред на главния превключвател ще мига, което означава, че батерията е изтощена и трябва да се зареди.

4. Ако няма да използвате прахосмукача за дълго време, заредете я напълно и поставете щепсела на захранващия адаптер на хладно и сухо място. Заредете го поне веднъж на всеки 1 месец, за да предотвратите прекомерно разреждане на батерията.

5.1 Почистете основното тяло


1. Изключете захранването, преди да почистите тялото.

2. Използвайте неутрален препарат, избършете тялото със суха кърпа.


3. Моля, избягвайте излагането на слънчева светлина и съхранявайте на хладно и сухо място.

5.2 Почистете контейнера за прах


1. Натиснете бутон за освобождаване, за да изпразните контейнера за прах, както е показано на фигурата по-долу.

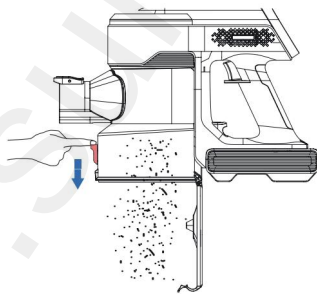

2. Натиснете и задържате бутон за освобождаване на капака за прах с дясната си ръка и издържайте капака за прах към горния ляв ъгъл с лявата си ръка.

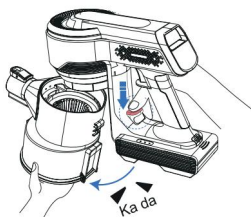


3. Почистете контейнера за прах с помощта на почистващия инструмент.

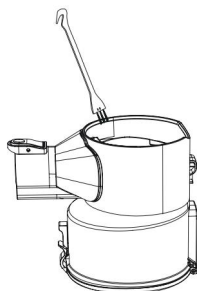

5.3 Почистяване на

филтъра 1. Издърпайте входящата хепа филтъра от горната част на къргата за прах.


Завъртете филтъра от неръждаемата стомана и го извадете от дъното на контейнера за прах.

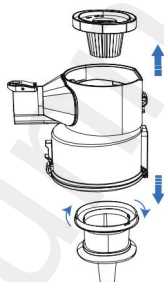

2. Натиснете и извадете HEPA филтъра от входа.




3. Измийте добре филтъра и корпуса на филтъра в топла вода.

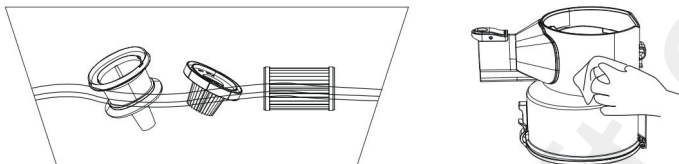

4. Оставете филтъра да изсъхне поне 24 часа на добре проветриво и топло място.

Не сушете филтъра в сушилня, микровълнова фурна или близо до открит пламък.

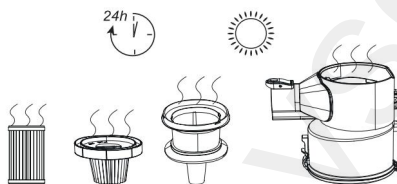

Съвети:

За да предотвратите появяване на засмукващия ефект на прахосмукачката, НЕРА трябва да се почиства поне веднъж на всеки две седмици и да се сменя веднъж на всеки два месеца.

5.4 Почистете ролката на четката


За да поддържат оптимална работа, проверявайте редовно щангата на четката и отстранявайте всички препреки.

1. Отстранете ролката на четката, като натиснете бутон за освобождаване нагоре.

2. За да премахнете ролката на четката и да я премахнете всички косми или мъх, които са се уловили около ролката на четката. Използвайте инструмент за почистване на четката, за да почистите остатъците от ролката.

3. Валякът с четката може да се пере. Уверете се, че ролката на четката е напълно суха, преди да я смените.

4. Натиснете ролката на четката срещу главата на четката и ще чуете звънещ звук.

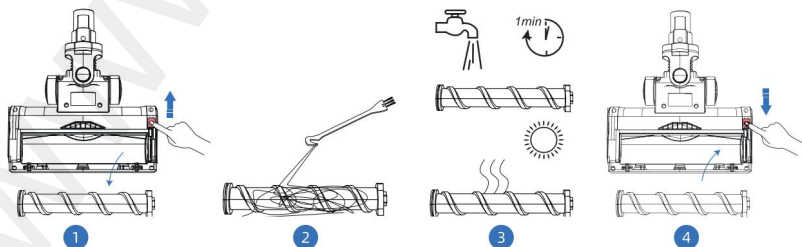

6. Отстраняване на неизправности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от токов удар и непреднамерени операции, изключете захранването и извадете батерията преди сервизиране.

Често срещана повреда	Възможни причини	Решение
Основното тяло не работи	Продуктът е без захранване.	Преизползване Заредете напълно продукта
	Автоматична защита предизвикана от високата температура, применена от запущване	Почистете порта за прахоулавяне или НЕРА филтъра и го рестартирайте, след като изстинее
Няма намаляване засмукване или смукателна мощност	Кошът за боклук е пълен, смукателният отвор на машината е блокиран или филтърът е запущен.	Изпразнете контейнера. почистете филтри от прах (вижте раздел Изпразване контейнера за прах и почистете филтъра)
Индикаторът за батерията не свети при зареждане.	Основното тяло адаптирано не са свързани правилно	Проверете дали е така включен адаптер
	Батерията е напълно заредена и не е необходимо допълнително зареждане.	Може да се използва нормално
Неуспешно зареждане	Температурата на батерията е външна, висока, висока или твърде ниска	Оставете устройството и батерията да се охлаждат поне 45 минути, докато не се върне до стандартна температура
	Индикаторът за зареждане не свети.	Зарядното не е включено.
Икона на валякчето	Валякчето е блокиран	Премахнете всички нивове, Влакното или иликосми, които могат да се увият четка валяка

Забележка: Ако прахосмуквачката все още не работи правилно, свържете се с отдела за обслужване на клиентите.

8. Спецификации

Марка: Nature

Продукт: Безжична прахосмукачка

Модел: S12

Номинално напрежение: DC 25.9V

Тип батерия: Li-ion

Вход на захранващ адаптер: 100V-240V, 50/60Hz

Изход на захранващ адаптер: 50V, 500mA

Смукателни предвки: 5 степени



Contact Information



 www.honiture.com

 support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Доставчик / Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovančákova 2390/1a 190
00 Praha 9 Česká
republika
www.sunnysoft.cz