


Инскам С30-М

Ендоскоп без запис с

4.3" дисплей

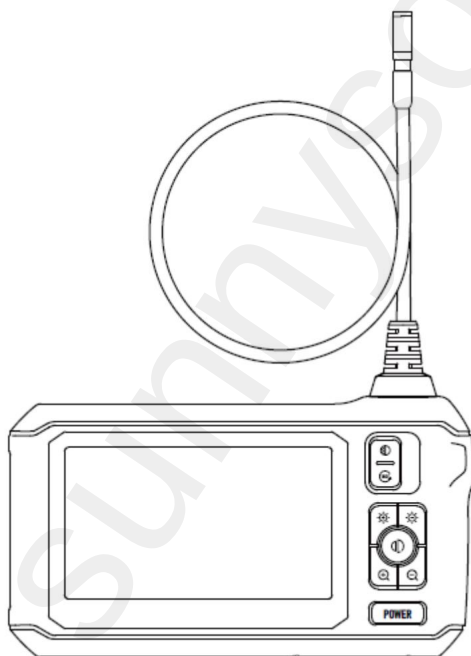

Инструкции за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Параметри

Диаметър на камерата	8 мм
Разделителна способност на камерата	1920× 1080
Ъгъл на гледане	70°
Диапазон на фокус	20 – 100 мм
Допълнителна светлина	8 светодиода с контрол на интензитета
Тип дисплей	4,3-инчов цветен дисплей
Зареждане	USB тип C
Батерия	2000mAh
Време за зареждане	3 часа
Живот на батерията	3,5 часа
Работна температура	-10 – 80° C
Температура на съхранение	-10 – 45° C
Ток на изключване	30 μA
Дължина на кабела	1/5/10/20/30 м

Информация за безопасност и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е многофункционална камера за панорамиране/накланяне и не е предназначена за медицинска употреба или изследване на хора.

Устройството не е удароустойчиво. Моля, избягвайте силни удари, като например падане от височина. Не удряйте силно камерата и не дърпайте силно кабела.

Когато използвате сондата в среда с остри неравности, използвайте я внимателно, за да избегнете надраскване на водоустойчивия защитен слой.

Сондата на камерата не е изработена от материали, устойчиви на висока температура и високи температури. Когато проверявате двигателя на автомобил, уверете се, че температурата в двигателя е спаднала до нормална температура.

Когато не се използват, поддържайте обектива и основното устройство чисти и сухи и избягвайте контакт с масла, киселини и други корозивни и опасни вещества и др. Те могат да увеличат риска от токов удар и повреда на устройството.

Този продукт не е подходящ за хора с намалени физически, сензорни или умствени способности.

Не позволявайте на деца да докосват или работят с това устройство.


Инструкции за употреба с батерията

За да заредите устройството, използвайте 5V домакинско зарядно устройство, което спазва правилата за безопасност. Бързото зареждане не се поддържа.

Това устройство поддържа зареждане по време на употреба.

Ако не използвате устройството дълго време, уверете се, че го зареждате поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите необратими повреди, причинени от прекомерно разреждане на батерията.

Функция

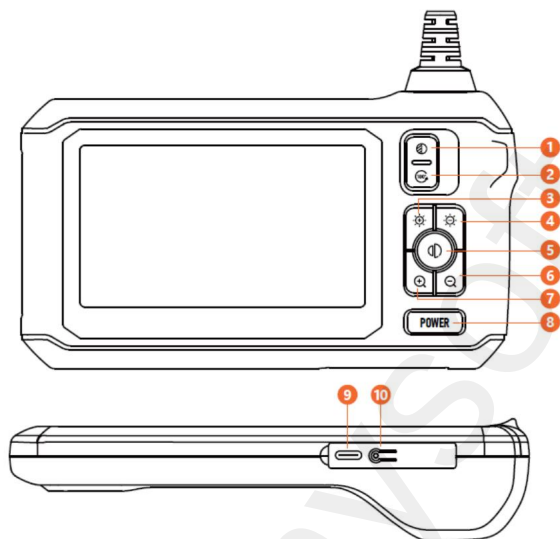


1	Черно и бяло	Чрез тази функция можете да превключвате между черно и бяло за по-добро виждане в тъмна среда.
2	Ротация	Изображението се завърта на 180 градуса, което улеснява регулирането на ъгъла и по-доброто наблюдение.
3	Настройки на светодиода "+"	Яркостта на светодиода може да се регулира безстепенно от 0 – 60 – 80 – 100%
4	Настройки на светодиода "–"	Яркостта на светодиода може да се регулира безстепенно в диапазона от 100 – 80 – 60 – 0%
5	Сравнение	Чрез регулиране на настройките за положително и слабо умножение могат да се видят различни детайли на различни места.
6	Закъснение	Прогресивно намаляване на изображението 2.0-1.5-1.0 x
7	Подход	Постепенно увеличение на изображението 1.0-1.5-2.0 x
8	Бутон за захранване	Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите.
9	Интерфейс за зареждане	Поддържа редовно зареждане чрез USB-C 5V/1A
10	Нулиране	Когато продуктът е заседнал, натиснете този бутон, за да рестартирате устройството.

Зареждане

1. Свържете устройството към USB TypeC адаптер за зареждане (5V 1A / 5V 2A). Продуктът не поддържа бързо зареждане.

2. Индикаторът за захранване свети червено по време на зареждане.

3. Когато е напълно заредена, индикаторът за захранване светва в зелено.

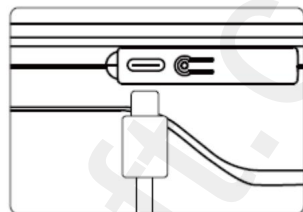

Често задавани въпроси и помощ

1. Има забавяния при създаването на изходни снимки на продукти

Проверете дали продуктът е напълно зареден, рестартирайте устройството или свържете отново конектора на камерата.

2. Изображението не е рязко.

Най-доброто фокусно разстояние за изображения на продукта е: 2-10 см, моля, калибрирайте разстоянието от обекта или почистете предната част на камерата с чиста кърпа, напоена с алкохол.

3. Зареждане на продукта

Използвайте DC 5V 1A или 5V 2A адаптер, за да зарядите устройството. Продуктът не поддържа бързо зареждане.

4. Камерата се прегрява

Нормално е камерата да се загрева, особено когато светодиодът на камерата е включен с най-висока яркост. Това обаче не влияе на нормалната употреба или експлоатационния живот.

Инструкции за монтаж на аксесоари

Аксесоари: Фиксиращ пръстен × 1 (а), кука × 1 (В), магнит × 1 (с),
огледало × 1 (d)



(и)



(б)




(В)




(г)


Монтиране на аксесоари

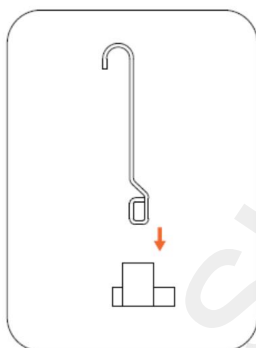

1

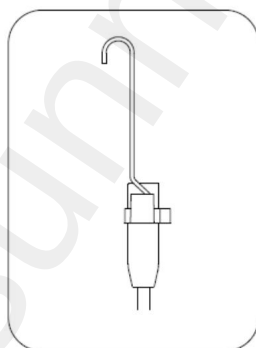

2

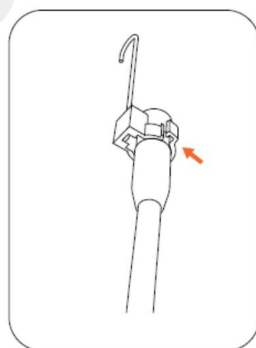

3

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz