


И н с к а м G51

ендоскоп с 5-инч ов дисплей

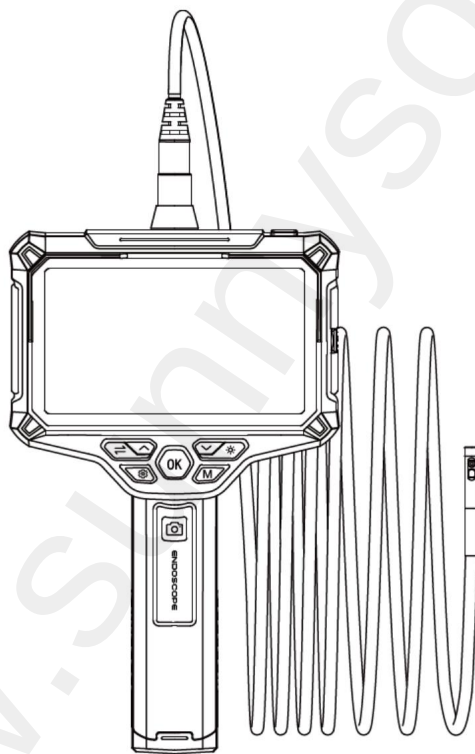

И н с т р у к ц и и з а у п о т р е б а

Моля прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание на продукта G

51 е висок производителна индустриална ендоскопска камера с 5-инчов цвятен HD дисплей. Тя има ергономичен дизайн, който е правилесна за работа. Собствено хранилище, поддръжка за фото и видео функции, както и функция за разширяване с TF карт (до 64G). Този продукт е оборудван с HD камера с малък диаметър и спомагателно LED осветление. Камерата използва високочувствителен чип, който може да се използва нормално дори в тъмна работна среда.

Спецификации на камерата

		Двойна камера		Единици на леща	
Диаметър на камерата		5,5 мм	8 мм	5,5 мм	8 мм
Разделителна способност на камерата		2MP			
Ъгъл на гледане		78°		70°	
Диапазон на фокус	Къде. И	20 – 100 мм		20 – 100 мм	
	Къде. Б	20 – 50 мм			

Други параметри

Видео резолюция	1280×720
Резолюция на снимката	1920×1080
Резолюция на дисплея	1280×720
Поддръжана резолюция на камерата 2 MP	
Тип на дисплея 5.0" цвятен дисплей	
Формат на снимката	jpg
Видео формат	ави
Работна температура	-10 – 80°C
Температура на съхранение	-10 – 45°C
Свързаност, зареждане	USB тип C
Батерия	4400 mAh (литиево-йонна)
TF карта памет	0 – 64GB
Време за зареждане	4 часа
Живот на батерията	6 часа

Съдържание на пакета

Ендоскоп, ръководство, магнит, кука, защитен пръстен, кабел за зареждане Type-C, кабел за обектив, касета с аксесоари

Информация за безопасност и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт е многофункционална камера за панорамиране/накляняне и не е предначинена за медицинска употреба или изследване на хора.

Устройството не е удароустойчиво. Моля, избягвайте силни удари, като например падане от височина. Не удряйте силно камерата и не дърпайте силно кабела.

Когато използвате сондата в среда с остри неравности, използвайте я внимателно, за да избегнете надрасване на водоустойчивия защитен слой.

Сондата на камерата не е изработена от материали, устойчиви на висока температура и високите температури. Когато проверяте двигателната автомобил, уверете се, че температурата в двигателя не е спаднала до нормалната температура.

Когато не се използват, поддържайте обектите и основното устройство чисти и сухи и избягвайте контакт с масла, киселини и други корозивни и опасни вещества и др. Те могат да увеличат риска от токов удари и повреда на устройството.

Този продукт не е подходящ за хора с намалени физически, сензорни или умствени способности.

Не позволявайте на деца да докосват или работят с това устройство.


Инструкции за употреба с батерията

За да заредите устройството, използвайте 5V домакинско зарядно устройство, което спазва правилата за безопасност. Бъдете внимателни, когато зареждате не се поддържа.


Това устройство поддържа зареждане по време на употреба.

Ако не използвате устройството дълго време, уверете се, че е го зареждате поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите необратими повреди, причинени от прекомерно разреждане на батерията.

Функция

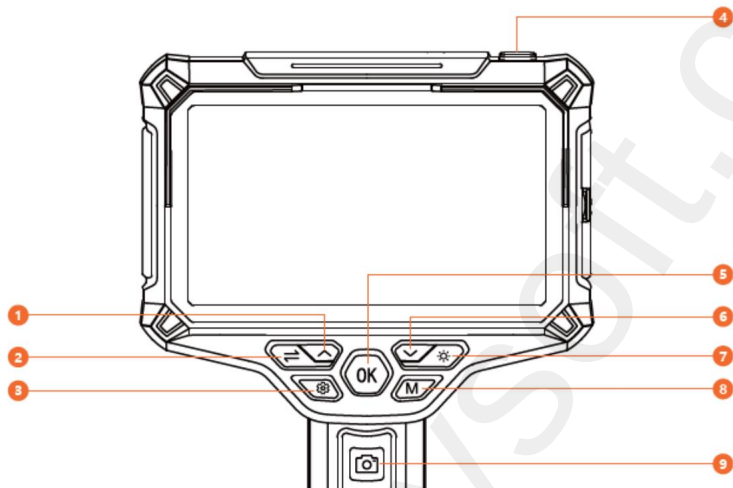


1	Изберете бутон нагоре	Нагоре / Мащабиране / Бързо възпроизвеждане назад на видео
2	Превключване на камерата	Ако е устроено с един обектив, бутонът е дефиниран като огледан наляво и надясно.
3	Настройка	Влизане/излизане от интерфейса с настройка
4	Превключване	Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите.
5	Въвеждане	Потвърждаване на избор / Коригиране на изображението
6	Бутон за избор надолу	Превъртане надолу / Завертане на изображението / Превъртане напред на видеото
7	Настройка на светлината	Регулиране на яркостта на светодиода на камерата
8	Превключване на режим	Превключване между 3 функционални режима: снимка, видео и фотосалбум
9	Правене на снимки	Краткотриковане за правене на снимки / Стартиране на запис / Спиране на запис

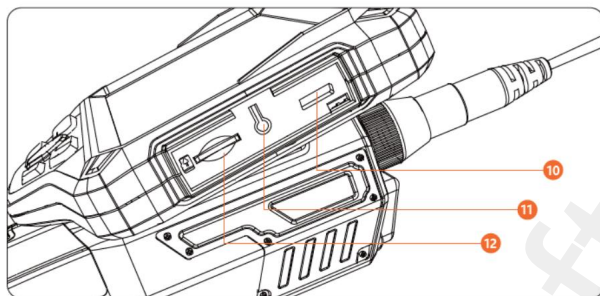


10	Интерфейс за зареждане	Поддържа редовно зареждане чрез USB-C 5V/1A
11	Нулиране	Когато продуктът е заседнал, натиснете и дръжте бутона, за да рестартирате устройството.
12	Слота за карти	Поддържа разширение с TF (Micro SD) карта от 0-64GB


Инструкция за употреба

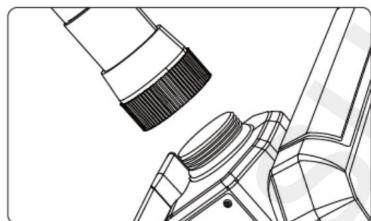


Прикрепете кабела на обектива към батерията

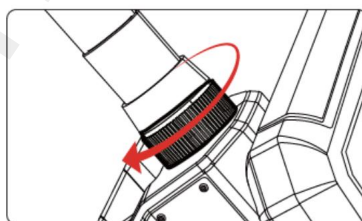


Завъртете батерията, за да закрепите кабела на обектива

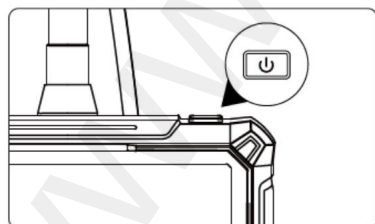

Задържте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите/изключите.

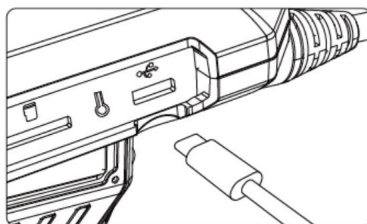

Използвайте кабел за зареждане Type-C, за да заредите устройството си.

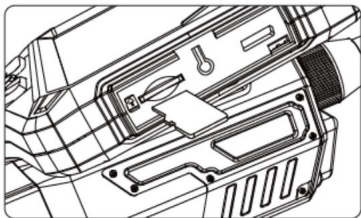

Пост авет е TF к арт а

- Пост авет е к арт ат а, когат о уст ройст вот о е из к люч ено.
- Обърнет е внимание на посок ат а на пост авяне и се уверете, че пред нат а и зад нат а страна на к арт ат а са правилно ориент ирани (вижте илуст рацията).
- Не използ вайте преко мерна сила при пост авяне или из важдане на к арт ат а, за да избегнете повреда на слот а за к арт а.

Език ови наст ройк и

Езикът по подразбиране е английски, а системата поддържа също опростен кит айски, японски, английски, корейски, френски, немски, италиански, испански, руски и полски.

1. Натиснете бутон за наст ройки (3), за да влезете в страничната наст ройка
2. Изберете език ови наст ройки
3. Натиснете бутоните нагоре и надолу, за да изберете желаните език
4. Натиснете ОК, за да запазите

Влизане във визуалния интерфейс



Натиснете бутон "M", за да превключите към правене на снимки или видеоклипове, и натиснете бутон 9, за да направите снимка или видеоклип.



Натиснете бутон "M", за да превключите към преглед на фотопечат, изберете снимка или видеоклип, който искате да видите, и натиснете бутон 3.

Изтрийте снимка или видеото.

Копиране на снимки и видеоклипове

Потребителите могат да използват Micro SD карта за директно копиране или Type-C кабел за копиране на компютър.

И



Четец на карти



Б



Type-C кабел



Когато използвате функцията за копиране, ако устройството не е свързано към компютъра, рестартирайте го или свържете и изключете кабела за данни Type-C.

Не включвайте и не изключвайте кабела за данни TYPE-C по време на процеса на прехвърляне на данни, тъй като това може да доведе до неуспех при прехвърлянето.


Зареждане

1. Свържете устройството към USB Type-C адаптера за зареждане (5V 1A / 5V 2A).

Продуктът не поддържа бързо зареждане.

2. По време на зареждане, символът за захранване показва, че зареждането е в ход.

3. След като устройството е напълно заредено, Дисплей ще покаже състоянието на пълно зареждане.

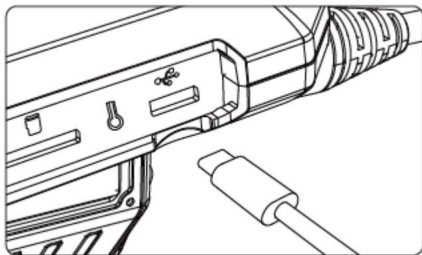

Честот за дадени въпроси и помощ

1. Има забавяния при създаването на изходни снимки и на продукти

Проверете дали продуктът е напълно зареден, рестартирайте устройството или свържете от ново контактно капацитет.

2. Продуктът замръзва, не показва картина или екранът става черен.

Натиснете бутон за рестартиране от дясната страна на устройството, за да го рестартирате. устройството.

3. Изображението не е ясно.

Най-добрият фокусен разстояние за изображения на продукта е: 2-10 см, моля, калибрирайте разстоянието от обекта или почистете предната част на камерата с чиста кърпа, напоена с алкохол.

4. Зареждане на продукта

Използвайте DC 5V 1A или 5V 2A адаптер, за да заредите устройството. Продуктът не поддържа бързо зареждане.

5. Камерата се прегрева

Нормално е камерата да се загрява, особено когато светодиодът на камерата е включен с най-висока яркост.

Това обаче не влияе на нормалната употреба или експлоатационния живот.

6. TF картата не може да бъде разпозната

Проверете дали картата е във FAT32 формат. Ако не, форматирайте го и монтирайте и деинсталирайте картата от ново.

Инструкция за монтаж на аксесоари

Аксесоари: Защитен пръстен ×1 (а), магнит ×1 (b), кука ×1 (c)



Закрепване с винтове



(и)



(b)



(B)

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz