

Inskam W200

Wi-Fi ендоскоп



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Описание на продукта

W200 е индустриална Wi-Fi ендоскопска камера с двойни HD камери. Мобилният телефон се свързва с Wi-Fi на продукта и изображенията се показват в приложението, което трябва да бъде изтеглено предварително. Този продукт е оборудван с HD камера с малък диаметър и допълнително LED осветление. Камера

Той съдържа високочувствителен чип, който може да се използва нормално дори в тъмна работна среда.

Спецификации на камерата

Двойна камера	Диаметър на камерата	7,9 мм / 5,5 мм	
	Диапазон на фокусиране	Камера А	20 – 100 мм
		Камери Б	20 – 50 мм
Единична леща	Диаметър на камерата	7,9 мм / 5,5 мм	
	Диапазон на фокусиране	20 – 100 mm	

Спецификации на устройството

Разделителна способност на снимката	2560×1440
Видео резолюция	1920×1080
Температура на съхранение	-10 – 80 °C
Работна температура	0-80 °C
Свързаност	USB Type-C
Батерия	1000mAh
Време за зареждане	1,5 часа
Живот на батерията	4 часа

Съдържание на опаковката

Ендоскоп, ръководство, магнит, кука, защитен пръстен, Туре-С кабел за зареждане, кабел за лещи

Информация за безопасност и поддръжка След

употреба не забравяйте да изключите W200 и да го поставите на сухо място. Можете да използвате мека памучна кърпа с малко алкохол, за да поддържате обектива на камерата чист.

Температурата на съхранение и работа трябва да бъде между 0 - 80 °C.

Устройството не е удароустойчиво. Моля, избягвайте големи удари, като например падане от високо. Не удряйте силно фотоапарата и не дърпайте силно кабела.

Когато използвате в среда с остри неравности, използвайте го внимателно, за да избегнете надраскване на водоустойчивия защитен слой на сондата.

Обективът и кабелът на обектива са водоустойчиви, когато устройството е напълно сглобено, но Wi-Fi кутията не е. Степента на водоустойчивост IP67 се отнася само за частта с камерата на сондата, а частта с камерата поддържа подводни инспекции до 10 м (3,33 фута)/30 минути.

Сондата на камерата не е изработена от материали, устойчиви на висока температура и висока температура. Когато проверявате автомобилен двигател, уверете се, че температурата в двигателя е паднала до нормална температура.

Когато не се използва, поддържайте обектива и основното устройство чисти и сухи и избягвайте контакт с масла, киселини и други корозивни и опасни вещества и др. Те могат да увеличат риска от токов удар и повреда на устройството.

Този продукт не е подходящ за хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности.

Децата могат да работят с това устройство само под наблюдение на възрастен; не им позволявайте да управляват устройството сами.

Ако устройството е повредено, не го разглобявайте сами.

Продуктът е индустриална ендоскопска камера и не е предназначен за медицинска употреба или изследване на хора.

Забележка: Не потапяйте Wi-Fi кутията във вода.

Инструкции за батерията

Използвайте DC 5V 1A или 5V 2A адаптер за зареждане на устройството. Продуктът не поддържа бързо зареждане.

Ако не използвате устройството дълго време, уверете се, че то се зарежда поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите необратими щети, причинени от прекомерно разреждане на батерията.

Диаграма на продукта 1.

Фокусното разстояние на обектива е 2-10 см; ако е двойно обектив, фокусното разстояние на обектива е от страната на 2-5 см.

2. Превключвател за заключване на порта

на обектива 3. Включване/

изключване: (1) Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/изключите устройството.

(2) Включете устройството, след което натиснете кратко, за да правите снимки 4.

Порт за зареждане Type-C

5. Индикатор за захранване

A: (1) Червената LED светлина мига: изтощена батерия (2)

Червената LED светлина е включена: състояние на зареждане (3)

Червената LED светлина е изключена по време на зареждане: батерията е напълно заредена

6. Wi-Fi индикатор B: (1)

Син светодиоди мига: Wi-Fi не е


свързан (2) Син светодиоди

включен

все още: Wi-Fi връзката е успешна

Забележка: показаните изображения и илюстрации са само за справка.


Изображенията и илюстрациите може да се различават в зависимост от модела на устройството.

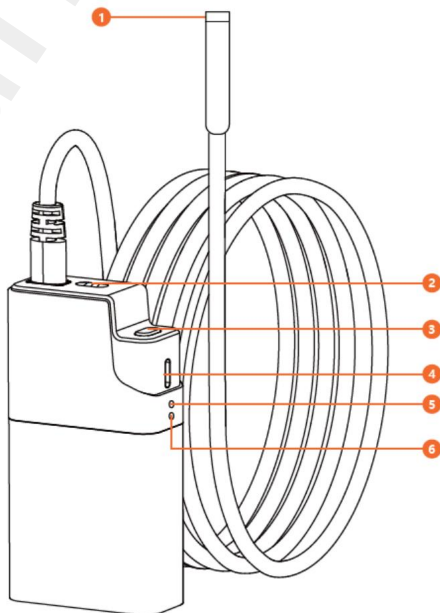

Указания за употреба



Плъзнете ключалката на обектива,
поставете порта на камерата.

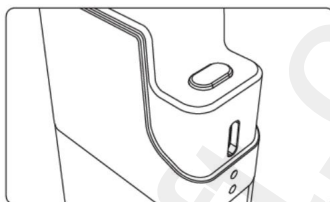

Натиснете бутона за включване/изключване за 3 секунди.

Инсталиране на приложението

1. Метод:

Сканирайте QR кода и изтеглете приложението (Android4.4+, iOS9.0+ и по-нови).



2. Метод:

Потребителите на iOS могат да потърсят „ANESOK“ в магазина за приложения,
да го изтеглят и инсталират. Системна поддръжка (IOS9+ и по-нова версия)

За потребители на Android, потърсете в Google Play Store
Елемент "ANESOK", изтеглете го и го инсталирайте. Системна поддръжка (Android4.4+
и по-нова версия)



Влезте в интерфейса за настройки, включете превключвателя за WLAN, свържете
Wi-Fi горещата точка „ANESOK-XXXX“, върнете се на работния плот и отворете приложението
„ANESOK“.

Приложение

1. Настройки 2.

Отваряне на камерата 3.

Папка с документи 4.

Подкана за проверка на състоянието на Wi-Fi връзката.

Не е свързан Свързан



5. Завъртане на екрана 6.

Резолюция 7.

Увеличение, **липсва за единичен**

обектив 8. Влезте в

албум 9. Черно-бял

режим 10. Индикатор за


батерия 11. Сравнение на изображения

12. Фото/видео 13.


LED осветление

14. Превключване на камерата, **за**

единичен обектив: увеличение

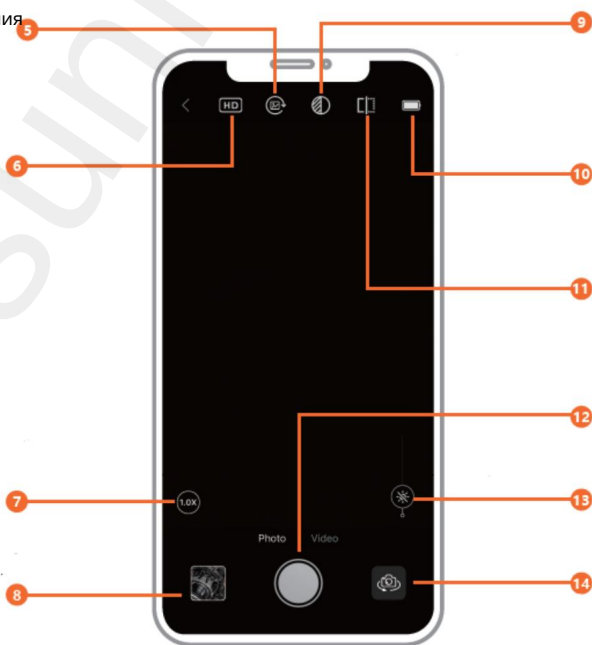

15. Направете снимка
16. Запишете видео
17. Генерирайте PDF
18. Изтегляне в хранилище

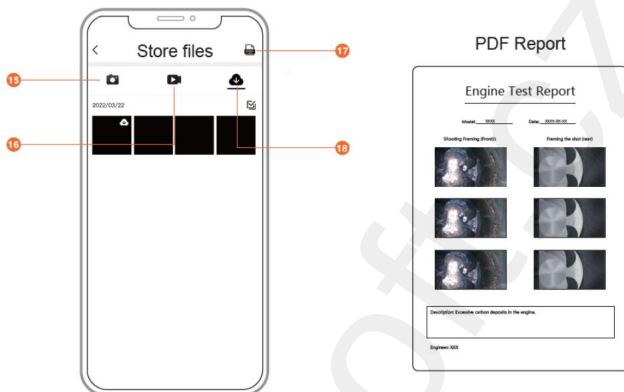

Често задавани въпроси и помощ

1. Приложението не показва изображения

Стъпка 1: Проверете дали телефонът ви е свързан към WIFI горещата точка на устройството.

Стъпка 2: Проверете дали светлината на камерата свети, изключете и свържете отново интерфейса.

2. Има закъснения при създаване на изходни снимки на продукти

Стъпка 1: Поддържайте разстоянието между индустриалния Wi-Fi ендоскоп и телефона/таблета в рамките на 5 метра.

Стъпка 2: Проверете дали продуктът е напълно зареден, рестартирайте устройството или свържете отново конектора на камерата.

3. Екранът не е ясен.

Най-доброто фокусно разстояние за изображения на продукта е: 2 см-10 см, моля, калибрирайте разстоянието от обекта или почистете предната част на камерата с чиста кърпа, напоена със спирт.

4. Зареждане на продукта

Използвайте DC 5V 1A или 5V 2A адаптер за зареждане на устройството. Продуктът не поддържа бързо зареждане.

5. Как да изтеглите снимки на телефона си

Стъпка 1: Влезте в менюто за връзка с мобилен телефон на началната страница, натиснете ОК, за да включите Wi-Fi.

Стъпка 2: Изтеглете приложението.

Стъпка 3: Влезте в Wi-Fi интерфейса в настройките на телефона, намерете Wi-Fi устройството, „ANESOK-XXXX“, щракнете върху него и се свържете.

6. Фотоапаратът загрява

Нормално е камерата да се затопли, особено когато светодиодът на камерата е включен с най-висока яркост. Това обаче не засяга нормалната употреба или продължителността на живота.

Зареждане

1. Свържете вашето устройство към USB Type-C адаптера за зареждане. Продуктът не поддържа бързо зареждане.
2. По време на процеса на зареждане червеният светодиоден индикатор ще свети непрекъснато.
3. Когато устройството е напълно заредено, червеният светодиоден индикатор ще изгасне и устройството ще бъде изключено.

Инструкции за монтаж на аксесоари

Аксесоари: Защитен пръстен ×1 (а), магнит ×1 (b), кука ×1 (c)



Винтово закрепване



(и)





б)



с)

Огледало

Двойната камера не се нуждае от странично огледало, единичен обектив (обектив) е оборудван със странично огледало.

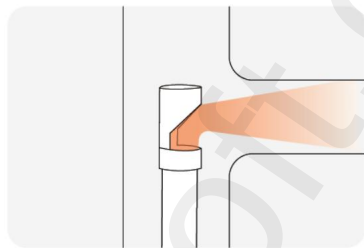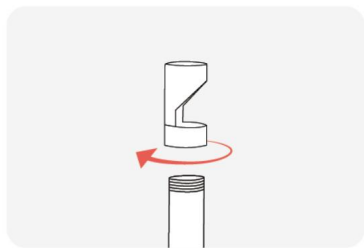

Винтово закрепване

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz