


TESLONG
NTS430
ИЗДРЪЖЛИВ ЕНДОСКОП

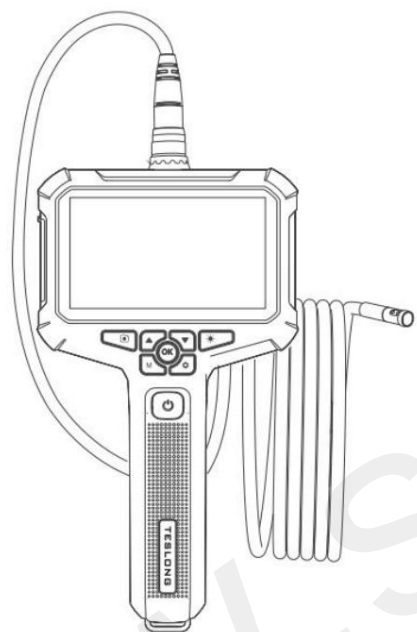

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки. В противен случай съществува риск от токов удар, пожар или нараняване.

функция

4.3" HD IPS дисплей

1080P HD двойна сонда

Разделяне на изображението и завъртане на изображението на 180°

6+1 LED камера и LED фенерче

Разглобяема конструкция на сондата

Приложение

Ремонт и поддръжка на автомобили или дизелови двигатели

Проверка на труднодостъпни места

За научни цели

За използване на открито

Безопасност

Предупреждение

Пазете устройството чисто и сухо, без масло, следи от вода, газове или други корозивни материали и течности.

Поддържайте работната среда чиста. Работете в добре проветриво помещение.

Устройството не е играчка. Не е предназначен за деца. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Освен това устройството не е предназначено за хора с умствени или физически увреждания.

Апаратът не е предназначен за медицинска диагностика.

Работете с уреда в правилна стойка и баланс.

Поддръжка

Винаги поддържайте сондата на камерата чиста.

Ако някой компонент на устройството трябва да бъде сменен. Свържете се със сервизния център. Не разглобявайте сами устройството и не го подправяйте по никакъв начин.

Ако няма да използвате устройството дълго време, зареждайте го поне веднъж на 3 месеца. В противен случай съществува риск от намаляване на живота на батерията.

Спецификации

Монитор	Дисплей	4.3" IPS HD дисплей
	Видео резолюция	Макс. 1920x1080
	Разделителна способност на снимката	Макс. 1920x1080
	Въртене	180°
	мащбиране	1x, 1.3x, 1.5x
	Порт	Type-C USB, TF карта с памет


Камера	Двойна сонда		
Диаметър	8,0 мм	5,5 мм	8,0 мм
Дължина на кабела ъгъл на гледане	1 м	3 м	5 метра
Разделяне на екрана	78°	80°	78°
Разделяне на екрана	да	да	да
Капак	IP67 (камера/кабел) Устойчив на атмосферни влияния (монитор)		
Светлина на камерата	6+1 регулируеми светодиода		
Фокус	Основен обектив: 30-80 мм Странична леща: 20-50 мм		

други	LED светлини	1W CREE LED
	Работна температура	-20-80 °C
	Източник на захранване	3000 mAh литиева батерия
	Работно време при бл.	4,5 ч
	Време за зареждане при бл.	4,5 часа 5 V USB
	Вход	зарядно

Ако даден компонент трябва да бъде сменен, свържете се със сервизен център.


Не разглобявайте устройството и не го подправяйте по никакъв начин.

Описание

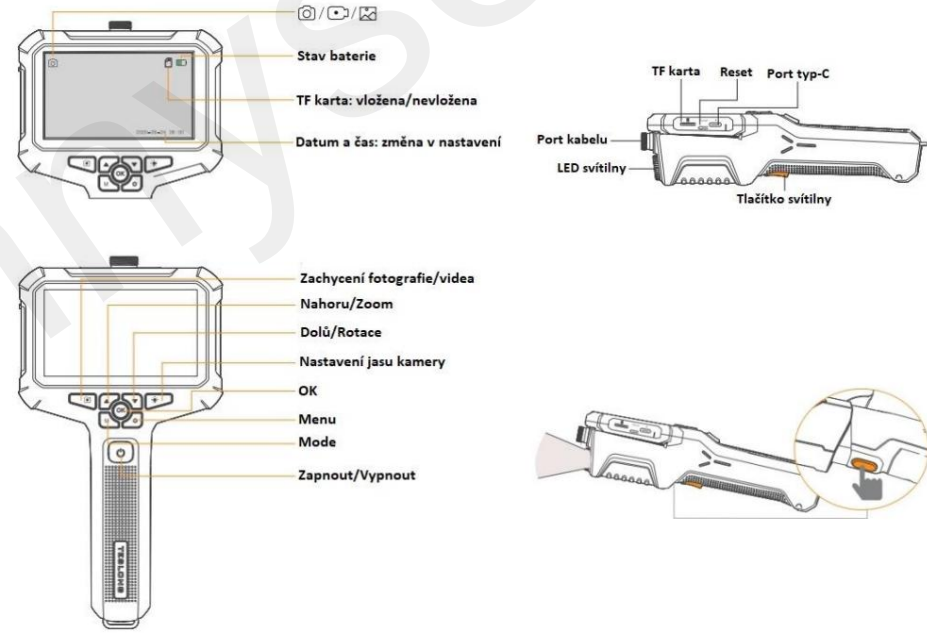

Превключване на изгледа на камерата

Натиснете бутона за снимка, за да превключите предния/страничния изглед

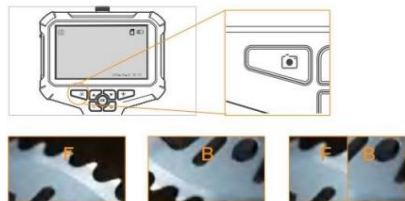

Използвайте

1. Преди употреба отстранете пластмасовия капак.

2. Уверете се, че кабелът е поставен правилно на устройството.

В противен случай съществува риск от зърнести изображения.

3. Бутон за включване/изключване (натиснете и задръжте бутона).

Синият светодиоди свет: устройството работи

Свети червен светодиоди: зарежда се, когато устройството е изключено

Лилав светодиоди включен: зареждане във включено състояние

Режим и настройки

a. снимка



c. режим албум



b. видео режим



d. настройки



Превключване към видео режим

и. Заснемане на снимка Натиснете

бутона M, за да влезете в режим на снимка. След това натиснете бутона на камерата, за да заснемете снимката.

б. заснемане на видео


Натиснете бутона M, за да влезете в режим видео. След това натиснете бутона на камерата, за да заснемете видеоклипа.




Във всеки режим натиснете бутона за настройки 2 пъти, за да влезете в настройките.

Използвайте бутоните нагоре/надолу, за да изберете, и натиснете ОК, за да запазите промените.

Езикът по подразбиране е английски. Друга възможност е да изберете друг език: китайски, немски, френски, испански, италиански, руски и японски.

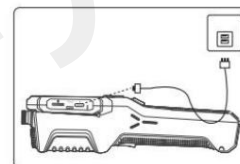


Зареждане: използвайте 5V вътрешния USB адаптер, за да заредите устройството.

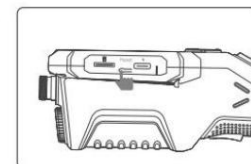


Натиснете бутона за нулиране на гърба на устройството (ако изображението замръзне или бутоните спрат да реагират).

TF карта с памет

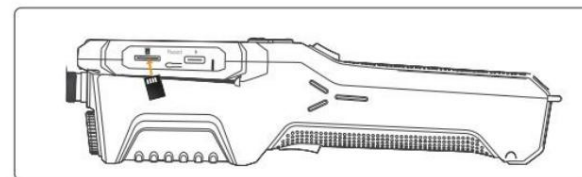

1. Първо, изключете устройството. След това поставете TF картата с памет.
 2. Уверете се, че сте поставили TF картата в правилната посока.
 3. Не натискайте прекалено силно картата.
 4. След като поставите картата, направете снимки или видеоклипове.
 5. Устройството изисква карта с памет със скорост Class 10 или по-висока.
- Не използвайте карта със скорост от клас 4 или по-ниска.

Копирайте снимки и видеоклипове на вашия компютър

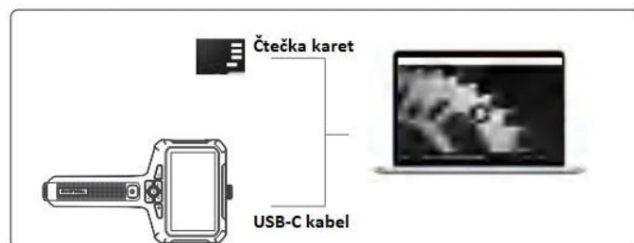

1. Свържете картата директно към компютъра.
 2. Свържете устройството чрез USB кабел.
- Преди да свържете камерата, първо отстранете сондата.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz