


TESLONG

7-inch Inspection Camera User Manual

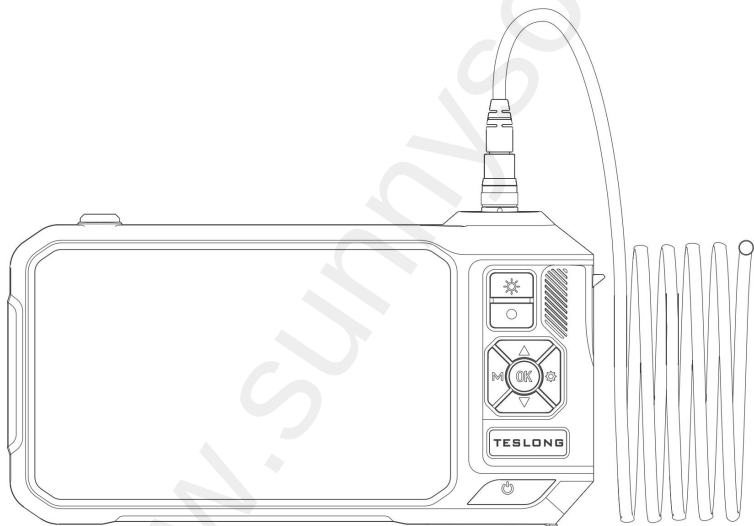

Model No.: NTS700

Преглед

Характеристики • 7-инчов HD

IPS екран • 180° завъртане

на изображението • Дисплей с разделен екран (само за двоен/троен обектив)

• LED светлини на камерата и LED фенерче •

Разгъваем дизайн на сондата •

Поддържа Wifi връзка • PD

бързо зареждане

Приложение

+ Ремонт и поддръжка на автомобили или дизелови

двигатели • Проверка на труднодостъпни или слабо видими места или оборудване, водопроводни и реставрационни приложения. •

Научно образование •

Проучване на открито

• Спасителна сигурност

Безопасност

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност, преди да използвате този продукт. Неспазването на тези предупреждения може да доведе до токов удар, удар или сериозно нараняване. • Пазете инструмента сух, чист и без масло, вода, газ или други материали, които биха могли да причинят корозия. •

Този уред не е предназначен за употреба от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности.

• Това устройство не е предназначено за медицинска употреба. Уверете се, че минувачите хора или деца, докато работят с инструмента.

Поддръжка

• Поддържайте обектива на камерата чист. •

Поддържайте работното място чисто. •

Ако устройството не се използва дълго време, зареждайте го поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреда на батерията.

Спецификации

Монитор	Тип екран	7-инчов HD IPS екран
	Завъртане на изображението	180°
	Разделителна способност на монитора	1280x720
	пн	USB Type-C, слот за TF карта

Камера	Единична леща / двойна леща / трип леща
Дължина на кабела	1M/3M/5M
Ъгъл на гледане	78°
Разделен екран	Да (само за двоен/троен обектив)
Видео резолюция	Максимална резолюция 1920x1080
Разделителна способност на изображението	Максимална резолюция 1920x1080
Водоустойчив	IP67 камера и кабел
Източник на светлина	Регулируемо LED осветление на камерата LED светлини на гърба на устройството


Други	Работна температура	-4°F до 140°F (-20°C до 60°C)
	Източник на енергия	Литиево-полимерна батерия с капацитет 6000 mAh
	Време за изпълнене	След 4 часа
	Време за зареждане	Приблизително 3,5 часа
	вход	5V - 1.5A /9V - - 1.5A/12V - - 1.2A Поддържа PD бързо зареждане
	Работно напрежение	3,7 V

*


За повече опции за сонда/кабел, моля посетете официалния уебсайт и магазин на Teslong: Teslong.com.


@ ЗАБЕЛЕЖКА: Ако трябва да смените други компоненти, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Functions

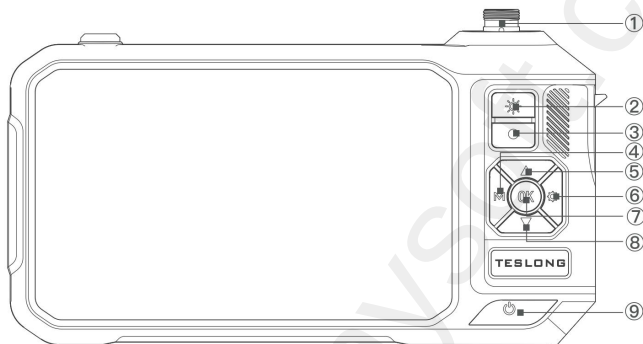

- 1) Кабелен порт
- 2) Бутон за осветление на камерата: Регулирайте яркостта на светодиода на камерата
- 3) Бутон за снимане: Натиснете, за да започнете/спирате да правите снимки/записвате видеоклипове. Задръжте, за да превключите изгледа на камерата.
- 4) Бутон за режим: Правете снимки/записвайте видеоклипове/вижте албум
- 5) Бутон NAFOPE
- 6) Бутон за настройки: Натиснете, влезте/излезте от менюто с настройки Задръжте, включете/изключете WiFi сигнала
- 7) Бутон ОК: Потвърждаване на избора/замразяване на екрана
- 8) Бутон за надолу/завъртане
- 9) Бутон за захранване: натиснете продължително за включване/изключване
- 10) Порт за зареждане Type-C
- 11) Слот за TF (micro-SD) карта

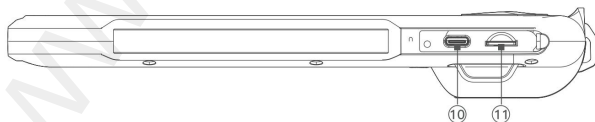

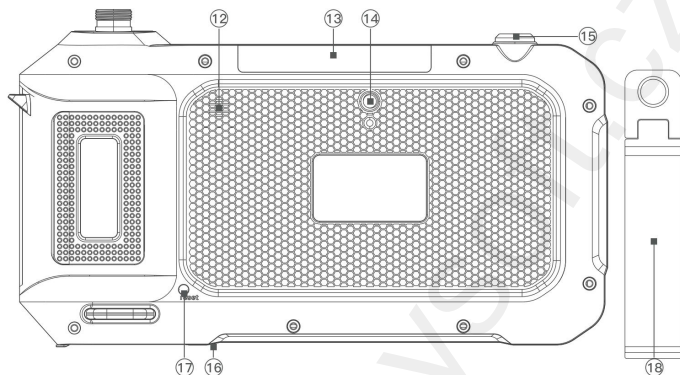

12) Говорител

13) LED фенерче

14) 1/4" отвор за винт за метална стойка


15) Бутон за LED фенерче

16) Микрофон


17) Бутон за нулиране

18) Метална стойка

Използвайте

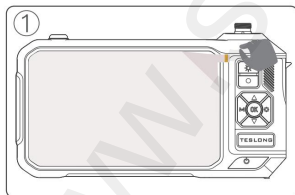


Отстранете пластмасовия капак на екрана, преди да използвате това устройство.

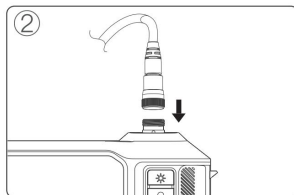

Свържете кабела към монитора (уверете се, че камерата е здраво свързана, за да получите най-доброто изображение на екрана).

Използвайте

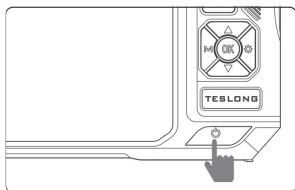

Включване/изключване

(Натиснете и задръжете бутона за захранване, за да включите устройството.).

Как да поставите TF карта:


Моля, първо включете устройството, преди да поставите TF картата.

Когато поставяте TF картата в слота, уверете се, че картата е ориентирана правилно.

Не използвайте прекомерен натиск, когато поставяте или изваждате TF картата от слота.

Правете снимки или записвайте видеоклипове само когато е поставена TF карта.

Това устройство изисква високоскоростна TF карта от клас 10 - няма да работи правилно с нискоскоростна карта от клас 4.

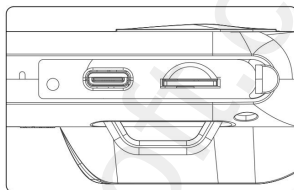

Устройството е оборудвано с TF карта памет (поставена). Уверете се, че е инсталиран преди употреба.

Подробности за осветлението на бутона за захранване



Устройството работи. Синият светодиод ще продължи да свети.



Зареждане (включено устройство): Червен/син светодиод мига




Зареждане (устройството е изключено). Червеният светодиод ще продължи да свети.

Режими и настройки

Režim: Stisknutím M přepnete mezi tři režimy:

 fotografování /  nahrávání videa /  album

Състояние на TF картата: TF карта е поставена/няма карта

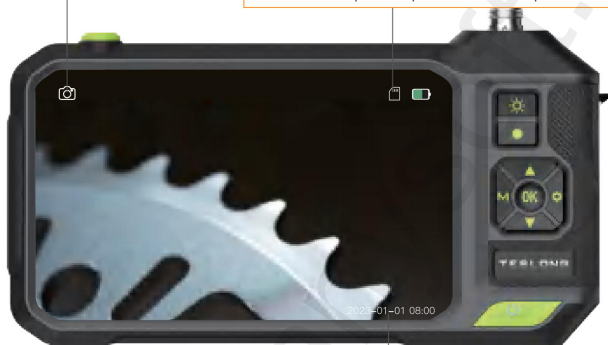

Дата и час: регулирайте датата и часа в менюто Настройки

Превключване между правене на снимки и запис на видеоклипове

Фотосесия



Натиснете бутона M, за да превключите в режим „снимане на снимки“ и натиснете бутона, за да направите снимка.


Записване



Натиснете бутона M, за да превключите в режим "виеозапис" и натиснете бутона, за да започнете записа.

Във всеки режим натиснете два пъти бутона „Настройки“, за да влезете в менюто за системни настройки. Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете и натиснете бутона OK, за да запазите промените. Езикът по подразбиране е английски, а системата поддържа английски, китайски, немски, френски, испански, италиански, руски и японски.

Как да превключват камери (двойна/тройна камера)

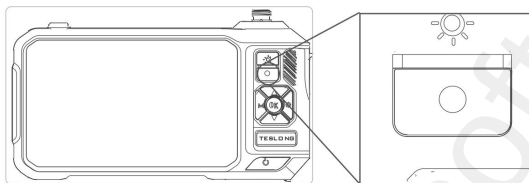

WiFi връзка


как да видите изображение на телефон/компютър/таблет




Използвайте телефона си, за да сканирате QR кода и да изтеглите приложението „Smart Endoscope“.




Отворете WIFI устройство

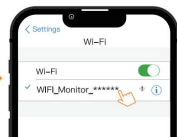

Wi-Fi връзка (В този момент WIFI индикаторът на хоста мига.)

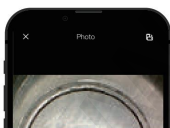

Започнете да прегледате изображението на вашия телефон/паднажка/таблет

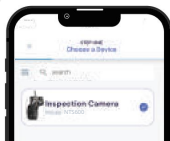

Като щракнете върху бутона +
Настройте устройството в приложението и започнете да го използвате с вашия смартфон.




Стартиране на приложението



Моля , имайте предвид , че правенето на снимки и записването на видеоклипове се поддържа само от телефон/PAD/таблет (не е наличен за ендоскопско устройство) в WiFi режим.


За да премахнете рекламите в приложението, сканирайте QR кода или въведете кода за активиране, отпечатан на картата.

Прехвърляне на файлове на вашия компютър

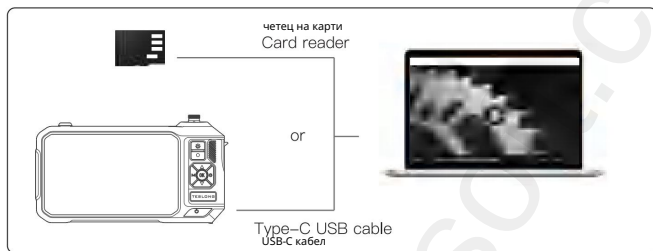


1. Използвайте четец на TF карти за директно прехвърляне на данни.
2. Свържете вашия компютър с USB Type-C кабел, за да прехвърлите файлове.

- Преди да използвате USB кабела, първо извадете сондата на камерата.

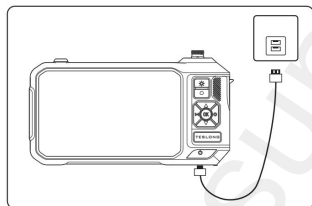

За да заредите вашето устройство, използвайте USB зарядно за стена, което поддържа PD бързо зареждане и съответния кабел.

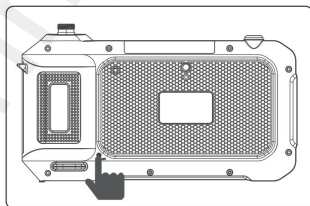

Ако устройството се сгрине, натиснете бутона за нулиране, за да го възстановите.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz



Опазване на околната среда в ЕС

Електрическите отпадъци не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Рециклирайте ги там, където има съоръжения за рециклиране. За информация относно рециклирането, моля, свържете се с местните власти или търговец на дребно.