


58 ЧАСТИ КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТВЕРТКИ

NO-882058

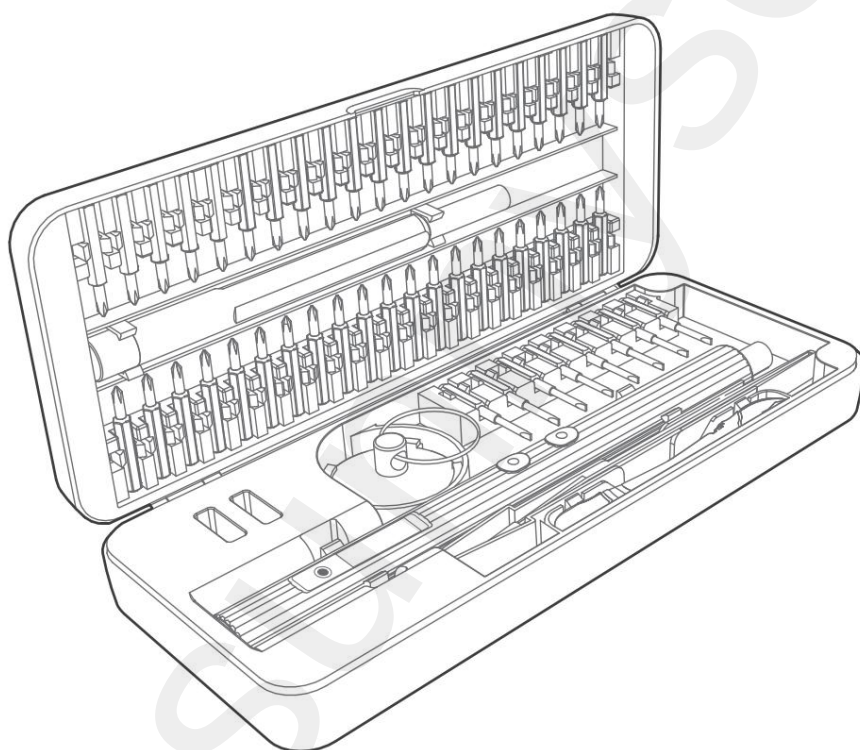

Ръководство за ползване

Моля, прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и разпоредби, отбелязани в ръководството, преди употреба.



Инст рук ц ии з а без опасност



Е лек т рич еск а без опасност

1. За з а режд а не на уст рои ст вот о т ря б ва д а се из полз ват ориг инал ни ак сесоари.

В прот ивен случ ай същест вува риск от нараня ване.

2, Моля , не из лагайт е лек т рич еск ат а от верт ка на слънч ева свет лина или не го пост авя йт е във влажна сред а, в прот ивен случ ай има риск от короз ия .

3, Ак о не может е д а из бег нет е из полз ванет о на лек т рич еск а от верт ка във влажна сред а из полз вайт е силик онови рък авиц и к ат о з а щит а пред паз ни мерк и з а намаля ване на риск а от токов удар.

4. Ак о уст рои ст вот о се из полз ва в лек т рост ат ич на сред а,

Инст алирайт е лек т рост ат ич ен пръст ен, за д а де маг нет из ират е нак райник а, за д а намалит е риск а от нараня ване.

Лич на без опасност




1. Уст рои ст вот о не е иг рач ка, дръжт е уст рои ст вот о далеч от дец а. В прот ивен случ ай същест вува риск от нараня ване.


2, Не пост авя йт е уст рои ст вот о в джоба или ч ант ат а си, за д а из бег нет е случ айно ак т ивиране на лек т рич еск ат а от верт ка и нараня ване.

3, К огат о работ ит е с лек т рич еск а от верт ка, височ инат а на дръжк ат а не т ря б ва да е т върд е висок а или т върд е ниск а. Уверет е се , ч е лек т рич еск ат а от верт ка може да се управля ва от друг и външни сили.


Описание на частта

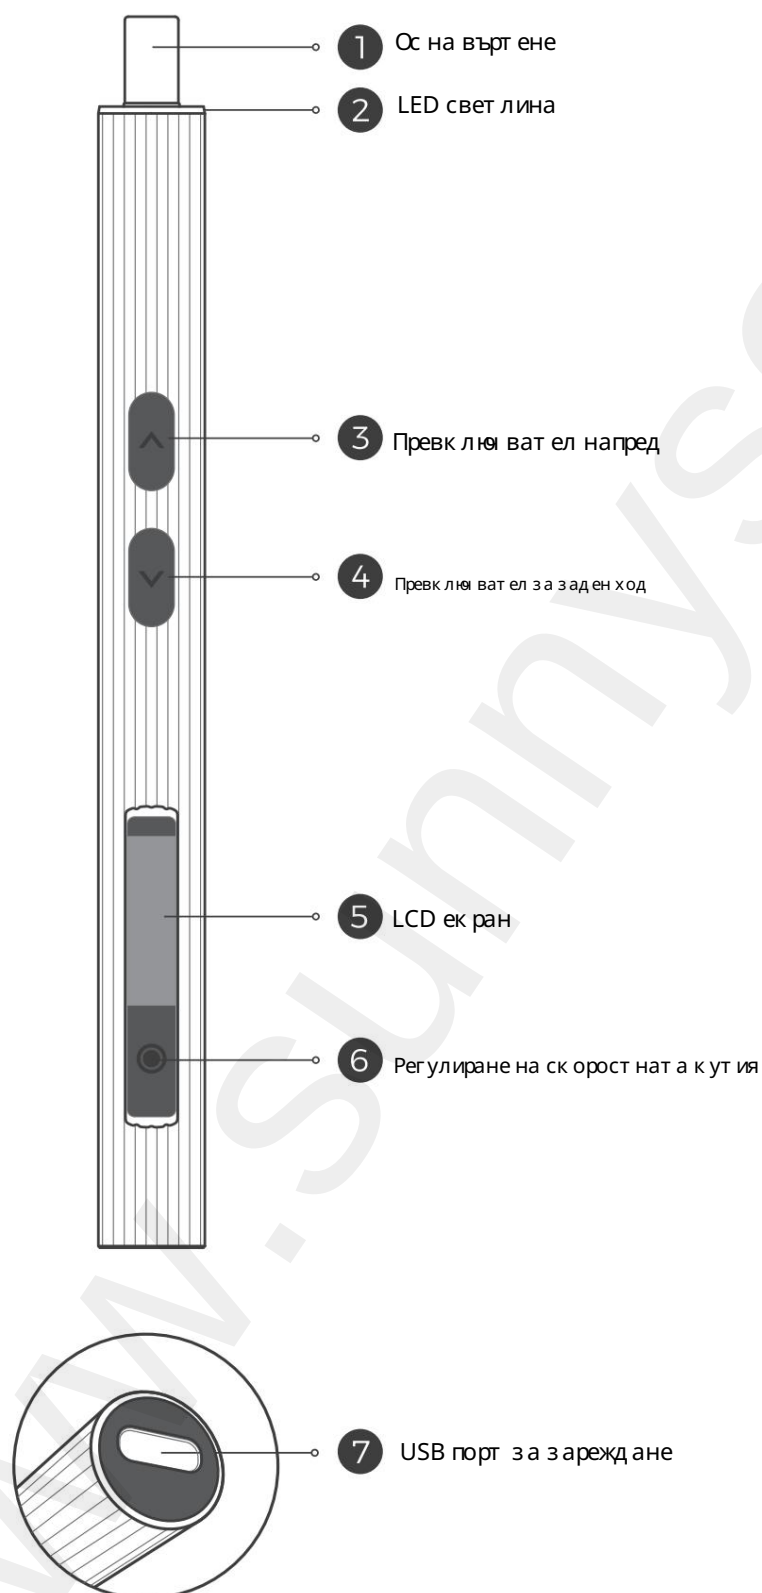


СТЪПКИ

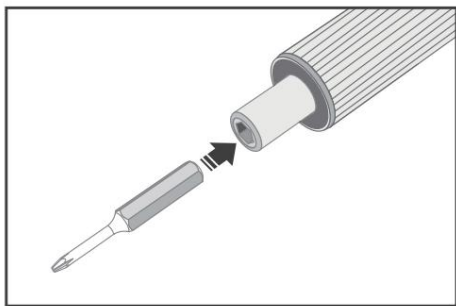


1. Инсталирайте бита.

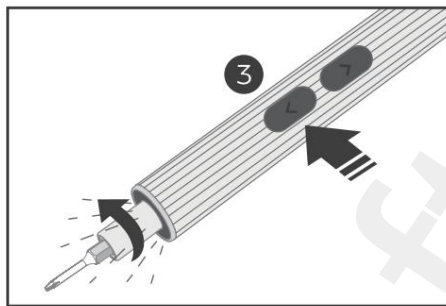


2. Натиснете бутон 3, затегнете винта и в същото време включете светлината.

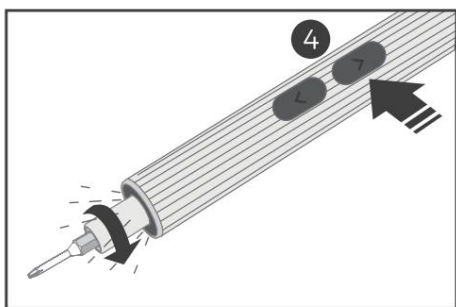

3. Натиснете бутон 4, разхлабете винта и включете едновременно светлина.

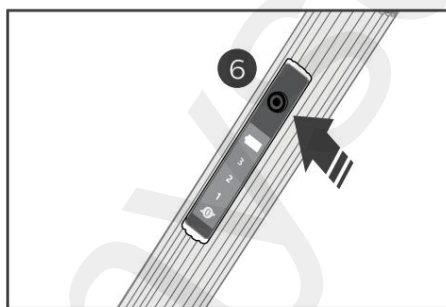

4. Натиснете бутон 5, всяко натискане ще задава различно състояние на въртящия момент.

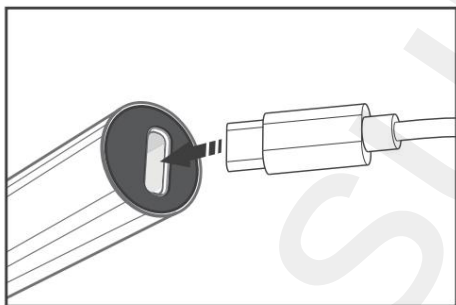

5. В края на отверката има USB Type-C порт за зареждане.

Инструкция за зареждане



Когато о зареждат с помощта на универсалния USB Type-C порт за зареждане, иконата на индикатора на батерията ще мигва в цикличен интервален начин на дисплея за зареждане на продукта.

Когато е напълно заредена, иконата на батерията ще остане да свети.

1, Когато използвате отверката за първи път, заредете отверката напълно. Времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.

2, Моля, зареждайте отверката веднъж месечно, за да поддържате добра работа.

Инст рук ц ии з а LCD ек ран

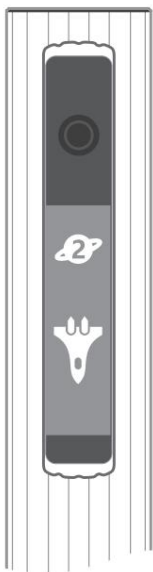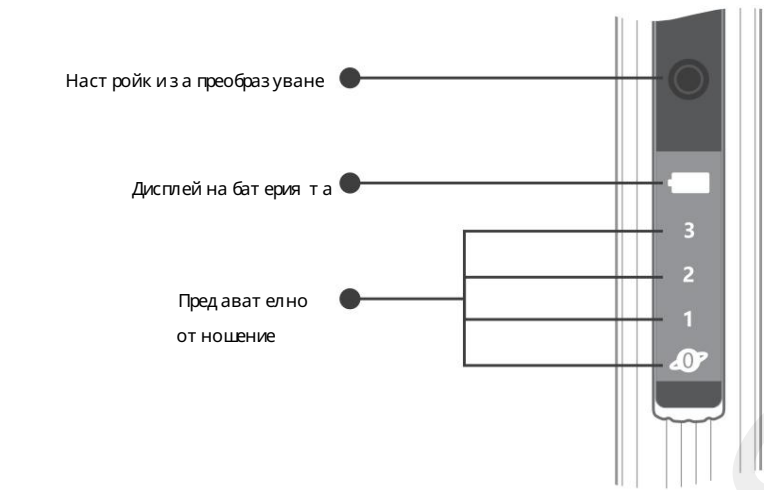

Уст ройст вот о е оборуд вано с т ри пред авк и, може д а се превк лю ъ ва на различ ни пред авк и с помощт а на бут она " наст ройк а на пред авк а".

„Прехвърля не 0“ за изк лю ъ ване на уст ройст вот о, уст ройст вот о е изк лю ъ ено и свет линат а не свет и; превк лю ъ ет е на 1-3 пред авк а из апоч нет е работ а, дисплея т на работ ещия инт ерфейс (к ак т о е пок азано на снимк ат а вля во).



върт ене на винт а без
върт ене на винт а

Ак о уст ройст вот о не се работ и в рамк ит е на 10 секунд и, свет линат а авт омат ич но ще се изк лю ъ и.

Сравнит елна т аблиц а на върт я щия момент на пред авк ат а

Трансфер	Ст ойност на върт я щия момент
0	/
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.35 N.m

(Горнит е парамет ри са з а напълно з аред ено съст оя ние.)

Спецификации на продукта:

Модел: NO-882058
Размери: 196x32x82 мм
Спецификации на битове: H4x28mm & H4x35mm
Материал на накрайник: висок окиселен стоманен S2

Спецификации на електрическата отвертка: Капацитет на батерията:

500 mAh Напрежение: 3,7 V-DC Тип

батерия : Li батерия

Скорост на празен ход : 200

г/м Електрически въртящ момент :

0,1-0,35 Nm Ръчен въртящ момент : 3,5 Nm Времетра

за зареждане: <120 минут и Нетно тегло: 59 g

Спецификации на металната дръжка:

Материал на дръжката: алуминиева сплав

Размер на дръжката: 10x10x127mm Тегло

нетно: 22g

V4x35mm x 8 бр битове за отвертка:



PH000, PH00



Y000, Y00



SL1.5, SL2.0



P2, P5

V4x28mm x 42 бр битовете за отвертка:

- | | |
|--|--|
|  PH0000, PH0, PH1, PH2 | |
|  T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  SL1.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  SQ0, SQ1, SQ2 |  T2, T3, T4 |
|  2.0, 2.3, 3.0 |  SIM |
|  U2.6, U3.0 |  W1.5 |
|  Y2.0, Y2.5 |  P6 |

Забележете

1. Когато използвате електрическата отвертка, за да отстраните винта, можете първо разхлабете винта на ръка, за да предотвратите повреда на винта и част от продукта при винта.

2. Когато не се използва, дръжте електрическата отвертка далеч от деца.

3. Ако продуктът случайно падне във вода или вода попадне върху, спрете да използвате устройството, за да избегнете късо съединение.

4. Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете дали битът е се върти гладко и дали другите части са повредени и т.н. Ако е повреден, поправете го преди употреба, използването на повредена електрическа отвертка може да причини злополука.

5. Когато боравите с режечни елементи или докосвате скрити кабеляване дръжте електрическата отвертка през повърхността за захващане на изолатора. Внимавайте с режечни елементи, които влизат в контакт с проводник под напрежение, което може да направи откритите метални части на инструмента „под напрежение“ и може да доведе до лично нараняване на оператора. електрически ток.

6. Не разглобявайте устройството и не го подправяйте по никакъв начин.

7, моля, работете според инструкциите.

Вградено предупреждение за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте устройството и не го подправяйте по никакъв начин.
2. Забранено е излагането на електрическия винт отверт на източници на топлина или пламъци и не го съхранявайте на пряка слънчева светлина.
3. Забранено е късо съединение на откритите клемми, не поставяйте повече от един инструмент в кутията или гнездото, за да избегнете късо съединение между тях или друг метал. Избягвайте да ги свързвате на късо или с други метални предмети.
4. В случай на изтичане на електричеството от батерията, не позволявайте изтичането да влезе в контакт с кожата или очите ви. В случай на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не използвайте неутронни адаптери.
6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устройството.
7. Пазете устройството чисто и сухо.
8. Ако инструментът за екстремно зареждане се замърси, избършете го с чиста и суха кърпа.
9. Електрическият отвертка трябва да се зареди преди употреба. Зареждането трябва да се извършва с правилното зарядно устройство и следвайте инструкциите на производителя или правилните инструкции за зареждане.
10. Не зареждайте устройството за дълго време.
11. След чистото дългосрочно съхранение, устройството трябва да се зарежда и разрежда няколко пъти, за да се постигне най-добра производителност.

Поддръжка

1. Помолете сервизния център да използва същия резервни част и за ремонт на електрическият отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонтирания електрически отвертка.
2. Никогла не ремонтирайте повредена батерия. Ремонтът на батерията може да се извършва само от производител или оторизиран сервизен център.

Доставчик /Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz