

UF-TOOLS

електрически акумулаторен винтоверт
57 в 1 с калъф, сребрист, USB-C

NO-882057



Ръководство за употреба

Преди употреба прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и разпоредби, отбелязани в ръководството.



Бележка за безопасност



Електрическа безопасност


1. Използвайте оригинални аксесоари за зареждане, в противен случай има риск повреда или нараняване на оборудването.
2. Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина или не го поставяйте във влажна среда, в противен случай има риск устройството да ръждясва.
3. Ако не можете да избегнете използването на електрическа отвертка във влажна среда използвайте силиконови ръкавици като защита предпазни мерки за намаляване на риска от токов удар.
4. Ако електрическите отвертки работят в електростатична среда, монтирайте електростатичен пръстен, за да демагнетизирате накрайника, за да намалите инцидентите при работа.

Лична безопасност




1. устройството не е играчка. Пазете го далеч от малки деца. В противен случай съществува риск от нараняване.
2. Не го поставяйте в личния си джоб или чанта, за да избегнете случайно активиране на електрическата отвертка и причиняване на нараняване.
3. Когато работите с електрическата отвертка, височината на дръжката не трябва да е твърде висока или твърде ниска. Уверете се , че електрическата отвертка може да се управлява от други външни сили.


Описание на частта

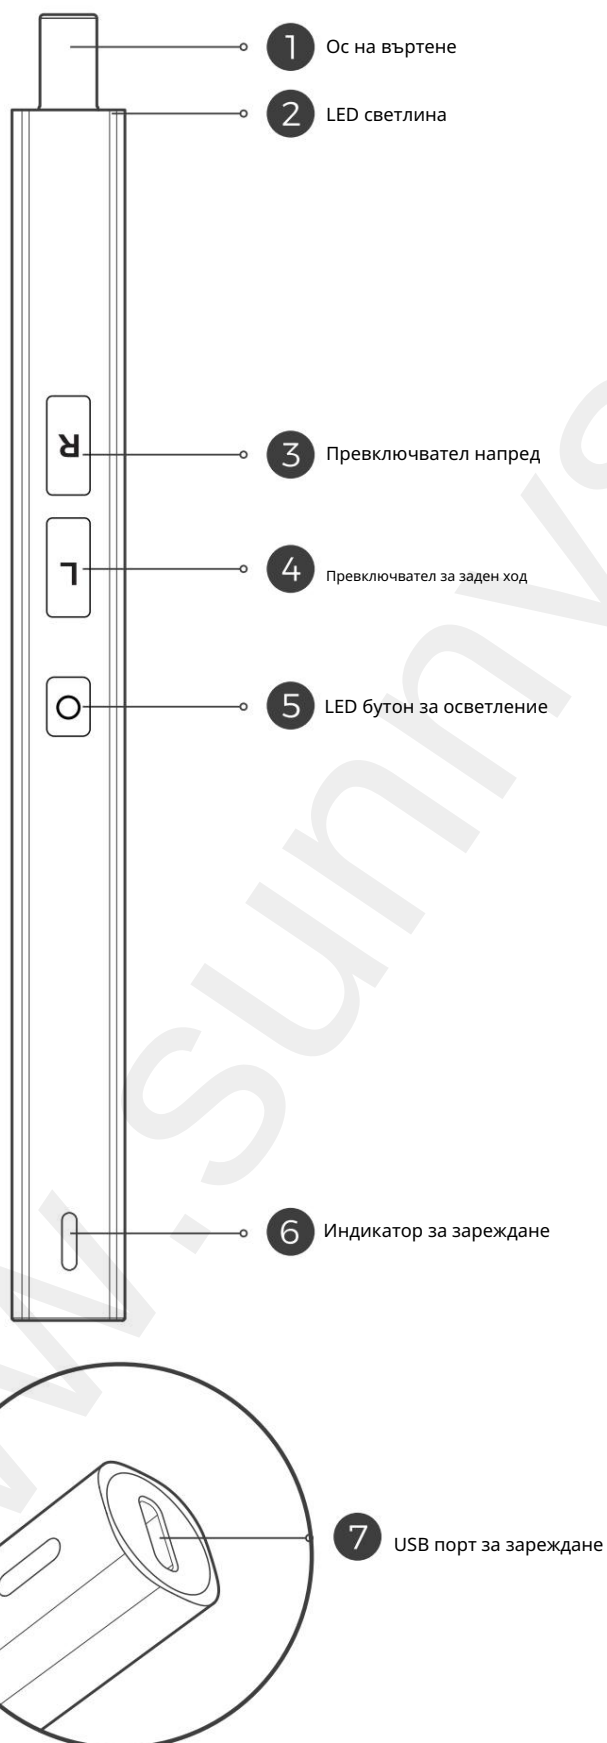


Използвайте

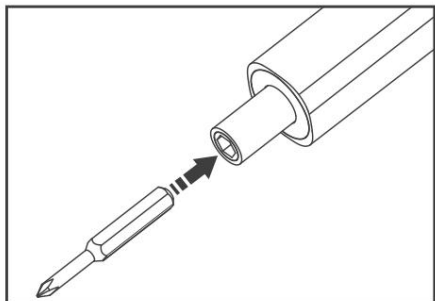


1. Инсталирайте бита.

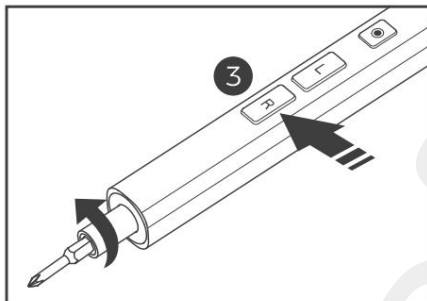


2. Натиснете бутон 3 и затегнете винтовете.

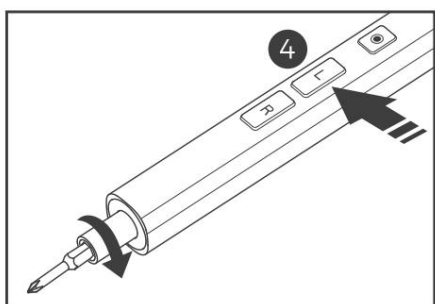

3. Натиснете бутон 4 и
разхлабете винтовете.

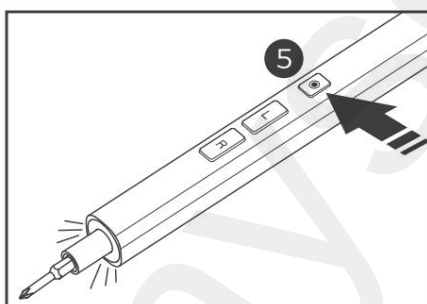

4. Натиснете бутон 5, включете светлината,
натиснете отново, за да изключите светлината.

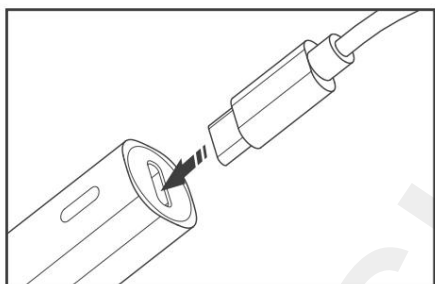

5. В края на устройството има USB порт за зареждане.

Инструкции за зареждане

Електрическа отвертка

Когато използвате USB Type-C порта за зареждане, индикаторът за зареждане светва в бяло, за да покаже „зареждане“ и след това става зелен, за да покаже пълно зареждане.

1. Когато използвате отвертката за първи път, заредете отвертката напълно. Времето за зареждане не трябва да надвишава 2,5 часа.

2. Моля, зареждайте отвертката веднъж месечно, за да поддържате добра работа.

3. Зареждайте винтоверта само с предоставения кабел за зареждане.

Спецификации на продукта

Модел: NO-882057

Материал на накрайника: висококачествена стомана за \$2

Размер на продукта: 178,5 x 16 x 16,2 мм

Размер на опаковката : 247x86x35 мм

Спецификации на електрическа отвертка

Тип батерия: Li батерия

Капацитет на батерията: 350mAh

Напрежение: 3.7V-DC

Обороти на празен ход : 200 об./мин

Електрически въртящ момент: 0,25-0,35 Nm

Ръчен въртящ момент: 3 Nm

Време на използване (на пълна мощност): 1 час

Време на готовност: 30 дни

Размер на бита: V4*28mm x 486p

Материал: \$2 Фосфатиран сив бит

 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

 PH000, PH00, PH0, PH1

 Y0.6, Y1, Y2, Y2.5

 SQ0, SQ1, SQ2

 2.0, 2.3, 3.0

 P2, P5, P6

 T2, T3, T4

 U2.6, U3.0

 SIM

 2.5

Съдържание на опаковката

- 1 x електрическа дръжка за отвертка
- 1 x Метална дръжка
- 1 x Пластмасов лост
- 1 x инструмент за изваждане на SIM карта
- 3 x Начален избор
- 1 x USB кабел за зареждане
- 1 x Магнетизатор/демагнетизатор
- 48 x S2 битове за отвертка

Предпазни мерки при употреба

- 1, Когато използвате електрическа отвертка за отстраняване на винт , можете първо да разхлабите винта на ръка, за да избегнете повреда на винта и устройството.
- 2, Устройството не е играчка. Съхранявайте устройството на недостъпно за деца място.
- 3, Ако продуктът случайно падне във вода или попадне във вода, моля, спрете да използвате устройството , за да избегнете късо съединение.
- 4, Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете дали приставката се върти гладко и дали други части са повредени и т.н. Ако е повредена, моля, поправете я преди употреба, използването на повредена електрическа отвертка може да причини злополука.
- 5, Когато боравите с крепежни елементи или докосвате скрити проводници задръжте електрическата отвертка през повърхността за захващане на изолатора. Внимавайте с крепежни елементи, които докосват проводници под напрежение , които наелектризират откритите метални части на инструмента и причиняват токов удар на оператора.

Вградено предупреждение за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте и не подправяйте устройството по никакъв начин.
2. Забранено е излагането на електрическата отвертка на източници на топлина или пламъци и не я съхранявайте на пряка слънчева светлина.
3. Забранено е късо съединение на откритите клеми, не поставяйте повече от един инструмент в кутията или гнездото, за да не предизвикате късо съединение между тях или друг метал.
4. В случай на изтичане на електролит от батерията, не позволявайте изтичането да докосне кожата или очите. В случай на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не използвайте неуточнени адаптери.
6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устройството.
7. Пазете устройството чисто и сухо.
8. Ако има мръсотия, избършете устройството с кърпа.
9. Електрическата отвертка трябва да се зареди преди употреба. Зареждането трябва да става с подходящо зарядно устройство.
10. Не презареждайте устройството.
11. Ако устройството няма да се използва дълго време, моля, заредете го след месец, в противен случай има риск от намаляване на капацитета на батерията.

Поддръжка

1. Помолете сервиза за поддръжка да използва същите резервни части за ремонт на електрическото отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонтираната електрическа отвертка.
2. Никога не ремонтирайте повредена батерия. Батерията може да се ремонтира само от производителя или оторизиран сервиз.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz