

VGATE VLINKER FD ELM327 ФОРД



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

1. Поддръжка на протоколи

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (бавно), ISO 14230-4 (бързо), ISO 15765-4 (CAN), SAE J939 (CAN), ISO 11898 (необработена кутия), средноскоростна CAN (MS-CAN)

2. Изтеглете и инсталирайте

приложението Torque Lite (най-популярната Lite версия е безплатна)

OBd Auto Doctor (отлично приложение, надстройте до Pro)

OBd Fusion (отлично приложение на трета страна)

BimmerCode (изтегляне от Google Play, Android)

Активиране на управлението на контролния блок, отключване на заключени функции.



Устройството FD+ (BT3.0) поддържа много приложения: Torque Lite/Pro, OBd Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBd Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro и др.

И много други приложения, в зависимост от текущата актуализация на устройството.

Устройството FD+ (BLE) поддържа следните приложения: OBd Fusion, Car Scanner ELM OBD2, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBd Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro и др.

Това ръководство използва приложението FORScan Lite като пример.

Препоръка



Windows: изтеглете от www.forscan.org

Android: изтегляне от Google Play

Приложението FORScan е подходящо за автомобили Ford, Mazda, Lincoln и Mercury. Приложението е проектирано да работи с OBD2 протоколи и J2534 Pass-Thru адаптери.

3. Свързване на vLinker FD+ към OBD порта на автомобила

OBDII DLC обикновено се намира под арматурното табло (Dash) от страната на водача. Повече информация

на: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(automotive\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(automotive))



4. Включете запалването на автомобила и изключете двигателя.



Зелен светодиод за захранване: включен

Червен OBD светодиод: мига 1х


Син BT LED: мига 2 пъти

Ако светодиодите не светят/мигат, проверете състоянието на предпазителя на автомобила.

4. Връзка-Android

Стъпка 1

Поставете адаптера в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването на автомобила в положение ON, като оставите двигателя изключен. Отворете настройките на Bluetooth и изчакайте устройството да бъде намерено.

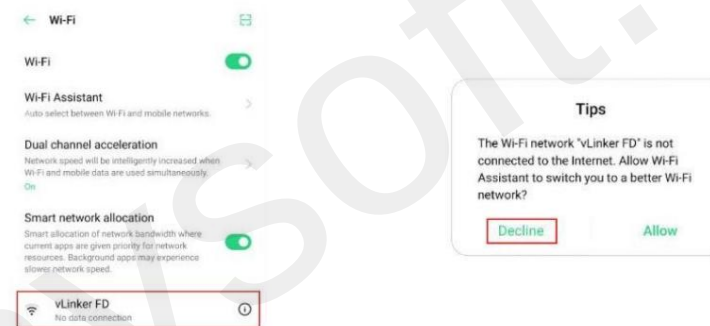

Натиснете „vLinker FD-Android“. Натиснете „Сканиране“, ако името на устройството не се показва в списъка.

Стъпка 2

Въведете парола за сдвояване: 1234

Стъпка 3


Успешно сдвояване на "vLinker FD-Android".

Стъпка 4

Отворете настройките в приложението.

Стъпка 5

Изберете „Тип връзка“. Bluetooth 0, 1 или 2.

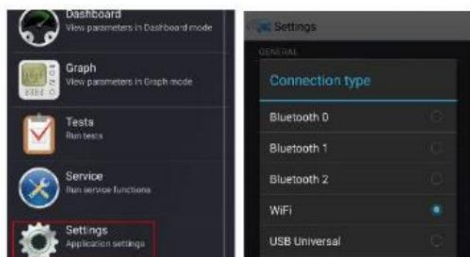

Стъпка 6

Изберете Bluetooth адаптера "vLinker FD-Android".

Стъпка 7

Върнете се и натиснете бутона "щепсел", след което BT светодио̀дът ще започне да мига, а червеният OBD светодио̀д ще започне да мига едновременно.




Забележка: различните OBD2 приложения имат различно Bluetooth съдвояване.

Следвайте текущата версия на приложението.

Стъпка 8

Изчакайте успешно свързване.

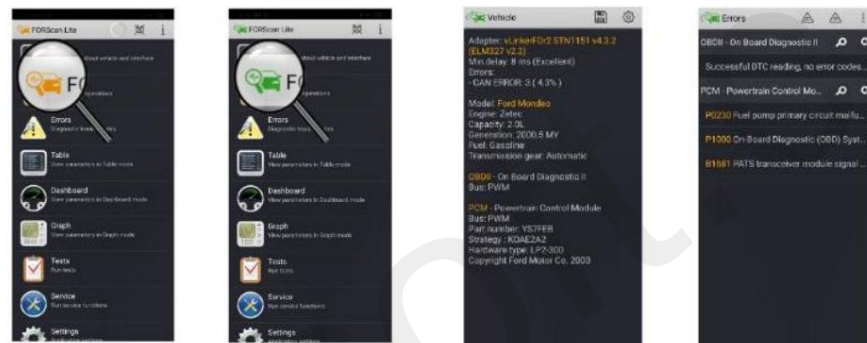

5. Връзка-iOS

Стъпка 1

Поставете адаптера в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването на автомобила в положение ON, като оставите двигателя изключен. Просто активирайте Bluetooth на мобилния си телефон и след това отидете в приложението.



Не виждате името на устройството в списъка с Bluetooth? Устройството изисква конфигуриране на името на Bluetooth устройството в настройките на OBD приложението.

Активирайте Bluetooth на вашето iOS устройство и продължете с настройката на OBD приложението (стъпка 2).

Могат да се показват само профили, поддържани от iOS. Технологиата Bluetooth LE 4.0 не се поддържа от iOS. Следователно устройството не може да бъде намерено.

Поддържаните Bluetooth профили за iOS можете да намерите тук: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Стъпка 2

Включете приложението.

Стъпка 3

Натиснете бутона **Свързване** на страницата **Състояние**.

След свързване всички светодиоди светват и се извършва синхронизация на данните. Изберете различни функции на модула на страницата.



Нито производителят, нито дистрибуторът носят отговорност за загуба на данни или повреда на превозното средство, причинена от използването на приложението.

6. Връзка - Windows

Повече информация тук: <http://forscan.org>.

Предупреждение: Преди да използвате софтуера, уверете се, че връзката е възможна чрез Bluetooth или Bluetooth адаптер.

7. Как да разбера дали дадено превозно средство е съвместимо с OBDII?

Моделна година 1996 или по-нова, продавана в Съединените щати.

Законът на Съединените щати изисква всички пътнически и лекотоварни автомобили, произведени през моделната 1996 година (MY) и по-късно, да са съвместими с OBD2.

Бензинови автомобили от моделната година 2001 или по-нова, продавани в Европейския съюз.

Дизелови автомобили, продадени от 2004 г. или по-нова моделна година в Европейския съюз.



Забележка:

vLinker FD+ е устройство, специално разработено за FORScan приложения, създадено съвместно от Vgate и FORScan. Може да се използва на Android, iOS и Windows. Сертифициран е и препоръчан от FORScan. Той има по-висока скорост на комуникация, по-стабилно безжично предаване и по-добра хардуерна защита в сравнение с други продукти на пазара.

8. Функция

1. Автоматично събуждане на устройството и пестене на енергия (режим на заспиване, консумация по-малка от 3 mA).
2. Възможност за оставяне на OBD връзката без необходимост от използването ѝ.
3. Възможност за събуждане по два начина: от батерията, използвайки OBD активност.

9. Актуализация на компютъра

Актуализация тук: <http://www.vqatemall.com/downloadcenter>

10. Актуализация - мобилен телефон



1. Сканирайте QR кода и изтеглете приложението.
2. Отворете приложението и сканирайте QR кода, за да актуализирате.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz