



DDC

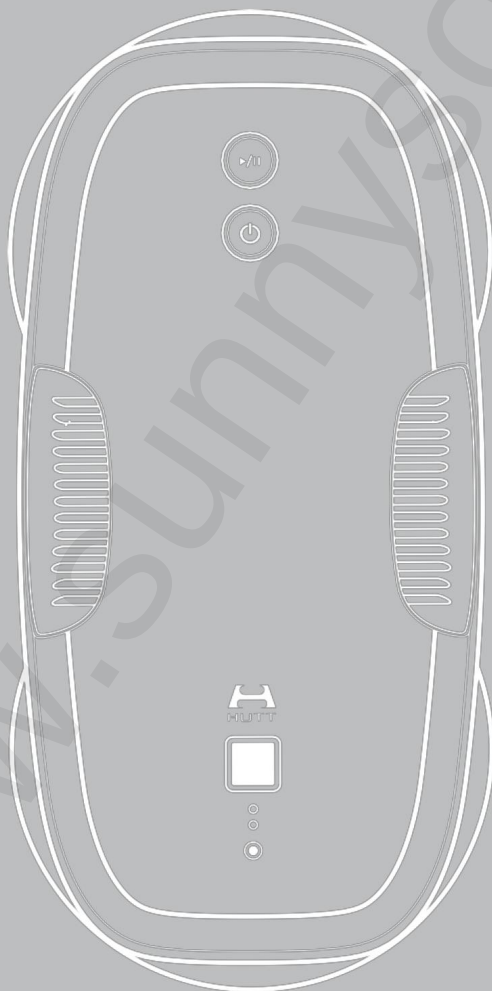

РОБОТИЗИРАНА МАШИНА ЗА ПРОЗОРЦИ И DDC5



www.huttwisdom.com

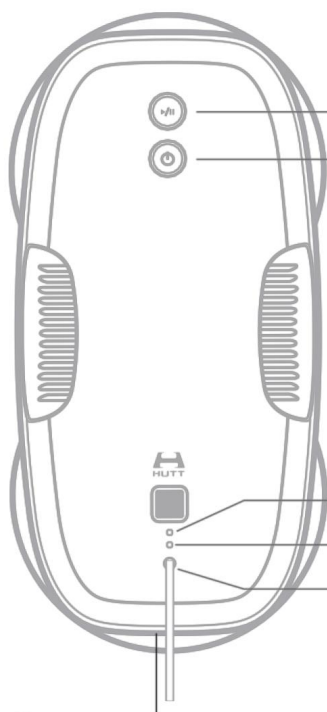

Старт /СтопВключване/

ИзключванеНатиснете и
задръжте за 3 секунди,
за да включите или
изключите захранването.

НУТТ

Индикатор за зареждане

Индикатор за състояние

Захранващ кабел

Изглед от страни

Безопасен монтаж на въжет а

ole

Индикатор за състояние (зелен)

Индикатор


за състояние (червен)

Подвижен въртящ се


Продукт от профил

диск При нормални условия, но


директно приключен към
почистащ устройство

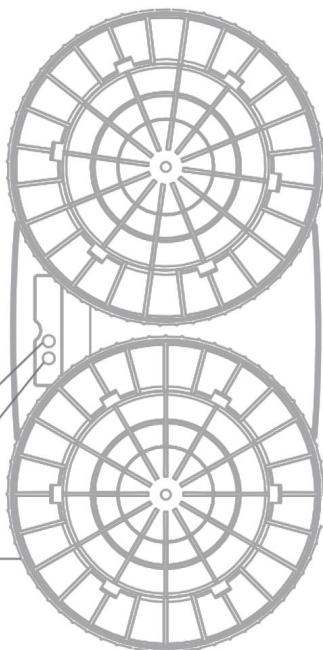

Списък с части

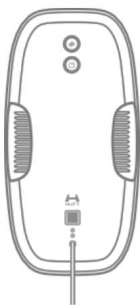


Главна машина
и удължителен
кабел

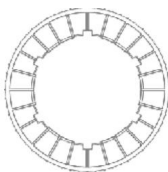

Въртящ се диск
(инсталиран
(преддано))



Дистанционно
контролер



Кърпа за почистване



Предпазно въже



Адаптер




Сензор




Контейнер за спринклер Ръководство за потрeбителя

Инструкция за монтаж


Уверете се, че е закрепеният край на предпазния въже е затегнат върху машината. Когато използвате, се препоръчва да фиксирате предпазния пръстен към твърд предмет, който не може да бъде издърпан, с подходяща дължина на въже, за да може машината да работи.

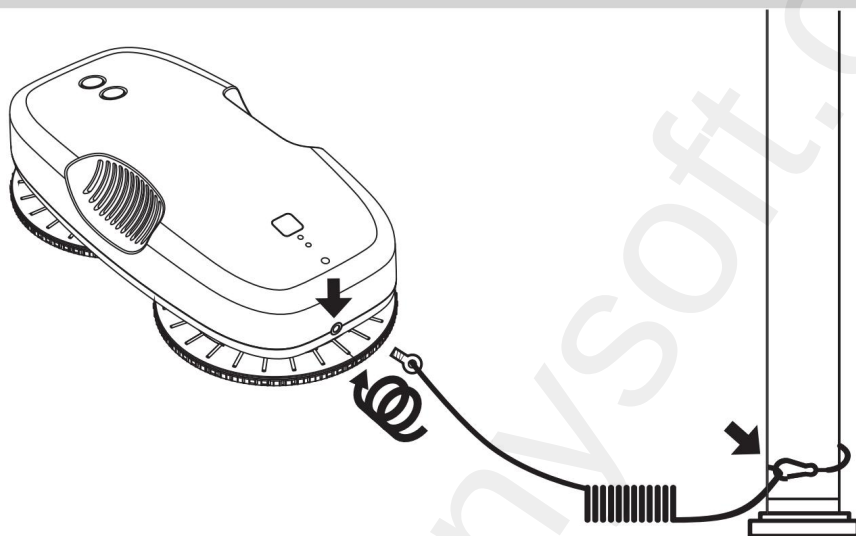


Навлажнете почистения кърпича, изстискайте, докато спре да капне. Поставете го върху грамофона. Ако има голямо количество съска, погледнете стъклото, първо използвайте суха кърпа.

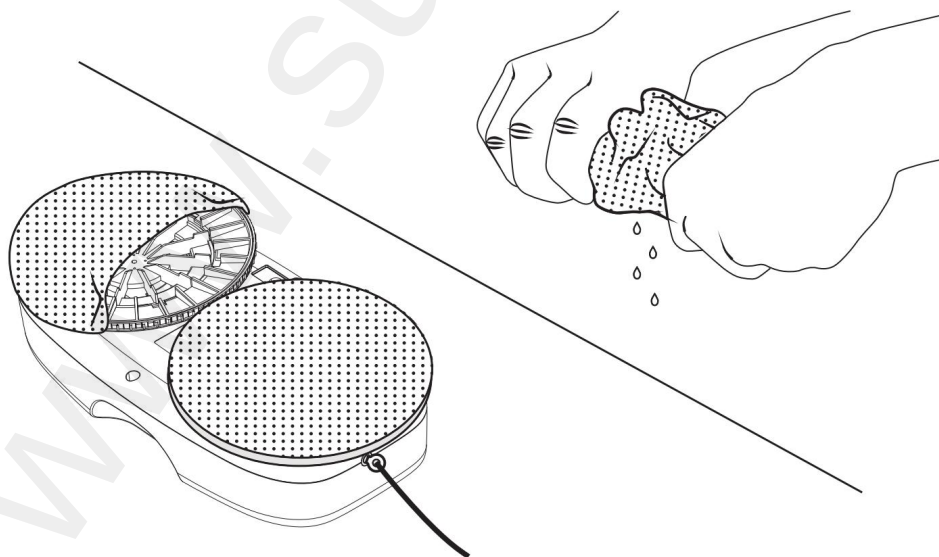

След като извадите въртящия се диск, уверете се, че е поставен обратно на мястото преди употреба. След като монтирате почистващия пръстен, проверете дали той е нивелиран с машината на 360°, за да сте сигурни, че всяка заключваща скоба е на мястото си и няма изтичане на въздух.

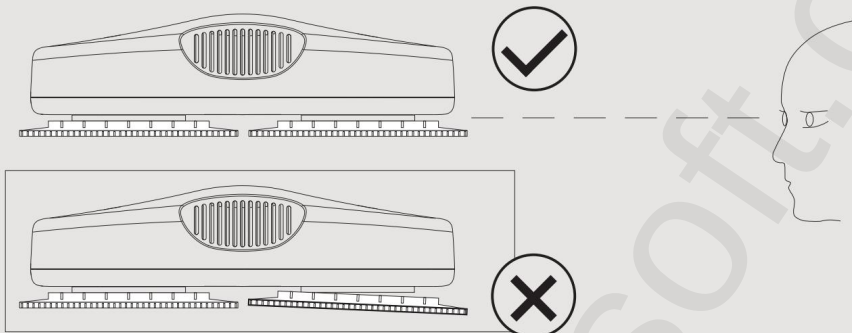


Lock the knob of the extension cable and the cable of adapter. Connect the plug to the adapter, and then connect the socket to the power supply.

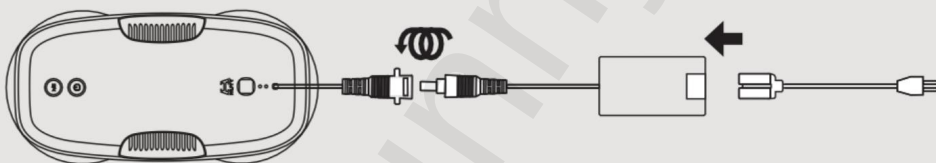

Натиснете и задържте бутон за включване за 3 секунди. Появява се устойчивото върху повърхност.

Натиснете бутон Start и започнете работата.

Не поставяйте машината твърде близо до рамката на прозореца. Проверете херметичността на заключващата скоба на въртящия се диск, ако засмукването не успее да се прикрепи мостът към прозореца.

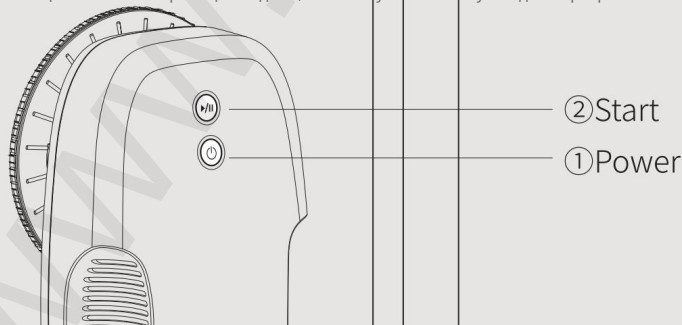

Инструкция и предпазни мерки



Осигурено въже

Проверете дали обезопасителното въже не е повредено и дали е здраво за закрепено към закрепането.



Проверете работната среда. Уверете се,

че е сухо. Не го използвайте при дъжд или когато е мокро и замъглено.

Не го използвайте върху ступени или напукани стени.

Когато работите от външната страна на прозорец на височина, трябва да поставите бележа за безопасност на земята от долу, за да предотвратите случайно нараняване на хора.



Химически почистване и мокро

избърсване. Ако върху стълбото има много прах и прах, първо използвайте кърпа за сухо почистване; обикновената мрежовина може да се избърше директно с почистваща кърпа преди монтаж, като първо се намокри

и след това се изсуши; В случай на подхлъзване по време на катерене, използвайте суха кърпа, навлажнена с 2-3

впрысквания чиста вода от спрей; В случай на упорит и петна върху малка площ избършете многократно с дисционното управление.



Старт иране

1 Проверете дали захранващите кабел и щепселът са свързани.

На натиснете изадържте бутон за захранване (3 секунди), за да стартирате машината и се уверете, че вентилаторът се върти и поставяте машината достатъчно далеч от рамката на прозорец.

3 Уверете се, че устойството е приключено към панела, преди да го освободите. @

На натиснете бутон Старт, за да активирате движението на машината.



Премахване на

машината 1 Докато машината все още работи, хванете закрепеното въже с една ръка и държете машината с другата ръка, като натиснете изадържте бутон за захранване, за да я премахнете.

2 Ако ръката не може да докосне машината и дисционното управление не е налично, дръпнете предпазното въже близо до стълбото, бавно дръпнете машината обратно до позиция, където ръката може да достигне, и след това извадете машината.




Защита при прекъсване на захранването В случай

на случайно прекъсване на захранването, машината ще използва захранването от вътрешната батерия, за да поддържа асмуковане в продължение на 20 минути, което ще бъде уведомено чрез звуков и визуален сигнал.

Отстранете машината възможно най-скоро.

Насок из а планиране на пъ т уване

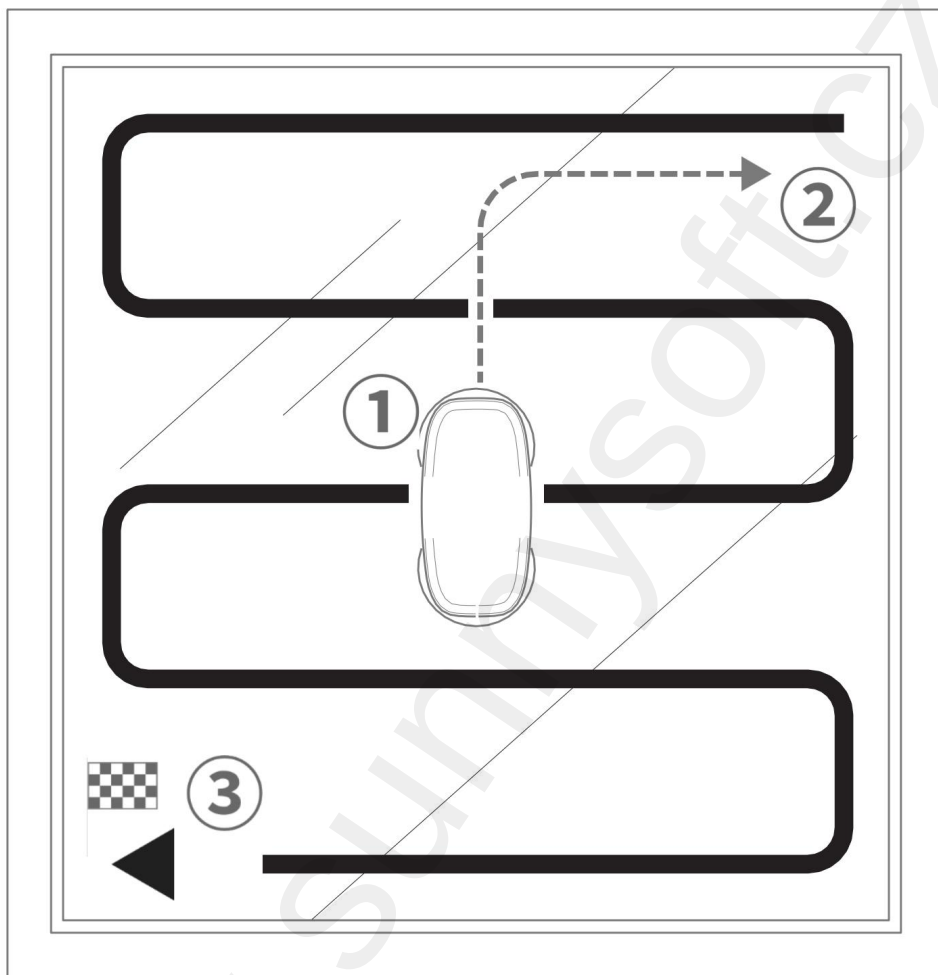

Авт омат ич но планиране на маршрут а за миене на проз орц и

1 Пост авет е машинат а в цент ъра на ст ъклот о на прозорец а и дост ат ъч но далеч от рамк ат а на прозорец а, нат иснет е бут она Ст арт , машинат а авт омат ич но ще се премест и нагоре, след това надя сно и накра я ще дост игне горния десен ъгъл на ст ъклот о на прозорец а.

2 Когат о машинат а дост игне горния десен ъгъл, тя изб ърва проз орц иг е от горе надолу в S-образ на пъ тека.


3 В зависимост от формата на ст ъклот о на прозорец а, машинат а ще използва долния ля в или десен ъгъл на ст ъклот о кат о к райна точ ка на изб ърване.

@ След кат о поч ист ванет о приключ и, машинат а авт омат ич но се премест ва в позиц ия близ о до началнат а точка, която е удобна за отстраня ване от оператора.

LED индикаторияrs
и техните
значения


Индикатор за състояние на зареждане

Индикатор за състояние

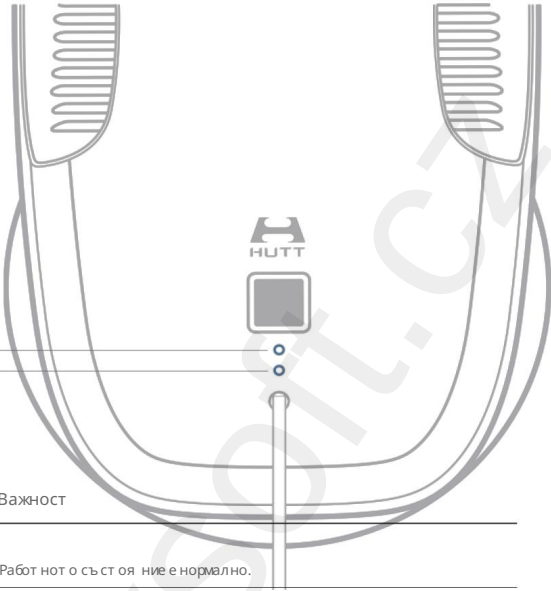

LED / звук	състояние	Важност
Индикатор за състояние	Вечнозелени	Работното състояние е нормално.
	Постоянно зелено	Почистете очисти.
	Дългав звуков сигнал	
Индикатор за зареждане	Постоянно червено чврт	Захранването на вградената батерия е недостъпно. преди Моля, заредете го за 15 минути, като го включите.
	Мигащо синьо	Вграденото зареждане на батерията, ако е необходимо натискането на бутон "Старт" светва в червено, продължава да зарежда.
	Постоянно синьо	Вградената батерия е напълно заредена.
Индикатор за зареждане	Мигащо червено	Машината е изключена, моля свържете източника на захранване или премахнете машината; Недостъпно за асмуване, проверете машината за изтичане на въздух,". Ако причината е въвеждане на слаба или твърде силна триене между стъклото на прозореца и машината, сменете почистете кърпа, ако е необходимо.
Индикатор за състояние	Червено и блестящо и синьо	Машината не е нормална, моля свържете се с клиента обслужване
	Алтернативно	

Контрол

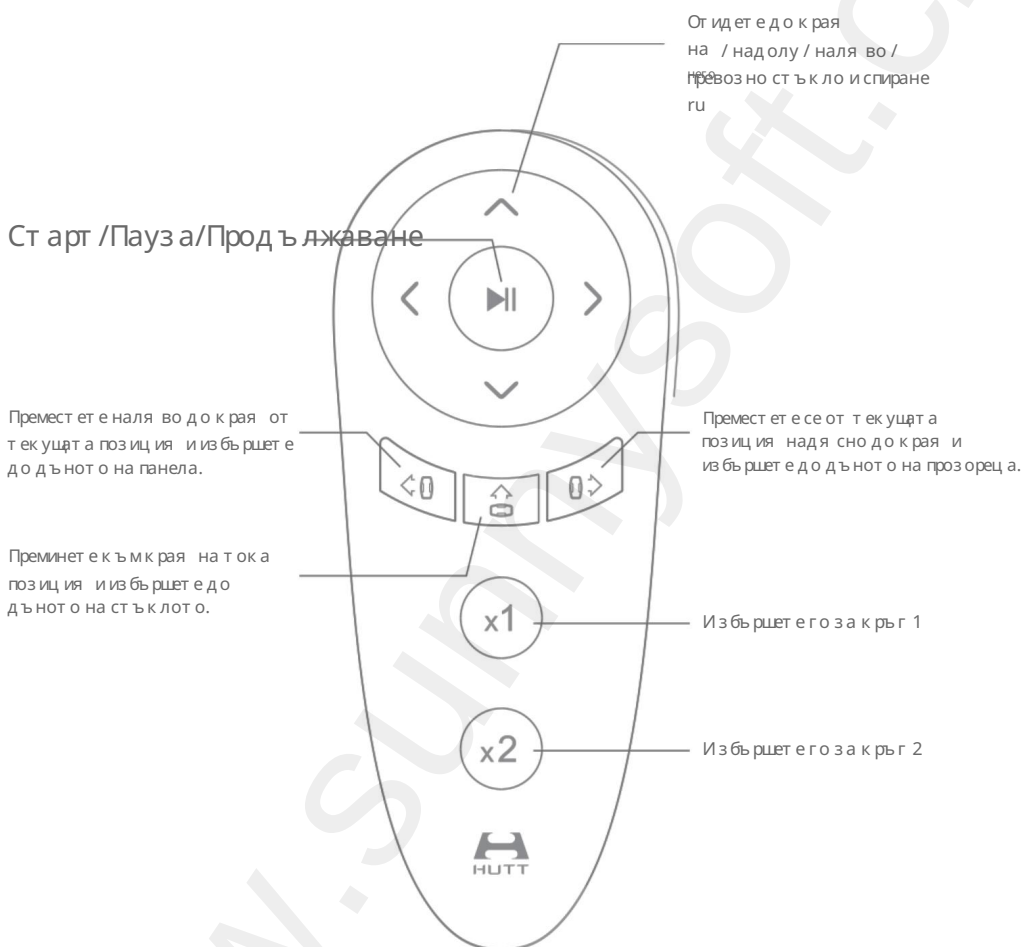

За да предотвратите неправилна манипулация от деца, е необходимо да натискате бутон Пауза между всеки две команди.

Основни параметри

	DDC5/DDC55
Номинално напрежение	24V
Номинална мощност	90W
Децибел шум	=65db
Размер	290*135*85cm
Заряден ток	300mA
Капацитет на батерията за защита при прекъсване на захранването	650mAh
Времетрайжане на асмукуване при прекъсване на захранването	Поне 20 мин
Променливост от а на асмукуване	2000-3800Pa
Минимална необходима площ за използване 300*300 mm	

Отстраняване на неизправности

Ако светлинният индикатор за повреда мига в червено с продължителен кратък звуков сигнал, проверете го: дали щепселът на захранващия кабел е разхлабен или повреден, което води до прекъсване на захранването или лош контакт.

Дали стъклото на прозореца или кърпата за почистване са върху дъното, което води до твърде малка сила на триене.

Преконтролирайте почистващата кърпа, причинено от лекакви вещества върху стъклото.

Дали почистващият пръстен е монтиран на място без изтичане на въздух.

Дали повърхността на машината е неравна, причинявайки изтичане на въздух. Дали смукателният вход е блокиран.

2. Променливото мигане на червения излъчващ индикатор за неизправност с предупредителен звуков позвъняване, че машината работи необичайно. Моля, свържете се директно с отдела за обслужване на клиентите.

3. Ако машината не разпознае горния ръб на прозореца, когато се изкачва поради глътка, натиснете бутон за пауза и използвайте бутоните на дясната страна на устройството за управление, за да управлявате машината, за да продължи почистването от текущата позиция нагоре/надолу.

④ Ако машината не се движи гладко, сменете почистващата кърпа или проверете дали винтът на почистващото колело е разхлабен.

Натиснете бутон за пауза и извадете машината, ако тя не спре автоматично след почистване на цялото стъкло на прозореца.

Без опасност

Изисквания : Не

забравяйте да проверите дали обезопасителното въже е повредено и използвайте обезопасителното въже, за да закрилите машината за използване. Предупреждението трябва да бъде поставено на земята за работа във въздуха.

2 Този продукт не трябва да се потапя във вода.

3 Не го използвайте върху налукано и повредено стъкло.

@ Когато почиствате външната повърхност на машината, машината трябва да бъде спряна, за да избегнете опасност, когато машината се движи.

Не поставяйте пръстите си или другичастината в лотоблизодо въртенето и отварянето на този продукт.

@ Използвайте този продукт според указанията. Ако повредата не може да бъде отстранена, свържете се с отдела за обслужване на клиентите. Не го ремонтирайте без разрешение, за да избегнете опасност.

Използва се само за почистване на битова среда с температура от 0° до 40°.

Батерия и зареждане

Не използвайте зарядно устройство от друг производител и не разглобявайте и съглобявайте от новоглавния двигател, батерията и зарядното устройство без разрешение.

2 Ако зарядното устройство е повредено или счупено, не го използвайте повече. Свържете се с отдела за обслужване на клиентите.

Поставете зарядното устройство далеч от източници на топлина.

@ Ако продуктът трябва да се транспортира, препоръчваме да използвате оригиналната опаковка за транспортиране и да изключите машината.

5 Ако няма да използвате този продукт за дълго време, **заредете го напълно**, изключете го и го съхранявайте на хладно и сухо място. Заредете го поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреда на батерията, причинена от прекомерно разреждане.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz