

xiaomi Прахосмукачка G20 Lite Ръководство за потребителя

www.sunnysoft.cz



Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Инструкции за безопасност

Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- * Този продукт може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасното използване на продукта и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- * Този продукт съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифициран персонал.
- * Продуктът може да се използва само със захранващ блок, доставен с уреда.
- * Тази прахосмукачка е предназначена само за употреба на закрито. Не използвайте на открито, промишлени или търговски среди.
- * Преминването на уреда през захранващ кабел може да бъде опасно.
- * Преди почистване или поддръжка на продукта е необходимо да извадите щепсела от контакта.
- * За да намалите риска от пожар, експлозия или лично нараняване, проверете захранването за повреди преди употреба. Не използвайте прахосмукачката, ако захранващият адаптер е повреден.
- * Ако зарядното устройство или батерията са повредени, те трябва да бъдат заменени с оригинални части, закупени от производителя или от гаранционен сервиз.
- * Не забравяйте да изключите прахосмукачката преди почистване или смена на ролковата четка.
- * Електрическата четка, удължителът и прахосмукачката са електропроводими и не трябва да се потапят във вода или други течности. Уверете се, че филтърът, предфилтърът и крайният филтър са напълно сухи след почистване.
- * За да избегнете нараняване, изключете прахосмукачката и отстранете дентата с електрическа четка преди почистване и поддръжка. Не използвайте прахосмукачката, преди да сте монтирали правилно цангата с електрическа четка, филтъра на капака на контейнера за прах, предфилтъра и крайния филтър.
- * Проверявайте редовно удължителите и не ги използвайте, ако е повреден.
- * Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на запалими или експлозивни течности като бензин или други течности като вода или токсични течности като белина, амониак и препарати за почистване на отпадъци води.
- * Не използвайте прахосмукачката за почистване на тонери, използвани в лазерни принтери и копирни машини; тонерът може да причини пожар или експлозия.
- * Не използвайте прахосмукачката за събиране на частици от гипсокартон, пепел като пепел от камина или димящи или горящи материали като въглища, фасове от цигари или кибрит.
- * Не използвайте прахосмукачката за почистване на остри или твърди предмети като стъкло, пирони, винтове или монети, които могат да повредят продукта.
- * Не използвайте прахосмукачката за почистване на петна от силни мазни вещества, силни лепила или багрила като лак за обувки, бои и пигменти.
- * Дръжте косата, свободните части, дрехите, пръстите и другите части на тялото далеч от отворите и движещите се части на прахосмукачката.
- * Не насочвайте смукателния отвор, удължител или други аксесоари към очите или ушите и не ги поставяйте в устата.
- * Не поставяйте никакви предмети в отворите на прахосмукачката и не използвайте прахосмукачката със запален отвор. Пазете прахосмукачката чиста от прах, коси и други предмети, които биха могли да намалят всмукателната мощност на прахосмукачката.
- * Не поставяйте прахосмукачката върху нестабилни предмети като столове или маси, за да избегнете повреда или нараняване, причинени от падане.
- * Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или във влажни зони, като например близо до радиатори или в кухнята или банята.
- * Не излагайте продукта или неговата батерия на прекомерни температури.
- * Имайте предвид риска от късо съединение на клемите на батерияния продукт или батерията с метални предмети.
- * Използвайте само резервни части, одобрени от Xiaomi.
- * Ако батерията протече, избягвайте контакт с течност и изхвърлете батерията в одобрено от правителството съоръжение за рециклиране. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ.
- * Бъдете много внимателни, когато прахосмукачате стълби.
- * Предупреждение за опасност от пожар: Не използвайте никакви аромати върху предфилтъра на прахосмукачката. Тези видове продукти съдържат запалими химикали, които могат да причинят запалване на прахосмукачката.
- * Когато зареждате прахосмукачката при околна температура от 0°C до 35°C, следвайте точно инструкциите в това ръководство за потребителя. Неправилното зареждане може да повреди батерията.
- * Когато използвате прахосмукачката, следвайте стриктно инструкциите, дадени в това ръководство за потребители. Потребителите са отговорни за всяка загуба или повреда, която може да възникне в резултат на неправилна употреба на прахосмукачката.
- * **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само захранващ блок, доставен с този продукт.
- * **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само сменяемия захранващ блок, доставен с този продукт, за да заредите батерията.
- * Използвайте само със захранващ блок BU15WJ270050P-V или AD-D0752700050EU01.

Информация за съответствие с нормативните изисквания



ЕС декларация за съответствие

Ние, Beijing Shizao Technology Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите директиви и европейски стандарти и техните изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.




Информация относно изхвърлянето и рециклирането


на WEEE Всички продукти, маркирани с този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/EC), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като занесете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, определен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Допълнителна информация относно местоположението и условията на тези пунктове за събиране може да бъде получена от техника по монтажа или от местните власти.

Преглед на продукта

Прахосмукачка

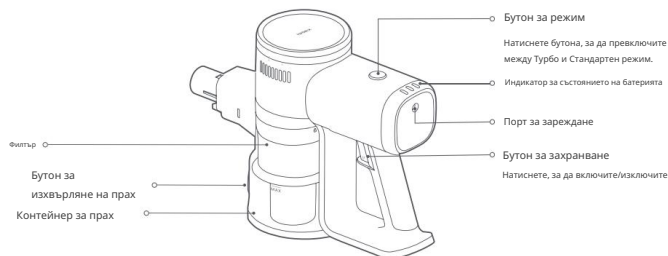

Списък с аксесоари

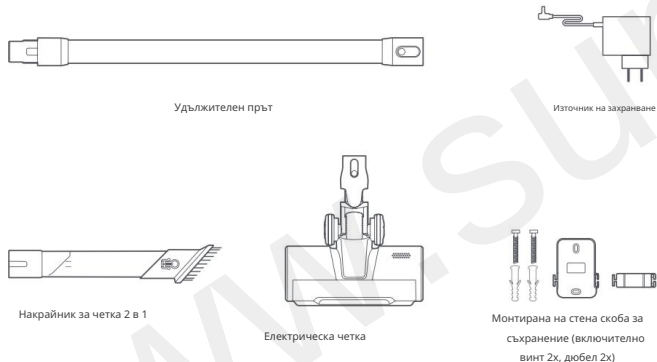

Забележка: Илюстрациите на продукта, аксесоара и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Монтаж

Монтаж на аксесоари към прахосмукачката

- Свързване на удължителя към прахосмукачката и електрическата четка




- Свързване на накрайника за четка 2 в 1 към прахосмукачката




Инсталиране на стенната скоба за съхранение

- Изберете хладно и сухо място близо до електрически контакт. Преди монтажа се уверете, че няма проводници или тръби в стената точно зад мястото, където искате да монтирате скобата.
- Разстоянието между долната част на конзолата за стена и земята се препоръчва да бъде 96,5 см.
- Задръжте стенната скоба за съхранение на мястото, където искате да я монтирате, и направете маркировки на стената според дупките на скобата.
- С помощта на електрическа бормашина със средно 8 mm пробийте дупка с приблизително 40 mm дълбочина на всяка маркирана позиция, след което поставете дюбел във всяка дупка.
- Подравнете монтажните отвори на стенната скоба за съхранение с дупките на стената, след което я прикрепете към стената с помощта на включените винтове.

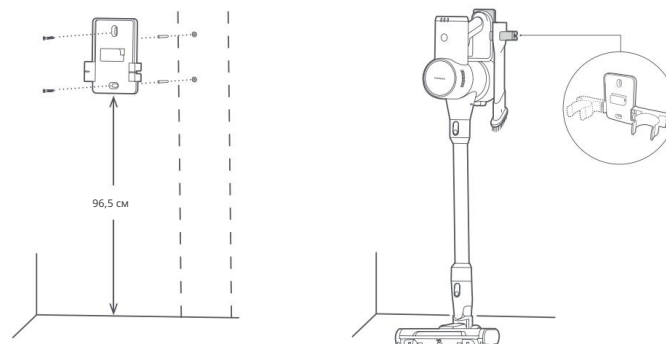

Зареждане

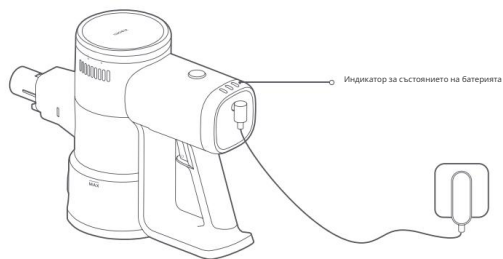

Описание на състоянията на индикатора за състоянието на батерията

● Не свети

⦿ мига

○ Светва

По време на употреба

○ ● ●

Ниска батерия

○ ○ ○

Батерията е почти напълно заредена

○ ○ ●

Наполовина заредена батерия

Зареждане

⦿ ● ●

Ниска батерия

○ ○ ⦿

Батерията е почти напълно заредена

○ ⦿ ●

Наполовина заредена батерия

○ ○ ○

Напълно заредена батерия


коментар:

- Заредете напълно прахосмукачката преди първа употреба. Пълното зареждане ще отнеме приблизително 5 часа.
- Прахосмукачката не може да се използва, докато се зарежда.
- След като прахосмукачката е напълно заредена, индикаторът ще изгасне след 20 секунди и прахосмукачката ще премине в енергоспестяващ режим.
- Прахосмукачката при най-високо ниво на засмукване за продължителен период от време ще доведе до нагряване на батерията, което може да увеличи времето за зареждане. Преди зареждане е препоръчително да оставите прахосмукачката да се охлади за 30 минути.

Използвайте

Електрическа четка


Подходящ за прахосмукачка на мрамор, дърво и килими с къси влакна.

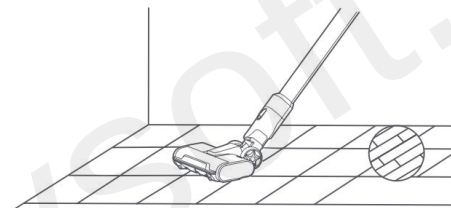

Накрайник за четка 2 в 1

Подходящ за вакуумиране на пукнатини като клавиатури, завеси, дивани, тавани, ъгли и интериор на автомобили.

Забележка: За да избегнете възможен риск за безопасността, не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я съхранявайте в среда с висока температура, като например в кола през лятото.

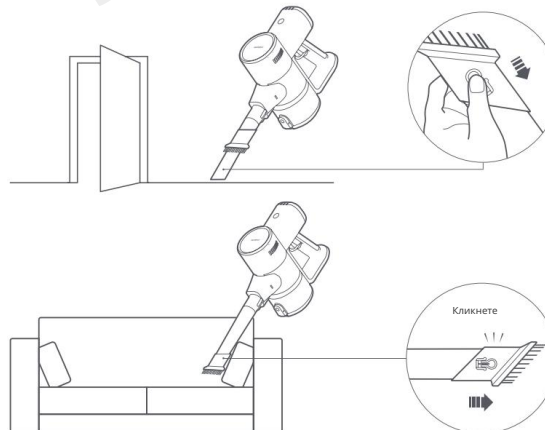


Грижа и поддръжка

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Преди да започнете грижи и поддръжка, изключете прахосмукачката от захранването и се уверете, че е изключена.
- Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и валидност на гаранцията.
- Ако филтърът, предфилтърът, последващият филтър, удължителният прът или накрайникът на четката 2 в 1 са блокирани, прахосмукачката ще спре да прахосмука. Изключете прахосмукачката и почистете запушената част, преди да я използвате отново.
- Ако лентата на четката се задръсти, тя ще спре да работи правилно, но самата прахосмукачка няма. Изключете прахосмукачката и почистете четката, преди да я използвате отново.
- Преди почистване отстранете четката от прахосмукачката, за да избегнете случайно включване на прахосмукачката, което може да причини нараняване.
- Ако прахосмукачката няма да се използва дълго време, заредете я напълно и я изключете от захранването, след което я съхранявайте на хладно място с ниска влажност и далеч от пряка слънчева светлина.
- За да предотвратите прекомерно разреждане на батерията, зареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката

Избършете прахосмукачката с мека, суха кърпа.

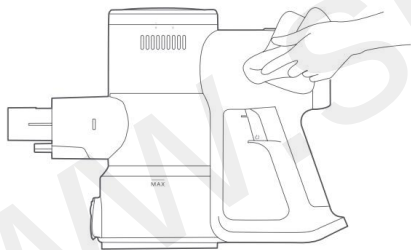


Почистване на контейнера за прах

Преди да почистите контейнера за прах, изключете прахосмукачката от захранването и отстранете удължителя.

Ако контейнерът за прах е напълнен до маркировката "MAX", производителността на прахосмукачката ще бъде намалена по време на изсмукване.


За да възстановите работата, изпразнете контейнера за прах.

- Изпразване на контейнера за прах: Задръжте контейнера за прах над кошчето за отпадъци и натиснете бутона за изпразване на контейнера за прах, за да изпразните съдържанието.

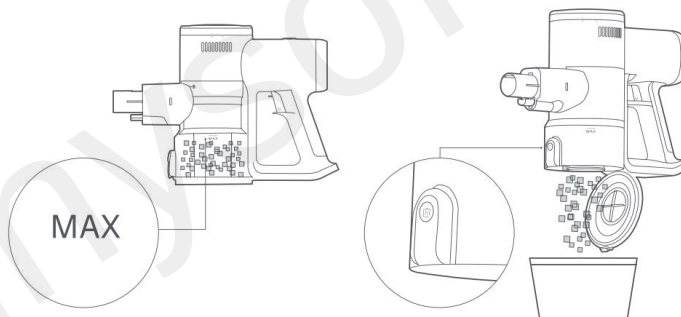


Почистване на филтърния възел

1. Натиснете бутона за изхвърляне на прах, за да отворите контейнера за прах, завъртете филтъра, както е показано на снимката, и го извадете, след което извадете предфилтъра от филтъра.

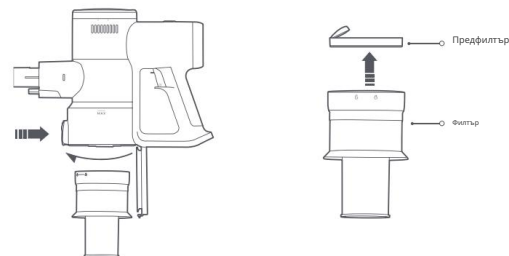


2. Завъртете крайния филтър, както е показано, и го извадете.

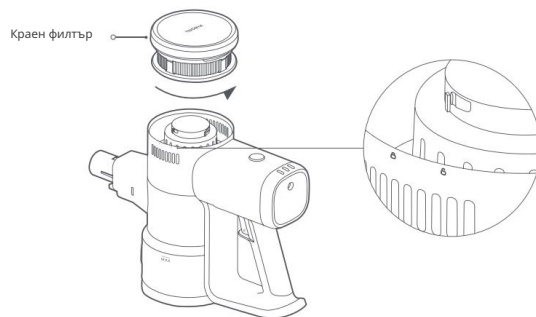

3. Изплакнете филтъра, предфилтъра и крайния филтър под течаща вода, докато се почистят, след което оставете настрана за поне 24 часа, за да изсъхнат напълно.

коментар:

- Никога не потапяйте филтъра, предфилтъра и крайния филтър във вода.
- Когато почиствате крайния филтър, изплакнете го многократно и само леко изплакнете ръба, за да отстраните целия прах и мръсотия, докато стане чист.
- Не почиствайте предфилтъра и крайния филтър с ръце, четка или остър предмет, за да не ги повредите.
- Ако смукателната мощност все още е значително по-ниска след почистване на предфилтъра и крайния филтър, можете да опитате да ги смените, но само със закупени оригинални части.

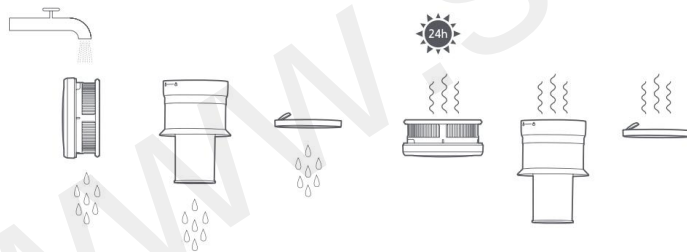


Почистване на лентата с електрическа четка

1. Поставете четката с главата надолу и натиснете бутона, за да освободите ролковата четка, да се разхлаби и можете да го извадите.




2. Използвайте суха кърпа или хартиена кърпа, за да избършете праха и мръсотията от смукателния отвор и прозрачния капак.

Забележка: Не почиствайте електрическата четка с вода, защото тя има вграден мотор.

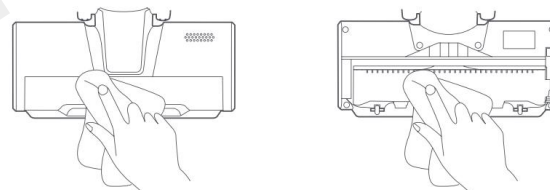

3. Поставете ролковата четка обратно на място и натиснете ключалката.

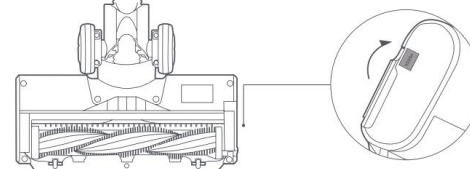

Често срещани проблеми

Често срещан проблем	Възможна причина	Решение
Прахосмукачката не работи.	Батерията е изтощена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Смукателният отвор, подаването на въздух, предфилтърът или крайният филтър са запушени.	Проверете ги и ги почистете веднага.
	Филтърът, предфилтърът или крайният филтър не са монтирани правилно на място.	Проверете отделните части и ги поставете правилно на мястото им.
	Активирана е температурна защита на батерията.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, преди да продължите да използвате.
Всмукателната мощност намалява.	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или крайният филтър са запушени.	Проверете ги и ги почистете веднага.
	Лостът на четката е запушен. Почистете лентата на четката.	
Нисък живот на батерията.	Батерията не е напълно заредена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Контейнерът за прах е пълен или предфилтърът или крайният филтър са запушени.	Проверете ги и ги почистете веднага.
	Лостът на четката е запушен. Почистете лентата на четката.	
Ролковата четка не се върти.	Ролковата четка е заседнала върху някакви чужди предмети.	Отстранете чужди предмет и продължете да използвате.
	Защитата от висока температура на двигателя на четката е активирана.	Изчакайте температурата на двигателя на четката да се нормализира преди употреба.
	Проводимите контакти са замърсени.	Избършете контактите с мека суха кърпа и опитайте отново.
Прахосмукачката не може да се зарежда.	Използваното захранване не е оригинално.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Активирана е температурна защита на батерията.	Изчакайте, докато температурата на батерията се нормализира, преди да продължите да използвате.

Забележка: Ако горните решения не помогнат за отстраняване на проблема, свържете се с гаранционния сервиз.

Отстраняване на неизправности

Ако прахосмукачката не работи правилно, индикаторът за зареждане на батерията ще покаже съобщение за грешка. Вижте следната таблица за отстраняване на неизправности.



Съобщение за грешка	Възможна причина	Решение
LED 1, LED 2 и LED 3 ще мигат три пъти едновременно.	Прекъсване на захранването.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.
	Активирана е температурна защита на батерията.	Изчакайте температурата на двигателя на четката да се нормализира преди употреба.
	Грешка в клетката на батерията.	Свържете се с гаранционния сервиз.
	Грешка на температурния датчик.	
LED 1 ще мига десет пъти. Изтощена батерия.	Грешка на двигателя.	Използвайте само оригиналното захранване за зареждане на прахосмукачката.

Спецификации

Прахосмукачка Xiaomi G20 Lite			
Име	Безжична прахосмукачка	Модел	C203
Номинално напрежение	22,2 V ~	Номинална мощност	215 W
Зарядно напрежение	27,0 ~	Нетно тегло	2,4 кг
Електрическа четка			
Модел	C203-DS	Номинално напрежение	22,2 V ~
Номинална мощност	15 W		
Захранване			
производител	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Модел	BLJ15WJ270050P-V	Средна активна ефективност	85,9%
Номинален вход	100-240V 50/60Hz 0.5A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	73,2%
Номинална мощност	27.0V 0.5A 13.5W	Консумирана мощност без товар	0,09 W
производител	Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.		
Модел	AD-D0752700050EU01	Средна активна ефективност	84,5%
Номинален вход	100-240V 50/60Hz 0.8A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	75,5%
Номинална мощност	27.0V 0.5A 13.5W	Консумирана мощност без товар	0,09 W

Забележка: Моделите BLJ15J270050P-V и AD-D0752700050EU01 могат да се използват с тази прахосмукачка, но само един от тях е включен в пакета.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1
190 00 Прага
Чешка република
www.sunnysoft.cz