

Слънчев Бластер
ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ
С АКЕСОАРИ
модел: АКМ



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

Съдържание на пакета



1x пистолет

1x ръководство

1x литиева батерия

1x USB кабел за зареждане



1x предпазни очила



1x гел топки



1x конектор тава




1x тава

Описание



Зареждане на батерията

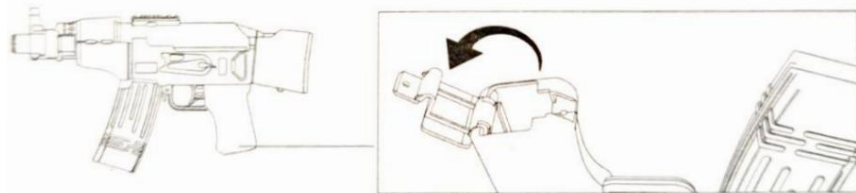

1. Отворете отделението за батерии (в долната част на устройството) и извадете литиевата батерия.





2. Свържете порта на батерията към USB кабела за зареждане. Включете другия край на USB кабела в източник на захранване (2 A). Светодиодът свети по време на зареждане и се изключва след зареждане. Времето за зареждане е приблизително 90 минути.
3. Моля, използвайте оригиналния USB кабел за зареждане.
4. Ако няма да използвате устройството, изключете го с помощта на превключвателя. Изключването на устройството ще спести заряд на батерията и ще го предпази от евентуални повреди.
5. Батерията може да се загрее по време на зареждане. Това състояние е нормално.

Известие

1. По време на зареждане не излагайте батерията на изключително високи температури или места, които излъчват топлина. Пазете батерията далеч от огън, в противен случай съществува риск от експлозия.
2. Съхранявайте батерията на сухо и хладно място. Защитете батерията от вода.
3. Не разглобявайте и не променяйте батерията по никакъв начин.
4. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане.

Монтаж на батерията

1. Отворете отделението за батерии (в долната част на устройството).
2. Свържете правилно батерията и кабелните конектори от устройството.
3. Дръжте батерията хоризонтално и я поставете в отделението за батерията, след което поставете кабелите вътре.
4. Затворете отделението за батерии.

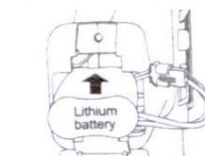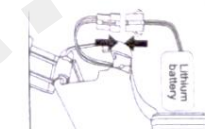


Гел топки

Изсипете топчетата в контейнера. След това добавете вода.

Ако използвате вода с температура 50°C, оставете топчетата да набъбнат за 60 минути. Ако използвате студена вода, оставете топчетата да набъбнат за 180 минути. Времето за набъбване зависи от температурата на използваната вода.

Закрепване на конектора на пълнителя

1. Поставете конектора на пълнителя върху пистолета, както е показано на картинката. Плъзнете конектора по посока на стрелката върху плъзгащата се част.

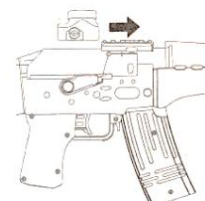

2. Поставете конектора в правилната позиция и след това го закрепете с винта.



Пълнене на резервоара с гел топчета


1. Отворете капака на контейнера с топчета.



2. Изсипете набъбналите топчета в контейнера.




3. Поставете тавата върху конектора. След това закрепете и затегнете патрона.

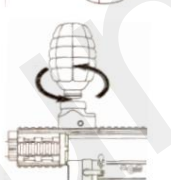

Използване на устройството

1. Включете устройството с помощта на превключвателя.

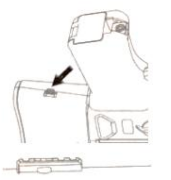

2. Натиснете спусъка и започнете да стреляте.



Отстраняване на неизправности

Проблем

Решение

Куршумът не може да бъде изстрелян.

Надуйте топчетата в достатъчно голям съд с достатъчно вода. Ако подутата топка няма достатъчно

размер, устройството няма да функционира правилно.

Спусъкът е заседнал.

Първо е необходимо да се инсталира заредена батерия. След това трябва да завъртите превключвателя в положение „включено“. В противен случай устройството няма да функционира правилно.

Изстрелът е ненормален.

Първо е необходимо да се инсталира заредена батерия. Батерията трябва да има стабилно напрежение. В противен случай устройството няма да функционира правилно.

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от контакт с очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат да бъдат застреляни. или не носят защитни очила. Устройството може да е в определено опасно разстояние (до около 100 фута, около 30 м).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни на кратко разстояние. Не стреляйте по обекти, които може лесно да се счупи при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 8-годишна възраст. Ако използват устройството по-малки деца, винаги е необходимо те да бъдат инструктирани под наблюдение възрастни. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не излагайте оръжието на обществени (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск оръжието да бъде сбъркано с истинско оръжие от полицията или обществеността. Никога не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Пистолети не променяйте външния му вид и не го манипулирайте по друг неправилен начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.
8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките с други модели.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz