

Слънчев Бластер
Пистолет за воден гел
модел: M4A1



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.

Показаните изображения и илюстрации могат да се различават в зависимост от модела на устройството.

Описание

Бутон: превключване между режимите.



Инсталация


1. Свържете акумулаторната батерия (7,4 V акумулаторна батерия).

2. Поставете батерията в отделияте за батерия.

3. Плъзнете отделияте за батерия в ръкохватката на пистолета.

4. Завъртете и завъртете инсталацията.

5. Сглобете елемента.

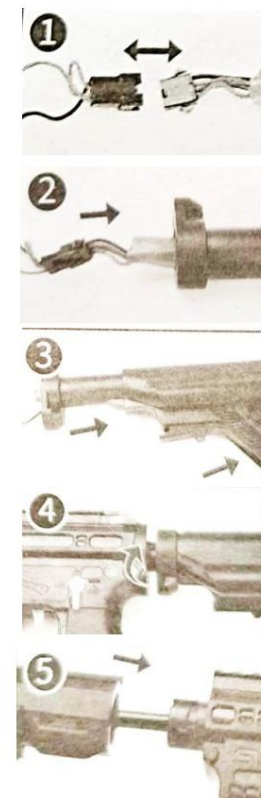

6. Преди монтажа.



7. Инсталирайте електростоп.



8. След монтажа.



9. Монтирайте електрическата скоба.



10. Монтирайте вертикалната скоба.



11. Монтирайте ауспуха.



12. Поставете набъбналите открити и прикрити батерии в лот на устойот.



Забележка: Поставете батериите в достъпно климатизирано помещение за поне 3-4 часа. Откритите трябва да са с размер поне 7-8 мм. Подсушете батериите и ги поставете в батерията.

Предупреждения и предпазни

мерки. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с пистолета и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никогата не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устойот може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никогата не насочвайте пистолета към очите или лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмет, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устойот повече от 1 час.

След това оставете устойот да се охлади поне 30 минути.

3. Устойот може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устойот, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да объркат оръжието с истинско оръжие. Никогата не използвайте оръжието, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг неподходящ начин.

5. Съхранявайте го в затворено състояние, недостъпно за деца. Не яжте и не пиете, когато го използвате.

Тенсателно предназначени за дим. Гранулиран съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устойот близо до уши и си.

6. Съхранявайте устойот в затворено състояние, недостъпно за малки деца. Устойот може да съдържа малки части, съществува риск от вдъшване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устойот е изключен. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устойот няма да се използва дълго време, извадете батерията. Поставете батерията отогън.

8. Не затопляйте и не замразявайте откритите. Поставете ги от екстремно висок и ниски температури. Използвайте откритите за дадения модел. Не смесвайте откритите.

9. Ако някога част от устойот е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o .

Ko vaněká 2390/1a 190 00

Прага 9

Чехия www.sunnysoft.cz