

Слънчев Бластер

Глок - 2



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба.

Запазете ръководството за бъдещи справки.


Показаните изображения и илюстрации може да се различават в зависимост от модела на устройството.

Съдържание на

- пакета •
- пистолет •
- пълнител • барабанен
- пълнител • дълъг
- пълнител • къс пълнител
- предпазни очила •
- батерии •
- заряден кабел • 1000
- топки

Инсталация

1. Прикрепете заглушителя към цевта на пистолета.

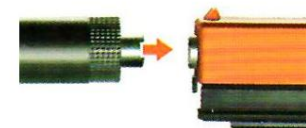

2. Монтиране на тавата.



Дълъг пълнител отляво (а), къс пълнител отдясно (б).



(и) (б)

3. Режим на превключване.

Електрически режим нагоре,
ръчен режим надолу.

Превключването между режимите трябва да се извършва правилно, до крайна позиция, за да се избегне повреда на продукта.

Ръчен режим

Превключване към ръчен режим,
Заредете, като издърпате назад,
натиснете спусъка и стреляйте.


Електрически режим

Превключете в електрически режим,
натиснете спусъка и стреляйте.

Монтаж на батерията


1. Свържете конектора на батерията към захранващия кабел в долната част на пистолета.

2. Първо поставете свързания кабел и батерията, след това свързващия край на кабела.

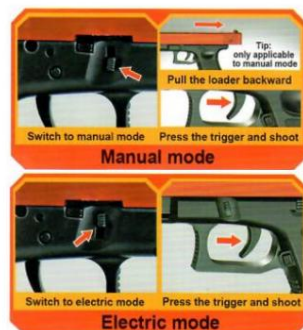

3. Затворете капака на батерията и го натиснете назад.

Close the battery cover
and push it back

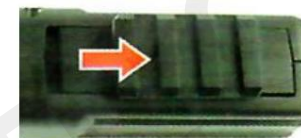

Гел топки

Изсипете топчетата в контейнера. След това добавете вода.

Ако използвате вода с температура 50°C, оставете топчетата да набъбнат за 60 минути. Ако използвате студена вода, оставете топчетата да набъбнат поне 100 минути. Времето за набъбване зависи от температурата на използваната вода.

След това изсушете топките. Размерът на подутите топчета е приблизително 7-8 мм.



Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца над 14-годишна възраст. Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.
5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.
8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките с други модели.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz