

Слънчев Бластер УЗИ М10 ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ ТОПКИ



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки. Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Съдържание на пакета

Гел топки 1х, предпазни очила 1х, US В зарядно устройство 1х, държач за пълнител 1х, пистолет 1х, батерия 1х, отвертка 1х, връзка за връзка 1х, пълнител за бутилки 1х, надлъжен пълнител 1х, цев 1х

Куршуми/куршуми

Подходящ размер на гел топчетата: 7-8 мм (3-4 часа набъбване). След известно време топките ще се свият отново. Ако топките не са с необходимия размер, съществува риск устройството да не функционира правилно.

Изберете подходящ съд (вижте по-долу), поставете топчетата в него и добавете вода. Качеството на мънистата може да бъде повлияно и от качеството на водата. Може да се използва и минерална вода, но чистата вода има по-добър ефект. Изпаряването на водата от контейнера също ще повлияе на размера на мънистата.



Подходящ контейнер за набъбване на дехидратирани мъниста:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки

контейнер: чаша

около 600 мл вода

10/1 топки

3-5 г топчета

приблизително 2000 топки

контейнер: мерителен контейнер

приблизително 900 мл вода

10/2 топки

топчета от 6-8 г

приблизително 10 000 топки

контейнер: кофа



около 10 л вода

приблизително 40 г топчета

Използвайте

1. Надуйте топчетата в желания съд.
2. Отцедете водата и подсушете топчетата.

3. Изсипете топките в бункера.
4. Поставете пълнителя върху тялото на пистолета.
5. Ако няма да използвате топките повече от 2 часа, върнете ги във водата и ги оставете да набъбнат.

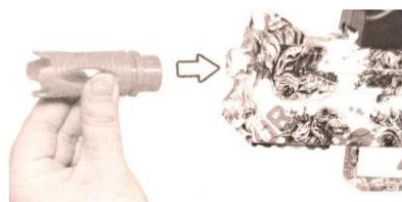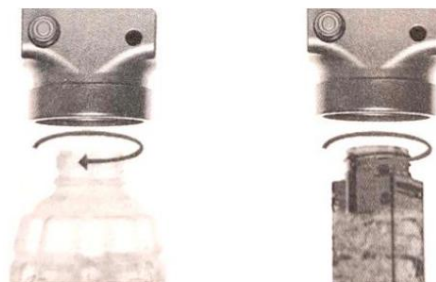

Инсталирайте цевта.



Монтирайте държача на пълнителя върху тялото на пистолета.




Отворете отделението за батерии и поставете заредена батерия.




Включете пистолета с бутона, след това натиснете спусъка и стреляйте.

Удължете приклада, както е показано.

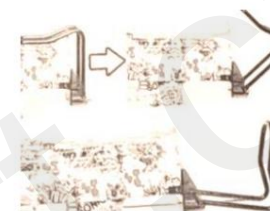

Забележка: Ако пелетите се забиват по време на изпичане, уверете се, че са с правилния размер и са изсъхнали добре.

Местоположение на тавите

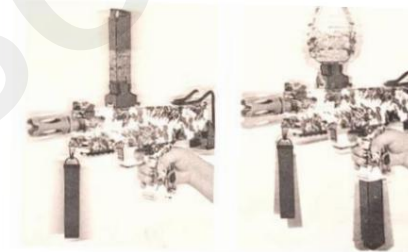

Батерия

Зареждайте батерията в продължение на 2 часа, акумулаторна Ni-Cd AA 7.4 V батерия. Свържете интерфейса за зареждане с кабела за зареждане.



Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).
2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.
3. Устройството може да се използва от деца на възраст 8-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.
4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.
5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си. Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.

11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz