


Слънчев Бластер СКД-2 ПИСТОЛЕТ ЗА ВОДЕН ГЕЛ ТОПКИ



Ръководство за потребителя


Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство. Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки. Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Описание

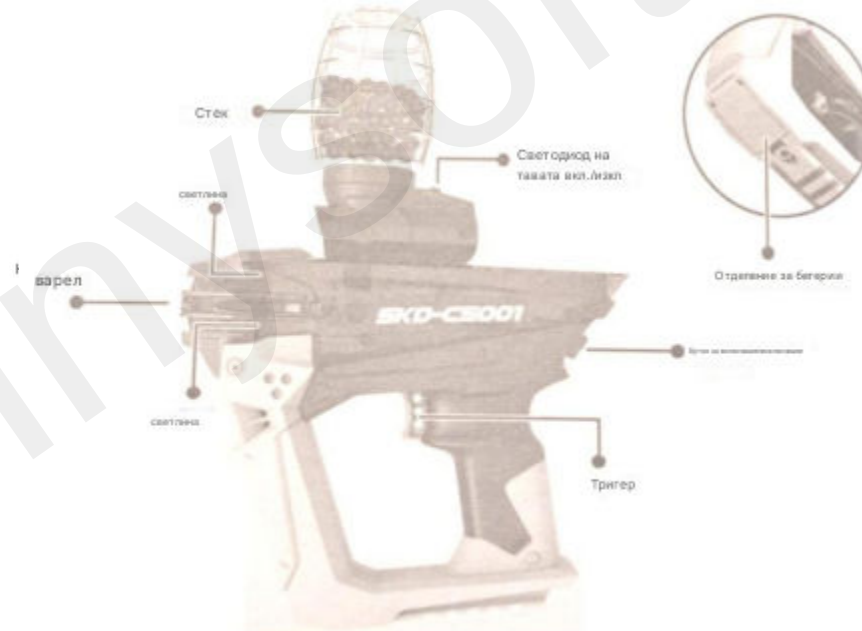

Забележка: напълно автоматичен пистолет с 15 патрона в секунда.

Батерия

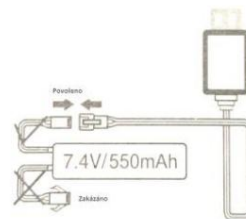

Времето за зареждане е приблизително 2-3 часа, не зареждайте устройството повече от 4 часа.
US B кабел за зареждане (включен), презареждаща се литиева батерия

Зареждане - предупреждение


1. Използвайте белия конектор за зареждане. Черният конектор не се използва за зареждане.
2. За зареждане използвайте 5V USB зарядно устройство, за да заредите 7.4V литиево-йонната батерия.
3. Ако батерията е повредена, не я зареждайте. В противен случай съществува риск от пожар или експлозия.
4. Времето за зареждане е приблизително 2 часа. По време на зареждане единият светодиод свети червено, а другият мига зелено.

Инсталация

1. Монтиране на държача за тава



2. Подравняване и монтаж на цевта.

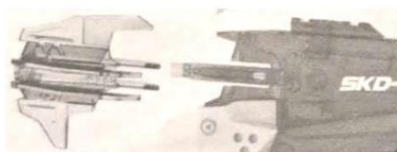

3. Поставяне на държача върху тавата




4. Пълнене на резервоара



5. Поставете пълнителя в държача.




Батерия

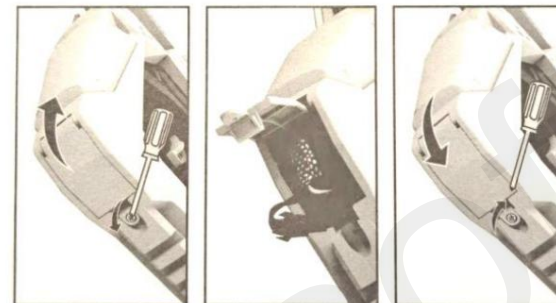

Развийте
капак на отделения
на батерии.

Свържете се
батерия.
Вмъкване
батерията към
отделения
на батерии.

Завийте капака.
отделения за
батерия.

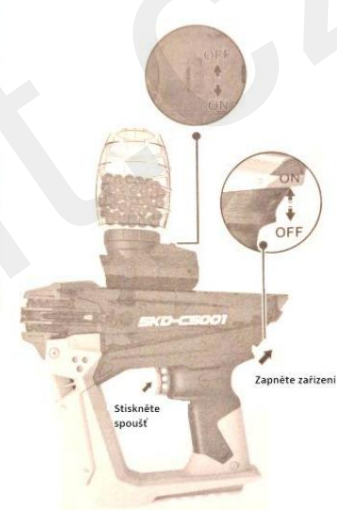

Куршуми/куршуми

Подходящ размер на гел топчетата: 7-8 мм (3-4 часа набъбване). След известно време топките ще се свият отново. Ако топките не са с необходимия размер, съществува риск устройството да не функционира правилно.

Изберете подходящ съд (вижте по-долу), поставете топчетата в него и добавете вода. Качеството на мънистата може да бъде повлияно и от качеството на водата. Може да се използва и минерална вода, но чистата вода има по-добър ефект. Изпаряването на водата от контейнера също ще повлияе на размера на мънистата.



Подходящ контейнер за набъбване на дехидратирани мъниста:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки	приблизително 2000 топки	приблизително 10 000 топки
контейнер: чаша	контейнер: мерителен контейнер	контейнер: кофа
около 600 мл вода	приблизително 900 мл вода	около 10 л вода
10/1 топки	10/2 топки	приблизително 40 г топчета
3-5 г топчета	топчета от 6-8 г	

Забележка: топките се продават в три различни твърдости (мека, средна и твърда). Топки и други аксесоари (кофи, защитни маски, мишени, пълнители и др.) могат да бъдат закупени от нашия електронен магазин (www.sunnysoft.cz).

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).
2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.
3. Устройството може да се използва от деца на възраст 8-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.
5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата. Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си. Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.
6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.
7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.
8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.
9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.
10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.
11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz