

Слънчев Бластер

РС 99-19

Щурмова пушка на водна основа

ТОПКИ



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки.

Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Описание



Пълнене на резервоара

Надуйте топчетата, подсушете ги и ги поставете в тавата, както е показано на снимката. Напълнете резервоара. След това най-накрая поставете капачката.



Дупе

Следвайте картинката.

Забележка: Захранващият кабел трябва да се изправи по време на монтажа след опъване, за да се предотврати износването му.


Монтиране/демонтаж на скобата



Поставете тавата в тялото на устройството. Ще чуете щракване.



След това натиснете бутона и издърпайте тавата навън.

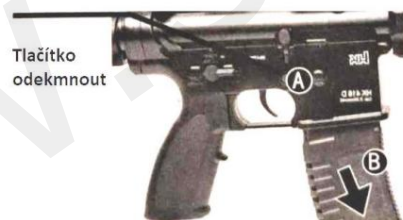

Батерия

След като заредите батерията, поставете я обратно в отделението за батерии. Свържете батерията правилно. Когато затваряте отделението за батерии, уверете се, че кабелите са позиционирани правилно, за да избегнете прищипването им.



Режим

Завъртете копчето до желания режим. А.


Полурежим, В. Автоматичен режим и С. Безопасен режим.



USB връзка

Интелигентният USB конектор за зареждане (с функция за защита на батерията) използва професионален MCU чип за интелигентно управление на зареждането.

Уверете се, че батерията е безопасно заредена; Тази схема има функция за активиране на претоварването на батерията (OV), защита от късо съединение на изхода, защита от прегряване, автоматично разпознаване на напрежението на батерията, избор на заряден ток, не зарежда пълната батерия, за да се избегне ефектът на паметта на батерията, който води до намаляване на капацитета ѝ.

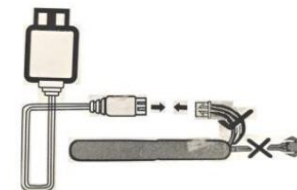

Използвайте включения USB кабел за зареждане. Времето за зареждане е приблизително 4-5 часа.

Обърнете внимание на правилната полярност. Използвайте само оригиналната батерия за зареждане.

Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Ако батерията или някоя от нейните части е повредена, незабавно спрете зареждането. Само възрастен с подходящо обучение може да зарежда батерията.

Куршуми/куршуми

Подходящ размер на гел топчета: 7-8 мм (3-4 h). След известно време топките ще се свият отново. Ако топките не са с необходимия размер, съществува риск устройството да не функционира правилно.

Изберете подходящ съд (вижте по-долу), поставете топчетата в него и добавете вода. Качеството на мънистата може да бъде повлияно и от качеството на водата. Може да се използва и минерална вода, но чистата вода има по-добър ефект. Изпаряването на водата от контейнера също ще повлияе на размера на мънистата.



Подходящ контейнер за набъбване на дехидратирани мъниста:

Опаковка от приблизително 10 000 топчета (40 г)

приблизително 1000 топки	приблизително 2000 топки	приблизително 10 000 топки
контейнер: чаша	контейнер: мерителен контейнер	контейнер: кофа
около 600 мл вода	приблизително 900 мл вода	приблизително 10 л вода
10/1 топки	10/2 топки	приблизително 40 г топчета
топчета от 3-5 г	топчета от 6-8 г	

Забележка: топките се продават в три различни твърдоти (мека, средна и твърда). Топки и други аксесоари (кофи, защитни маски, мишени, пълнители и др.) могат да бъдат закупени от нашия електронен магазин (www.sunnysoft.cz).

Предупреждения и предпазни мерки

- Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).
- Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час. След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца на възраст 8-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата.

Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си.

Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.

11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

Известие за безопасност на батериите

- Поставете батерията внимателно и се уверете в правилната полярност.

2. Не смесвайте стари и нови батерии. Рециклирайте батериите в съответствие с приложимите стандарти и закони на страната.
3. Не разглобявайте и не променяйте батерията по никакъв начин. Не късо съединение на батерията.
4. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията от отделението за батерии.
5. Не зареждайте батерии, които не са предназначени за зареждане.
6. Батерията трябва да се извади от пистолета преди зареждане.
7. Зареждането може да се извършва само от инструктиран възрастен.
8. Не късо съединение на клемите на батерията или на клемите на пистолета.
9. Използвайте включената батерия и USB кабел за зареждане.
10. Ако клемите или батериите са повредени. Не зареждайте и не използвайте батерията.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz