

Слънчев Бластер M249 КАРТЕРНИЦА С ВОДЕН ГЕЛ ТОПКИ



Ръководство за потребителя

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.

Запазете ръководството за бъдещи справки. Показаните изображения и илюстрации са само за насоки. Пистолетите и техните аксесоари може да варират в зависимост от модела на закупения пистолет.

Описание



Инсталация

Инсталирайте заглушител на цевта на пистолета.


Монтирайте телескопа в горната част на пистолета.

Поставете тавата в слота за тавата. Преди да напълните резервоара, гелните перли първо трябва да набъбнат (вижте по-долу). Поставете набъбналите топчета в тавата. Натиснете бутона, докато поставите.

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба. Отстранете капака на отделението за батерии и извадете батерията. Заредете батерията.

Използвайте бутона за смяна на режима, за да изберете режим на снимане (автоматичен или ръчен). След това натиснете бутона на затвора.

Зареждане на батерията

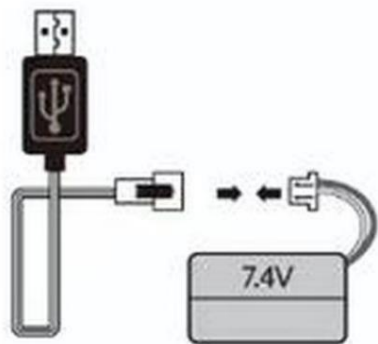

Безопасно и бързо зареждане чрез USB зареждане.

Батерия и известия

1. Тип батерия: 1500/7.4. Използвайте батерията само с това устройство.
 2. При свързване на батерията, внимавайте за правилната полярност. Не смесвайте стари и нови батерии. Винаги използвайте специфичния тип батерия.
 3. Не късо съединение на батерията и я дръжте далеч от огън. В противен случай съществува риск от пожар или експлозия.
 4. Ако няма да използвате пистолета дълго време, извадете батерията от него.
- В противен случай съществува риск от изтичане и повреда на устройството.
5. Ако батерията не е предназначена за зареждане, не я зареждайте. В противен случай съществува риск от експлозия или пожар.
 6. Зареждайте батерията само под наблюдението на отговорно и обучено лице.
 7. Батерията трябва да се извади от устройството преди зареждане. След това просто заредете батерията.
-
8. Рециклирайте използваната батерия в съответствие с приложимите стандарти и закони на страната.
 9. Не докосвайте по никакъв начин клемите на батерията.
 10. Ако батерията е повредена по някакъв начин или ако от нея изтича течност, незабавно спрете да я използвате.

Батерията може да се зарежда само с USB кабела за зареждане, включен в комплекта. Преди зареждане се уверете, че кабелът за зареждане е в добро състояние и не е повреден по никакъв начин. Ако е повреден, незабавно спрете да го използвате. Кабелът не е играчка, дръжте го далеч от деца. Извадете батерията от пистолета, заредете я, след това свържете отново кабелите и внимателно я поставете в приклада на пистолета.

Известие

1. Уверете се, че пълнителят е правилно поставен в държача на пистолета. В противен случай съществува риск устройството да не функционира правилно и топките да се заклеят.
2. Размерът на набъбналите топки трябва да бъде поне 7-8 мм. В противен случай съществува риск куршумът да не изстреля далеч или да се заклеши в цевта на устройството.
3. Понякога топките могат да заседнат в пълнителя или да залепнат за стените. Това състояние е нормално. Просто разклатете пистолета нагоре/надолу, за да освободите мънистата.

Гел топки

Преди употреба е необходимо първо да набъбнете гел топчетата във вода. Времето за намокряне е приблизително 3-4 часа. Размерът на топчетата трябва да достигне 7-8 мм.

Съхранявайте и набъбвайте при температура между 10-40°C. Леко подсушете топките, преди да ги поставите в тавата.

Подходящ контейнер за набъбване на топки:

приблизително 1000 топки	приблизително 2000 топки	приблизително 10 000 топки
контейнер: чаша/чаша	контейнер: мерителен	контейнер: кофа
около 600 мл вода	приблизително 900 мл вода	приблизително 10 л вода
10/1 топки	10/2 топки	приблизително 40 г топчета
топчета от 3-5 г	топчета от 6-8 г	

Предупреждения и предпазни мерки

1. Винаги носете предпазни очила, когато боравите с оръжието и по време на игра. В противен случай съществува риск от нараняване на очите. Никога не стреляйте по хора, които не искат или не носят защитни очила. Устройството може да бъде опасно до определено разстояние (до около 30 метра, около 30 метра).

2. Никога не насочвайте пистолета към очите и лицето на хора или животни. Не стреляйте по хора или животни от близко разстояние. Не стреляйте по предмети, които лесно могат да се счупят при удар. Не използвайте устройството повече от 1 час.

След това оставете устройството да се охлади поне 30 минути.

3. Устройството може да се използва от деца на възраст 5-14 години (в зависимост от модела на пистолета). Ако по-малки деца ще използват устройството, винаги е необходимо те да бъдат наблюдавани от информиран възрастен. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на оборудването.

4. Пистолетът е предназначен само за лична употреба. Не показвайте оръжието си на публични места (паркове, училища, търговски центрове, детски площадки, плажове и др.). В противен случай съществува риск полицията или обществеността да сбъркат пистолета с истинско оръжие. Никога не използвайте оръжие, за да стреляте от прозорец (на къща или превозно средство). Не променяйте външния вид на пистолета и не го манипулирайте по друг начин.

5. Съхранявайте гел топките на място, недостъпно за деца. Не яжте гел топчетата.

Те не са предназначени за ядене. Гранулите съдържат омрежени полиакрилати. В случай на поглъщане, незабавно се свържете с лекар. Не използвайте устройството близо до ушите си. Куршумите не оставят цветни петна по дрехите след изстрел.

Не използвайте замразени топчета като боеприпаси!

6. Съхранявайте устройството и топките на място, недостъпно за малки деца. Устройството съдържа малки части, съществува риск от вдишване или нараняване.

7. При съхранение се уверете, че устройството е изключено. В противен случай съществува риск от неконтролирано включване и нараняване. Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батерията. Пазете батерията от огън.

8. Не затопляйте и не замразявайте топките. Пазете ги от екстремно високи/ниски температури. Използвайте топките за дадения модел. Не смесвайте топките. Пазете сачмите и оръжието от пряка слънчева светлина.

9. Ако някоя част от устройството е повредена, незабавно спрете да го използвате.

10. Носете предпазни средства (дрехи с дълъг ръкав или с дълги ръкави, предпазни очила и други предпазни средства) по време на употреба или игра.

11. Не оставяйте батерията без надзор по време на зареждане. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

12. Пазете устройството от екстремни високи/ниски температури.

Пазете устройството от пряка слънчева светлина. Не разглобявайте устройството и не го променяйте по никакъв начин.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz