

Honiture

S12, tyčový vysavač

Uživatelský manuál



Model **S12**

1. Varování

VAROVÁNÍ

▲ POZOR: Před použitím tohoto výrobku si přečtěte následující bezpečnostní varování a provedte bezpečnostní opatření, abyste předešli poruchám způsobeným nesprávným použitím návodu.

Lidé s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, stejně jako starší a nezkušení lidé (včetně dětí) by tento výrobek neměli používat. (Pokud zde není osoba odpovědná za jejich bezpečnost, za dohled a vedení při používání stroje).

Při demontáži nebo výměně kartáčové lišty s motorem buďte opatrní, abyste netahali za tlačítko napájení, dokud nebude hlava vysavače znova sestavena; také nepoužívejte bez nasazené nádobky na sběr prachu a filtru.

Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části produktu mokrýma rukama a zabraňte namočení nebo namočení produktu; neinstalujte venku, v koupelně nebo 10 palců (3 metry) od bazénu.

Abyste předešli požáru, výbuchu nebo zranění osob, před použitím prosím zkонтrolujte, zda baterie a nabíječka nejsou poškozené, je zakázáno používat vysavač při poškození baterie nebo nabíječky.

Udržujte tento výrobek mimo dosah alkoholu, benzínu a jiných hořlavých a výbušných kapalin a zabraňte vdechování toxicických roztoků nebo žíravých roztoků. Nepoužívejte vysavač k čištění vápna, cementu, toneru atd. Nevdechujte kouř nebo hořící materiály; nepoužívejte ke sbírání tvrdých předmětů, jako je skleněná struska, jehly, hřebíky atd.

Používejte pouze originální nabíječku, nepoužívejte prosím neoficiální adaptér, jinak to způsobí poškození produktu. Po úplném nabítí prosím odpojte nabíječku ze zásuvky, aby nedošlo k přebití, aby se zkrátila životnost baterie a snížil výkon. Prosím, nekupujte jiné typy baterií. V případě potřeby kontaktujte prodejce pro více informací o baterii.

Neumisťujte vysavač na nestabilní povrch, jako je židle nebo jídelní stůl, aby nedošlo k poškození výrobku nebo zranění, pokud se uživatel cití. Když vysavač spadne, je poškozen nebo je poškozen v jiných abnormálních podmínkách, kontaktujte prosím oficiální autorizovaný servis, nerozebírejte jej sami.

Při používání tohoto stroje udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí. Hadice, hliníkové trubky nebo jiné příslušenství si nemiřte do očí nebo uší a nevkládejte je do úst.

Pokud stroj nefunguje správně, je silně zasažen, upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte jej a požádejte o pomoc tým podpory společnosti Honiture.



Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.



Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla.



Nevysávejte vodu ani tekutiny.



Nezvedejte hořící předměty.



Když je stroj v provozu, nepřiblížujte ruce k kartáčové liště.




Nepokládejte na sporák ani do jeho blízkosti.

2. Přehled a složení

2.1 Obsah balení

Před použitím zkontrolujte a potvrďte příslušenství a díly podle následujícího listu.


Tělo hlavy x 1

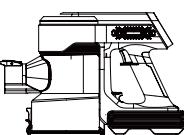

Teleskopická hliníková trubice x 1



Kartáč na podlahu x 1

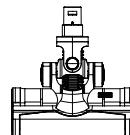


HEPA filtr x1




Uchycení x1



Štěrbinový kartáč x1



Štětec 2 v 1 x1



Kulatý kartáč x1



Čistící kartáček 1x




Nabíječka x1




Manuál x1



2.2 Přehled

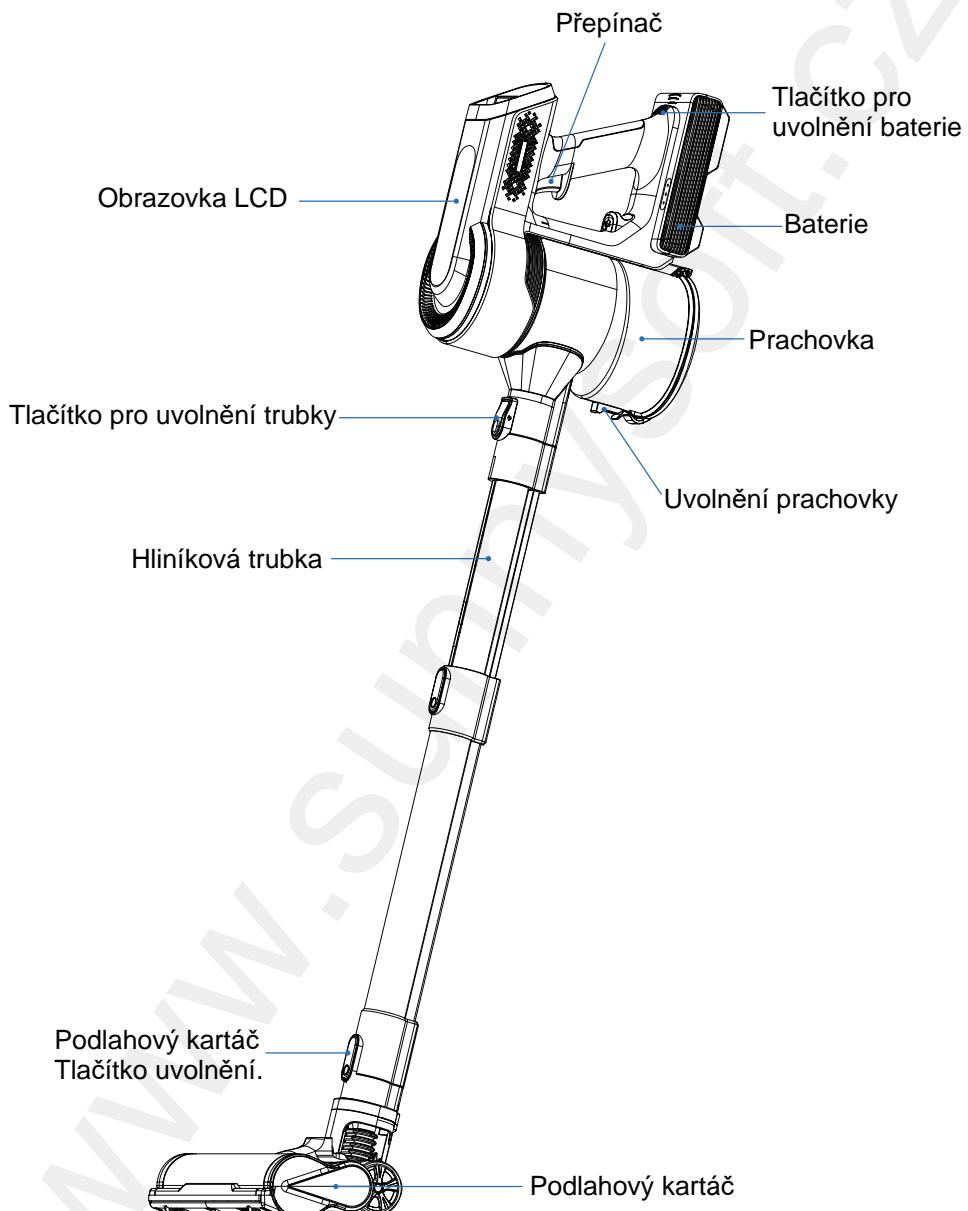


2.3 Obrazovka LCD

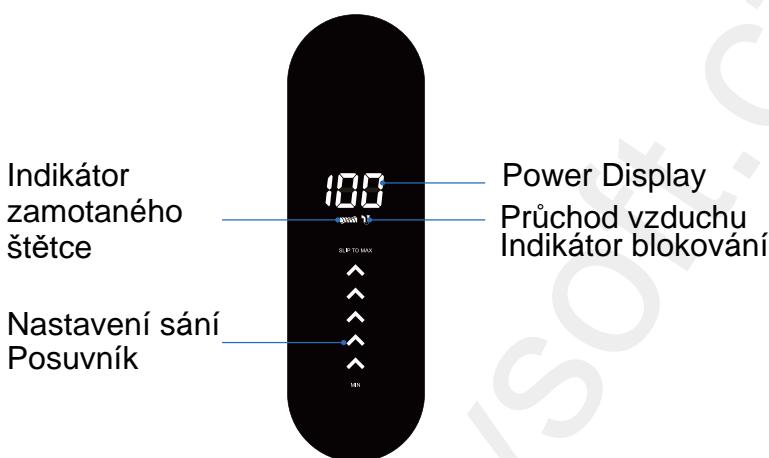

2.4 Schéma sestavení produktu


2.4.1 Nainstalujte baterii


Zarovnejte stranu baterie s vývodom na prachovku a pevně ji zatlačte.

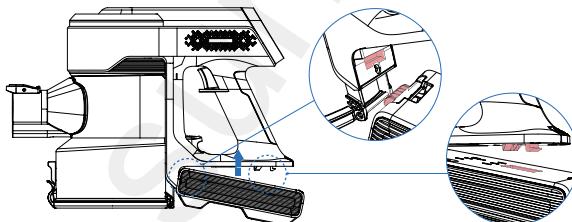

2.4.2 Instalace přístroje

Zarovnejte vyčnívající černou část hlavní jednotky s otvorem v prachové nádobce a poté pevně zatlačte na hlavní jednotku, dokud neuslyšíte zvuk „kata“.

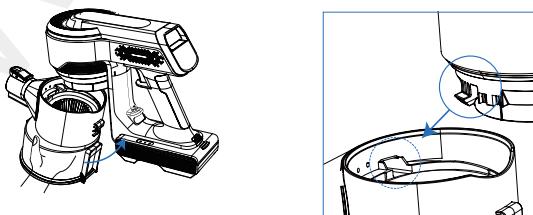


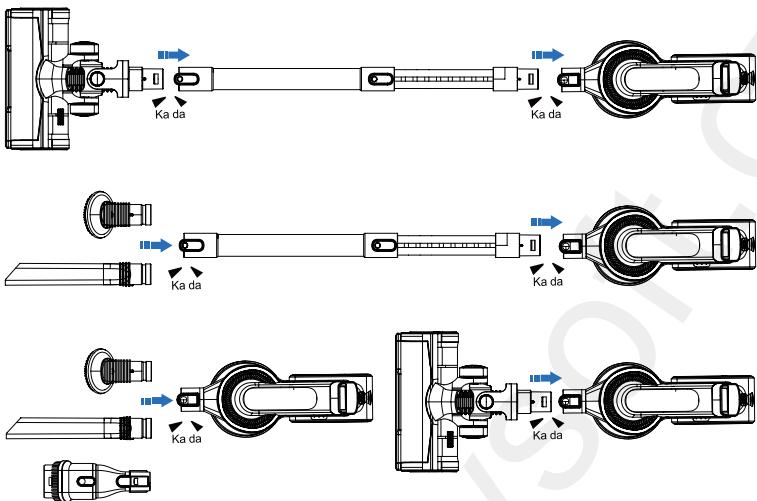

2.5 Montáž na stěnu

Tip:

Pro umístění racku je lepší zvolit chladné, suché místo s blízkým zdrojem energie a ujistěte se, že přímo za instalační oblastí nejsou žádné dráty, trubky nebo jiná zařízení.

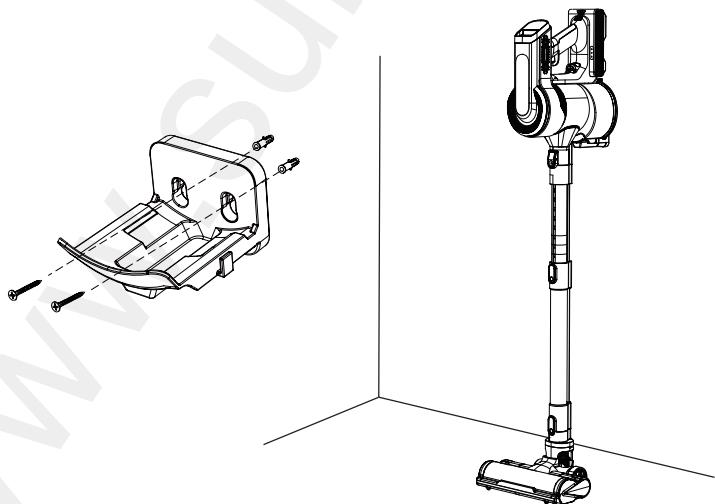

1. Podle délky celého zařízení (hlavní těleso - trubka Alurninum - kartáč na podlahu) zvolte správnou výšku a zakroužkujte tři umístění otvorů pro šrouby.
(Kartáč na podlahu je lepší, aby podlahu dostatečně uzavřel)
2. Pomocí 7mm vrtáku vyvrtejte otvory podle umístění otvoru pro šroub a vložte teleskopickou trubici do vyvrstaných otvorů.
3. Zavěste nástenný držák pomocí dvou šroubů.


Použití

3.1 Příprava

- Před prvním použitím jej prosím nabíjejte 4-5 hodin, abyste zajistili normální provoz produktu.
- Před použitím zkонтrolujte, zda je vysavač plně nabitý.
- Vyberte vhodnou hlavici kartáčku podle oblasti, kterou je třeba vyčistit.

3.2 Použití

Stiskněte tlačítko napájení, vysavač začne pracovat.

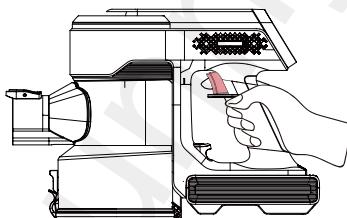

3.3 Vyberte sání

Poznámka:

Nepoužívejte ostré předměty k poškrábání nebo poškrábání obrazovky displeje. Akumulátorový vysavač S12 je vybaven 5 úrovněmi sání pro různé úklidové úkoly.

Posuňte malou šipku nahoru a pokaždé, když se posunout malá šipka, úroveň sání je vyšší, když potřebujete snížit sání, posuňte malou šipku dolů, která změní rychlosť motoru a úroveň sání mezi koberci a tvrdými podlahami pro energeticky efektivní a výkonné čištění.



3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vycistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vycistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Nabíjení: po instalaci baterie do hlavního těla začněte nabíjet, hodnota na displeji se změní.

- Plně nabit: po dokončení nabíjení je zobrazená hodnota 100.

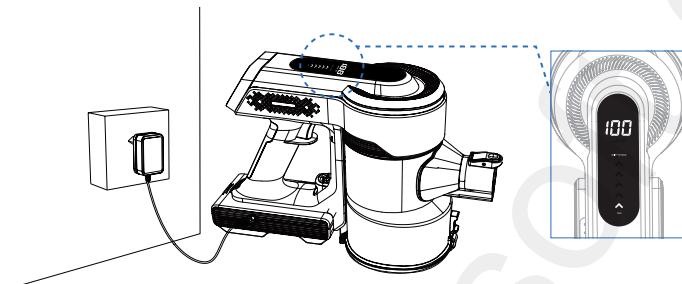


4.2 Přímé nabíjení baterie

Stiskněte uvolňovací tlačítko baterie doleva a poté zatažením dolů vyjměte baterii (označeno šipkou) a zapojte nabíječku pro přímé nabíjení.

Tipy:

- Nabíjení: Kontrolka bude cyklicky modře blikat a bude indikovat zbývající energii.
- Plně nabit: Kontrolka bude vždy svítit.

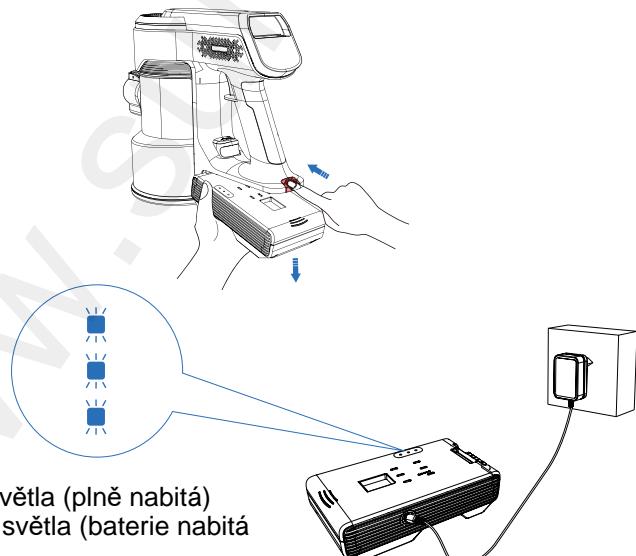

Tři modrá světla (plně nabité)
Dvě modrá světla (baterie nabité
na 60 %)
Jedno modré světlo (baterie se
nabije na 30 %)

5. Údržba

OPATŘENÍ


1. Ujistěte se, že používáte originální díly, jinak nemusí být záruční servis dostupný.
2. Před prvním použitím jej prosím nabíjejte 4-5 hodin, aby byl zajištěn normální provoz.
3. Po poklesu napětí baterie bude indikátor nabíjení na přední straně hlavního vypínače blikat, což znamená, že baterie je vybitá a je třeba ji nabít.
4. Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, plně nabijte jej a umístěte zástrčku napájecího adaptéru na chladné a suché místo. Nabíjejte jej alespoň jednou za 1 měsíc, abyste zabránili nadmernému vybití baterie.

5.1 Čištění hlavního těla


1. Před čištěním těla vypněte napájení.
2. Použijte neutrální čisticí prostředek, tělo otřete suchým hadříkem.
3. Vyvarujte se prosím vystavení slunci a skladujte na chladném a suchém místě.

5.2 Čištění nádoby na prach


1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka vyprázdněte nádobku na prach, jak je znázorněno níže na obrázku.

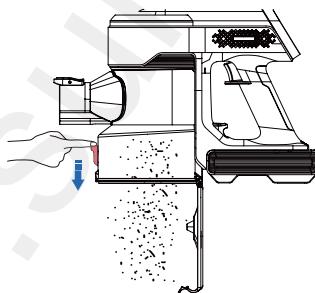

2. Pravou rukou stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění prachovky a levou rukou vytáhněte prachovku do levého horního rohu.

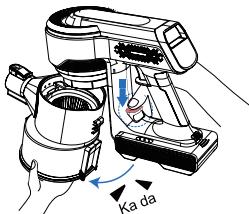


3. Pomocí čisticího nástroje vyčistěte nádobku na prach.

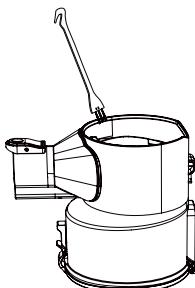


5.3 Čištění filtru


1. Vytáhněte vstupní hepa filtr z horní části prachovky. Otočte nerezový filtr a vyjměte jej zespodu nádoby na prach.

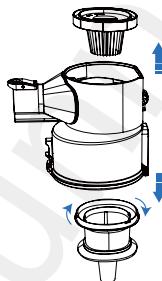

2. Stiskněte a vyjměte z výstupního hepa filtru.

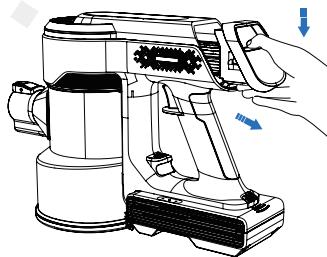


3. Důkladně omyjte filtr a pouzdro filtru v teplé vodě.

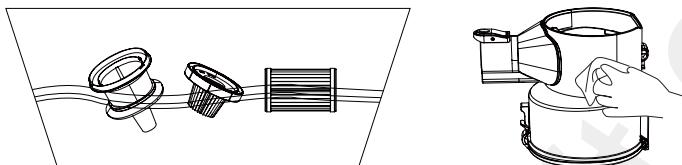

4. Filtr nechte vyschnout alespoň 24 hodin na dobře větraném a teplém místě.

Nesušte filtr v sušičce, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.

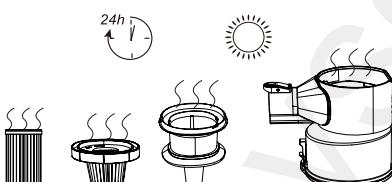


Tipy:

Aby nebyl ovlivněn sací účinek vysavače, je nutné HEPA čistit alespoň jednou za dva týdny a vyměnit jednou za dva měsíce.

5.4 Čištění kartáčového válce

Pro udržení optimálního výkonu pravidelně kontrolujte kartáčovou lištu a odstraňujte všechny překážky.

1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka směrem nahoru vyjměte kartáčový válec.
2. Chcete-li vyjmout válec kartáče a odstranit všechny vlasy nebo vlákna, která se namotala na válec kartáče. Pomocí nástroje na čištění kartáčů zameňte odpadky na válcí.
3. Kartáčový válec je omyvatelný. Před výměnou zkontrolujte, zda je kartáčový válec zcela suchý.
4. Přitlačte kartáčový válec k hlavě kartáčku a uslyšíte zvuky zamýkání.

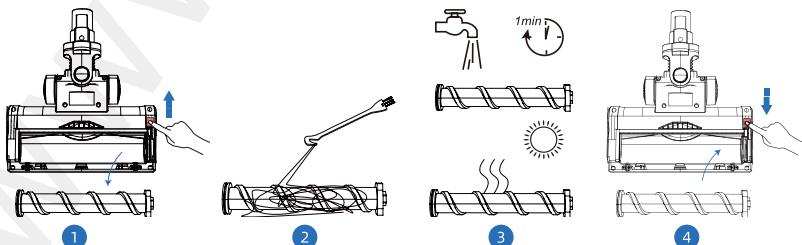

6. Řešení potíží

VAROVÁNÍ: Abyste snízili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslné činnosti, vypněte napájení a vyjměte baterii před prováděním servisu.

Běžná závada	Možné příčiny	Řešení
Hlavní tělo neběží	Produkt je bez proudu	Před použitím výrobek plně nabijte
	Automatická ochrana spuštěna vysokou teplotou způsobenou zablokováním	Vyčistěte port pro odsávání prachu nebo HEPA filtr a po vychladnutí jej znovu spusťte
Nedochází ke snížení sacího ani sacího výkonu	Prachovka je plná, sací otvor stroje je ucpaný nebo je ucpaný filtr	Vyprázdněte nádobku na prach a vyčistěte filtry (viz sekce Vyprázdnění nádoby na prach a čištění filtrů)
Indikátor baterie se při nabíjení nerozsvítí	Hlavní tělo a adaptér nejsou správně připojeny	Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen
	Baterie je plně nabitá a žádné další nabíjení	Lze normálně používat
Selhání nabíjení	Teplota baterie je příliš vysoká, vysoká nebo příliš nízká	Nechte jednotku a baterii vychladnout po dobu alespoň 45 minut, dokud se nevrátí na pokojovou teplotu
	Indikátor nabíjení nesvítí	Nabíječka není zapojena
Ikona kartáčového válečku bliká ted indikátorsvětlo	Kartáčový válec je zablokován	Odstraňte všechny provázky, vlákna koberce nebo vlasy, které se mohou namotat kolem kartáčového válce

Poznámka: Pokud vysavač stále nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis.

8. Specifikace

Značka: Honiture

Produkt: Bezdrátový vysavač

Model: S12

Jmenovité napětí: DC 25,9V

Typ baterie: Li-ion

Vstup napájecího adaptéru: 100V-240V, 50/60Hz

Výstup napájecího adaptéru: 50V, 500mA

Sací ozubená kola: 5 úrovní



Contact Information



HONITURE



www.honiture.com

support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, Stabstaubsauger

Benutzerhandbuch



Model S12

1. Warnung

WARNUNG

ŷ **VORSICHT:** Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitswarnungen und treffen Sie Vorkehrungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden, die durch unsachgemäße Verwendung des Handbuchs verursacht werden.

Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen sowie ältere und unerfahrene Personen (einschließlich Kinder) sollten dieses Produkt nicht verwenden. (Es sei denn, es gibt eine Person, die für ihre Sicherheit, Aufsicht und Anleitung bei der Verwendung der Maschine verantwortlich ist.)

Achten Sie beim Entfernen oder Ersetzen der motorisierten Bürstenleiste darauf, den Netzschalter erst zu ziehen, wenn der Staubsaugerkopf wieder zusammengebaut ist. Verwenden Sie das Gerät außerdem nicht ohne angebrachten Staubbehälter und Filter.

Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Produkts nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie, dass das Produkt nass wird oder durchnässt wird. Nicht im Freien, in einem Badezimmer oder in einem Umkreis von 3 Metern um ein Schwimmbecken installieren.

Um Feuer, Explosionen oder Verletzungen zu vermeiden, prüfen Sie bitte vor der Verwendung, ob Akku und Ladegerät beschädigt sind. Die Verwendung des Staubsaugers ist verboten, wenn der Akku oder das Ladegerät beschädigt ist.

Halten Sie dieses Produkt von Alkohol, Benzin und anderen brennbaren und explosiven Flüssigkeiten fern und vermeiden Sie das Einatmen giftiger oder ätzender Lösungen.
Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Reinigen von Kalk, Zement, Toner usw. Atmen Sie keinen Rauch oder brennende Materialien ein. Nicht zum Aufsaugen harter Gegenstände wie Glasschlocke, Nadeln, Nägel usw. verwenden.

Verwenden Sie nur das Originalladegerät. Bitte verwenden Sie keinen inoffiziellen Adapter, da dies sonst zu Schäden am Produkt führen kann. Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie bitte den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, um eine Überladung zu vermeiden, die die Lebensdauer des Akkus verkürzt und die Leistung verringert. Bitte kaufen Sie keine anderen Batterietypen. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Händler, um weitere Informationen zur Batterie zu erhalten.

Stellen Sie den Staubsauger nicht auf eine instabile Oberfläche wie einen Stuhl oder Esstisch, um Schäden am Produkt oder Verletzungen des Benutzers zu vermeiden, falls dieser dies spürt. Wenn der Staubsauger herunterfällt, beschädigt wird oder unter anderen ungewöhnlichen Bedingungen Schaden nimmt, wenden Sie sich bitte an das offizielle autorisierte Servicecenter. Zerlegen Sie ihn nicht selbst.

Halten Sie beim Gebrauch dieser Maschine Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern. Richten Sie Schläuche, Aluminiumrohre oder anderes Zubehör nicht auf Ihre Augen oder Ohren und stecken Sie sie nicht in den Mund.

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert, einen starken Schlag erleidet, herunterfällt, beschädigt wird, im Freien stehen gelassen wird oder ins Wasser fällt, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich an das Support-Team von Honiture, um Hilfe zu erhalten.



Nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.



Nicht in der Nähe von Wärmequellen .



Kein Wasser aufsaugen noch Flüssigkeiten.



Keine brennenden Gegenstände aufheben . Halten Sie Ihre Hände von der Bürstenleiste fern, wenn die Maschine in Betrieb ist .



Nicht auf
auf dem Herd
oder in seiner Nähe.


2. Übersicht und Zusammensetzung

2.1 Packungsinhalt

Überprüfen und bestätigen Sie vor der Verwendung das Zubehör und die Teile gemäß dem folgenden Blatt.

Kopfkörper x 1	Teleskop-Aluminiumrohr x 1	Bodenbürste x 1
HEPA-Filter x1	Aufsatzz x1 Fugenbürste x1	2-in-1-Bürste x1
Rundbürste x1	Reinigungsbürste 1x	Ladegerät x1
Handbuch x1		

2.2 Přehled

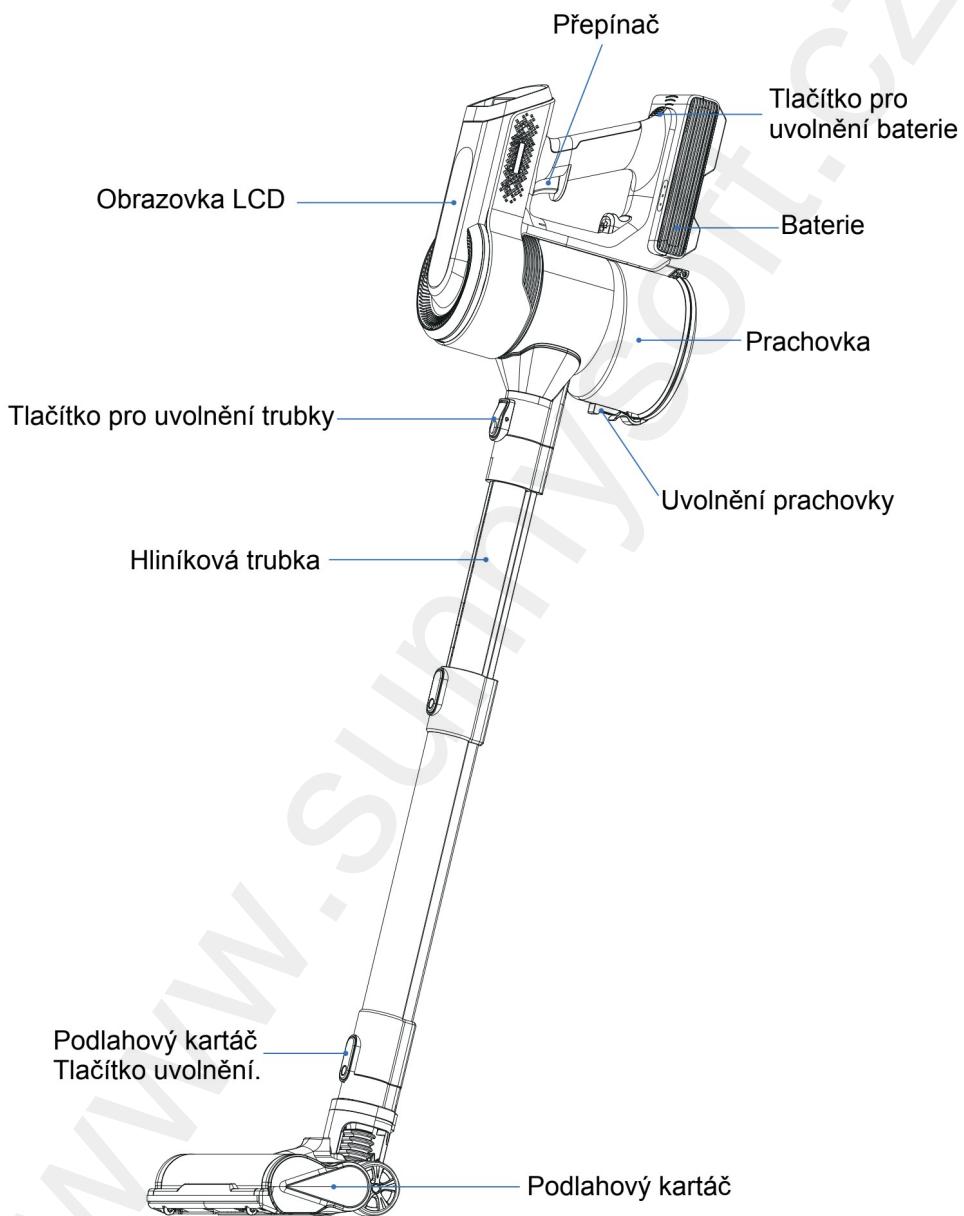


2.3 LCD-Bildschirm



2.4 Produktmontagediagramm


2.4.1 Einsetzen der Batterie


Richten Sie die Seite der Batterie mit der Öffnung an der Staubkappe aus und drücken Sie es fest an .

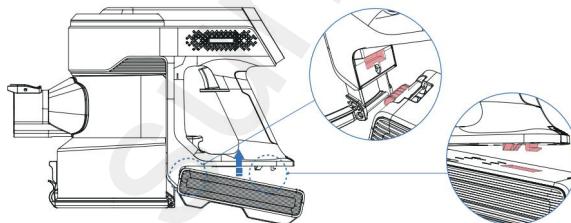

2.4.2 Gerät installieren


Richten Sie den hervorstehenden schwarzen Teil der Haupteinheit auf die Öffnung im Staubbehälter aus und drücken Sie dann fest auf die Haupteinheit, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

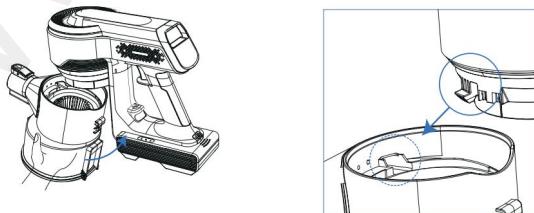

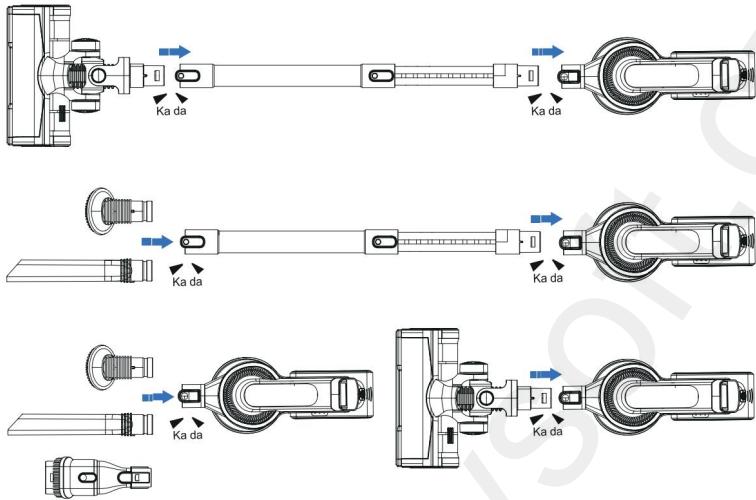

2.5 Tipp **zur** Wandmontage :

Wählen Sie für die Platzierung des Racks besser einen kühlen, trockenen Ort mit einer nahegelegenen Stromquelle und stellen Sie sicher, dass sich direkt hinter dem Installationsbereich keine Kabel, Rohre oder andere Geräte befinden .

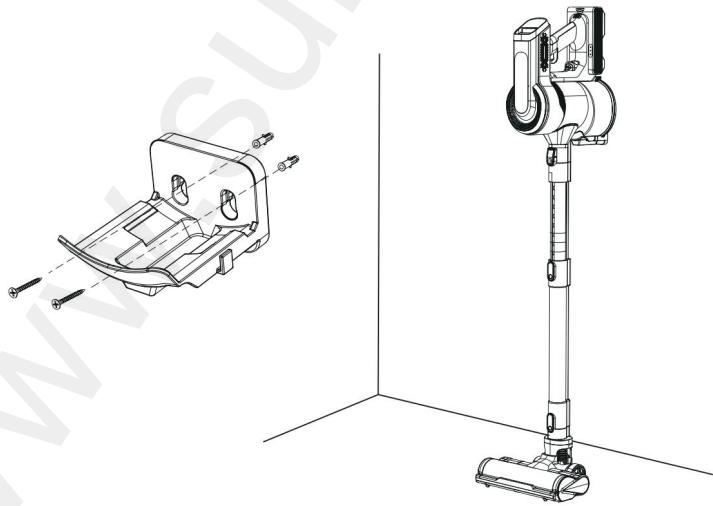


1. Wählen Sie entsprechend der Länge des gesamten **Geräts** (Hauptkörper – Aluminiumrohr – Bodenbürste) die richtige Höhe und kreisen Sie die **drei** Schraubenlochpositionen ein.
(Um den Boden ausreichend abzudecken, ist eine Bodenbürste besser geeignet)
2. Bohren Sie mit einem 7-mm-Bohrer Löcher entsprechend der Position der Schraubenlöcher und stecken Sie das Teleskoprohr in die Bohrlöcher.
3. **Befestigen Sie die Wandhalterung** mit zwei Schrauben.

Verwendung 3.1

Vorbereitung • Laden Sie es vor der ersten Verwendung 4–5 Stunden lang auf, um den normalen Betrieb des Produkts sicherzustellen. • Prüfen Sie vor der Verwendung, ob der Staubsauger vollständig aufgeladen ist. • Wählen Sie je nach zu reinigender Fläche den passenden Bürstenkopf au

3.2

Verwendung Drücken Sie die Einschalttaste, der Staubsauger beginnt zu arbeiten.

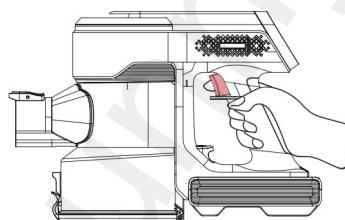


3.3 Saugleistung wählen

Notiz:


Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Bildschirm zu zerkratzen oder zu beschädigen. Der Akkustaubsauger S12 ist mit 5 Saugstufen für unterschiedliche Reinigungsaufgaben ausgestattet.

Bewegen Sie den kleinen Pfeil nach oben. Mit jeder Bewegung des kleinen Pfeils wird die Saugstärke höher. Wenn Sie die Saugstärke verringern müssen, bewegen Sie den kleinen Pfeil nach unten. Dadurch ändern Sie die Motorgeschwindigkeit und die Saugstärke zwischen Teppichen und Hartböden für eine energieeffiziente und kraftvolle **Reinigung**.

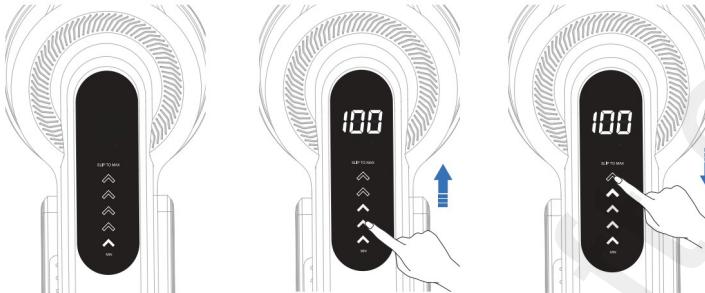

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vycistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.

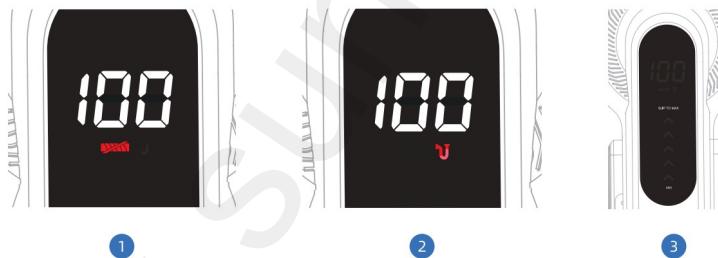

4. Nabíjení

Tipy:

V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Laden: Beginnen Sie mit dem Laden , nachdem Sie die Batterie in das Hauptgehäuse eingesetzt haben . Der Wert auf der Anzeige ändert sich.

- Vollständig geladen: Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, beträgt der angezeigte Wert 100.




4.2 Direktes Laden des Akkus Drücken

Sie die Akku- Entriegelungstaste nach links und ziehen Sie sie dann nach unten, um den Akku zu entfernen (durch den Pfeil gekennzeichnet) und schließen Sie das Ladegerät zum Direktladen an.

Tipps:

- Laden: Die Anzeigeleuchte blinkt zyklisch blau, um die verbleibende Ladung anzuzeigen. • Vollständig geladen: Die Kontrollleuchte leuchtet immer.

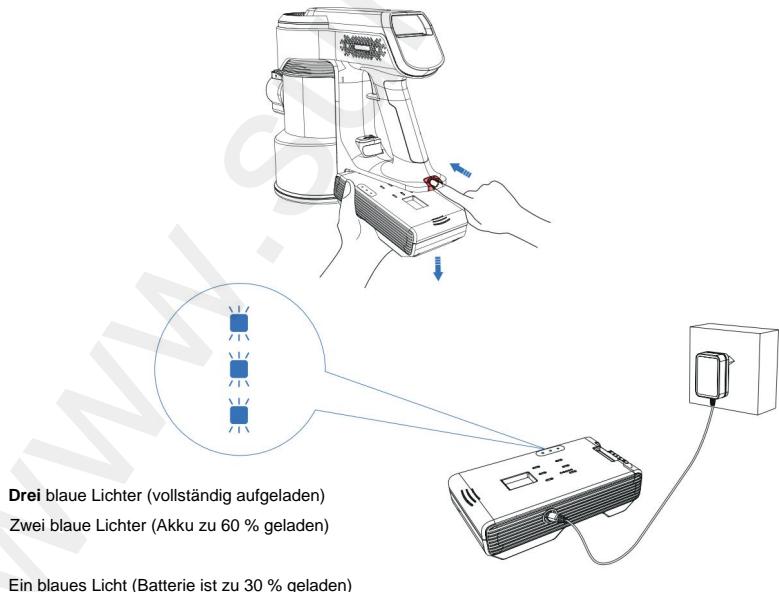

5. VORSICHTSMASSNAHMEN

BEI DER WARTUNG

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Originalteile verwenden, da sonst der Garantieservice möglicherweise nicht verfügbar ist.
2. Bitte laden Sie es vor dem ersten Gebrauch 4–5 Stunden lang auf, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten.
3. Nachdem die **Batteriespannung** abgefallen ist , blinkt die Ladeanzeige an der Vorderseite des Hauptschalters und zeigt damit an, dass die Batterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
4. Wenn Sie den Staubsauger längere Zeit nicht verwenden, laden Sie ihn vollständig auf und legen Sie den Netzadapter an einen kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Akku mindestens einmal im Monat auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden.


5.1 Reinigen des Hauptgehäuses 1.

Schalten Sie vor dem Reinigen des Gehäuses die Stromversorgung aus .


2. Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel **und** wischen Sie das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab.
3. Bitte vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

5.2 Reinigen des Staubbehälters 1.


Drücken Sie die Entriegelungstaste, um den Staubbehälter zu leeren, wie in der Abbildung unten gezeigt.

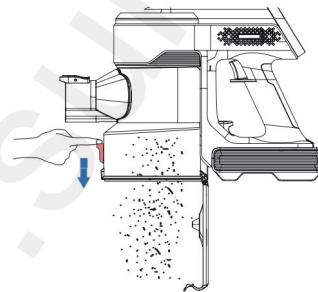

2. Halten Sie mit der rechten Hand den Entriegelungsknopf der Staubabdeckung gedrückt und ziehen Sie die Staubabdeckung mit der linken Hand in die obere linke Ecke.

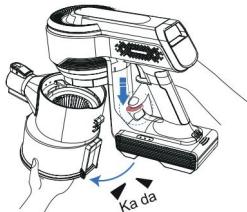

3. Reinigen Sie den Staubbehälter mit dem Reinigungswerkzeug .

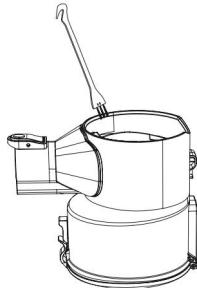

5.3 Reinigen des Filters


1. Ziehen Sie den HEPA-Einlassfilter aus der Oberseite des Staubuchs heraus. **Drehen Sie** den Edelstahlfilter und entfernen Sie ihn vom Boden des Staubbehälters.



2. Drücken Sie und entfernen Sie den HEPA-Filter aus der Steckdose.




3. Waschen Sie den Filter und das Filtergehäuse gründlich in warmem Wasser.

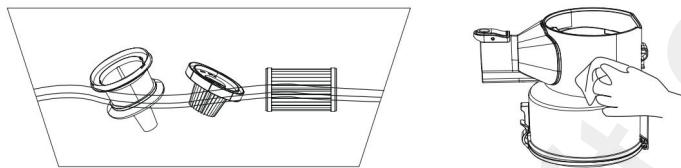

4. Lassen Sie den Filter mindestens 24 Stunden an einem gut belüfteten und warmen Ort trocknen.

Trocknen Sie den Filter nicht in **einem Trockner**, einer Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.

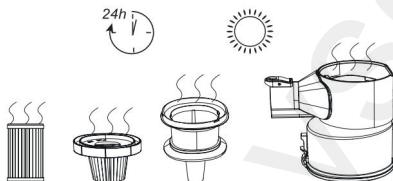

Tipps:

Um die Saugwirkung des Staubsaugers nicht zu beeinträchtigen, muss der HEPA mindestens alle zwei Wochen gereinigt und alle zwei Monate **ausgetauscht** werden.

5.4 Reinigen der Bürstenrolle Um eine


optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfen Sie regelmäßig **die** Bürstenleiste und entfernen Sie alle Verstopfungen.

1. Entfernen Sie die Bürstenrolle, indem Sie den Entriegelungsknopf nach oben drücken .

2. Entfernen Sie die Bürstenrolle und entfernen Sie alle Haare oder Flusen, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben. Entfernen Sie mit einem Bürstenreinigungswerkzeug Schmutz von der Walze.

3. Die Bürstenrolle ist waschbar. Stellen Sie sicher, dass die Bürstenrolle vollständig trocken ist , bevor **Sie sie austauschen .**

4. Drücken Sie die Bürstenrolle gegen den Bürstenkopf und Sie hören Verriegelungsgeräusche.

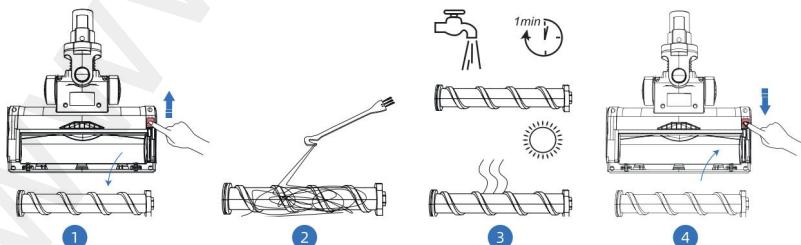

6. Fehlerbehebung

WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern und unbeabsichtigte Bedienungen zu vermeiden, schalten Sie vor der Wartung die Stromversorgung aus und entfernen Sie die Batterie .

Häufiger Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Hauptkörper läuft nicht	Das Produkt ist ohne Strom.	Vor der Verwendung Laden Sie das Produkt vollständig auf
	Automatischer Schutz ausgelöst durch hohe Temperaturen aufgrund einer Verstopfung	Reinigen Sie den Staubabsauganschluss oder den HEPA-Filter und starten Sie es neu, nachdem es abgekühlt ist
Es gibt keine Reduzierung	Der Staubbehälter ist voll, die Saugöffnung des Geräts ist blockiert oder der Filter ist verstopft.	Leeren Sie den Behälter. Entstauben und reinigen Sie die Filter (siehe Abschnitt Entleeren Staubbehälter- und Filterreinigung)
Saugkraft oder Saugkraft	Hauptkörper und Adapter sind nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie, ob es Adapter eingesteckt
	Der Akku ist vollständig geladen und es ist kein weiteres Aufladen erforderlich.	Kann normal verwendet werden
Ladefehler	Die Batterietemperatur ist zu hoch, hoch, hoch oder zu niedrig	Lassen Sie das Gerät und die Batterie mindestens 45 Minuten abkühlen, bis die nimmt nicht wieder Raumtemperatur an
	Die Ladeanzeige leuchtet nicht.	Ladegerät ist nicht eingesteckt.
Bürstenwalzensymbol	Die Bürstenwalze ist blockiert	Entfernen Sie alle Saiten, Teppichfasern oder Haare, die sich um Bürstenwalze
Die Kontrollleuchte blinkt jetzt.		

Hinweis: Sollte der Staubsauger weiterhin nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an den Kundendienst.

8. Spezifikationen

Marke: Honiture

Produkt: Akku-Staubsauger

Modell: S12

Nennspannung : DC 25,9 V

Batterietyp: Li-Ionen

Netzteileingang: 100 V – 240 V, 50/60 Hz

Netzteilausgang: 50 V, 500 mA

Saugstufen: 5 Stufen



Contact Information



HONITURE



www.honiture.com

support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, pálcás porszívó

Felhasználói kézikönyv



Model S12

1. Figyelmeztetés

FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT: A termék használata előtt olvassa el a következő biztonsági figyelmeztetéseket, és tegyen óvintézkedéseket a kézikönyv nem megfelelő használatából eredő meghibásodások elkerülése érdekében.

Fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, valamint idősek és tapasztalatlan emberek (beleértve a gyermekeket is) nem használhatják ezt a terméket. (Hacsak nincs egy személy, aki felelős a biztonságukért, felügyeletű kért és útmutatásért a gép használata során).

A motoros kefeszár eltávolításakor vagy cseréjekor ügyeljen arra, hogy ne húzza meg a bekapcsológombot, amíg a szív végejét össze nem szereli; Ezenkívül ne használja a portartályt és a szűrőt körülbelül a medencétől.

Ne érintse meg a csatlakozódugót vagy a termék bármely részét nedves kézzel, és kerülie a termék átnedvesedését vagy beázását; Ne telepítse szabadban, fűrőszobában vagy 10 hüvelyk (3 méter) körzetben belül a medencétől.

A tüzelőz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében használat előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Tilos a porszívó vétel használata, ha az akkumulátor vagy a töltő sérült.

Tartsa távol ezt a terméket alkoholtól, benzintől és más gyúlékony és robbanásveszélyes folyadékoktól, és kerülie a mérgező vagy korrozióval oldatok belélegzését.
Ne használja a porszívó vétel mész, cement, festék stb. tisztítására. Ne lélegezze be a fűstöt vagy az égő anyagokat; Ne használja kemény tárgyat, például üvegsalakok, tükör, szőgek stb. felszedésére.

Csak az eredeti töltőt használja, kérjük, ne használjon nem hivatalos adaptort, különben károsítja a termékét. A teljes feltöltést követően húzza ki a töltőt a konnektorból, hogy elkerülie a tüzelőt, ami lerövidíti az akkumulátor élettartamát és csökkenti a teljesítményt. Kérjük, ne vásároljon más típusú akkumulátort. Ha szűkséges, forduljon a kereskedőhöz az akkumulátorral kapcsolatos további információkért.

Ne helyezze a porszívó vétel felületére, például székre vagy étkészletre, asztalra, hogy elkerülie a termék károsodását vagy sérülését, ha a felhasználó ügyezi. Ha a porszívó vétel leesik, megsérülhet vagy más rendellenes körű lehetséges között megsérülhet, forduljon a hivatalos hivatalos szervizközponthoz, ne szerelje szét saját maga.

A gép használata közben tartsa távol a hajat, a laza ruházatot, az ujjait és minden testrészt a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől. Ne irányítsa a tömlőt ket, alumínium csöveket vagy egyéb tartozékokat a szemére vagy a fűlére, és ne tegye a szájába.

Ha a gép nem működik megfelelően, erősen megüti, leejti, megsérül, a szabadban hagyja vagy vízbe esik, ne használja, és kérjen segítséget a Honitüre gyárfélszolgálatától.



Ne használja nyílt láng közelében.



Ne tárolja a közelében hő források.



Ne porszívózzon vizet sem folyadékokat.



Ne szívjon fel égő tárgyakat. A gép működése közben ne tegye a kezét a keféléc közelébe.




Ne helyezze rá a tüzhelyhez vagy annak közelébe.

2. Áttekintés és összeállítás

2.1 A csomag tartalma

Használat előtt ellenőrizze és erősítsse meg a tartozékokat és alkatrészeket a következő lap szerint.


Fejtest x 1

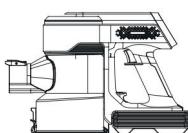

Teleszkópos alumínium cső x 1



Padlókefe x 1

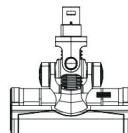


HEPA szűrő x 1



Melléklet x1 Részkefe x1



2 az 1-ben ecset x1



Kerek kefe x1



Tisztítókefe 1x




Töltő x1



Kézikönyv x1



2.2 Přehled

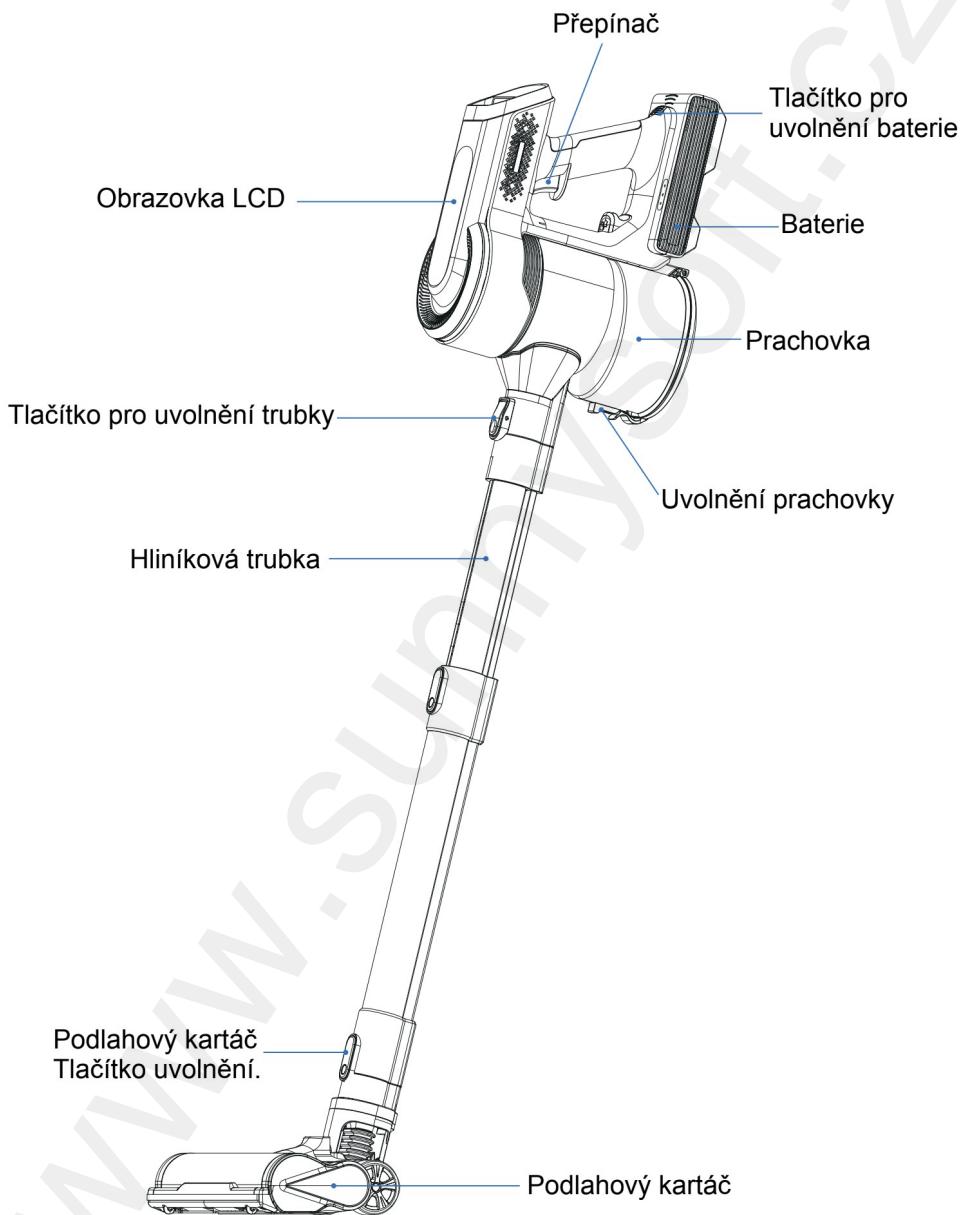


2.3 LCD kijelző



2.4 A termék összeállítási diagramja


2.4.1 Helyezze be az akkumulátort


Igazítsa az akkumulátor oldalát a porvédő sapkán lévő kimenethez és nyomja meg erősen.

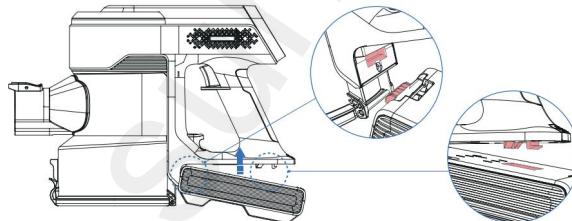

2.4.2 A készülék telepítése


Igazítsa a fő egység kiálló fekete részét a portartályban lévő lyukhoz, majd nyomja meg erősen a fő egységet, amíg a kattanó hangot nem hall.

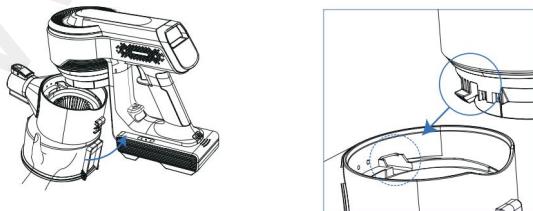

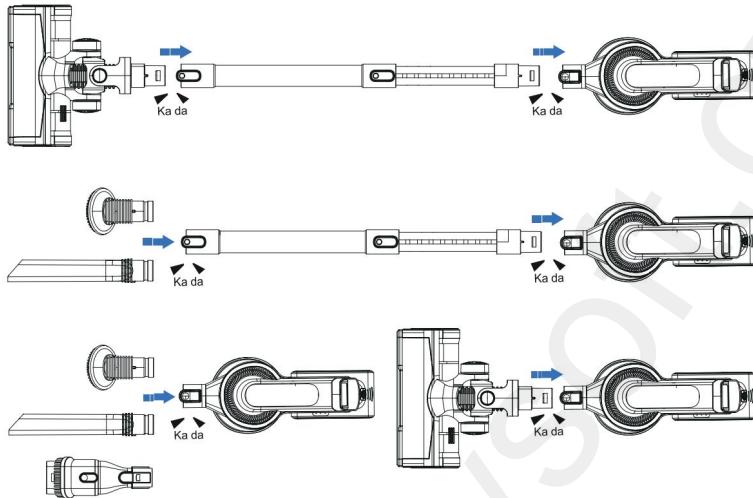

2.5 Falra szerelési tipp:

Jobb, ha hű vős, száraz helyet válasszon közel áramforrással az állvány elhelyezéséhez , és győ ző djön meg arról , hogy nincsenek vezetékek, csövek vagy egyéb eszközök közvetlenü l a telepí tési terü let mögött .

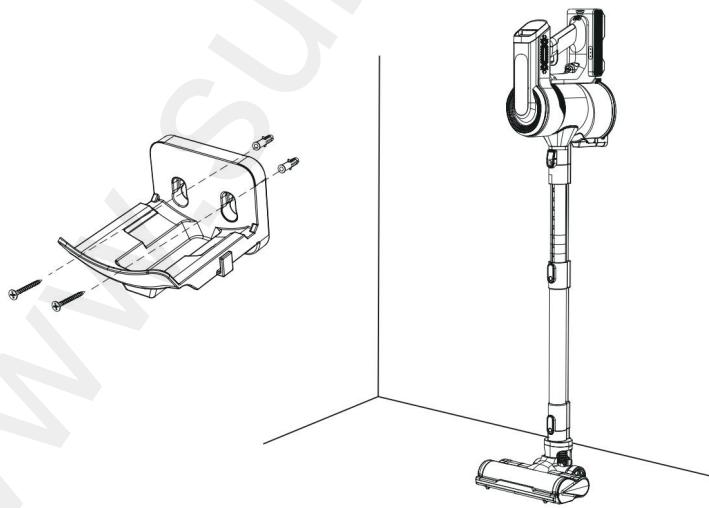

1. A teljes eszköz hosszának megfelelő en (fő test - Alurninum cső - padlókefe) válassza ki a megfelelő magasságot, és karikázza be a három csavarlyuk helyét .

(Jobb a padlókefe , hogy kellő en lefedje a padlót)

2. 7 mm-es fú róval fú rjon lyukakat a csavarlyuk helyének megfelelő en, és helyezze be a teleszkópos csövet a fú rt lyukakba.

3. Akassza fel a fali tartót két csavar segí tségével.


Használat

3.1 Elő készítés

• Az első használat elő tt töltse fel 4-5 órán keresztü l, hogy biztosí tsa a termék normál mű ködését. • Használat elő tt ellenő rizze, hogy a porszí vó teljesen fel van-e töltve. • Válassza ki a megfelelő kefefejet a tisztí tandó terü letnek megfelelő en.

3.2 Használat

Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a porszí vó mű ködésbe lép.

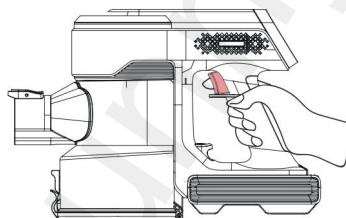


3.3 Válassza ki a szí vást

Jegyzet:

Ne használjon éles tárgyakat a képernyő karcolásához vagy karcolásához. Az S12 vezeték nélkü li porszí vó 5 szí vószinttel van felszerelve a kü lönböző tisztí tasi feladatakhoz.

Mozgassa a kis nyílat felfelé, és minden alkalommal, amikor a kis nyí l elmozdul, a szí vás szint magasabb lesz, ha csökkenteni kell a szí vóerő t, mozgassa a kis nyílat lefelé, ami megváltoztatja a motor sebességét és a szí vásí szintet a sző nyegek és a kemény padlók között az energiahatékony és hatékony tisztí tás érdekében.

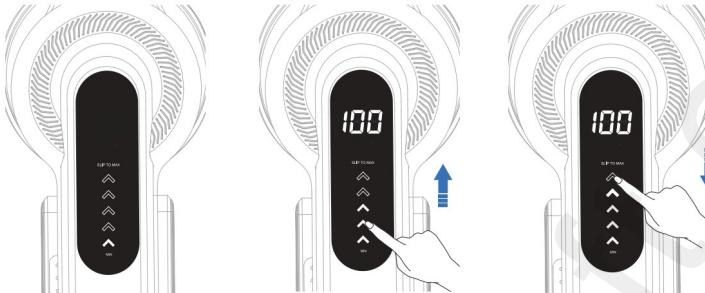

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vycistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vycistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:


V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Töltés: az akkumulátor behelyezése után kezdje el a töltést , a kijelzőn látható érték megváltozik.

- Teljesen feltöltve: ha a töltés befejező döött, a kijelzett érték 100.

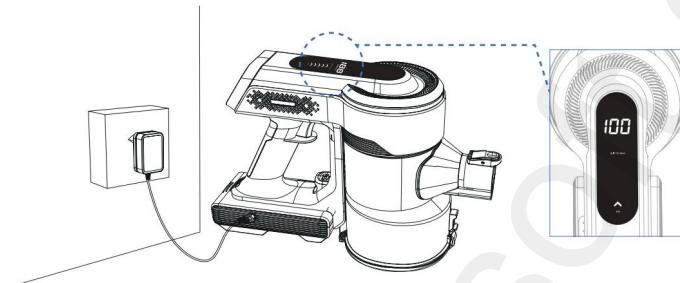


4.2 Közvetlen akkumuláltöltés

Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot balra, majd húzza le az akkumulátor eltávolításához (nyíl jelzi), és csatlakoztassa a töltőt a közvetlen töltéshez .

Tippek: • Töltés: A jelző fény ciklikusan kéken villog, jelezve a fennmaradó energiát. •

Teljesen feltöltve: A jelző fény mindenkorán világít.

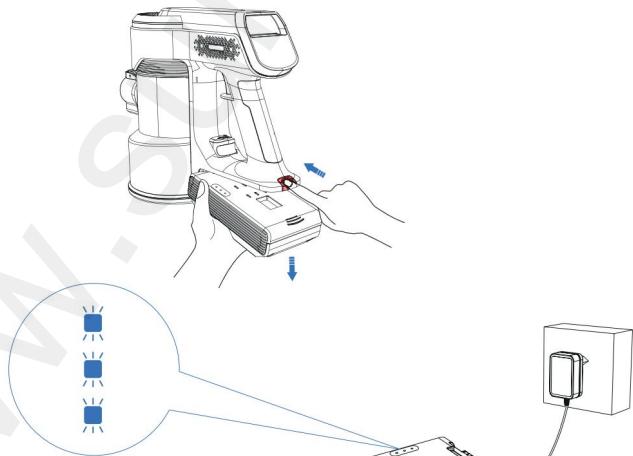

Három kék fény (teljesen feltöltve)

Két kék fény (az akkumulátor 60%-ra töltve)

Egy kék fény (az akkumulátor 30%-ra fel van töltve)

5. Karbantartási ÓINTÉZKEDÉSEK

1. Győzdjön meg róla, hogy eredeti alkatrészeket használ, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás nem elérhető.

2. Kérjük, az első használat előtt töltse 4-5 órán keresztül a normál működés érdekében.

3. Miután az akkumulátor feszülete lecsökken, a fő kapcsoló elején lévő töltésjelző villogni kezd, jelezve, hogy az akkumulátor lemerül. Itt és fel kell tölteni.

4. Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, töltse fel teljesen, és helyezze a hálózati adapter csatlakozóját hűvös és száraz helyre. Töltse fel legalább havonta egyszer, hogy elkerüljön az akkumulátor túlzott lemerülését.

5.1 A készülék lékház tisztítása 1.


Kapcsolja ki a tápfeszületet a készülék lékház tisztítása előtt.

2. Használjon semleges mosószt, törölje le a testet egy száraz ruhával.


3. Kerüljön a napfény hatását, és hűvös és száraz helyen tárolja.

5.2 A portartály tisztítása 1. Nyomja


meg a kioldó gombot a portartály kiüritéséhez az alábbi ábrán látható módon.

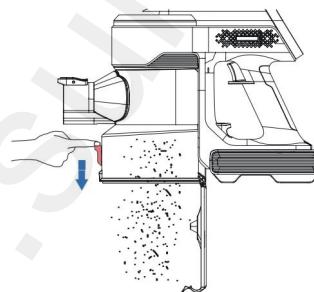

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a porvédő kioldó gombot a jobb kezével, és húzza a porvédőt a bal felső sarokba a bal kezével.

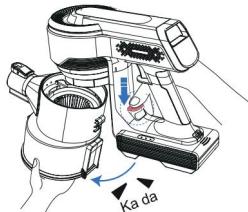

3. Tisztí tsa meg a portartályt a tisztí tóeszközzel .

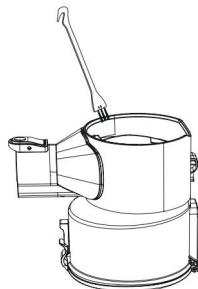

5.3 A szű rő


tisztí tása 1. Hú zza ki a bemeneti hepa szű rő t a porszí vó tetejérő l.
Fordí tsa el a rozsdamentes acél szű rő t, és vegye ki a portartály aljáról.



2. Nyomja meg és vegye ki a HEPA szű rő t a kimenetbő l.




3. Mossa ki alaposan a szű rő t és a szű rő házat meleg ví zben.

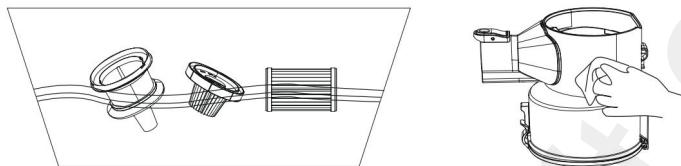

4. Hagya a szű rő t legalább 24 órán át száradni jól szellő ző és meleg helyen.

Ne szári tsa a szű rő t szári tóban, mikrohullámú sü tő ben vagy nyí lt láng közelében.

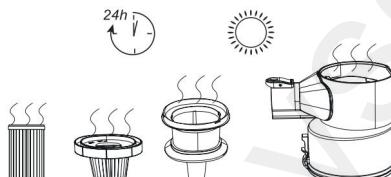

Tippek:

Annak elkerü lése érdekében, hogy a porszí vó szí vóhatása megváltozzon, a HEPA-t legalább kéthetente egyszer meg kell tisztí tani, és kéthavonta egyszer ki kell cserélni .

5.4 A kefehenger tisztí tása Az optimális


teljesí tmény megő rzése érdekében rendszeresen ellenő rizze a kefe rudat, és távolí tson el minden akadályt.

1. Távolí tsa el a kefehengert a kioldógomb felfelé nyomásával .

2. A kefehenger eltávolí tása és a kefehenger köré tekeredő sző rszálak vagy szöszök eltávolí tása. Használjon kefés tisztí tóeszközöt a hengeren lévő törmelék lemosásához .

3. A kefehenger mosható. Győ ző djön meg arról, hogy a kefehenger teljesen megszáradt , mielő tt kicseréli .

4. Nyomja a kefehengert a kefefejhez , és reteszeli hangokat fog hallani.

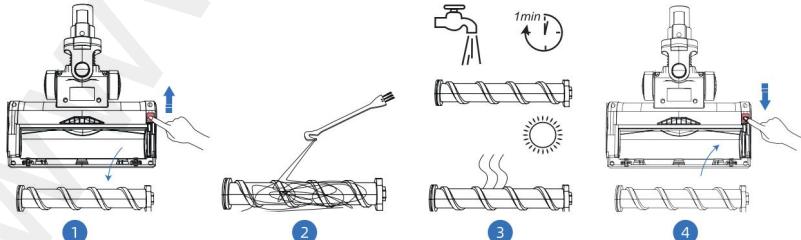

6. Hibaehlerí tás

FIGYELMEZTETÉS: Az áramü tés kockázatának csökkentése érdekében és nem szádékos mű veletek esetén kapcsolja ki a készü léket, és vegye ki az akkumuláltort a szervizelés elő tt .

Gyakori hiba	Lehetséges okok	Megoldás
A fő test nem fut	A termék áram nélkü l van.	Használat elő tt Tölts fel teljesen a terméket
	Automatikus védelem elzáródás okozta magas hő mérséklet váltja ki	Tisztí tsa meg a porelszí vó nyí lást vagy a HEPA szű rő t és lehű lés után indí tsa ú jra
Nincs csökkentés szí vó vagy szí vóerő	A szemetestartály megtelt, a gép szí vónyi lása eltömő dött vagy a szű rő eltömő dött.	Ürí tse ki a tartályt. por és tisztí tsa meg a szű rő ket (lásd az Ürí tés cí mű részt portartály és szű rő tisztí tása)
Az akkumulátor jelző fénye nem világí t töltés közben .	Fő test és adapter nincsenek megfelelő en csatlakoztatva	Ellenő rizze, hogy van-e adapter bedugva
	Az akkumulátor teljesen fel van töltve, és nincs szű kség további töltésre.	Normálisan használható
Töltési hiba	Az akkumulátor hő mérséklete tú l magas. magas, magas vagy tú l alacsony	Hagyja hű lni az egységet és az akkumuláltort legalább 45 percig, amí g a nem tér viessa szobahő mérsékletre
	A töltésjelző nem világí t.	A töltő nincs bedugva.
Ecset görgő ikonra A jelző fény most villog.	Az ecsethenger az zárolt	Távolí tson el minden karakterláncot, Szó nyegszálak vagy haj, amelyek körbetekerhetik kefehenger

Megjegyzés: Ha a porszí vó továbbra sem mű ködik megfelelő en, forduljon az ü gyfélszolgálathoz.

8. Mű szaki adatok

Márka: Honiture

Termék: Vezeték nélküli porszívó

Modell: S12

Névleges feszületség: DC 25,9V

Akkumulátor típusa: Li-ion

Tápadapter bemenet: 100V-240V, 50/60Hz

Tápadapter kimenet: 50V, 500mA

Szívó fogaskerekek: 5 fokozat



Contact Information



[HONITURE](#)



www.honiture.com

support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Szállí tó/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, aspirator cu baton

Manual de utilizare



Model S12

1. Avertisment

AVERTIZARE

ATENȚIE: Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți următoarele avertismente de siguranță și să luați măsuri de precauție pentru a preveni defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a manualului.

Persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale, precum și persoanele în vîrstă și persoanele fără experiență (inclusiv copiii) nu trebuie să utilizeze acest produs. (Cu excepția cazului în care există o persoană responsabilă pentru siguranță, supravegherea și îndrumarea acestora atunci când utilizați mașina).

Când scoateți sau înlocuiți bara de perie motorizată, aveți grijă să nu trageți butonul de alimentare până când capul de aspirare este reasamblat; De asemenea, nu utilizați fără recipientul de praf și filtrul atașat.

Nu atingeți ștecherul sau orice parte a produsului cu mâinile ude și evitați udarea sau înmuierea produsului; Nu instalați în aer liber, într-o baie sau la 10 inchi (3 metri) de o piscină.

Pentru a preveni incendiul, explozia sau vătămarea corporală, vă rugăm să verificați dacă bateria și încărcătorul sunt deteriorate înainte de utilizare. Este interzisă utilizarea aspiratorului dacă bateria sau încărcătorul sunt deteriorate.

Păstrați acest produs departe de alcool, benzină și alte lichide inflamabile și explozive și evitați inhalarea soluțiilor toxice sau corozive.

Nu utilizați aspiratorul pentru a curăta var, ciment, toner, etc. Nu inspirați fumul sau materialele care arde; Nu utilizați pentru a ridica obiecte dure, cum ar fi zgura de sticlă, ace, cuie etc.

Folosiți doar încărcătorul original, vă rugăm să nu utilizați un adaptor neoficial, altfel va deteriora produsul. După încărcarea completă, vă rugăm să deconectați încărcătorul de la priză pentru a evita supraîncărcarea, care va scurta durata de viață a bateriei și va reduce performanța. Vă rugăm să nu cumpărați alte tipuri de baterii. Dacă este necesar, contactați dealerul pentru mai multe informații despre baterie.

Nu așezați aspiratorul pe o suprafață instabilă, cum ar fi un scaun sau o masă pentru a evita deteriorarea produsului sau rărirea dacă utilizatorul îl simte. Când aspiratorul este scăpat, deteriorat sau deteriorat în alte condiții anormale, vă rugăm să contactați centrul de service oficial autorizat, nu îl dezasamblați singur.

Când utilizați această mașină, țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și părți în mișcare. Nu îndreptați furtunurile, tuburile de aluminiu sau alte accesorii spre ochi sau urechi și nu le punetă în gură.

Dacă mașina nu funcționează corespunzător, este lovită puternic, scăpa, este deteriorată, lăsată în aer liber sau scăpată în apă, nu o utilizați și contactați echipa de asistență Honiture pentru asistență.



Nu utilizați lângă flăcări deschise.



Nu depozitați în apropiere surse de căldură .



Nu aspira apa nici lichide.



Nu ridicați obiecte care arde . Nu puneti mâinile lângă bara periei când mașina este în funcțiune .



Nu puneti pe aragaz sau lângă ea.


2. Prezentare generală și compoziție

2.1 Conținutul pachetului


Înainte de utilizare, verificați și confirmați accesoriiile și piesele conform următoarei fișe.

Corpul capului x 1	Tub telescopic din aluminiu x 1	Perie pentru podea x 1
filtru HEPA x1	Atașament x1 Perie pentru crăpături x1	Perie 2 în 1 x1
Perie rotunda x1	Perie de curățare 1x	Incarcator x1
Manual x1		

2.2 Přehled

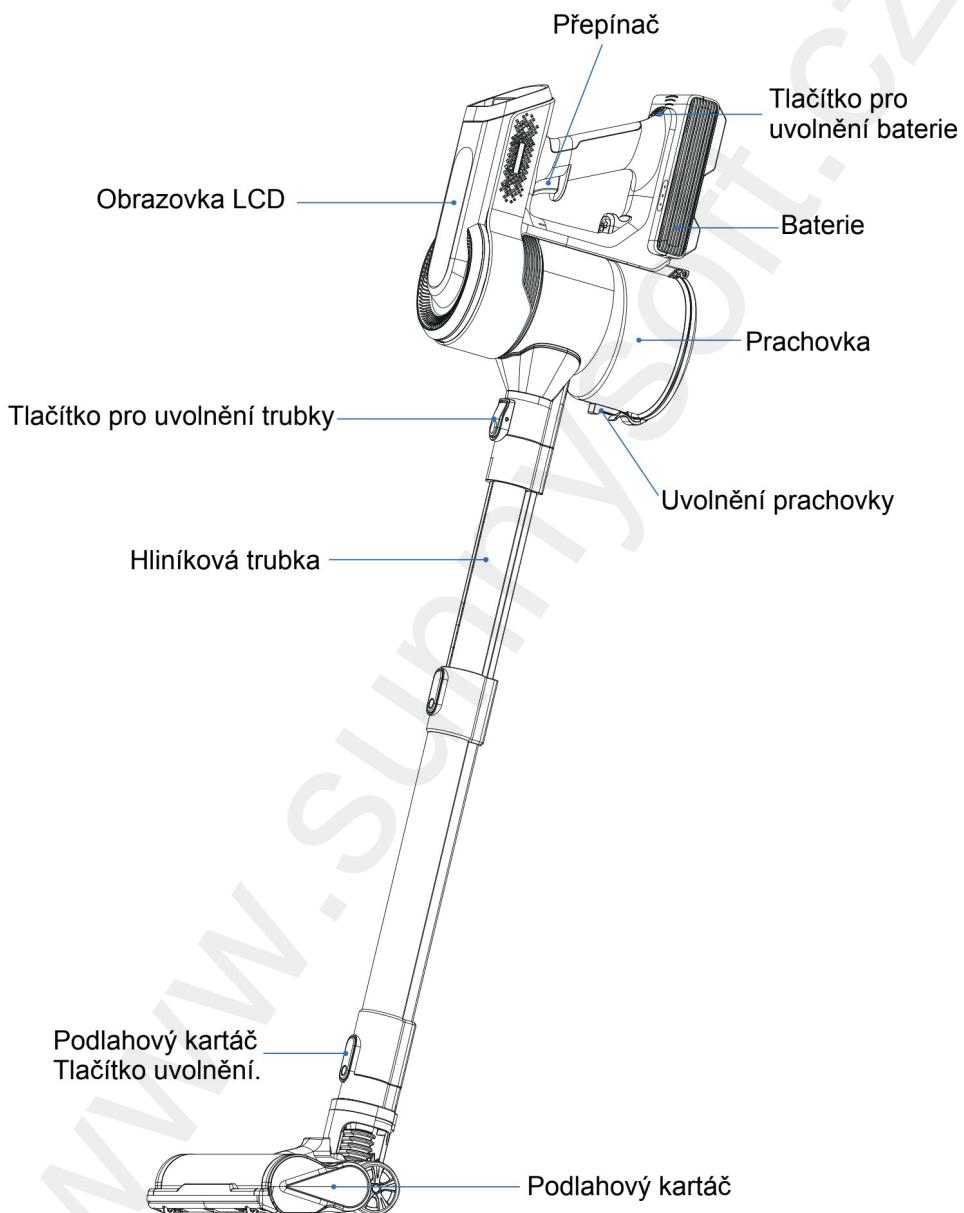


2.3 Ecran LCD

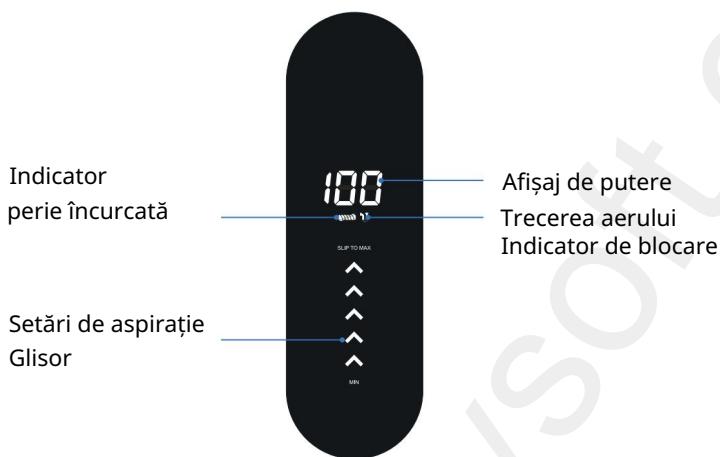

2.4 Schema de asamblare a produsului


2.4.1 Instalații baterie


Aliniați partea laterală a bateriei cu priza de pe capacul de praf și apăsați-l ferm .

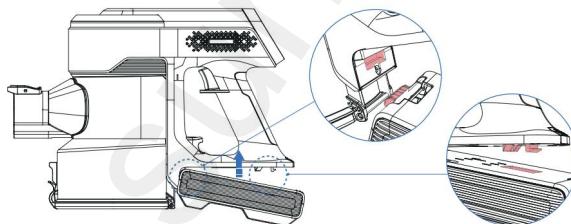

2.4.2 Instalarea dispozitivului


Aliniați partea neagră proeminentă a unității principale cu orificiul din recipientul de praf, apoi apăsați ferm unitatea principală până când auziți un „clic”.

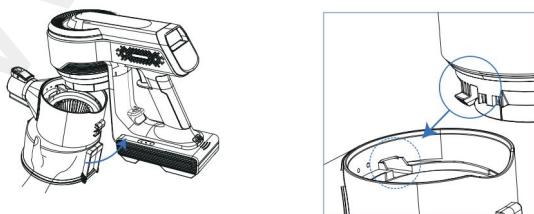

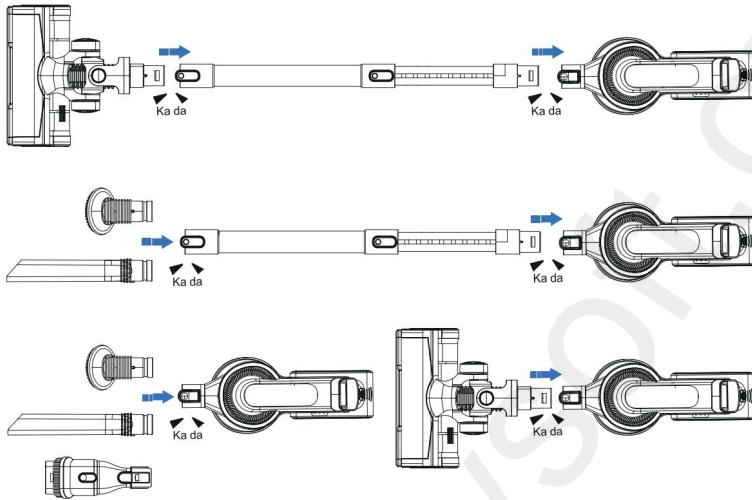

2.5 Sfat de montare pe

perete : Este mai bine să alegeti un loc răcoros și uscat, cu o sursă de alimentare în apropiere pentru a plasa rack-ul și să vă asigurați că nu există fire, țevi sau alte dispozitive direct în spatele zonei de instalare .

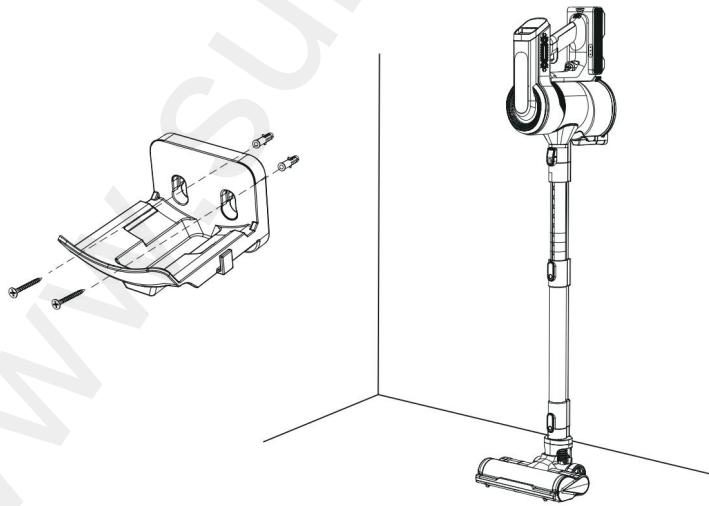

1. În funcție de lungimea întregului dispozitiv (corp principal - tub Aluminium - perie de podea), alegeți înălțimea corectă și încercuiți cele trei locații ale orificiilor pentru șuruburi .
(Peria de podea este mai bine să acopere podeaua suficient)
2. Folosind un burghiu de 7 mm, găuriți conform locației găurii șuruburilor și introduceți tubul telescopic în găurile găurate.
3. Agătați suportul de perete folosind două șuruburi.


Utilizare

3.1 Pregătire •

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să-l încărcați timp de 4-5 ore pentru a asigura funcționarea normală a produsului. • Verificați dacă aspiratorul este încărcat complet înainte de utilizare. • Selectați capul de perie adecvat în funcție de zona de curățat.

3.2 Utilizare

Apăsați butonul de pornire, aspiratorul va începe să funcționeze.

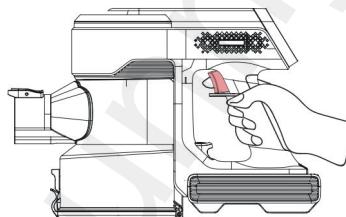


3.3 Selectați aspirația

Nota:

Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a zgâria sau zgâria ecranul de afișare. Aspiratorul fără fir S12 este echipat cu 5 niveluri de aspirație pentru diferite sarcini de curățare.

Mutați săgeata mică în sus și de fiecare dată când săgeata mică se mișcă, nivelul de aspirație este mai mare, atunci când trebuie să reduceți aspirația, mutați săgeata mică în jos, ceea ce va schimba viteza motorului și nivelul de aspirație între covoare și podele dure pentru o curățare eficientă din punct de vedere energetic și puternic .

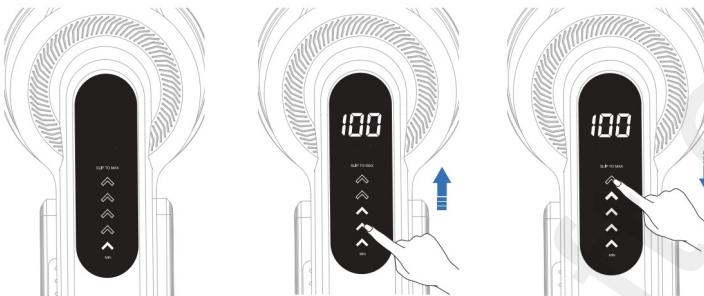

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vycistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vycistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:

V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Încărcare: după instalarea bateriei în corpul principal, începeți încărcarea, valoarea de pe afișaj se va schimba.

- Încărcat complet : când încărcarea este completă, valoarea afișată este 100.




4.2 Încărcarea directă a bateriei

Apăsați butonul de eliberare a bateriei din stânga și apoi trageți în jos pentru a scoate bateria (indicată de săgeată) și conectați încărcătorul pentru încărcare directă.

Sfaturi:

- Încărcare: indicatorul luminos va clipi ciclic albastru pentru a indica puterea rămasă. • Încărcat complet : indicatorul luminos va fi întotdeauna aprins.

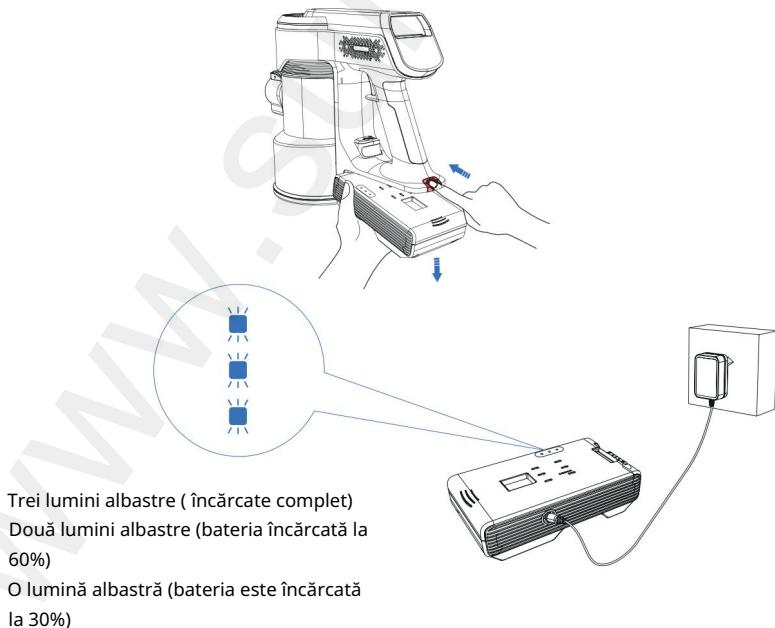

5. Întreținere

PRECAUȚII


1. Asigurați-vă că utilizați piese originale, altfel este posibil ca serviciul de garanție să nu fie disponibil.
2. Vă rugăm să-l încărcați timp de 4-5 ore înainte de prima utilizare pentru a asigura funcționarea normală.
3. După ce tensiunea bateriei scade, indicatorul de încărcare de pe partea frontală a comutatorului principal va clipi, indicând că bateria este descărcată și trebuie încărcată.
4. Dacă nu veți folosi aspiratorul o perioadă lungă de timp, încărcați-l complet și puneți ștecherul adaptorului de alimentare într-un loc răcoros și uscat. Încărcați-l cel puțin o dată la 1 lună pentru a preveni supra-descărcarea bateriei.

5.1 Curățarea corpului principal

1. Oprită alimentarea înainte de curățarea corpului.
2. Folosiți detergent neutru, ștergeți corpul cu o cârpă uscată.
3. Vă rugăm să evitați expunerea la lumina soarelui și să păstrați într-un loc răcoros și uscat.

5.2 Curățarea recipientului de praf


1. Apăsați butonul de eliberare pentru a golii recipientul de praf, după cum se arată în figura de mai jos.

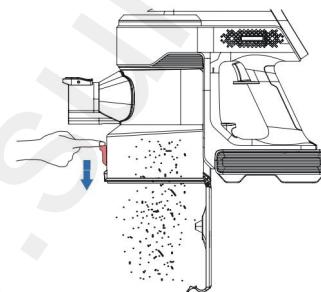

2. Apăsați și țineți apăsat butonul de eliberare a capacului de praf cu mâna dreaptă și trageți capacul de praf în colțul din stânga sus cu mâna stângă.




3. Curățați recipientul de praf utilizând unealta de curățare.

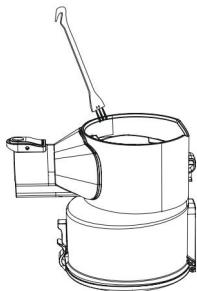

5.3 Curățarea recipentului


filtrului 1. Scoateți filtrul hepă de intrare din partea superioară a prafului. Întoarceți filtrul din oțel inoxidabil și scoateți-l din partea de jos a recipientului de praf.

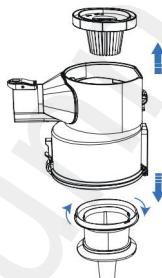

2. Apăsați și scoateți filtrul HEPA din priză.




3. Spălați bine filtrul și carcasa filtrului în apă caldă.

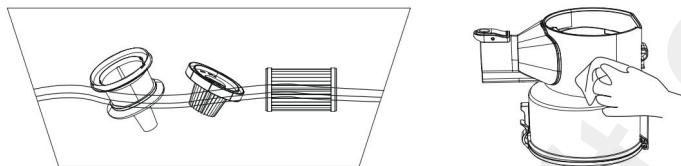

4. Lăsați filtrul să se usuce cel puțin 24 de ore într-un loc bine aerisit și cald.

Nu uscați filtrul într-un uscător, cupor cu microunde sau lângă o flacără deschisă.

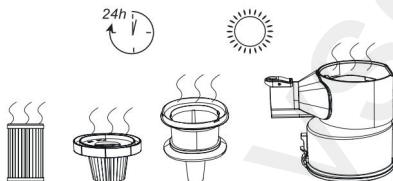

Sfaturi: Pentru a preveni afectarea efectului de aspirare al aspiratorului, HEPA trebuie curățat cel puțin o dată la două săptămâni și înlocuit o dată la două luni.


5.4 Curățați rolul periei pentru a menține performanța optimă, verificați și regulați bara periei și îndepărtați orice obstacol.

1. Scoateți rola periei apăsând butonul de eliberare în sus .

2. Pentru a îndepărta rola de perie și pentru a îndepărta orice păr sau scame care s-au înfășurat în jurul rolului de perie. Folosiți o unealtă de curățare perie pentru a îndepărta resturile de pe rol.

3. Rola pentru perie este lavabilă. Asigurați-vă că rola periei este complet uscată înainte de a o înlocui .

4. Apăsați rola periei pe capul periei și veți auzi sunete de blocare.

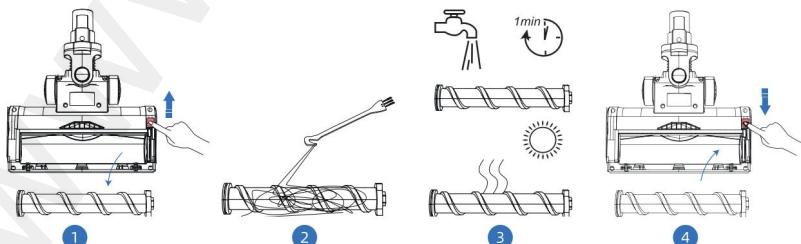

6. Depanare

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de electrocutare și operațiuni neintenționate , opriți alimentarea și scoateți bateria înainte de întreținere.

Defect comun	Cauze posibile	Soluție
Corpul principal nu funcționează	Produsul este fără curent.	Înainte de utilizare încărcați complet produsul
	Protectie automata declanșată de temperatură ridicată cauzată de blocaj	Curătați portul de extracție a prafului sau filtrul HEPA și reporniți-l după ce se răcește
Nu există nicio reducere putere de aspirare sau de aspirare	Coșul de gunoi este plin, orificiul de aspirație al mașinii este blocat sau filtrul este înfundat.	Goliți recipientul curătați și curătați filtrele (vezi secțiunea Golire curătarea recipientului de praf și a filtrului)
Indicatorul bateriei nu se aprinde la încărcare.	Corp principal și adaptor nu sunt conectate corect	Verificați dacă este adaptorul conectat
	Bateria este complet încărcată și nu mai este necesară încărcarea.	Poate fi folosit normal
Eșec de încărcare	Temperatura bateriei este prea mare, ridicat, ridicat sau prea scăzut	Lăsați unitatea și bateria să se răcească timp de cel puțin 45 de minute până când nu revine la temperatura camerei
	Indicatorul de încărcare nu este aprins.	Încărcătorul nu este conectat.
Pictograma rola perie Indicatorul luminos clipește acum.	Rola de perie este blocat	Scoateți toate șururile, Fibre de covor sau păr care se pot înfășura rola perie

Notă: Dacă aspiratorul tot nu funcționează corect, contactați serviciul pentru clienți.

8. Specificații

Marca: Honiture

Produs: Aspirator fara fir

Model: S12

Tensiune nominală : DC 25,9 V

Tip baterie: Li-ion

Intrare adaptor de alimentare: 100V-240V, 50/60Hz

Ieșire adaptor de alimentare: 50V, 500mA

Angrenaje de aspirare: 5 nivele



Contact Information



HONITURE



www.honiture.com

support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republika Cehă

www.sunnysoft.cz

Honiture

S12, пръ ч к ова прахосмук ач ка

Рък водст во за упот реба



Model S12

1. Предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Преди да използвате този продукт, моля, прочетете е следните предупреждения за безопасност и вземете предпазни мерки, за да предотвратите неизправност и причинени от неправилна употреба на ръководството.

Хората с физически, съзидани или умствени увреждания, както и възрастни и неогледливи хора (вкл. лягателни деца) не трябва да използват този продукт. (Освен ако няма лице, от говорно за тях хнате без опасност, надзорирайте ги при използването на машината).

Когато става дума за променяне на това, което е описано в инструкцията, внимавайте да не държате бутана за изхраниване, докато въздушната глава не бъде сглобена отново; Съществува опасност, че при репене на контейнера за праха ще се разбие.

Не докосвайте сърцето или която е част от продукта с мокри ръце и избегвайте намокране или изсване на продукта; Не инсталирайте го на кръгло, в баня или в рамките на 10 инча (3 метра) от плувен басейн.

За да предотвратите пожар, избегвайте да използвате на рагане, моля, проверете дали батерията и зарядната джойнта са в състояние да издръжат времето. Забранено е използването на прахосмукачката, ако батерията или зарядната джойнта са повредени.

Пазете този продукт далеч от алкохол, бензин и други агресивни и експлозивни вещества, които могат да го извадят от състояние на същност и да го извадят от състояние на същност.

Не използвайте прахосмукачката за почистване на варовик, цимент, тонер и др. Не вдъхвайте дим или горящи щами при енергийни източници. Не използвайте за събиране на търди предмети като стъклена шлака, игли, пирони и др.

Използвайте само оригиналните за зарядни джойнти, не използвайте неофициални адаптери, пропускати или повредени на продукта. След пълно зареждане, моля, изключете зарядната джойнта и избегвайте да я използвате от дълго време.

Не поставяйте прахосмукачката върху нестабилна повърхност като стол или маса за хранене, за да избегнете повреда на продукта или нараняване, ако от ребрата му се усети. Когато прахосмукачката е във водата, използвайте специални приставки за почистване на водата.

Когато използвате тази машина, дръжте я с осат, широк е дрехи, пръстите са изчистени и са изчистени, като се избегват движенията си и се избегват движенията си.

Ако машината не работи правилно, бъдете убедени, че е изпушната, повредена, остаряла или не е изпушната, повредена или повредена при други необичайни условия, моля, свържете се с официалния производител.



Не използвайте в близост до отворите на пламък.



Не съхранявайте в близост до чистачки на топлина.



Не прахосмукайте вода и течности.



Не вдигайте горящи предмети. Не поставяйте ръцете си близо до чеката, когато машината работи.




Не поставяйте върху печката или близко до нея.

2. Преглед и състав

2.1 Съдържание на опаковката

Преди употреба проверете и потвърдете, че със съдържанието са всички части и че са според следния лист.


Глава тяло x 1

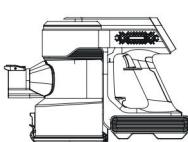

Телескопична алюминиева тръба x 1 бр



Четка за под x 1 бр

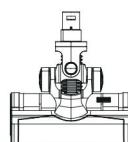


HEPA филтър x 1



Приставка x 1 Четка за гълъбнатини x 1



Четка 2 в 1 x 1 бр



Кръгла четка x 1 бр



Четка за почистване x 1




Зарядно устройство x 1 бр

Ръководство x 1



2.2 Přehled

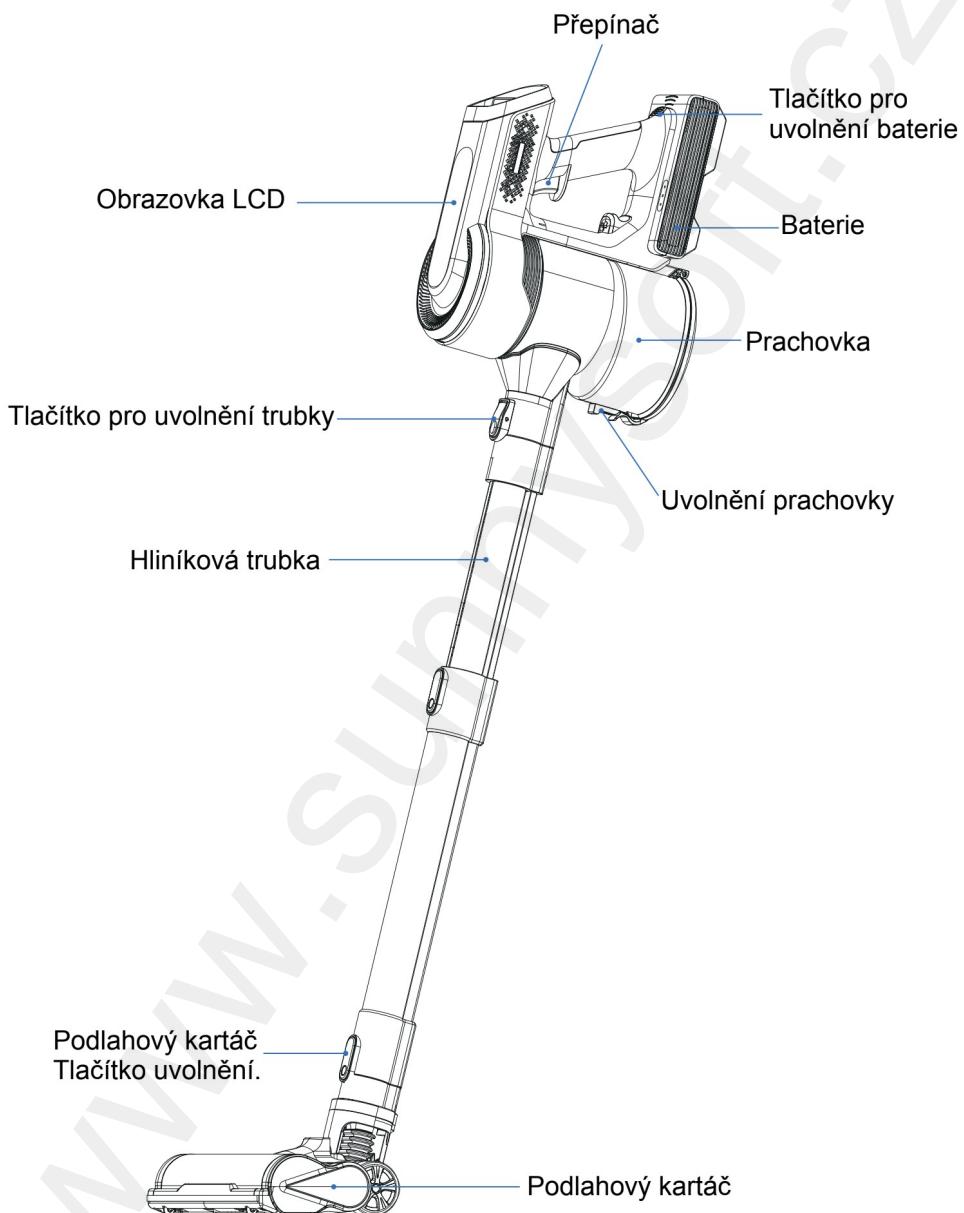


2.3 LCD екран



2.4 Схема за сглобяване на продукта


2.4.1 Инсталацията на батерията


Подравнете ест раната на батерията с изхода на кабел като за прах и натиснете го здраво.

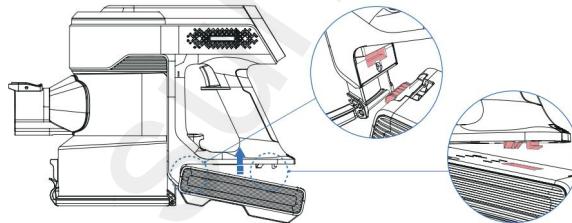

2.4.2 Инсталация на уст ройст во

Подравнете изпъкнатата част на основното уст ройст во с отвора в контейнера за прах и след това натиснете силно основното уст ройст во, докато очертят „щракване“.

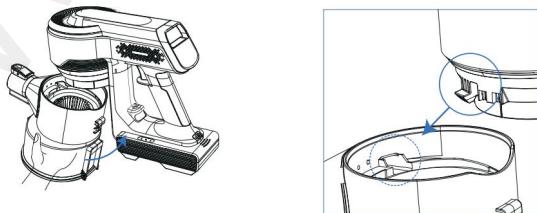


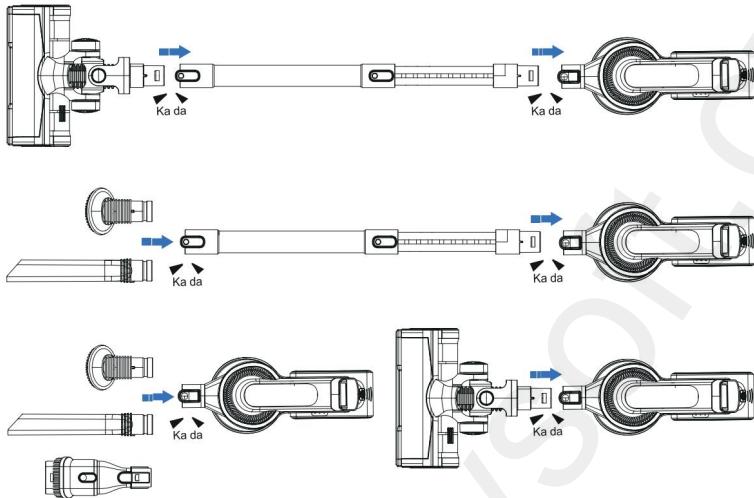

2.5 Съвет за монт иране

на

ст ена : По-д обре е да из берет е хлад но исухо мя ст о с близък
и в т оч ник на зах ранване, за да пост авит е ст елажа, и се уверет е, ч е ня ма
кабели, т ръ би или дру ги уст ройст ва д ирект но зад мя ст от о за инст алиране .

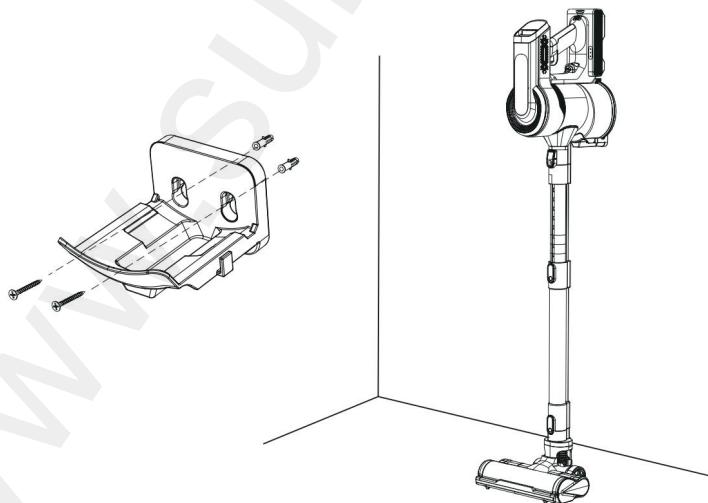

1. Според дължината на цялото устройство (основното тяло - тръба от алуминий - е като пода), изберете правилната височина и оградете мястото на тирити дупки за винтове.
(Четката за пода е по-добре да покрие пода до статичния ниво)
2. С помощта на 7 приспособления пробийте дупки според мястото определено на отвора за винта и поставете етапски опорни точки на тръбата в пробитите отвори.
3. Закачете естествената скоба с помощта на два винта.


Употреба

3.1 Подготвка

Преди първата употреба, моля, заредете го за 4-5 часа, за да осигури нормална работата на продукта. • Проверете дали прахосмукачката е напълно заредена преди употреба. • Изберете подходящата глава на четката според зоната, която ще почистите.

3.2 Използване

Натиснете бутон за захранване, прахосмукачката ще започне да работи.

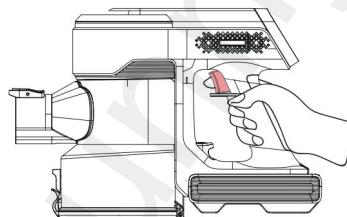


3.3 Изберете заасмукване

Забележка:

Не използвайте остри предмети, за да не надраскате или надраскате екрана на дисплея. Без жичнат прахосмукачка S12 е оборудвана с 5 нива за асмукване за различни почиствани задачи.

Преместете малката стъклена нагоре и всеки път, когато малката стъклена седалка, нивото на асмукване е по-високо, когато тръбата намалите асмукването, преместете малката стъклена надолу, когато ще промени скоростта на двигателя и нивото на асмукване между килими и върди подове за енергийно ефективно почистване.

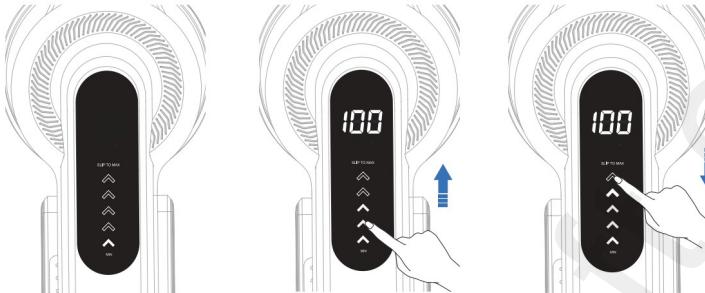

3.4 Abnormální indikátor

1. Když je kartáčový válec zamotaný, indikátor zamotaného kartáče 6krát zabliká a poté podlahový kartáč přestane fungovat, což znamená, že podlahový kartáč je třeba vycistit.
2. Když je průchod vzduchu/nádobka na prach zablokována, indikátor zablokování průchodu vzduchu pomalu bliká, aby připomněl, že teleskopická trubice/nádobka na prach je ucpaná a je třeba ji vyčistit.
3. Když se teleskopická trubice/prach zablokuje až na doraz, displej zhasne a vysavač se vypne.



4. Nabíjení

Tipy:

V zájmu lepší ochrany životnosti baterie je důležité před prvním použitím a po každém čištění váš nový stroj plně nabít.

4.1 Nabíjení pomocí hlavního těla

- Zapojte adaptér přímo do hlavního těla a začněte nabíjet.

Зареждане: след като поставите батерията в основното място, започнете да зареждате, стойността на дисплея ще се промени.

- Напълно зареден: когато зарядният индикатор приключи, показващата стойност е 100.




4.2 Директно зареждане на батерията

Натиснете бутона за освобождаване на батерията и вляйте във високоточния държач за зареждане, за да извадите батерията (обозначен със стрелка) и свържете зарядния кабел във външната контактна розетка.

Съвет:

- Зареждане: Светлинният индикатор мига циклично в синьо, за да покаже оставащата зарядка. • Напълно зареден:

Светлинният индикатор винаги ще свети.

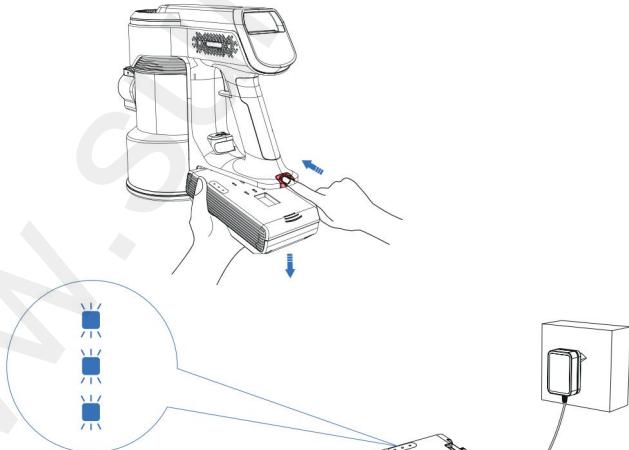

Три сини светлини (напълно заредени)

Две сини светлини (батерията е заредена до 60%)

Една синя светлина (батерията е заредена до 30%)

5. ПРЕДПАЗНИ

МЕРКИ за поддръжка

1. Уверете се, че използвате оригинална част и в противен случай ай гарантът о обслужване може да не е наличен.

2. Моля, заредете го за 4-5 часа преди първа употреба, за да осигурите нормална работата.

3. След като напрежението на батерията спадне, индикаторът за зареждане от пред на главния преводник ще мига, когато показва, че батерията е източена и трябва да се зареди.

4. Ако няма да използвате прахосмукачката дълго време, заредете я напълно и поставете щепсела на захранваща адаптер на хладно и сухо място. Зареждайте го поне веднъж на всеки 1 месец, за да предотвратите прекомерно разреждане на батерията.

5.1 Почистяване на основното устройство


1. Изключете захранването, преди да почистите го.

2. Използвайте неутрален препарат, избршете го от лото със суха кърпа.


3. Моля, извадете гвайт и излагнете на слънчева светлина и съхраняйте гвайта на хладно и сухо място.

5.2 Почистяване на контейнера за прах


1. Натиснете бутона за освобождаване, за да изпразните контейнера за прах, като е показвано на фигураната подолу.

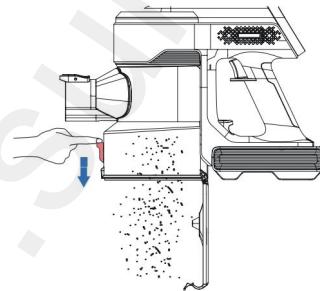

2. Натиснете изадръжте бутона за освобождаване на капака за прах с дясната си ръка и издърпайте капака за прах към горния ляй въгъл слява си ръка.

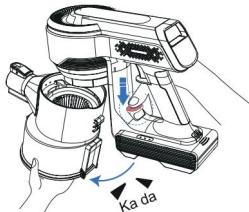


3. Почистете контейнера за прах с помощта на почиствания инструмент.

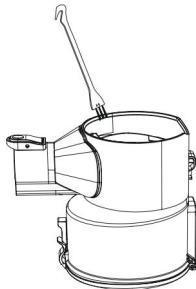

5.3 Почистване на

фильтъра 1. Издъгайте входящия хепа филтър от горната част на къпелата за прах.


Завъртете филтъра от неръждаема стомана и го извадете от дъното на контейнера за прах.

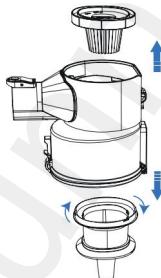

2. Натиснете и извадете HEPA филтъра от входа.




3. Измийте обре филтъра и корпуса на филтъра в топла вода.

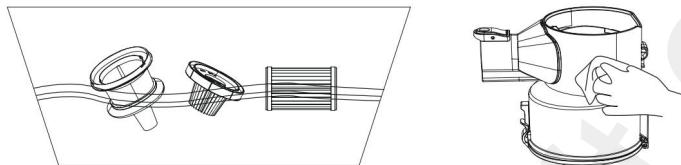

4. Оставете филтъра да изсъхне поне 24 часа на обре проветриво и топло място.

Не сушете филтъра в сушилня, микровълнова фурна или близо до от горя пламък.

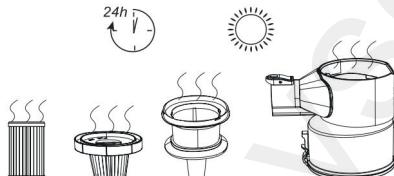

Съвет и:

За да предотвратите повлияване на засмукващия ефект на грехосмукачата, НЕРА трябва да се почиства поне всеки десети и да се сменят всеки месец.

5.4 Почистяване на ролката на четеата


За да поддържате оптимална работата, проверете вайта редовно щангата на четеата и отстранете вайта всички прегнати ствии.

1. Отстранете ролката на четеата, като натиснете бутон за освобождаване нагоре.

2. За да премахнете ролката на четеата и да премахнете всички осмилини, когато се увили около ролката на четеата. Използвайте инструмент за почистване на четеата, за да почистите останатите от ролката.

3. Валия към четеата може да се пере. Уверете се, че ролката на четеата е напълно суха, преди да я смените.

4. Натиснете ролката на четеата срещу главата на четеата и щечете езаклияващия виц.

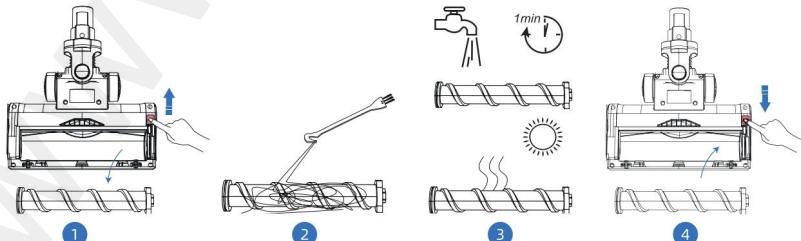

6. От раня ване на неизправност и

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалит е риска от токов удар и непреднамерени операции, изключете го захранването и извадете батерията преди сервиз иране.

	Чест о срещана повреда	Възможни причини	Решение
Основното тяло не работи	Продуктът е без захранване.	Преди употреба Заредете е напълно продукта	
	Автоматична защита пред извикана от високата температура, причинена от запушване	Почистете порта за грахулава не или HEPA филтъра и горест агрегат, след като изстине	
Няма намаление засмукване или смукателна мощност	Кошът за блокък е пълен, смукателната торовна машината е блокирана или филтърът е запушен.	Изпразнете контейнера. Почистете филтърите от прах (викт е раздел Изпразване контейнер за прах и почистване на филтъра)	
Индикаторът за батерията не свети при зареждане.	Основното тяло и адаптер не са свързани правилно	Проверете дали е така включен адаптер	
	Батерията е напълно заредена и не е необходимо да опълчи едно зареждане.	Може да се използва нормално	
Неуспешно зареждане	Температурата на батерията е твърде висока.	Оставете е уст ройството и батерията да се охладят поне 45 минути, докато не се връща до стайната температура	
	Индикаторът за зареждане не свети.	Зарядното не е включено.	
Икона на валяка с честка	Валя кът с честка е блокиран	Премахнете всички инивое, блак на от килими или осми, които могат да се увият честка на валяка.	
Светлинният индикатор се гаси.			

Забележка: Ако прахосмукачът не работи и правилно, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

8. Спец ифик ац ии

Марк а: Ho ni ture

Продукт : Без жич на прахосмукачка

Мод ел: S12

Номинално напрежение: DC 25.9V

Тип бат ерия : Li -i o n

Вход на захранващ адаптер: 100V-240V, 50/60Hz

Изход на захранвания адаптер: 50V, 500mA

Смукачелни предавки: 5 ст епени



Contact Information



HONITURE



www.honiture.com

support01@honiture.com



MADE IN CHINA

Доставчик / Дистрибутор

Sunnysoft sro

Ко ванеск 2390/1а

190 00 Прага 9 Чешка

республика

www.sunnysoft.cz