

GUARDIAN

Powerbanka 22,5W

10000mAh



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proovel. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: PC + hliník

Kapacita baterie: 10 000 mAh, 3,7 V / 74 Wh

Typ baterie: lithium-polymerová

Vstup: Typ C

Výstup: Typ C, 2x USB

Protokoly rychlého nabíjení: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0–5.0

Vstupní výkon:

Typ C: DC 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A

Výstupní výkon:

Typ C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A (20 W)

USB 1/2: DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Maximální výkon: 22,5 W

Rozměry výrobku: 140 × 65 × 14 mm

Hmotnost: 251,8 g

BALENÍ


Přenosná nabíječka x1

Manuál x1

Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Tlačítko napájení
2. LED displej
3. Port USB1
4. Vstup/výstup typu C
5. Port USB2

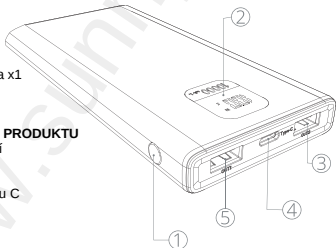

OBSLUHA PRODUKTU

1. Před prvním použitím nabijte powerbanku na 100 %.
2. Chcete-li nabít svá zařízení, připojte je k příslušnému výstupu USB nebo typu C.
3. Ujistěte se, že je powerbanka zapnutá (v případě potřeby stiskněte tlačítko napájení).

INDIKÁTORY NAPÁJENÍ

100 %: Plně nabit.

0 %: Zařízení je málo nabit. Je třeba jej dobít.

Obrazovka zobrazuje úroveň nabití od 100 % do 0 %. Když se úroveň blíží 0 %, měli byste zařízení nabít.

CO DĚLAT, POKUD SE ZAŘÍZENÍ NENABÍJÍ?

Zkontrolujte, zda kabel, nabíječka nebo adaptér funguje.

Pokud ne, použijte kompatibilní komponenty.

CO DĚLAT, POKUD SE MŮJ TELEFON NENABÍJÍ?

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda je v něm zbývající energie.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

VAROVÁNÍ

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, nabijte ho alespoň jednou za 3 měsíce.

Mírné zahřívání během nabíjení je normální, pokud teplota zůstane pod 55 °C.

Zařízení skladujte na suchém místě a nečistěte ho chemikáliemi.

Zařízení zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Děti by měly zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Zabraňte nárazům, demontáži, propichování ani vystavení vlhkosti.

Nepoužívejte zařízení s nekompatibilním napětím nebo proudem, abyste předešli požáru nebo jiným problémům.

Nesprávná výměna baterie může vést k výbuchu. Baterii by měl vyměňovat pouze kvalifikovaný personál.

Baterie nesmí být vystavena slunečnímu záření, ohni ani přehřátí.

Nepoužívejte zařízení po kontaktu s vodou.

Nedodržení návodu k obsluze může vést k poruše produktu a ke zrušení záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VAROVÁNÍ

Dodržujte prosím výše uvedené
bezpečnostní pokyny, jinak může
dojít k požáru, úrazu elektrickým
proudem, poškození nebo
jinému poškození.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

GUARDIAN

Power Bank 22.5W

10000mAh



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: PC+aluminum

Battery capacity: 10000mAh, 3.7V/74Wh

Battery type: lithium-polymer

Input: Type-C

Output: Type-C, 2xUSB

Fast charging protocols: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Input power:

Type-C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output power:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

USB 1/2: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Maximum power: 22.5W

Product size: 140x65x14mm

Weight: 251.8g

PACKAGE


- Portable charger x1
- Manual x1
- Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Power button
2. LED display
3. Port USB1
4. Type-C input/output
5. Port USB2

PRODUCT OPERATION

1. Charge the power bank to 100% before using it for the first time.
2. To charge your gadgets, connect them to the appropriate USB or Type-C output.
3. Make sure the power bank is on (press the power button if necessary).

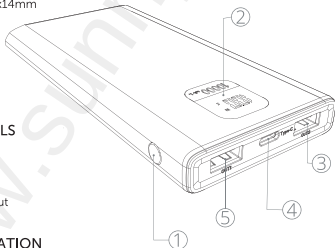

POWER INDICATORS

100%: Fully charged.

0%: The device is low on power. The device needs to be recharged.

The screen displays the charge level from 100% to 0%. When the level approaches 0%, you should charge the device.

WHAT SHOULD I DO IF THE DEVICE DOES NOT CHARGE?

- Check if the cable, charger, or adapter is working.
- If not, use compatible components.

WHAT SHOULD I DO IF MY PHONE WON'T CHARGE?

- Check that the device is turned on and has a remaining charge.
- If the problem persists, contact your local retailer.

WARNING

- If the device is not used for a long time, charge it at least once every 3 months.
- Slight heating during charging is normal if the temperature remains below 55°C.
- Store the device in a dry place and do not clean it with chemicals.
- Dispose of the device in an environmentally responsible manner.
- Children should use the device only under adult supervision.
- Avoid impact, disassembly, piercing, or exposure to moisture.
- Do not use the device with incompatible voltage or current to avoid fires or other problems.
- Improper battery replacement may result in an explosion. The battery should be replaced by qualified personnel only.
- The battery must not be exposed to sunlight, fire, or overheating.
- Do not use the device after contact with water.

Failure to observe the operating instructions may result in malfunctioning of the product and void the warranty.

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: PC+Aluminium

Batteriekapazität: 10000mAh, 3.7V/74Wh

Batterietyp: Lithium-Polymer

Eingang: Type-C

Ausgang: Type-C, 2xUSB

Schnellladeprotokolle: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Eingangsleistung:

Type-C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Ausgangsspannung:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

USB 1/2: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Maximale Leistung: 22.5W

Produktgröße: 140x65x14mm

Gewicht: 251.8g

PAKET


- Tragbares Ladegerät x1
- Handbuch x1
- Aufkleber x1

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Netzschalter
2. LED-Anzeige
3. Anschluss USB1
4. Type-C Eingang/Ausgang
5. Anschluss USB2

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung auf 100 % auf.
2. Um Ihre Geräte aufzuladen, schließen Sie sie an den entsprechenden USB- oder Type-C-Ausgang an.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Powerbank eingeschaltet ist (drücken Sie ggf. die Einschalttaste).

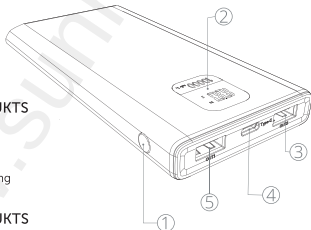

ENERGIE-ANZEIGEN

100%: Vollständig geladen.

0%: Das Gerät hat nur noch wenig Energie. Das Gerät muss wieder aufgeladen werden.

Auf dem Bildschirm wird der Ladezustand von 100 % bis 0 % angezeigt. Wenn sich der Ladestand 0% nähert, sollten Sie das Gerät aufladen.

WAS SOLLTE ICH TUN, WENN MEIN GERÄT NICHT GELADEN WIRD?

- Überprüfen Sie, ob das Kabel, das Ladegerät oder der Adapter funktioniert.
- Wenn nicht, verwenden Sie kompatible Komponenten.

WAS SOLL ICH TUN, WENN MEIN HANDY NICHT GELADEN WIRD?

- Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und eine Restladung aufweist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

WARNUNG

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es mindestens einmal alle 3 Monate auf.
- Leichte Erwärmung während des Ladevorgangs ist normal, wenn die Temperatur unter 55°C bleibt.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und reinigen Sie es nicht mit Chemikalien.
- Entsorgen Sie das Gerät auf umweltverträgliche Weise.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu stoßen, zu zerlegen, zu durchstechen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit inkompatibler Spannung oder Stromstärke, um Brände oder andere Probleme zu vermeiden.
- Ein unsachgemäßer Batteriewechsel kann zu einer Explosion führen. Die Batterie sollte nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- Der Akku darf nicht dem Sonnenlicht, Feuer oder Überhitzung ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht nach Kontakt mit Wasser.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu Fehlfunktionen des Produkts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Dziękujemy za wybranie Proove! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: PC+aluminium

Pojemność baterii: 10000mAh, 3.7V/74Wh

Typ baterii: litowo-polimerowa

Wejście: Type-C

Wyjście: Type-C, 2xUSB

Protokoły szybkiego ładowania: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0

Moc wejściowa:

Type-C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A

Moc wyjściowa:

Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

USB 1/2: DC 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (22.5W)

Maksymalna moc: 22.5W

Rozmiar produktu: 140x65x14mm


Waga: 251.8g

PAKIET

- Przenośny akumulator x1
- Podręcznik użytkownika x1
- Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk zasilania
2. Wyświetlacz LED
3. Port USB1
4. Wejście/wyjście type-C
5. Port USB2

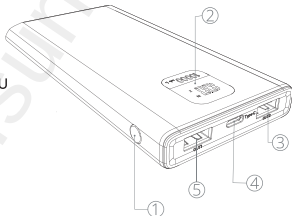

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Przed pierwszym użyciem naładuj powerbank do 100%.
2. Aby naładować swoje gadżety, podłącz je do odpowiedniego wyjścia USB lub Type-C.
3. Upewnij się, że power bank jest włączony (w razie potrzeby naciśnij przycisk zasilania).

WSKAŹNIKI ZASILANIA

100%: W pełni naładowany.

0%: Ładowanie dobiegło końca. Urządzenie wymaga ponownego naładowania.

Na ekranie wyświetlany jest poziom naładowania od 100% do 0%. Gdy poziom naładowania zbliża się do 0%, należy naładować urządzenie.

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE ŁADUJE SIĘ?

- Sprawdź, czy kabel, ładowarka lub adapter działają.
- Jeśli nie, użyj kompatybilnych komponentów.

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI MÓJ TELEFON SIĘ NIE ŁADUJE?

- Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i naładowane.
- Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nieznaczne nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalne, jeśli temperatura nie przekracza 55°C.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i nie czyścić go środkami chemicznymi.
- Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Dzieci powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Unikać uderzeń, demontażu, przebicia lub narażenia na wilgoć.
- Nie używaj urządzenia z niekompatybilnym napięciem lub prądem, aby uniknąć pożaru lub innych problemów.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Bateria powinna być wymieniana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie promieni słonecznych, ognia ani przegrzania.
- Nie wolno używać urządzenia po kontakcie z wodą.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i unieważnienie gwarancji.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

GUARDIAN

Powerbank 22,5W

10000mAh



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proovel-t választotta. Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

TERMÉK PARAMÉTEREK

Anyag: 1.

Akkumulátor kapacitás: 10.000 mAh, 3,7 V / 74 Wh

Akkumulátor típusa: lítium-polimer

Bemenet: C típus

Kimenet: C típusú, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 bemeneti teljesítmény: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0:

C típus: DC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Output power:

C típus: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W)

USB 1/2: DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 2 A.

1,5 A (22,5 W)

Maximális teljesítmény: 22,5 W

A termék méretei: 140× 65× 14 mm

Súly: 251,8 g

CSOMAGOLÁS

Hordozható töltő x1 Kézikönyv

x1


Matricák x1

TERMÉK ADATAI

1. Bekapcsológomb
2. LED kijelző
3. USB-port1
4. C típusú bemenet/kimenet
5. USB2 port

TERMÉK MŰKÖDÉSE

1. Első használat előtt tölts fel a power bankot 100%-ra.
2. Az eszközök töltéséhez csatlakoztassa őket a megfelelő USB vagy Type-C kimenethez.
3. Győződjön meg róla, hogy a power bank be van kapcsolva (szükség esetén nyomja meg a bekapcsológombot).

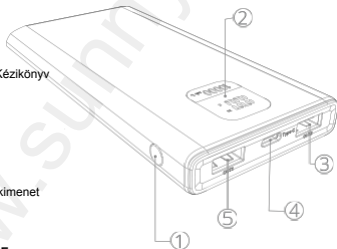

TELJESÍTMÉNYJELZŐK

100%: Teljesen feltöltve.

0%: Az eszköz nincs feltöltve. Újratöltésre van szükség.

A képernyő 100%-tól 0%-ig mutatja a töltöttségi szintet. Ha a szint közelít a 0%-hoz, akkor töltsé fel a készüléket.

MIT KELL TENNEM, HA A KÉSZÜLÉK NEM TÖLTŐDIK?

Ellenőrizze, hogy a kábel, a töltő vagy az adapter működik-e. Ha nem, használjon kompatibilis alkatrészeket.

MIT TEGYEK, HA A TELEFONOM NEM TÖLTŐDIK?

Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva, és hogy van-e még áram. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi kereskedőhöz.

FIGYELMEZTETÉS

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, legalább 3 havonta egyszer töltsé fel.

A töltés közbeni enyhe felmelegedés normális, amíg a hőmérséklet 55°C alatt marad.

A készüléket száraz helyen tárolja, és ne tisztítsa vegyszerekkel. A készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket.

Kerülje az ütések, szétszerelést, átlukasztást vagy nedvességnek való kitettséget. A tűz vagy más problémák elkerülése érdekében ne használjon olyan készüléket, amelynek feszültsége vagy árama nem kompatibilis.

Az akkumulátor helytelen cseréje robbanáshoz vezethet. Az akkumulátort csak szakképzett személyzet cserélheti ki.

Az akkumulátort nem szabad napfénynek, tűznek vagy túlmelegedésnek kitenni. Ne használja a készüléket vízzel való érintkezés után.

A használati utasítások be nem tartása a termék meghibásodását eredményezheti, és a garancia érvényét vesztheti.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, tartsa be a fenti biztonsági utasításokat, ellenkező esetben tűz, áramütés és egyéb veszélyek léphetnek fel.
m áramütés, sérülés vagy egyéb sérülés.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

GUARDIAN

Powerbank 22,5W

10000mAh



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proovel. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRII PRODUSULUI

Material: Capacitate de încărcare

Capacitatea bateriei: 10.000 mAh, 3,7 V / 74 Wh

Tipul bateriei: Litiu polimer

Intrare: Tip C

Ieșire: Tip C, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Putere de intrare:

Tip C: DC 5 V/2.4 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A

Putere de ieșire:

Tip C: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W)

USB 1/2: DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Putere maximă: 22,5 W

Dimensiunile produsului: 140× 65× 14 mm

Greutate: 251,8 g


AMBALAJ

Încărcător portabil x1 Manual x1

Abțibilduri x1

DETALII DESPRE PRODUS

1. Buton de alimentare
2. Afișaj LED
3. Port USB1
4. Intrare/ieșire tip C
5. Port USB2

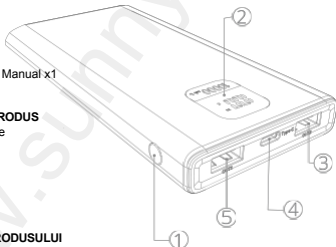

FUNCȚIONAREA PRODUSULUI

1. Încărcați power bank-ul la 100% înainte de prima utilizare.
2. Pentru a vă încărca dispozitivele, conectați-le la ieșirea USB sau Type-C corespunzătoare.
3. Asigurați-vă că power bank-ul este pornit (apăsăți butonul de pornire dacă este necesar).

INDICATORI DE ALIMENTARE

100%: Încărcat complet.

0%: Dispozitivul este subîncărcat. Trebuie să fie reîncărcat.

Ecranul afișează nivelul de încărcare de la 100% la 0%. Când nivelul este aproape de 0%, trebuie să încărcați dispozitivul.

CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ DISPOZITIVUL NU SE ÎNCARCĂ?

Verificați dacă cablul, încărcătorul sau adaptorul funcționează.

Dacă nu, utilizați componente compatibile.

CE TREBUIE SĂ FAC DACĂ TELEFONUL MEU NU SE ÎNCARCĂ?

Verificați dacă dispozitivul este pornit și dacă există energie rămasă. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul local.

AVERTISMENT

Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l cel puțin o dată la 3 luni.

Încălzirea ușoară în timpul încărcării este normală atâta timp cât temperatura rămâne sub 55°C.

Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și nu îl curățați cu substanțe chimice.

Aruncați dispozitivul într-un mod ecologic.

Copiii trebuie să utilizeze dispozitivul numai sub supravegherea unui adult.

Evitați impactul, dezasamblarea, perforarea sau expunerea la umiditate. Nu utilizați echipamente cu tensiune sau curent incompatibile pentru a preveni incendiile sau alte probleme.

Înlocuirea necorespunzătoare a bateriei poate duce la o explozie. Numai personalul calificat trebuie să înlocuiască bateria.

Bateria nu trebuie să fie expusă la lumina soarelui, foc sau supraîncălzire. Nu utilizați dispozitivul după contactul cu apa.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la defectarea produsului și la anularea garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

AVERTISMENT

Vă rugăm să respectați instrucțiunile de
siguranță de mai sus, în caz contrar pot
apărea incendii, șocuri
electrice și alte pericole.
m șoc electric, daune sau alte vătămări.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

GUARDIAN

Powerbank 22,5W

10000mAh



Ръководство за потребителя

prove

Благодарим ви, че избрахте Proovel. Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя, преди да използвате продукта.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал.

Капацитет на батерията: 10 000 mAh, 3,7 V / 74

Wh Тип на батерията: литиевополимерна

Вход: тип C

Изход: Type-C, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Входяща мощност:

Тип C: DC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Изходно захранване:

Тип C: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W)

USB 1/2: DC 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A
1,5 A (22,5 W)

Максимална мощност: 22,5 W

Размери на продукта: 140× 65× 14 mm

Тегло: 251,8 g

ОПАКОВКА


Преносимо зарядно

устройство x1 Ръководство x1

Стикери x1

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА

1. Бутон за захранване
2. LED дисплей
3. USB порт1
4. Вход/изход тип C
5. USB2 порт

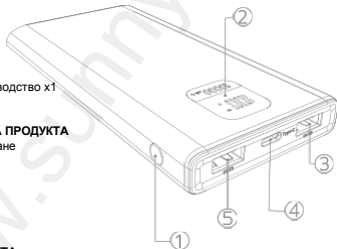

РАБОТА С ПРОДУКТА

1. Заредете захранващата банка до 100% преди първата употреба.
2. За да зарядите устройствата си, свържете ги към съответния USB или Type-C изход.
3. Уверете се, че захранващата банка е включена (ако е необходимо, натиснете бутона за захранване).

ИНДИКАТОРИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ

100%: Напълно заредена.

0%: Устройството е недостатъчно заредено. То трябва да бъде заредено.

На екрана се показва нивото на зареждане от 100% до 0%. Когато нивото е близо до 0%, трябва да зарядите устройството.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО УСТРОЙСТВОТО НЕ СЕ ЗАРЕЖДА?

Проверете дали кабелът, зарядното устройство или адаптерът работят. Ако това не е така, използвайте съвместими компоненти.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО ТЕЛЕФОНЪТ МИ НЕ СЕ ЗАРЕЖДА?

Уверете се, че устройството е включено и че има налично захранване. Ако проблемът продължава, свържете се с местния си търговец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако няма да използвате устройството за продължителен период от време, зареждайте го поне веднъж на всеки 3 месеца.

Лекото нагряване по време на зареждането е нормално, стига температурата да остане под 55°C.

Съхранявайте устройството на сухо място и не го почиствайте с химикали. Изхвърляйте устройството по начин, който не замърсява околната среда.

Деца трябва да използват устройството само под надзора на възрастен. Избягвайте удари, разглобяване, пробиване или излагане на влага. Не използвайте оборудване с несъвместимо напрежение или ток, за да предотвратите пожар или други проблеми.

Неправилната подмяна на батерията може да доведе до експлозия.

Батерията трябва да се сменя само от квалифициран персонал.

Батерията не трябва да бъде излагана на слънчева светлина, огън или преграждане. Не използвайте устройството след контакт с вода.

Неспазването на инструкциите за работа може да доведе до повреда на продукта и да отмени гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моля, спазвайте горните инструкции
за безопасност, а противен случай
може да възникне
пожар, токов удар и други опасности.
М електрически удар, повреда или
друго нараняване.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

GUARDIAN
Powerbank 22,5W

10000 mAh



Uporabniški priročnik

prove

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Proovel. Pred uporabo izdelka natančno preberite uporabniški priročnik.

PARAMETRI IZDELKA

Material.

Kapaciteta baterije: 10 000 mAh, 3,7 V / 74 Wh

Vrsta baterije: litijev polimer

Vhod: tip C

Izhod: tip C, 2x USB

PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Vhodna električna moč:

Tip C: DC 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A

Izhodna moč:

Tip C: DC 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (20 W)

USB 1/2: DC 4,5 V/5 A, 5 V/4,5 A, 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/2 A
1,5 A (22,W)

Največja moč: 22,5 W

Dimenzije izdelka: 140× 65× 14 mm

Teža: 251,8 g

EMBALAŽA


Prenosni polnilnik x1

Priročnik x1

Nalepke x1

PODROBNOSTI O IZDELKU

1. Gumb za vklop
2. Prikazovalnik LED
3. Vrata USB1
4. Vhod/izhod tipa C
5. Vrata USB2

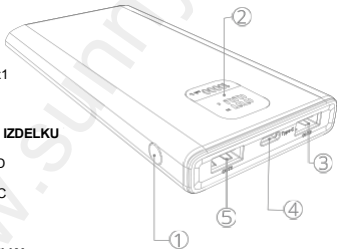

DELOVANJE IZDELKA

1. Pred prvo uporabo napajalno banko napolnite do 100 %.
2. Če želite polniti naprave, jih priključite na ustrezen izhod USB ali Type-C.
3. Prepričajte se, da je power banka vklopljena (po potrebi pritisnite gumb za vklop).

INDIKATORJI NAPAJANJA

100 %: Popolnoma napolnjena.

0 %: Naprava je premalo napolnjena. Napravo je treba ponovno napolniti.

Na zaslonu je prikazana stopnja napolnjenosti od 100 % do 0 %. Ko je raven napolnjenosti blizu 0 %, morate napravo napolniti.

KAJ NAJ STORIM, ČE SE NAPRAVA NE POLNI?

Preverite, ali kabel, polnilec ali adapter deluje. Če ni tako, uporabite združljive sestavne dele.

KAJ NAJ STORIM, ČE SE TELEFON NE POLNI?

Preverite, ali je naprava vklopljena in ali je še vedno napajana. Če težava še vedno obstaja, se obrnite na lokalnega prodajalca.

OPOZORILO

Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo napolnite vsaj enkrat na tri mesece.

Rahlo segrevanje med polnjenjem je normalno, dokler temperatura ne preseže 55 °C.

Napravo hranite na suhem mestu in je ne čistite s kemikalijami.

Napravo odstranite na okolju prijazen način.

Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.

Izogibajte se udarcem, razstavljanju, prebadanju ali izpostavljanju vlagi. Ne uporabljajte opreme z nezdružljivo napetostjo ali tokom, da preprečite požar ali druge težave.

Nepravilna zamenjava baterije lahko povzroči eksplozijo. Baterijo lahko zamenja le usposobljeno osebje.

Baterija ne sme biti izpostavljena sončni svetlobi, ognju ali pregrevanju.

Naprave ne uporabljajte po stiku z vodo.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči okvaro izdelka in izgubo garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft Ltd.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

OPOZORILO

Upoštevajte zgornja varnostna
navodila, sicer lahko pride
do požara, električnega
udara in drugih nevarnosti.
m električnega udara, poškodb ali
drugih poškodb.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!

GUARDIAN

Powerbank 22,5 W

10000mAh



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proovel. Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda.

PARAMETRI PROIZVODA Materijal:

PC + aluminij Kapacitet

baterije: 10.000 mAh, 3,7 V / 74 Wh Vrsta baterije: litij-polimer

Ulaz: Tip C Izlaz:

Tip C, 2x USB Protokoli brzog

punjenja: PD, AFC, FCP, SCP, QC 2.0-5.0 Ulazna snaga: Tip C: DC 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A Izlazna

snaga: Tip C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (20W)

USB 1/2: DC 4,5 V / 5 A, 5 V / 4,5 A, 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (22,5 W)

Maksimalna snaga: 22,5 W

Dimenzije proizvoda: 140 × 65 × 14 mm Težina:

251,8 g

PAKIRANJE

Prijenosni punjač x1

Ručno x1

Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA 1. Gumb za


uključivanje/isključivanje

2. LED zaslon 3.

USB1 priključak

4. Type-C ulaz/izlaz 5. USB2

priključak

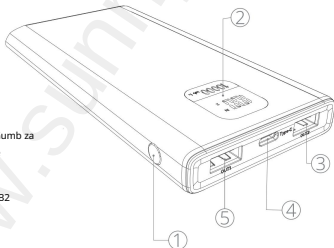

RAD PROIZVODA 1. Prije prve

upotrebe napunite power bank do 100%.

2. Za punjenje uređaja, spojite ih na odgovarajući USB ili Type-C izlaz.

3. Provjerite je li power bank uključen (pritisnite gumb za napajanje ako je potrebno).

INDIKATORI NAPAJANJA 100%:

Potpuno napunjeno.

0%: Uređaj je slabo napunjen. Potrebno ga je napuniti.

Zaslom prikazuje razinu napunjenosti od 100% do 0%. Kada je razina blizu 0%, trebali biste napuniti uređaj.

ŠTO UČINITI AKO SE UREĐAJI NE PUNE?

Provjerite radi li kabel, punjač ili adapter.

Ako ne, koristite kompatibilne komponente.

ŠTO UČINITI AKO SE MOJ TELEFON NE PUNI?

Provjerite je li uređaj uključen i ima li preostale baterije.

Ako problem i dalje postoji, obratite se lokalnom prodavaču.

UPOZORENJE

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, puniti ga barem jednom svaka 3 mjeseca.

Lagano zagrijavanje tijekom punjenja je normalno sve dok temperatura ostane ispod 55°C.

Uređaj čuvajte na suhom mjestu i ne čistite ga kemikalijama.

Uređaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način .

Djeca smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom odrasle osobe .

Izbjegavajte udarce, rastavljanje, probijanje ili izlaganje vlazi.

Ne koristite opremu s nekompatibilnim naponom ili strujom kako biste izbjegli požar ili druge probleme.

Nepravilna zamjena baterije može uzrokovati eksploziju. Bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano osoblje.

Baterija ne smije biti izložena sunčevoj svjetlosti , vatri ili pregrijavanju.

Ne koristite uređaj nakon kontakta s vodom.

Nepoštivanje uputa za uporabu može dovesti do kvara proizvoda i poništenja jamstva.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

UPOZORENJE

Molimo vas da se pridržavate gore navedenih
sigurnosnih uputa, u suprotnom može doći do
možne doći do požara, strujnog
udara, oštećenja ili druge štete.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.
6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China
Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!