

LUXOR SE

36W, FM transmitter a nabíječka do auta QC3.0/PD3.0,
Bluetooth 5.3



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: ABS

Verze Bluetooth: 5.3

Vstup: DC 12/24 V

Výstup: Typ-C, USB

Protokoly rychlého nabíjení: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4 A

Výstupní výkon:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W)

Type-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (36 W)

(PPS: 3.3 V–11 V/3 A)

Maximální výkon: 36 W

Podpora zvuku: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

Frekvence FM: 87.5 MHz–108 MHz

Dosah připojení: až 10 m

Kompatibilní operační systémy:

iOS, Android


Rozměry produktu: 78 x 46 x 42 mm

BALENÍ

1. FM transmitter x1
2. Záruční list x1
3. Uživatelská příručka x1
4. Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. USB port s rychlým nabíjením QC3.0
2. Port typu C s rychlým nabíjením
3. Předchozí skladba
4. Multifunkční tlačítko
5. Port USB
6. Displej
7. Mikrofon
8. Další skladba

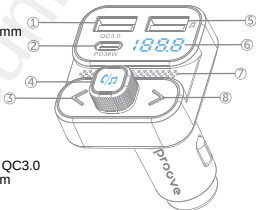

OBSLUHA VÝROBKU

1. Po nastartování vložte výrobek do automobilové zásuvky.
2. Výrobek se po připojení automaticky zapne.
3. Zapněte autorádio FM a vyberte volný kanál FM.
4. Upravte frekvenci výrobku tak, aby odpovídala autorádiu.
5. Zapněte Bluetooth v telefonu, vyhledejte zařízení Bluetooth „Luxor SE“ a připojte se.
6. Po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu, ovládat navigaci a volat/přijímat hovory.

NASTAVENÍ FREKVENCE FM

1. Dlouze stiskněte tlačítko > a indikace na displeji začne blikat.
2. Stisknutím tlačítka snížíte frekvenci o 1.
3. Stisknutím tlačítka > zvýšíte frekvenci o 1.
4. Otočte tlačítkem  proti směru hodinových ručiček pro snížení frekvence o 0,1.
5. Otočte tlačítkem  ve směru hodinových ručiček pro zvýšení frekvence o 0,1.
6. Stisknutím tlačítka  potvrďte uložení nebo počkejte, dokud FM frekvence třikrát neblíkne, než se automaticky uloží.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Otočením tlačítka  ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte, otočením proti směru hodinových ručiček ji snížíte. Jakmile hlasitost dosáhne maximální úrovně, uslyšíte pípnutí.

OVLÁDÁNÍ HUDBY

1. Pozastavení/Přehrávání – stiskněte tlačítko 
2. Předchozí skladba – stiskněte tlačítko <
3. Další skladba – stiskněte tlačítko >

UYTOČENÍ/PŘIJÍMÁNÍ HOVORU

1. Přijetí hovoru: Stiskněte tlačítko 
2. Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko 
3. Odmítnutí hovoru: Dlouze stiskněte tlačítko 
4. Zpětné volání: Dvakrát klikněte na tlačítko 

AKTIVACE HLASOVÉHO ASISTENTA

Když je Bluetooth zapnutý a v klidovém režimu, dlouhým stisknutím tlačítka aktivujete hlasového asistenta. Stisknutím tlačítka jej ukončíte.

PŘEPNUTÍ PŘES BLUETOOTH/PŘEHRÁVÁNÍ Z USB DISKU

Dvojitým stisknutím tlačítka přepnete.

FUNKCE VAROVÁNÍ PŘED NÍZKÝM NAPĚTÍM

Když napětí baterie klesne na 11,5 V, zařízení vás upozorní tónem.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Zařízení nereaguje nebo se nezobrazuje	Zkontrolujte, zda je výrobek správně připojen k pomocné zásuvce a zda není zrezivělá. Odpojte jej a zkuste to znovu. Ujistěte se, že je pomocná zásuvka pod napětím.
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno zařízení USB, nebo zkuste jiné zařízení USB. Ujistěte se, že je na zařízení USB podporovaný soubor. Ujistěte se, že hlasitost není nastavena na 0.
Je slyšet šum, ale žádný zvuk	Ujistěte se, že přehrávač není v režimu pauzy. Zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na 0.

Autorádio nepřijímá zvuk	Ujistěte se, že je funkce FM na výrobku zapnutá. Zkontrolujte, zda vysílací frekvence výrobku odpovídá přijímací frekvenci vozidla.
Špatná kvalita zvuku, přítomný šum	Ujistěte se, že na aktuální vysílací frekvenci nejsou žádné další silné signály. Pro lepší kvalitu zvuku vyhledejte frekvenci, která není rádiovým signálem.

VAROVÁNÍ

Nenastavujte hlasitost rádia příliš vysoko (obvykle 18 nebo méně), abyste nepřekročili úroveň šumu.

Přestože má tento produkt poměrně vysoký vysílací výkon, je nejlepší se vyhnout frekvencím se silným signálem, aby se zlepšila kvalita zvuku.

Nepoužívejte tento produkt v prašném a vlhkém prostředí ani při extrémně vysokých či nízkých teplotách.

Nedávejte produkt do pádu, abyste předešli poškození povrchu nebo produktu jako celku.

Produkt nerozebírejte ani neupravujte.

Nedodržení návodu k obsluze může vést ke ztrátě výkonu produktu a ke zrušení záruky na produkt.

Dodavatel/Distributor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
 www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

36 W, FM-adó és QC3.0/PD3.0 autós töltő, Bluetooth 5.3



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: ABS

Bluetooth verzió: 5.3

Bemenet: DC 12/24 V

Kimenet: Type-C, USB

Gyors töltési protokollok: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4 A Kimeneti teljesítmény:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Type-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (36 W) (PPS: 3,3 V–11 V/3 A)

Maximális teljesítmény: 36 W

Hangtámogatás: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC FM

frekvencia: 87,5 MHz–108 MHz

Csatlakozási hatótávolság: akár 10

m Kompatibilis operációs

rendszerek: iOS, Android


Termék méretei: 78 x 46 x 42 mm

CSOMAG

1. FM adó x1
2. Garanciális levél x1
3. Felhasználói kézikönyv x1
4. Matricák x1

TERMÉK RÉSZLETEI

1. USB port gyors töltéssel QC3.0
2. Gyors töltésű C típusú port
3. Előző szám
4. Többfunkciós gomb
5. USB port
6. Kijelző
7. Mikrofon
8. Következő szám

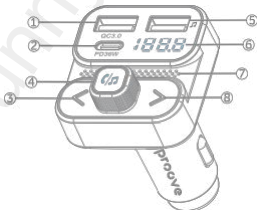

A TERMÉK HASZNÁLATA

1. Indítás után helyezze a terméket az autó szivattyújába.
2. A termék csatlakoztatása után automatikusan bekapcsol.
3. Kapcsolja be az FM autórádiót, és válasszon egy szabad FM csatornát.
4. Állítsa be a termék frekvenciáját úgy, hogy az megfeleljen az autórádióénak.
5. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonján, keresse meg a „Luxor SE” Bluetooth eszközt, és csatlakozzon hozzá.
„Luxor SE” és csatlakozzon hozzá.
6. A sikeres csatlakozás után lejátszhatja a zenét, vezérelheti a navigációt és kezdeményezhet/fogadhat hívásokat.

FM FREKVENCIAÉNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Hosszan nyomja meg a > gombot, és a kijelzőn a jelzés villogni kezd.
2. A gomb megnyomásával a frekvenciát 1-gyel csökkentheti.
3. A > gomb megnyomásával a frekvenciát 1-gyel növelheti.
4.  gombot forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a frekvencia 0,1-es csökkentéséhez.
5. A  gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva a frekvenciát 0,1-gyel növelheti.
6. A  gomb megnyomásával erősítse meg a mentést, vagy várjon, amíg az FM frekvencia háromszor villog, majd automatikusan mentésre kerül.

HANGERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA

A z  gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatva növeli a hangerőt, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenti azt. Amint a hangerő eléri a maximális szintet, egy sípoló hang hallható.

ZENE VEZÉRLÉSE

1. Szünet/Lejátszás – nyomja meg a gombot 
2. Előző szám – nyomja meg a gombot <
3. Következő szám – nyomja meg a gombot >

HÍVÁS KEZDÉSE/FOGADÁSA

1. Hívás fogadása: Nyomja meg a gombot 
2. Hívás befejezése: Nyomja meg a gombot 
3. Hívás elutasítása: Hosszan nyomja meg a gombot 
4. Visszahívás: Kattintson kétszer a gombra 

HANGASSZISZTENS AKTIVÁLÁSA

Ha a Bluetooth be van kapcsolva és készenléti állapotban van, a gomb hosszan tartó lenyomásával aktiválhatja a hangsegédet. A gomb lenyomásával kikapcsolhatja.

ÁTVÁLTÁS BLUETOOTH-ON/LEJÁTSZÁS USB-LEVÉLŐRŐL

Kétszer megnyomva a gombot válthat.

ALACSONY FESZÜLTSG FIGYELMEZTETŐ FUNKCIÓ

Amikor az akkumulátor feszültsége 11,5 V-ra csökken, a készülék hangjelzéssel figyelmezteti Önt.

HIBAMEGOLDÁS

A készülék nem reagál vagy nem jelenik meg	Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e csatlakoztatva a segédaljzathoz, és hogy az nem rozsdásodott-e meg. Húzza ki, majd próbálja meg újra. Győződjön meg arról, hogy a segédaljzat feszültség alatt van.
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy USB-eszköz van-e csatlakoztatva a lejátszóhoz, vagy próbálkozzon más USB-eszkővel. Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz támogatja a fájlt. Győződjön meg arról, hogy a hangerő nincs 0-ra állítva.
Zaj hallható, de nincs hang	Győződjön meg arról, hogy a lejátszó nincs szünet üzemmódban. Ellenőrizze, hogy a hangerő 0-ra van-e állítva.

Az autórádió nem veszi a hangot	Győződjön meg arról, hogy a termék FM funkciója be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a termék sugárzási frekvenciája megegyezik-e a jármű vételi frekvenciájával.
Rossz hangminőség, zaj jelenléte	Győződjön meg arról, hogy az aktuális sugárzási frekvencián nincs más erős jel. A jobb hangminőség érdekében keressen olyan frekvenciát, amely nem rádiójel.

FIGYELMEZTETÉS

Ne állítsa a rádió hangerejét túl magasra (általában 18 vagy annál alacsonyabbra), hogy ne haladja meg a zajszintet.

Bár ez a termék viszonylag nagy sugárzási teljesítményű, a hangminőség javítása érdekében célszerű elkerülni az erős jelű frekvenciákat.

Ne használja ezt a terméket poros és nedves környezetben, valamint rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten.

Ne ejtse le a terméket, hogy elkerülje a felület vagy a termék egészének sérülését.

Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket.

A használati utasítás be nem tartása a termék teljesítményének csökkenéséhez és a termék garanciájának megszűnéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

36 W, transmițător FM și încărcător pentru mașină
QC3.0/PD3.0, Bluetooth 5.3



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.

PARAMETRI PRODUS

Material: ABS

Versiune Bluetooth:

5.3 Intrare: DC 12/24

V ieșire: Tip C, USB

Protocoloale de încărcare rapidă: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4 A Putere de ieșire:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Tip C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (36 W) (PPS: 3,3 V–11 V/3 A)

Putere maximă: 36 W

Suport audio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC Frecvență

FM: 87,5 MHz–108 MHz

Rază de acțiune: până la 10 m

Sisteme de operare compatibile:

iOS, Android


Dimensiuni produs: 78 x 46 x 42 mm

AMBALAJ

1. Transmițător FM x1
2. Certificat de garanție x1
3. Manual de utilizare x1
4. Autocolante x1

DETALII DESPRE PRODUS

1. Port USB cu încărcare rapidă QC3.0
2. Port tip C cu încărcare rapidă
3. Melodia anterioară
4. Buton multifuncțional
5. Port USB
6. Ecran
7. Microfon
8. Piesa următoare

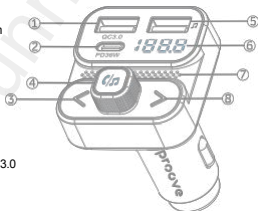

UTILIZAREA PRODUSULUI

1. După pornire, conectați produsul la priza auto.
2. Produsul se va porni automat după conectare.
3. Porniți radioul FM al mașinii și selectați un canal FM liber.
4. Reglați frecvența produsului astfel încât să corespundă cu cea a autoradio-ului.
5. Porniți Bluetooth pe telefon, căutați dispozitivul Bluetooth „Luxor SE” și conectați-vă.
6. După conectarea cu succes, puteți reda muzică, controla navigația și efectua/primi apeluri.

SETAREA FRECVENȚEI FM

1. Apăsati lung butonul > și indicatorul de pe afișaj va începe să clipească.
2. Apăsati butonul pentru a reduce frecvența cu 1.
3. Apăsati butonul > pentru a crește frecvența cu 1.
4. Rotiți butonul „ ” în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce frecvența cu 0,1.
5. Rotiți butonul  în sensul acelor de ceasornic pentru a crește frecvența cu 0,1.
6. Apăsati butonul  pentru a confirma salvarea sau așteptați până când frecvența FM clipește de trei ori, după care se salvează automat.

REGLAJUL VOLUMULUI

Rotiți butonul „ ” în sensul acelor de ceasornic pentru a crește volumul și în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l reduce. Când volumul ajunge la nivelul maxim, veți auzi un bip.

CONTROLUL MUZICII

1. Pauză/Redare – apăsați butonul 
2. Melodia anterioară – apăsați butonul <
3. Melodia următoare – apăsați butonul >

APELARE/PRIMIRE APEL

1. Primirea apelului: Apăsați butonul 
2. Terminarea apelului: Apăsați butonul 
3. Refuzarea apelului: Apăsați lung butonul 
4. Reluare apel: Apăsați de două ori butonul 

ACTIVAREA ASISTENTULUI VOCAL

Când Bluetooth este activat și în modul de repaus, apăsați lung butonul pentru a activa asistentul vocal. Apăsați butonul pentru a-l opri.

COMUTARE PRIN BLUETOOTH/REDARE DE PE DISCU USB

Apăsați butonul de două ori pentru a comuta.

FUNCȚIA DE AVERTIZARE ÎN CAZ DE TENSIONARE SCĂZUTĂ

Când tensiunea bateriei scade la 11,5 V, dispozitivul vă avertizează cu un semnal sonor.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dispozitivul nu răspunde sau nu se afișează	Verificați dacă produsul este conectat corect la priza auxiliară și dacă aceasta nu este ruginită. Deconectați-l și încercați din nou. Asigurați-vă că priza auxiliară este sub tensiune.
Nu se aude niciun sunet	Verificați dacă dispozitivul USB este conectat la player sau încercați un alt dispozitiv USB. Asigurați-vă că fișierul este compatibil cu dispozitivul USB. Asigurați-vă că volumul nu este setat la 0.
Se aude zgomot, dar nu se aude niciun sunet	Asigurați-vă că playerul nu este în modul pauză. Verificați dacă volumul este setat la 0.

Autoradio-ul nu recepționează sunetul	Asigurați-vă că funcția FM a produsului este activată. Verificați dacă frecvența de emisie a produsului corespunde frecvenței de recepție a vehiculului.
Calitate slabă a sunetului, zgomot prezent	Asigurați-vă că nu există alte semnale puternice pe frecvența de emisie curentă. Pentru o calitate mai bună a sunetului, căutați o frecvență care nu este un semnal radio.

AVERTISMENT

Nu setați volumul radioului prea tare (de obicei 18 sau mai puțin) pentru a nu depăși nivelul de zgomot.

Deși acest produs are o putere de transmisie relativ mare, este recomandat să evitați frecvențele cu semnal puternic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.

Nu utilizați acest produs în medii prăfuite și umede sau la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

Nu scăpați produsul pe jos pentru a evita deteriorarea suprafeței sau a produsului în ansamblu.

Nu dezasamblați și nu modificați produsul.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la pierderea performanței produsului și la anularea garanției produsului.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

36W, FM предавател и зарядно за кола QC3.0/PD3.0,
Bluetooth 5.3



Ръководство за употреба

prove

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Преди да използвате продукта, моля, прочетете внимателно ръководството за употреба.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: ABS

Версия на Bluetooth:

5.3 Вход: DC 12/24 V

Изход: Type-C, USB

Протоколи за бързо зареждане: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4 A

Изходна мощност:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Type-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (36 W) (PPS:

3,3 V–11 V/3 A)

Максимална мощност: 36 W

Поддръжка на аудио: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM честота: 87,5 MHz–108 MHz

Обхват на връзката: до 10 м

Съвместими операционни

системи: iOS, Android


Размери на продукта: 78 x 46 x 42 mm

ОПАКОВКА

1. FM предавател x1
2. Гаранционна карта x1
3. Ръководство за употреба x1
4. Стикери x1

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА

1. USB порт с бързо зареждане QC3.0
2. Порт тип C с бързо зареждане
3. Предишна песен
4. Мултифункционален бутон
5. USB порт
6. Дисплей
7. Микрофон
8. Следваща песен

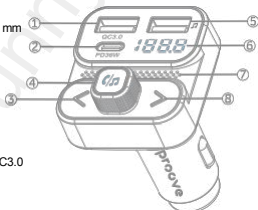

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

1. След стартиране, включете продукта в автомобилната контактна кутия.
2. Продуктът се включва автоматично след свързване.
3. Включете FM радиото на автомобила и изберете свободен FM канал.
4. Настройте честотата на продукта, така че да съответства на авторадиото.
5. Включете Bluetooth на телефона си, намерете Bluetooth устройството „Luxor SE“ и се свържете.
6. След успешно свързване можете да възпроизвеждате музика, да управлявате навигацията и да провеждате/приемате разговори.

НАСТРОЙКА НА FM ЧЕСТОТАТА

1. Натиснете и задръжте бутона > и индикаторът на дисплея ще започне да мига.
2. Натиснете бутона, за да намалите честотата с 1.
3. Натиснете бутона >, за да увеличите честотата с 1.
4. Завъртете бутона „“ (Н а с т р о й к а н а ч е с т о т а т а) обратно на часовниковата стрелка, за да намалите честотата с 0,1.
5. Завъртете бутона „“ по часовниковата стрелка, за да увеличите честотата с 0,1.
6. Натиснете бутона , за да потвърдите запаметяването, или изчакайте, докато FM честотата мигне три пъти, преди да се запамети автоматично.

НАСТРОЙКА НА ЗВУКА

Завъртете бутона „“ по часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука, и обратно, за да я намалите. Щом силата на звука достигне максималното ниво, ще чуете звуков сигнал.

УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗИКАТА

1. Пауза/Възпроизвеждане – натиснете бутона 
2. Предишна песен – натиснете бутона <
3. Следваща песен – натиснете бутона >

НАБИРАНЕ/ПРИЕМАНЕ НА ПОВИКВАНЕ

1. Приемане на разговор: Натиснете бутона 
2. Завършване на разговора: Натиснете бутона 
3. Отхвърляне на разговор: Натиснете и задръжте бутона 
4. Обратно обаждање: Натиснете два пъти бутона 

АКТИВИРАНЕ НА ГЛАСОВИЯ АСИСТЕНТ

Когато Bluetooth е включен и в режим на готовност, дълго натискане на бутона активира гласовия асистент. Натискане на бутона го изключва.

ПРЕМИНАВАНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH/ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ОТ USB ДИСК

Превключват с двойно натискане на бутона.

ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

Когато напрежението на батерията падне до 11,5 V, устройството ви предупреждава с тон.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Устройството не реагира или не се показва	Проверете дали продуктът е правилно свързан към помощния контакт и дали не е ръждясал. Изключете го и опитайте отново. Уверете се, че помощният контакт е под напрежение.
Няма звук	Проверете дали към плейъра е свързан USB устройство или опитайте с друго USB устройство. Уверете се, че файлът е поддържан от USB устройството. Уверете се, че силата на звука не е настроена на 0.
Чува се шум, но няма звук	Уверете се, че плейърът не е в режим на пауза. Проверете дали силата на звука е настроена на 0.

Автомобилното радио не приема звук	Уверете се, че функцията FM на продукта е включена. Проверете дали честотата на излъчване на продукта съответства на честотата на приемане на автомобила.
Лошо качество на звука, наличие на шум	Уверете се, че на текущата честота на излъчване няма други силни сигнали. За по-добро качество на звука потърсете честота, която не е радио сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не настройвайте силата на звука на радиото прекалено високо (обикновено 18 или по-малко), за да не превишите нивото на шума.

Въпреки че този продукт има сравнително висока излъчвателна мощност, най-добре е да избягвате честоти със силен сигнал, за да подобрите качеството на звука.

Не използвайте този продукт в прашна и влажна среда, нито при екстремно високи или ниски температури.

Не излагайте продукта на падане, за да предотвратите повреда на повърхността или на продукта като цяло.

Не разглобявайте и не модифицирайте продукта.

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до загуба на производителност на продукта и до анулиране на гаранцията за продукта.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

36 W, FM oddajnik in QC3.0/PD3.0 avtomobilski polnilnik,
Bluetooth 5.3



Navodila za uporabo

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Material: ABS

Bluetooth različica: 5.3

Vhod: DC 12/24 V

Izhod: Tip C, USB

Protokoli za hitro polnjenje: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4 A Izhodna moč:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Tip C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A (36 W) (PPS: 3,3 V–11 V/3 A)

Največja moč: 36 W

Podpora za avdio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC FM

frekvenca: 87,5 MHz–108 MHz

Doseg povezave: do 10 m

Združljivi operacijski sistemi: iOS, Android


Dimenzije izdelka: 78 x 46 x 42 mm

PAKET

1. FM oddajnik x1
2. Garancijska kartica x1
3. Navodila za uporabo x1
4. Nalepke x1

PODROBNOSTI IZDELKA

1. USB-priključek s hitrim polnjenjem QC3.0
2. Vrata Type-C s hitrim polnjenjem
3. Prejšnja skladba
4. Večfunkcijski gumb
5. USB-priključek
6. Zaslona
7. Mikrofon
8. Naslednja skladba

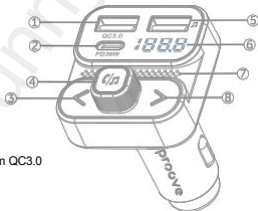

DELOVANJE IZDELKA

1. Po zagonu motorja priključite izdelek v avtomobilsko vtičnico.
2. Izdelek se bo po priklopu samodejno vklopil.
3. Vključite avtoradio FM in izberite prost FM kanal.
4. Prilagodite frekvenco izdelka, da se ujema z avtoradiom.
5. Vključite Bluetooth na telefonu, poiščite Bluetooth napravo „Luxor SE“ in se povežite.
6. Ko ste povezani, lahko predvajate glasbo, upravljate navigacijo in sprejemate/oddajate klice.

NASTAVITEV FM FREKVENCE

1. Pritisnite in pridržite gumb **>**, indikator na zaslonu pa bo začel utripati.
2. Pritisnite gumb, da frekvenco zmanjšate za 1.
3. Pritisnite gumb **>**, da povečate frekvenco za 1.
4. Vrtite gumb  za nastavitev višine tona () v nasprotni smeri urinega kazalca, da frekvenco zmanjšate za 0,1.
5. Vrtite gumb  v smeri urinega kazalca, da povečate frekvenco za 0,1.
6. Pritisnite gumb **>**  **<**, da potrdite shranjevanje, ali počakajte, da FM frekvenca trikrat utripa, preden se samodejno shrani.

NASTAVITEV GLASNOSTI

Gumb „  “ (**Z v i š a n j e** glasnosti) zavrtite v smeri urinega kazalca, da povečate glasnost, in v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo zmanjšate. Ko glasnost doseže najvišjo raven, se oglasi pisk.

UPRAVLJANJE GLASBE

1. Pavza/predvajanje – pritisnite gumb 
2. Prejšnja skladba – pritisnite gumb **<**
3. Naslednja skladba – pritisnite gumb **>**

KLICANJE/ODGOVARJANJE NA KLIC

1. Sprejem klica: pritisnite gumb 
2. Končanje klica: pritisnite gumb 
3. Zavrnitev klica: pritisnite in pridržite gumb 
4. Povratni klic: Dvakrat kliknite gumb 

AKTIVIRANJE GLASOVNEGA POMOČNIKA

Ko je Bluetooth vklopljen in v stanju pripravljenosti, pritisnite in pridržite gumb, da aktivirate glasovnega pomočnika. Ponovno pritisnite gumb, da izstopite.

PREKLAPLJANJE PREK BLUETOOTH/PRETOČANJE IZ USB-KLJUČA

Za preklop dvakrat pritisnite gumb.

FUNKCIJA OPOZORILA O NIZKI NAPETOSTI

Ko napetost akumulatorja pade na 11,5 V, vas naprava opozori z zvočnim signalom.

ODSTRANJEVANJE NAPAK

Naprava ne odgovarja ali ne prikazuje ničesar	Preverite, ali je izdelek pravilno priključen na pomožno vtičnico in ali ni zarjavel. Odklopite ga in poskusite znova. Preverite, ali je pomožna vtičnica pod napetostjo.
Ni zvoka	Preverite, ali je USB-naprava priključena na predvajalnik, ali poskusite z drugo USB-napravo. Preverite, ali je datoteka podprta na USB-napravi. Preverite, ali glasnost ni nastavljena na 0.
Sliši se šum, vendar ni zvoka	Preverite, ali predvajalnik ni v načinu zaustavitve. Preverite, ali je glasnost nastavljena na 0.

Avtoradio ne sprejema zvoka	Preverite, ali je funkcija FM na izdelku vklopljena. Preverite, ali se oddajna frekvenca izdelka ujema s sprejemno frekvenco vozila.
Slaba kakovost zvoka, prisoten šum	Preverite, ali na trenutni frekvenci prenosa ni drugih močnih signalov. Za boljšo kakovost zvoka poiščite frekvenco, ki ni radijski signal.

OPOZORILO

Ne nastavljajte glasnosti radia previsoko (običajno 18 ali manj), da ne presežete ravni hrupa.

Čeprav ima ta izdelek relativno visoko prenosno moč, je za izboljšanje kakovosti zvoka najbolje izogibati se frekvencam z močnimi signali.

Ne uporabljajte tega izdelka v prašnem ali vlažnem okolju ali pri izredno visokih ali nizkih temperaturah.

Izdelka ne spuščajte, da ne poškodujete površine ali izdelka kot celote.

Izdelka ne razstavljajte in ne spreminjajte.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči izgubo zmogljivosti izdelka in razveljavi garancijo za izdelek.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

36 W, FM odašiljač i auto punjač QC3.0/PD3.0, Bluetooth 5.3



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda .

PARAMETRI PROIZVODA Materijal:

ABS Verzija

Bluetootha: 5.3 Ulaz: DC

12/24 V Izlaz: Type-C,

USB Protokoli brzog

punjenja: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4 A Izlazna snaga: USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W)

Tip-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

(PPS: 3,3 V – 11 V / 3 A)

Maksimalna snaga: 36 W

Podrška za zvuk: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM frekvencija: 87,5 MHz – 108 MHz

Domet veze : do 10 m

Kompatibilni operativni sustavi: iOS,

Android

Dimenzije proizvoda : 78 x 46 x 42 mm

PAKIRANJE

1. FM odašiljač x1 2.

Jamstveni list x1 3.

Korisnički priručnik x1 4.

Naljepnice x1


DETALJI PROIZVODA

1. USB priključak s brzim QC3.0 punjenjem 2. Type-C priključak s brzim punjenjem 3. Prethodna pjesma 4. Višenamjenski gumb 5. USB priključak

6. Zaslona

7. Mikrofon 8.

Sljedeća pjesma

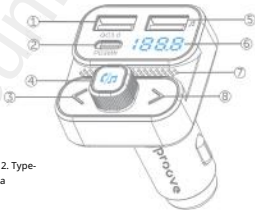

RAD PROIZVODA

1. Nakon pokretanja, umetnite proizvod u utičnicu automobila.
2. Proizvod će se automatski uključiti nakon povezivanja.
3. Uključite FM radio u automobilu i odaberite slobodni FM kanal.
4. Podesite frekvenciju proizvoda kako bi odgovarala auto radiju.
5. Uključite Bluetooth na telefonu i potražite Bluetooth uređaje "Luxor SE" i spojite se.
6. Nakon uspješne veze, možete reproducirati glazbu i upravljati navigacijom i upućivati/primati pozive.

POSTAVLJANJE FM FREKVENCIJE

1. Dugo pritisnite tipku > i zaslon će početi treptati.
2. Pritisnite gumb za smanjenje frekvencije za 1.
3. Pritisnite gumb > za povećanje frekvencije za 1.
4. Okrenite gumb za  suprotno od kazaljke na satu za smanjenje frekvenciju za 0,1.
5. Okrenite gumb za  u smjeru kazaljke na satu za povećanje frekvenciju za 0,1.
6. Pritisnite gumb za potvrdu spremanja ili pričekajte dok FM frekvencija neće zatrepiti tri puta prije nego što se automatski pohrani.

PODEŠAVANJE GLASNOĆE

Okrenite gumb u smjeru kazaljke na satu za povećanje glasnoće, a u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za smanjenje. Čut ćete zvučni signal kada glasnoća dosegne maksimalnu razinu.

KONTROLA GLAZBE

1. Pauza/Reprodukcija – pritisnite gumb 
2. Prethodna pjesma – pritisnite tipku 3. Sljedeća pjesma – pritisnite tipku > 

POZIVANJE/ODGOVARANJE NA POZIV

1. Odgovorite na poziv: Pritisnite gumb
2. Završetak poziva: Pritisnite gumb
3. Odbijanje poziva: Dugo pritisnite gumb
4. Povratni poziv: Dvaput kliknite gumb



AKTIVACIJA GLASOVNOG ASISTENTA

Kada je Bluetooth uključen i u stanju mirovanja, dugo pritisnite gumb za aktiviranje glasovnog asistenta. Pritisnite gumb za izlaz.

PREBACIVANJE PREKO BLUETOOTH-A/REPRODUKCIJA PREKO USB-A

Dvaput pritisnite gumb za prebacivanje.

FUNKCIJA UPOZORENJA NA NIZAK NAPON

Kada napon baterije padne na 11,5 V, uređaj će vas upozoriti zvučnim signalom.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj ne reagira ili se ne prikazuje	Provjerite je li proizvod pravilno spojen na pomoćnu utičnicu i je li zadržao. Isključite ga i pokušajte ponovno. Provjerite da Pomoćna utičnica je pod naponom.
Nema zvuka	Provjerite je li USB uređaj spojen na uređaj ili pokušajte s drugim USB uređajem. Provjerite postoji li na USB uređaju podržana datoteka . Provjerite je li glasnoća postavljena na 0.
Čuje se buka, ali nema zvuka	Provjerite je li player pauziran. Provjerite je li glasnoća postavljena na 0.

Auto radio ne prima zvuk	Provjerite je li FM funkcija na proizvodu uključena. Provjerite odgovara li frekvencija odašiljanja proizvoda frekvenciji prijema vozila.
Loša kvaliteta zvuka, prisutan je šum	Provjerite da nema drugih jakih signala na trenutnoj frekvenciji emitiranja. Za bolju kvalitetu zvuka potražite frekvenciju koja nije radio signal.

UPOZORENJE

Nemojte previsoko pojačavati zvuk radija (obično 18 ili manje) kako biste izbjegli prekoračenje razine šuma .

Iako ovaj proizvod ima relativno visoku snagu prijenosa, najbolje je izbjegavati frekvencije s jakim signalima kako bi se poboljšala kvaliteta zvuka.

Ne koristite ovaj proizvod u prašnjavim, vlažnim okruženjima ili u ekstremnim visokim ili niskim temperaturama.

Ne ispuštajte proizvod kako biste izbjegli oštećenje površine ili proizvod u cjelini.

Ne rastavljajte niti modificirajte proizvod.

Nepoštivanje uputa za uporabu može rezultirati gubitkom performansi proizvoda i poništenjem jamstva za proizvod.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

FM Transmitter



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: ABS

Bluetooth version: 5.3

Input: DC 12/24V

Output: Type-C, USB

Fast charging protocols: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple2.4A

Output power:

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Maximum power: 36W

Audio support: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM-frequency: 87.5MHz-108MHz

Connection distance: up to 10m

Compatible OS: iOS, Android


Product size: 78x46x42mm

PACKAGE

1. FM Launcher x1
2. Warranty card x1
3. User manual x1
4. Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. USB port with fast charging QC3.0
2. Type-C port with fast charging PD
3. Previous track
4. Multifunctional button
5. USB port
6. Display
7. Microphone
8. Next track

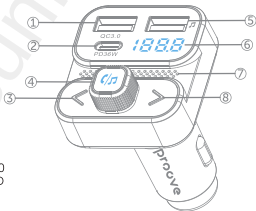

PRODUCT OPERATION

1. Place the product into an automobile auxiliary power outlet after starting it.
2. The product will automatically turn on after being connected.
3. Turn on the car FM radio and select a free FM channel.
4. Adjust the product frequency so it would match a car radio.
5. Turn on Bluetooth on your phone, search for the "Luxor SE" Bluetooth device and connect.
6. After successful connection, you can play music, control navigation and make/answer calls.

SETTING THE FM FREQUENCY

1. Long press the button  and the indication on the display will start flashing.
2. Press the button  to decrease the frequency by 1.
3. Press the button  to increase the frequency by 1.
4. Turn the button  counterclockwise to decrease the frequency by 0.1.
5. Turn the button  clockwise to increase the frequency by 0.1.
6. Press the button  to confirm the save, or wait until the FM frequency flashes three times before it is saved automatically.

ADJUST THE VOLUME

Turn the button  clockwise to increase the volume or counterclockwise to decrease the volume. When the volume reaches the maximum level, you will hear a beep.

CONTROLLING MUSIC

1. Pause/Play - press the button 
2. Previous track - press the button 
3. Next track - press the button 

DIAL/ANSWER A CALL

1. Answer a call: Press the button. 
2. End a call: press the button. 
3. Reject a call: Long press the button. 
4. Call back: Double-click the button. 

ACTIVATE THE VOICE ASSISTANT

When Bluetooth is turned on and in idle mode, long press the button to activate the voice assistant. Press the button to exit.

SWITCHING BLUETOOTH/USB DISK PLAYBACK

Double press the button to switch.

LOW VOLTAGE WARNING FUNCTION

When the battery voltage drops to 11.5V, the device will notify you with a tone.

TROUBLESHOOTING

Device does not respond or is not displayed	Check if the product is properly connected to the auxiliary power outlet and if the latter is not rusty. Disconnect and try again. Ensure that the auxiliary power outlet has power.
No sound	Check if the USB device is connected to the player, or try another USB device. Make sure there is a supported file on the USB device. Ensure the volume is not set to 0.
There is noise but no sound	Ensure the player is not in pause mode. Check if the volume is set to 0.

The car audio system does not receive sound	Ensure the FM function of the product is turned on. Check if the product's transmission frequency matches the car's receiving frequency.
Poor sound quality, noise present	Ensure there are no other strong signals on the current transmission frequency. Search for a frequency that's free from radio transmission for better sound quality.

WARNING

- Do not set the radio volume too high (usually 18 or lower) to avoid exceeding the noise level.
- Although this product has a fairly high transmit power, it is best to avoid frequencies with a strong signal to improve sound quality.
- Do not use this product in dusty, humid environments or in extremely high or low temperatures.
- Do not drop the product to avoid damage to the surface or the product as a whole.
- Do not disassemble or modify the product.

Failure to comply with the operating instructions may result in the loss of product performance and void the product warranty.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

FM Transmitter



User Manual

prove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: ABS

Bluetooth Version: 5.3

Eingang: DC 12/24V

Ausgang: Type-C, USB

Schnellladeprotokolle: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Ausgangsleistung:

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Maximale Leistung: 36W

Audio-Unterstützung: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM-Frequenz: 87.5-108MHz

Verbindungsentfernung: bis zu 10m

Kompatibles OS: iOS, Android


Produktgröße: 78x46x42mm

PAKET

1. FM-Werfer x1
2. Garantiekarte x1
3. Benutzerhandbuch x1
4. Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. USB-Anschluss mit Schnellladefunktion QC3.0
2. Type-C-Anschluss mit Schnelllade-PD
3. Vorheriger Titel
4. Multifunktionale Taste
5. USB-Anschluss
6. Anzeige
7. Mikrofon
8. Nächster Titel

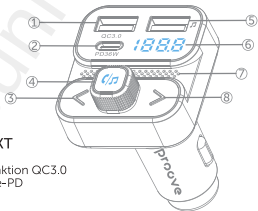

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Stecken Sie das Gerät nach dem Starten in eine Kfz-Zusatzsteckdose.
2. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, nachdem es angeschlossen wurde.
3. Schalten Sie das UKW-Radio des Fahrzeugs ein und wählen Sie einen freien UKW-Kanal.
4. Stellen Sie die Produktfrequenz so ein, dass sie einem Autoradio entspricht.
5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät "Luxor SE" und stellen Sie eine Verbindung her.
6. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik abspielen, die Navigation steuern und Anrufe tätigen/beantworten.

EINSTELLEN DER FM-FREQUENZ

1. Drücken Sie lange auf die Taste  und die Anzeige auf dem Display beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste , um die Frequenz um 1 zu verringern.
3. Drücken Sie die Taste , um die Frequenz um 1 zu erhöhen.
4. Drehen Sie den Knopf  gegen den Uhrzeigersinn, um die Frequenz um 0,1 zu verringern.
5. Drehen Sie den Knopf  im Uhrzeigersinn, um die Frequenz um 0,1 zu erhöhen.
6. Drücken Sie die Taste , um die Speicherung zu bestätigen, oder warten Sie, bis die UKW-Frequenz dreimal blinkt, bevor sie automatisch gespeichert wird.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Drehen Sie den Knopf  im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Wenn die Lautstärke den Höchstwert erreicht, ertönt ein Signalton.

STEUERUNG DER MUSIK

1. Pausa/Reproducción - pulse el botón 
2. Pista anterior - pulse el botón 
3. Pista siguiente - pulse el botón 

EINEN ANRUF WÄHLEN/BEANTWORTEN

1. Nehmen Sie einen Anruf entgegen: Drücken Sie die Taste .
2. Beenden Sie ein Gespräch: Drücken Sie die Taste .
3. Einen Anruf abweisen: Drücken Sie lange auf die Taste .
4. Zurückrufen: Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche .

AKTIVIEREN SIE DEN SPRACHASSISTENTEN

Wenn Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Ruhezustand befindet, drücken Sie lange auf die Taste , um den Sprachassistenten zu aktivieren. Drücken Sie zum Beenden die Taste .

UMSCHALTEN ZWISCHEN BLUETOOTH-/USB-FESTPLATTENWIEDERGABE

Drücken Sie zweimal die Taste , um zu wechseln.

WARNFUNKTION BEI UNTERSCHWACHUNG

Wenn die Batteriespannung auf 11.5V sinkt, informiert Sie das Gerät mit einem Signalton.

FEHLERSUCHE

Gerät reagiert nicht oder wird nicht angezeigt	Prüfen Sie, ob das Gerät richtig an die Hilfssteckdose angeschlossen ist und ob diese nicht verrostet ist. Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. Vergewissern Sie sich, dass die Hilfssteckdose mit Strom versorgt wird.
Kein Ton	Überprüfen Sie, ob das USB-Gerät an den Player angeschlossen ist, oder versuchen Sie ein anderes USB-Gerät. Stellen Sie sicher, dass eine unterstützte Datei auf dem USB-Gerät vorhanden ist. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.

Es gibt Lärm, aber keinen Ton	Stellen Sie sicher, dass sich der Player nicht im Pausenmodus befindet. Prüfen Sie, ob die Lautstärke auf 0 eingestellt ist.
Das Audiosystem des Fahrzeugs empfängt keinen Ton	Vergewissern Sie sich, dass die FM-Funktion des Geräts eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob die Sendefrequenz des Geräts mit der Empfangsfrequenz des Fahrzeugs übereinstimmt.
Schlechte Tonqualität, Rauschen vorhanden	Vergewissern Sie sich, dass auf der aktuellen Sendefrequenz keine anderen starken Signale vorhanden sind. Suchen Sie eine Frequenz, die frei von Funkübertragungen ist, um eine bessere Klangqualität zu erzielen.

WARNUNG

- Stellen Sie die Funklautstärke nicht zu hoch ein (normalerweise 18 oder niedriger), um ein Überschreiten des Rauschpegels zu vermeiden.
- Obwohl dieses Produkt eine relativ hohe Sendeleistung hat, ist es am besten, Frequenzen mit einem starken Signal zu vermeiden, um die Klangqualität zu verbessern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in staubigen, feuchten Umgebungen oder bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, um Schäden an der Oberfläche oder am Gerät als Ganzes zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu einer Beeinträchtigung der Produktleistung und zum Erlöschen der Produktgarantie führen.

Dodavatel/Distributor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
www.sunnysoft.cz

LUXOR SE

FM Transmitter



User Manual

prove

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: ABS

Wersja Bluetooth: 5.3

Wejście: DC 12/24V

Wyjście: Type-C, USB

Protokoły szybkiego ładowania: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Moc wyjściowa:

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A (36W)

(PPS: 3.3V-11V/3A)

Maksymalna moc: 36W

Obsługa audio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

Częstotliwość FM: 87.5-108MHz

Odległość połączenia: do 10m

Kompatybilny OS: iOS, Android

Rozmiar produktu: 78x46x42mm

PAKIET

1. FM Launcher x1
2. Karta gwarancyjna x1
3. Podręcznik użytkownika x1
4. Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Port USB z funkcją szybkiego ładowania QC3.0
2. Port Type-C z funkcją szybkiego ładowania PD
3. Poprzedni utwór
4. Przycisk wielofunkcyjny
5. Port USB
6. Wyświetlacz
7. Mikrofon
8. Następny utwór



DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Po uruchomieniu urządzenia należy podłączyć je do dodatkowego gniazda zasilania w samochodzie.
2. Produkt włączy się automatycznie po podłączeniu.
3. Włącz samochodowe radio FM i wybierz wolny kanał FM.
4. Dostosuj częstotliwość produktu tak, aby pasowała do radia samochodowego.
5. Włącz Bluetooth w telefonie, wyszukaj urządzenie Bluetooth "Luxor SE" i nawiąż połączenie.
6. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można odtwarzać muzykę, sterować nawigacją i nawiązywać/odbierać połączenia.

REGULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI FM

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , a wskazanie na wyświetlaczu zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć częstotliwość o 1.
3. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć częstotliwość o 1.
4. Obróć przycisk  w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć częstotliwość o 0.1.
5. Obróć przycisk  w prawo, aby zwiększyć częstotliwość o 0.1.
6. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić zapisanie, lub poczekaj, aż częstotliwość FM mignie trzykrotnie, zanim zostanie zapisana automatycznie.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Obróć przycisk  w prawo, aby zwiększyć głośność, lub w lewo, aby ją zmniejszyć. Gdy głośność osiągnie maksymalny poziom, zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

STEROWANIE MUZYKĄ

1. Pauza/odtworzenie - naciśnij przycisk 
2. Poprzedni utwór - naciśnij przycisk 
3. Następny utwór - naciśnij przycisk 

WYBIERANIE/ODBIERANIE POŁĄCZENIA

1. Odbieranie połączeń: Naciśnij przycisk .
2. Zakończ połączenie: naciśnij przycisk .
3. Odrzucanie połączenia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk .
4. Oddzwanianie: Kliknij dwukrotnie przycisk .

AKTYWACJA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

Gdy funkcja Bluetooth jest włączona i znajduje się w trybie bezczynności, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby aktywować asystenta głosowego. Naciśnij przycisk , aby wyjść.

PRZEŁĄCZANIE ODTWARZANIA DYSKU BLUETOOTH/USB

Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby przełączyć.

FUNKCJA OSTRZEGANIA O NISKIM NAPIĘCIU

Gdy napięcie baterii spadnie do 11.5V, urządzenie powiadomi o tym sygnałem dźwiękowym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie odpowiada lub nie jest wyświetlane	Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo podłączony do dodatkowego gniazda zasilania i czy nie jest ono zardzewiałe. Odłącz i spróbuj ponownie. Upewnij się, że dodatkowe gniazdo zasilania jest zasilane.
Brak dźwięku	Sprawdź, czy urządzenie USB jest podłączone do odtwarzacza lub spróbuj użyć innego urządzenia USB. Upewnij się, że na urządzeniu USB znajduje się obsługiwany plik. Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na 0.

Jest hałas, ale nie ma dźwięku	Upewnij się, że odtwarzacz nie jest w trybie pauzy. Sprawdź, czy głośność jest ustawiona na 0.
Samochodowy system audio nie odbiera dźwięku	Upewnij się, że funkcja FM produktu jest włączona. Sprawdź, czy częstotliwość transmisji produktu jest zgodna z częstotliwością odbioru samochodu.
Słaba jakość dźwięku, obecne szумы	Upewnij się, że na bieżącej częstotliwości transmisji nie ma innych silnych sygnałów. Wyszukaj częstotliwość wolną od transmisji radiowej, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy ustawiać zbyt wysokiej głośności radia (zwykle 18 lub niższej), aby uniknąć przekroczenia poziomu hałasu.
- Mimo że produkt ma dość wysoką moc nadawania, najlepiej unikać częstotliwości o silnym sygnale, aby poprawić jakość dźwięku.
- Nie używaj tego produktu w zakurzonej, wilgotnej otoczeniu lub w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
- Nie upuszczaj produktu, aby uniknąć uszkodzenia jego powierzchni lub produktu jako całości.
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować utratę wydajności produktu i unieważnienie gwarancji na produkt.

Dodawatel/Distributor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
www.sunnysoft.cz