

POWER DRIVE

30W, FM transmitter a nabíječka do auta
QC3.0/PD3.0, USB-C



Uživatelský manuál

prove

Děkujeme, že jste si vybrali Proove! Před použitím produktu si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiál: kovová slitina

Verze Bluetooth: 5.3

Vstup: DC 12/24 V

Výstup: Type-C, USB

Protokoly rychlého nabíjení: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC 1.2, Apple 2.4 A

Výstupní výkon:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W)

Type-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.5 A (30 W) (PPS: 3.3 V–11 V/3 A)

Maximální výkon: 30 W

Podpora zvuku: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM frekvence: 87,5 MHz–108 MHz

Dosah připojení: až 10 m

Kompatibilní operační systémy: iOS, Android


Rozměry výrobku: 82 x 35 x 35,5 mm

BALENÍ

1. Autonabíječka x1
2. AUX kabel x1
3. Uživatelská příručka x1
4. Samolepky x1

PODROBNOSTI O PRODUKTU

1. Multifunkční tlačítko
2. Mikrofon
3. Rychlonabíjecí port QC3
4. Displej
5. Tlačítko pro ovládání indikátorů
6. LED indikace
7. Nabíjecí port
8. AUX

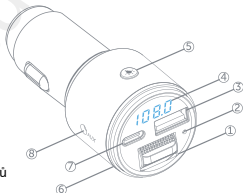

OBSLUHA VÝROBKU

1. Po nastartování motoru vložte zařízení do zapalovače cigaret v autě.
2. Zařízení se automaticky zapne a zobrazí frekvenci FM (Hi-Voltage).
3. Zapněte rádio v autě a vyberte frekvenci volného FM kanálu.
4. Upravte frekvenci zařízení tak, aby odpovídala frekvenci vašeho rádia.
5. Zapněte Bluetooth na smartphonu, vyhledejte dostupná zařízení a připojte se.
6. Po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu, ovládat navigaci a volat/přijímat hovory.

NASTAVENÍ FREKVENCIE FM

1. Dlouze stiskněte tlačítko , indikátor frekvence bude blikat.
2. Posunutím nahoru  zvyšujete frekvenci.
3. Posunutím dolů  snižujete frekvenci.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

1. Posuňte tlačítko nahoru  a zajistěte ho pro zvýšení hlasitosti.
2. Posunutím dolů  a zajistěte ho pro snížení hlasitosti.

PŘIJMOUT/UKONČIT HOVOR

1. Přijměte hovor: stiskněte tlačítko 
2. Zavěste: stiskněte tlačítko 
3. Odmítněte hovor: dlouze stiskněte tlačítko 
4. Opakované vytočení: dvakrát stiskněte tlačítko 

LED INDIKACE

1. Stiskněte tlačítko  pro zapnutí/vypnutí podsvícení.
2. Dlouhým stisknutím  zapnete/vypnete blikající podsvícení

REŽIM AUX-IN

1. Připojte audio kabel k zařízení a zdroji zvuku. 
2. Je-li aktivní režim AUX-IN, tlačítko nefunguje (ovládání hlasitosti, přehrávání/pozastavení). 

REŽIM AUX-OUT

Připojte audio kabel k zařízení a audio portu vozidla.

FUNKCE VAROVÁNÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

1. Pokud je napětí baterie nižší než 11 V, indikátor ukazuje, že je napětí nízké.
2. Pokud napětí zůstane na 11 V nebo vyšším, zařízení přejde do normálního provozního režimu: posouváním tlačítka dolů snížíte frekvenci.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Zařízení nereaguje nebo nezobrazuje	Zkontrolujte, zda zařízení dobře přiléhá k zapalovači cigaret a zda zapalovač není zrezivělý. Odpojte jej a zkuste to znovu. Ověřte, zda zapalovač cigaret dodává správné napájení.
Žádný zvuk	Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno zařízení USB, nebo zkuste jiné zařízení USB. Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje soubor podporovaný produktem. Ověřte, zda hlasitost není nastavena na 0.
Je slyšet šum, ale žádný zvuk	Ujistěte se, že přehrávač není v režimu pauzy. Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
Autorádio nepřijímá zvuk	Ujistěte se, že je zapnutá funkce vysílání FM na výrobku. Ověřte, zda vysílací frekvence výrobku odpovídá přijímací frekvenci vozidla.

**Slabý výkon,
přítomnost šumu**

Ujistěte se, že na aktuální vysílací frekvenci nejsou žádné silné signály.
Pro zlepšení kvality zvuku nastavte frekvenci bez rozhlasových stanic.

VAROVÁNÍ

Nenastavujte hlasitost rádia příliš vysoko (obvykle 18 nebo méně), abyste nepřekročili úroveň šumu.

Přestože je vysílací výkon tohoto produktu poměrně vysoký, je nejlepší se vyhnout frekvencím se silným signálem, aby se zlepšila kvalita zvuku.

Nepoužívejte tento produkt v prašném nebo vlhkém prostředí ani při extrémně vysokých či nízkých teplotách.

Nedávejte produkt upustit, abyste nepoškodili povrch nebo produkt jako celek.

Produkt nerozebírejte. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce.

Vzhledem k neustálému technologickému zdokonalování mohou být změny ve výkonu a funkčnosti produktu provedeny bez předchozího upozornění.

Nedodržení návodu k obsluze může vést ke ztrátě platnosti produktu a záruky.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

POWER DRIVE

30 W, FM-adó és autós töltő
QC3.0/PD3.0, USB-C



Felhasználói kézikönyv

prove

Köszönjük, hogy a Proove terméket választotta! A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Anyag: fémötvözet

Bluetooth verzió: 5.3

Bemenet: DC 12/24 V

Kimenet: Type-C, USB

Gyors töltési protokollok: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC 1.2, Apple 2.4 A Kimeneti teljesítmény:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Type-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W) (PPS: 3,3 V–11 V/3 A)

Maximális teljesítmény: 30 W

Hangtámogatás: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC FM

frekvencia: 87,5 MHz–108 MHz

Csatlakozási hatótávolság: akár 10 m

Kompatibilis operációs rendszerek: iOS, Android


Termék méretei: 82 x 35 x 35,5 mm

CSOMAG

1. Autós töltő x1
2. AUX kábel x1
3. Felhasználói kézikönyv x1
4. Matricák x1

TERMÉK RÉSZLETEI

1. Multifunkciós gomb
2. Mikrofon
3. Gyors töltőport QC3
4. Kijelző
5. Gomb az indikátorok vezérléséhez
6. LED jelzőfény
7. Töltőport
8. AUX

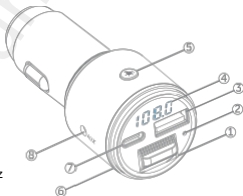

A TERMÉK HASZNÁLATA

1. A motor beindítása után helyezze a készüléket az autó szivargyújtójába.
2. A készülék automatikusan bekapcsol, és megjeleníti az FM frekvenciát (Hi-Voltage).
3. Kapcsolja be az autó rádióját, és válassza ki egy szabad FM csatorna frekvenciáját.
4. Állítsa be a készülék frekvenciáját úgy, hogy az megegyezzen a rádió frekvenciájával.
5. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót okostelefonján, keresse meg az elérhető eszközöket, és csatlakozzon.
6. A sikeres csatlakozás után lejátszhatja a zenét, vezérelheti a navigációt és kezdeményezhet/fogadhat hívásokat.

FM FREKVENCIÁJÁNAK BEÁLLÍTÁSA

1. Hosszan nyomja meg a  gombot, a frekvencia jelzőfény villogni kezd.
2. Felfelé csúsztatva  fokozza a frekvenciát.
3. Lefelé csúsztatva  csökkenti a frekvenciát.

HANGERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA

1. 
2. Húzza lefelé  és rögzítse a hangerő csökkentéséhez.

HÍVÁS FOGADÁSA/BEFEJEZÉSE

1. Hívás fogadása: nyomja meg a gombot 
2. Hívás befejezése: nyomja meg a 
3. Hívás elutasítása: tartsa lenyomva a gombot 
4. Ismételt tárcsázás: nyomja meg kétszer a gombot 

LED JELZŐ

1. Nyomja meg a gombot  a háttérvilágítás be-/kikapcsolásához.
2. Hosszan nyomva tartva  kapcsolja be/ki a villogó háttérvilágítást

AUX-IN MÓD

1. Csatlakoztassa az audio kábelt a készülékhez és az audio forráshoz.
2. Ha az AUX-IN mód aktív, a gomb nem működik (hangerő-szabályozás, lejátszás/szüneteltetés).

AUX-OUT MÓD

Csatlakoztassa az audio kábelt a készülékhez és a jármű audio portjához.

ALACSONY FESZÜLTÉG FIGYELMEZTETŐ FUNKCIÓ

1. Ha az akkumulátor feszültsége 11 V alatt van, a jelzőfény jelzi, hogy alacsony a feszültség.
2. Ha a feszültség 11 V vagy annál magasabb marad, a készülék normál üzemmódba vált: a gomb lenyomásával csökkentheti a frekvenciát.

HIBAMEGOLDÁS

A készülék nem reagál vagy nem jelenik meg	Ellenőrizze, hogy a készülék jól illeszkedik-e a szivargyújtóhoz, és hogy a gyújtó nem rozsdásodott-e meg. Húzza ki, majd próbálja meg újra. Ellenőrizze, hogy a szivargyújtó megfelelő áramellátást biztosít-e.
Nincs hang	Ellenőrizze, hogy a lejátszóhoz USB-eszköz van-e csatlakoztatva, vagy próbálkozzon meg egy másik USB-eszközzel. Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz tartalmazza a termék által támogatott fájlt. Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e 0-ra állítva.
Zaj hallható, de nincs hang	Győződjön meg arról, hogy a lejátszó nincs szünet módban. Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e 0-ra állítva.
Az autórádió nem veszi a hangot	Győződjön meg arról, hogy a termék FM-sugárzási funkciója be van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a termék sugárzási frekvenciája megegyezik-e a jármű vételi frekvenciájával.

Gyenge teljesítmény, zaj jelenléte	Győződjön meg arról, hogy az aktuális sugárzási frekvencián nincsenek erős jelek. A hangminőség javítása érdekében állítsa be a frekvenciát úgy, hogy ne legyenek rádióállomások.
------------------------------------	---

FIGYELMEZTETÉS

Ne állítsa a rádió hangerejét túl magasra (általában 18 vagy annál alacsonyabbra), hogy ne haladja meg a zajszintet.

Bár a termék sugárzási teljesítménye viszonylag magas, a hangminőség javítása érdekében célszerű elkerülni az erős jelű frekvenciákat.

Ne használja ezt a terméket poros vagy nedves környezetben, illetve rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten.

Ne ejtse le a terméket, hogy ne sérüljön a felülete vagy a termék egésze.

Ne szerelje szét a terméket. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a kereskedőjéhez.

A folyamatos technológiai fejlesztések miatt a termék teljesítményében és funkcionalitásában előzetes értesítés nélkül változások történhetnek.

A használati utasítás be nem tartása a termék és a garancia érvényességének elvesztéséhez vezethet.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9 Cseh
Köztársaság
www.sunnysoft.cz

POWER DRIVE

30 W, transmițător FM și încărcător pentru mașină
QC3.0/PD3.0, USB-C



Manual de utilizare

prove

Vă mulțumim că ați ales Proove! Citiți cu atenție manualul de utilizare înainte de a utiliza produsul.

PARAMETRI PRODUS

Material: aliaj metalic

Versiune Bluetooth: 5.3

Intrare: DC 12/24 V

Ieșire: Type-C, USB

Protocoloale de încărcare rapidă: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC 1.2, Apple 2.4 A Putere de ieșire:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Tip-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W) (PPS: 3,3 V–11 V/3 A)

Putere maximă: 30 W

Suport audio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

Frecvență FM: 87,5 MHz–108 MHz

Rază de acțiune: până la 10 m

Sisteme de operare compatibile: iOS, Android


Dimensiuni produs: 82 x 35 x 35,5 mm

AMBALAJ

1. Încărcător auto x1
2. Cablu AUX x1
3. Manual de utilizare x1
4. Autocolante x1

DETALII DESPRE PRODUS

1. Buton multifuncțional
2. Microfon
3. Port de încărcare rapidă QC3
4. Ecran
5. Buton pentru controlul indicatorilor
6. Indicator LED
7. Port de încărcare
8. AUX

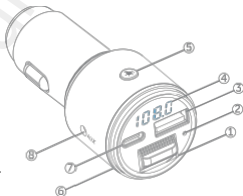

UTILIZAREA PRODUSULUI

1. După pornirea motorului, introduceți dispozitivul în bricheta mașinii.
2. Dispozitivul se va porni automat și va afișa frecvența FM (Hi-Voltage).
3. Porniți radioul din mașină și selectați frecvența unui canal FM liber.
4. Reglați frecvența dispozitivului astfel încât să corespundă frecvenței radioului dvs.
5. Porniți Bluetooth pe smartphone, căutați dispozitivele disponibile și conectați-vă.
6. După conectarea cu succes, puteți reda muzică, controla navigația și efectua/primi apeluri.

SETAREA FRECVENȚEI FM

1. Apăsați lung butonul , indicatorul de frecvență va clipi.
2. Prin glisarea în sus  creșteți frecvența.
3. Prin deplasarea în jos  reduceți frecvența.

REGLAJUL VOLUMULUI

1. Glisați butonul în sus  și fixați-l pentru a crește volumul.
2. Glisați în jos  și fixați-l pentru a reduce volumul.

PRIMIȚI/ÎNCHIDEȚI APELUL

1. Acceptați apelul: apăsați butonul .
2. Închideți: apăsați butonul .
3. Refuzați apelul: apăsați lung butonul .
4. Apelare repetată: apăsați de două ori butonul .

INDICATOR LED

1. Apăsați butonul  pentru a activa/dezactiva iluminarea.
2. Apăsați lung butonul  pentru a activa/dezactiva iluminarea intermitentă.

MODUL AUX-IN

1. Conectați cablul audio la dispozitiv și la sursa de sunet.
2. Când modulul AUX-IN este activ, butonul nu funcționează (controlul volumului, redare/pauză).

MOD AUX-OUT

Conectați cablul audio la dispozitiv și la portul audio al vehiculului.

FUNCȚIA DE AVERTIZARE A TENSIONII SCĂZUTE

1. Dacă tensiunea bateriei este mai mică de 11 V, indicatorul arată că tensiunea este scăzută.
2. Dacă tensiunea rămâne la 11 V sau mai mare, dispozitivul trece în modul normal de funcționare: apăsând butonul în jos, reduceți frecvența.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Aparatul nu răspunde sau nu afișează nimic	Verificați dacă dispozitivul este bine fixat pe bricheta și dacă bricheta nu este ruginită. Deconectați-l și încercați din nou. Verificați dacă bricheta furnizează alimentarea corectă.
Nu se aude niciun sunet	Verificați dacă dispozitivul USB este conectat la player sau încercați un alt dispozitiv USB. Asigurați-vă că dispozitivul USB conține un fișier acceptat de produs. Verificați dacă volumul nu este setat la 0.
Se aude zgomot, dar nu se aude niciun sunet	Asigurați-vă că playerul nu este în modul pauză. Verificați dacă volumul nu este setat la 0.
Autoradio-ul nu recepționează sunetul	Asigurați-vă că funcția de transmisie FM a produsului este activată. Verificați dacă frecvența de transmisie a produsului corespunde frecvenței de recepție a vehiculului.

Putere slabă,
prezența
zgomotului

Asigurați-vă că nu există semnale puternice pe frecvența de transmisie curentă.
Pentru a îmbunătăți calitatea sunetului, setați frecvența fără posturi de radio.

AVERTISMENT

Nu setați volumul radioului la un nivel prea ridicat (de obicei 18 sau mai puțin) pentru a nu depăși nivelul de zgomot.

Deși puterea de transmisie a acestui produs este relativ mare, este recomandat să evitați frecvențele cu semnal puternic pentru a îmbunătăți calitatea sunetului.

Nu utilizați acest produs în medii prăfuite sau umede, nici la temperaturi extrem de ridicate sau scăzute.

Nu scăpați produsul pe jos, pentru a nu deteriora suprafața sau produsul în ansamblu.

Nu dezasamblați produsul. Dacă aveți întrebări, adresați-vă distribuitorului.

Datorită îmbunătățirii continue a tehnologiei, pot fi efectuate modificări ale performanței și funcționalității produsului fără o notificare prealabilă.

Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate duce la pierderea valabilității produsului și a garanției.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

POWER DRIVE

30 W, FM предавател и зарядно за кола
QC3.0/PD3.0, USB-C



Ръководство за употреба

prove

Благодарим Ви, че избрахте Proove! Преди да използвате продукта, прочетете внимателно ръководството за употреба.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Материал: метална

сплав Версия на

Bluetooth: 5.3 Вход: DC

12/24 V Изход: Type-C,

USB

Протоколи за бързо зареждане: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC 1.2, Apple 2.4 A Изходна мощност:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Type-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W) (PPS: 3,3 V–11 V/3 A)

Максимална мощност: 30 W

Поддръжка на аудио: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM честота: 87,5 MHz–108 MHz

Обхват на връзката: до 10 m

Съвместими операционни системи: iOS, Android


Размери на продукта: 82 x 35 x 35,5 mm

ОПАКОВКА

1. Автомобилно зарядно устройство x1
2. AUX кабел x1
3. Ръководство за употреба x1
4. Стикери x1

ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА

1. Мултифункционален бутон
2. Микрофон
3. Порт за бързо зареждане QC3
4. Дисплей
5. Бутон за управление на индикаторите
6. LED индикатор
7. Порт за зареждане
8. AUX

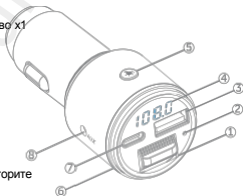

УПОТРЕБА НА ПРОДУКТА

1. След като стартирате двигателя, поставете устройството в запалката на колата.
2. Устройството се включва автоматично и показва FM честотата (Hi-Voltage).
3. Включете радиото в колата и изберете честотата на свободен FM канал.
4. Настройте честотата на устройството, така че да съответства на честотата на вашето радио.
5. Включете Bluetooth на смартфона си, потърсете наличните устройства и се свържете.
6. След успешно свързване можете да възпроизвеждате музика, да управлявате навигацията и да провеждате/приемате разговори.

НАСТРОЙКА НА FM ЧЕСТОТАТА

1. Натиснете и задръжте бутона , индикаторът за честотата ще мига.
2. С преместване нагоре  увеличавате честотата.
3. С преместване надолу  намалявате честотата.

НАСТРОЙКА НА ЗВУКА

1. Преместете бутона нагоре  и го фиксирайте, за да увеличите силата на звука.
2. Преместете надолу  и го фиксирайте, за да намалите силата на звука.

ПРИЕМАНЕ/ЗАВЪРШВАНЕ НА РАЗГОВОР

1. Приемане на разговор: натиснете бутона 
2. Затвори: натисни бутона 
3. Отхвърляне на разговор: натиснете и задръжте бутона 
4. Повторна набиране: натиснете два пъти бутона 

СВЕТОДИОДНА ИНДИКАТОРНА ЛАМПА

1. Натиснете бутона  за включване/изключване на подсветката.
2. Дълго натискане  включвате/изключвате мигащата подсветка

РЕЖИМ AUX-IN

1. Свържете аудио кабела към устройството и източника на звук.
2. Когато режимът AUX-IN е активен, бутонът не функционира (управление на силата на звука, възпроизвеждане/пауза).

РЕЖИМ AUX-OUT

Свържете аудио кабела към устройството и аудио порта на автомобила.

ФУНКЦИЯ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ

1. Ако напрежението на акумулатора е по-ниско от 11 V, индикаторът показва, че напрежението е ниско.
2. Ако напрежението остане 11 V или по-високо, устройството преминава в нормален режим на работа: с натискане на бутона надолу намалявате честотата.

РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИ

Устройството не реагира или не показва	Проверете дали устройството е добре прилепено към запалката и дали запалката не е ръждясала. Изключете го и опитайте отново. Проверете дали запалката доставя правилното захранване.
Няма звук	Проверете дали към плейъра е свързано USB устройство или опитайте с друго USB устройство. Уверете се, че USB устройството съдържа файл, поддържан от продукта. Проверете дали силата на звука не е настроена на 0.
Чува се шум, но няма звук	Уверете се, че плейърът не е в режим на пауза. Проверете дали силата на звука не е настроена на 0.
Автомобилното радио не приема звук	Уверете се, че функцията за FM излъчване на продукта е включена. Проверете дали честотата на излъчване на продукта съответства на честотата на приемане на автомобила.

Слаба мощност, наличие на шум	Уверете се, че на текущата честота на излъчване няма силни сигнали. За да подобрите качеството на звука, настройте честота без радиостанции.
----------------------------------	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не настройвайте силата на звука на радиото прекалено високо (обикновено 18 или по-малко), за да не превишите нивото на шума.

Въпреки че излъчвателната мощност на този продукт е сравнително висока, най-добре е да избягвате честоти със силен сигнал, за да подобрите качеството на звука.

Не използвайте този продукт в прашна или влажна среда, нито при екстремно високи или ниски температури.

Не изпускайте продукта, за да не повредите повърхността или продукта като цяло.

Не разглобявайте продукта. При въпроси се обърнете към вашия продавач.

Поради непрекъснатото технологично усъвършенстване, промени в характеристиките и функционалността на продукта могат да бъдат направени без предизвестие.

Неспазването на инструкциите за експлоатация може да доведе до загуба на валидността на продукта и гаранцията.

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

POWER DRIVE

30 W, FM oddajnik in avtomobilski polnilnik
QC3.0/PD3.0, USB-C



Navodila za uporabo

prove

Hvala, ker ste izbrali Proove! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite navodila za uporabo.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Material: kovinska zlitina

Bluetooth različica: 5.3

Vhod: DC 12/24 V Izhod:

Type-C, USB

Protokoli za hitro polnjenje: QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC 1.2, Apple 2.4 A Izhodna moč:

USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A (18 W)

Type-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W) (PPS: 3,3 V–11 V/3 A)

Največja moč: 30 W

Podpora za avdio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC FM

frekvenca: 87,5 MHz–108 MHz

Doseg povezave: do 10 m

Združljivi operacijski sistemi: iOS, Android Dimenzije


izdelka: 82 x 35 x 35,5 mm

PAKIRANJE

1. Avtomobilski polnilnik x1
2. AUX kabel x1
3. Navodila za uporabo x1
4. Nalepke x1

PODROBNOSTI O IZDELKU

1. Večfunkcijski gumb
2. Mikrofon
3. QC3 priključek za hitro polnjenje
4. Zaslona
5. Gumb za upravljanje indikatorjev
6. LED indikator
7. Vrata za polnjenje
8. AUX

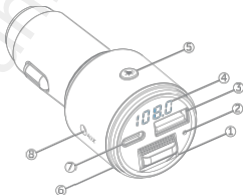

DELOVANJE IZDELKA

1. Po zagonu motorja vstavite napravo v vžigalnik v avtomobilu.
2. Naprava se bo samodejno vklopila in prikazala FM frekvenco (visoka napetost).
3. Vključite avtoradio in izberite prosto FM frekvenco.
4. Prilagodite frekvenco naprave, da se ujema s frekvenco vašega radia.
5. Vključite Bluetooth na pametnem telefonu, poiščite razpoložljive naprave in se povežite.
6. Ko ste povezani, lahko predvajate glasbo, upravljate navigacijo in opravljate/sprejemate klice.

NASTAVITEV FM FREKVENCE

1. Pritisnite in pridržite gumb  ; indikator frekvence bo utripal.
2. Povlecite navzgor  povečate frekvenco.
3. S pomikanjem navzdol  zmanjšate frekvenco.

NASTAVITEV GLASNOSTI

1. Povlecite gumb u p  in ga zaklenite, da povečate glasnost.
2. Potisnite navzdol  in ga pritrdite, da zmanjšate glasnost.

ODGOVORI/KONČAJ KLIC

1. Sprejem klica: pritisnite gumb 
2. Končajte klic: pritisnite gumb 
3. Zavrnite klic: pritisnite in pridržite gumb 
4. Ponovno klicanje: dvakrat pritisnite gumb 

LED INDIKATOR

1. Pritisnite gumb  za vklop/izklop osvetlitve.
2. Pritisnite in pridržite  za vklop/izklop utripajoče osvetlitve ozadja

NAČIN AUX-IN

1. Povežite avdio kabel z napravo in avdio virom. 
2. Ko je način AUX-IN aktiven, gumb ne deluje (nadzor glasnosti, predvajanje/premor). 

NAČIN AUX-OUT

Povežite avdio kabel z napravo in avdio vtičnico v vozilu.

FUNKCIJA OPOZORILA O NIZKI NAPETOSTI

1. Če je napetost akumulatorja nižja od 11 V, indikator prikaže, da je napetost nizka.
2. Če napetost ostane 11 V ali višja, se naprava preklopi v normalni način delovanja: pritisnite gumb, da zmanjšate frekvenco.

ODSTRANJEVANJE NAPAK

Naprava ne odgovarja ali ne prikazuje	Preverite, ali je naprava pravilno priključena na vžigalnik za cigarete in ali vžigalnik ni zarjavel. Odklopite jo in poskusite znova. Preverite, ali vžigalnik za cigarete zagotavlja ustrezno napajanje.
Ni zvoka	Preverite, ali je USB-naprava priključena na predvajalnik, ali poskusite z drugo USB-napravo. Preverite, ali USB-naprava vsebuje datoteko, ki jo podpira izdelek. Preverite, ali glasnost ni nastavljena na 0.
Sliši se šum, vendar ni zvoka	Preverite, ali predvajalnik ni v načinu pavze. Preverite, ali glasnost ni nastavljena na 0.
Avtoradio ne sprejema zvoka	Preverite, ali je funkcija FM-oddajanja na izdelku vklopljena. Preverite, ali se oddajna frekvenca izdelka ujema s sprejemno frekvenco vozila.
Slaba zmogljivost, prisotnost šuma	Prepričajte se, da na trenutni frekvenci prenosa ni močnih signalov. Za izboljšanje kakovosti zvoka nastavite frekvenco brez radijskih postaj.

OPOZORILO

Ne nastavljajte glasnosti radia previsoko (običajno 18 ali manj), da ne presežete ravni hrupa.

Čeprav je oddajna moč tega izdelka relativno visoka, je za izboljšanje kakovosti zvoka najbolje izogibati se frekvencam z močnimi signali.

Izdelka ne uporabljajte v prašnem ali vlažnem okolju ali pri izredno visokih ali nizkih temperaturah.

Izdelka ne spustite na tla, da ne poškodujete površine ali izdelka kot celote.

Izdelka ne razstavljajte. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na prodajalca.

Zaradi nenehnih tehnoloških izboljšav se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo zmogljivosti in funkcionalnost izdelka.

Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči neveljavnost izdelka in garancije.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

POWER DRIVE

30 W, FM odašiljač i auto punjač QC3.0/PD3.0,
USB-C



Korisnički priručnik

prove

Hvala vam što ste odabrali Proove! Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda .

PARAMETRI PROIZVODA Materijal:

metalna legura Bluetooth

verzija: 5.3 Ulaz: DC 12/24

V Izlaz: Type-C, USB

Protokoli brzog punjenja:

QC 3.0, PD, AFC, FCP, BC 1.2, Apple 2.4 A Izlazna snaga: USB: DC 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A (18 W)

Tip-C: DC 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A (30 W) (PPS: 3,3 V-11 V/3 A)

Maksimalna snaga: 30 W

Podrška za zvuk: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC FM frekvencija:

87,5 MHz – 108 MHz Domet veze: do 10 m

Kompatibilni operativni sustavi:

iOS, Android Dimenzije proizvoda: 82 x 35 x 35,5 mm

PAKIRANJE

1. Auto punjač x1 2. AUX

kabel x1 3. Korisnički

priručnik x1 4. Naljepnice x1

DETALJI PROIZVODA 1. Višenamjenska


tipka 2. Mikrofon

3. QC3 priključak za brzo punjenje

4. Zaslona

Tipka za upravljanje indikatorima 6. LED indikator 7. Priključak

za punjenje 8. AUX

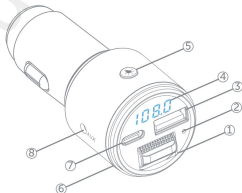

RAD PROIZVODA

1. Nakon pokretanja motora, umetnite uređaj u upaljač za cigarete u automobilu.
2. Uređaj će se automatski uključiti i prikazati FM (visoki napon) frekvenciju.
3. Uključite autoradio i odaberite slobodnu FM frekvenciju.
4. Podesite frekvenciju uređaja tako da odgovara frekvenciji vašeg radija.
5. Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu, potražite dostupne uređaje i pridružiti se.
6. Nakon uspješne veze možete reproducirati glazbu, upravljati navigacijom i upućivati/primati pozive.

POSTAVLJANJE FM FREKVENCIJE

1. Dugo pritisnite gumb  , indikator frekvencije će treptati.
- Pomaknite gore  povećavaš frekvenciju.
- Pomaknite dolje  smanjuješ frekvenciju.

PODEŠAVANJE GLASNOĆE

1. Pomaknite gumb prema gore  i pričvrstite ga kako biste povećali glasnoću.
- Pomaknite ga prema dolje  i pričvrstite ga kako biste smanjili glasnoću.

ODGOVORI/PREKID POZIVA

1. Odgovorite na poziv: pritisnite gumb 
2. Prekinite poziv: pritisnite gumb 
3. Odbijte poziv: dugo pritisnite gumb 
4. Ponovno biranje: pritisnite gumb dvaput 

LED INDIKACIJA

1. Pritisnite gumb  za uključivanje/isključivanje pozadinskog osvetljenja.
- Dugo pritisnite  uključivanje/isključivanje treptućeg pozadinskog osvetljenja

AUX-ULAZ NAČIN RADA

1. Spojite audio kabel na uređaj i audio izvor.
2. Kada je AUX-IN način rada aktivan, tipka ne radi (kontrola glasnoće, reprodukcija/pauza).

NAČIN POMOĆNOG IZLAZA

Spožite audio kabel na uređaj i audio priključak vozila.

FUNKCIJA UPOZORENJA NA NIZAK NAPON

1. Ako je napon baterije niži od 11 V, indikator pokazuje da je nizak napon .
2. Ako napon ostane na 11 V ili više, uređaj će prijeći u normalan način rada: pomaknite gumb prema dolje za smanjenje frekvencija.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Uređaj ne reagira ili ne prikazuje	Provjerite je li uređaj dobro pričvršćen za upaljač za cigarete i Upaljač za cigarete nije zahrđao. Isključite ga i pokušajte ponovno. Provjerite daje li upaljač ispravno napajanje.
Nema zvuka	Provjerite je li USB uređaj spojen na player ili Pokušajte s drugim USB uređajem. Provjerite sadrži li USB uređaj datoteku koju proizvod podržava. Provjerite je li glasnoća postavljena na 0.
Čuje se buka, ali nema zvuka	Provjerite je li player u načinu pauze. Provjerite je li glasnoća postavljena na 0.
Auto radio ne prihvata zvuk	Provjerite je li funkcija FM emitiranja na proizvodu uključena. Provjerite odgovara li frekvencija prijenosa proizvoda frekvenciji prijema vozila.

Loše performanse, provjerite nema jakih signala na trenutnoj frekvenciji emitiranja. prisutnost šuma Za poboljšanje kvalitete zvuka postavite frekvenciju na frekvenciju bez radio postaja.

UPOZORENJE

Nemojte preglasno postavljati radio (obično 18 ili manje) kako biste izbjegli prekoračenje razine šuma .

Iako je snaga odašiljanja ovog proizvoda prilično visoka, najbolje je izbjegavati frekvencije s jakim signalima kako bi se poboljšala kvaliteta zvuka.

Ne koristite ovaj proizvod u prašnjavim ili vlažnim okruženjima ili na ekstremno visokim ili niskim temperaturama.

Ne ispuštajte proizvod kako biste izbjegli oštećenje površine ili proizvoda u cjelini.

Ne rastavljajte proizvod. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se svom prodavaču.

Zbog stalnih tehnoloških poboljšanja, promjene u performansama i funkcionalnosti proizvoda mogu se izvršiti bez prethodne najave.

Nepoštivanje uputa za uporabu može rezultirati prestankom važenja proizvoda i jamstva.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz

POWER DRIVE

FM Transmitter



User Manual

prove

Thank you for choosing Proove! Please read the user manual carefully before using the product.

PRODUCT PARAMETERS

Material: metal alloy

Bluetooth version: 5.3

Input: DC12/24V

Output: Type-C, USB

Fast charging protocols: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Output power:

USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W) (PPS: 3.3V-11V/3A)

Maximum power: 30W

Audio support: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM-frequency: 87.5MHz-108MHz

Connection distance: up to 10m

Compatible OS: iOS, Android


Product size: 82x35x35.5mm

PACKAGE

1. Car charger x1
2. AUX cable x1
3. User manual x1
4. Stickers x1

PRODUCT DETAILS

1. Multifunctional button
2. Microphone
3. QC3 fast charging port
4. Display
5. Button for controlling indicators
6. LED indication
7. Charging port
8. AUX

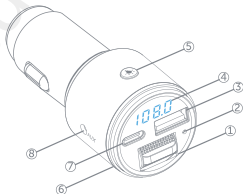

PRODUCT OPERATION

1. Insert the device into the cigarette lighter of the car after starting the engine.
2. The device will automatically turn on and display the Hi-Voltage--FM frequency.
3. Turn on the radio in the car and select a free FM channel frequency.
4. Adjust the device frequency to match the frequency of your radio.
5. Turn on Bluetooth on your smartphone, search for available devices and connect.
6. After successful connection, you can play music, control navigation and make/receive calls.

SETTING THE FM FREQUENCY

1. Long press the button  the frequency indicator will flash.
2. Scroll up to increase  the frequency.
3. Scroll  down to decrease the frequency.

ADJUST THE VOLUME

1. Scroll  the button up and lock it in position to increase the volume.
2. Scroll  down and lock in position to decrease the volume.

ANSWER/END THE CALL

1. Answer the call: press the button .
2. Hang up: press the button .
3. Reject a call: long press the button .
4. Redial: double press the button .

LED INDICATION

1. Press the button  to turn the backlight on/off.
2. Long press  to turn the flashing backlight on/off.

AUX-IN MODE

1. Connect the audio cable to the device and audio source. 
2. When AUX-In mode is in effect, the button does not work (volume control, play/pause). 

AUX-OUT MODE

Connect the audio cable to your device and the car's audio port

LOW VOLTAGE WARNING FUNCTION

1. When the battery voltage is lower than 11V, the indicator shows that the voltage is low
2. When the voltage stays at 11V or above, the device enters normal operation mode: scroll down the button to reduce the frequency

TROUBLESHOOTING

Device not responding or displaying	Check if the device is making good contact with the cigarette lighter and if the lighter is not rusty. Disconnect and try again. Verify that the cigarette lighter is supplying proper power.
No sound	Check if the USB device is connected to the player or try a different USB device. Ensure the USB device contains a file supported by the product. Verify that the volume is not set to 0.
Noise present but no sound	Ensure the player is not in pause mode. Check that the volume is not set to 0.
Car audio system not receiving sound	Ensure that the FM transmission feature of the product is turned on. Verify that the product's transmission frequency matches the car's receiving frequency.

Poor performance, presence of noise	Ensure there are no strong signals on the current transmission frequency. Set the frequency to one free from radio stations to improve sound quality.
-------------------------------------	---

WARNING

- Do not set the radio volume too high (typically 18 or lower) to avoid exceeding the noise level.
- Although the transmitting power of this product is quite high, it is best to avoid frequencies with a strong signal to improve sound quality.
- Do not use this product in dusty, humid environments, or in extremely high or low temperatures.
- Do not drop the product to avoid damaging the surface or the product as a whole.
- Do not disassemble the product. If you have any questions, please contact your retailer.
- Due to continuous technological improvement, changes in product performance and functionality may be made without notice.

Failure to comply with the operating instructions may void the product and its warranty.

POWER DRIVE

FM Transmitter



User Manual

prove

Vielen Dank, dass Sie sich für Proove entschieden haben! Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

PRODUKTPARAMETER

Material: Metalllegierung

Bluetooth Version: 5.3

Eingang: DC 12/24V

Ausgang: Type-C, USB

Schnellladeprotokolle: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Stromausgang:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W) (PPS: 3.3V-11V/3A)

Maximale Leistung: 30W

Audio-Unterstützung: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

FM-Frequenz: 87.5-108MHz

Verbindungsentfernung: bis zu 10m

Kompatibles OS: iOS, Android


Produktgröße: 82x35x35.5mm

PAKET

1. Autoladegerät x1
2. AUX-Kabel x1
3. Benutzerhandbuch x1
4. Aufkleber x1

EINZELHEITEN ZUM PRODUKT

1. Multifunktionstaste
2. Mikrofon
3. QC3-Schnellladeanschluss
4. Anzeige
5. Taste zur Steuerung der Anzeigen
6. LED-Anzeige
7. Ladeanschluss
8. AUX

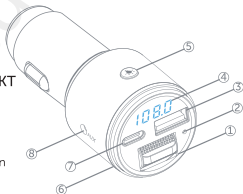

BETRIEB DES PRODUKTS

1. Stecken Sie das Gerät nach dem Anlassen des Motors in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.
2. Das Gerät schaltet sich automatisch ein und zeigt die Hi-Voltage-FM-Frequenz an.
3. Schalten Sie das Radio im Fahrzeug ein und wählen Sie eine freie UKW-Kanalfrequenz.
4. Stellen Sie die Gerätefrequenz so ein, dass sie mit der Frequenz Ihres Radios übereinstimmt.
5. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein, suchen Sie nach verfügbaren Geräten und stellen Sie eine Verbindung her.
6. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie Musik abspielen, die Navigation steuern und Anrufe tätigen/entgegennehmen.

EINSTELLUNG DER FM-FREQUENZ

1. Drücken Sie lange auf die Taste , die Frequenzanzeige blinkt.
2. Blättern Sie nach oben, um die Frequenz zu erhöhen . 
3. Blättern Sie auf  nach unten, um die Frequenz zu verringern.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

1. Scrollen Sie  die Taste nach oben und halten Sie sie fest, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Blättern Sie auf  nach unten und arretieren Sie die Position, um die Lautstärke zu verringern.

ANNEHMEN/BEENDEN DES ANRUFES

1. Annehmen des Anrufs: Drücken Sie die Taste . 
2. Auflegen: Drücken Sie die Taste . 
3. Ablehnen eines Anrufs: Drücken Sie lange auf die Taste . 
4. Wahlwiederholung: Drücken Sie zweimal die Taste . 

LED-ANZEIGE

1. Drücken Sie die Taste , um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.
2. Drücken Sie lange auf , um die blinkende Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.

AUX-IN-MODUS

1. Schließen Sie das Audiokabel an das Gerät und die Audioquelle an.
2. Im AUX-In-Modus funktioniert die Taste nicht (Lautstärkeregler, Wiedergabe/Pause).

AUX-OUT-MODUS

Verbinden Sie das Audiokabel mit Ihrem Gerät und dem Audioanschluss des Fahrzeugs

WARNFUNKTION BEI UNTERSPPANNUNG

1. Wenn die Batteriespannung weniger als 11V beträgt, zeigt die Anzeige an, dass die Spannung niedrig ist.
2. Wenn die Spannung bei 11V oder darüber bleibt, geht das Gerät in den normalen Betriebsmodus über: Blättern Sie die Taste nach unten, um die Frequenz zu verringern.

FEHLERSUCHE

Gerät antwortet nicht oder zeigt nicht an	Prüfen Sie, ob das Gerät einen guten Kontakt zum Zigarettenanzünder hat und ob der Zigarettenanzünder nicht verrostet ist. Trennen Sie die Verbindung und versuchen Sie es erneut. Prüfen Sie, ob der Zigarettenanzünder ordnungsgemäß mit Strom versorgt wird.
---	---

Kein Ton	Überprüfen Sie, ob das USB-Gerät an den Player angeschlossen ist, oder versuchen Sie es mit einem anderen USB-Gerät. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät eine vom Produkt unterstützte Datei enthält. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
Geräusch vorhanden, aber kein Ton	Stellen Sie sicher, dass sich der Player nicht im Pausenmodus befindet. Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
Auto-Audiosystem empfängt keinen Ton	Vergewissern Sie sich, dass die FM-Übertragungsfunktion des Produkts eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass die Sendefrequenz des Geräts mit der Empfangsfrequenz des Fahrzeugs übereinstimmt.
Schlechte Leistung, Geräuschentwicklung	Stellen Sie sicher, dass auf der aktuellen Sendefrequenz keine starken Signale vorhanden sind. Stellen Sie die Frequenz auf eine Frequenz ohne Radiosender ein, um die Tonqualität zu verbessern.

WARNUNG

- Stellen Sie die Lautstärke des Radios nicht zu hoch ein (in der Regel 18 oder niedriger), um eine Überschreitung des Geräuschpegels zu vermeiden.
- Obwohl die Sendeleistung dieses Produkts recht hoch ist, ist es am besten, Frequenzen mit einem starken Signal zu vermeiden, um die Klangqualität zu verbessern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in staubigen, feuchten Umgebungen oder bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, um eine Beschädigung der Oberfläche oder des gesamten Produkts zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Aufgrund ständiger technischer Verbesserungen können Änderungen der Produktleistung und -funktionalität ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Die Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann zum Erlöschen des Produkts und der Garantie führen.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

POWER DRIVE

FM Transmitter



User Manual

prove

Dziękujemy za wybranie Proove! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał: stop metali

Wersja Bluetooth: 5.3

Wejście: DC 12/24V

Wyjście: Type-C, USB

Protokoły szybkiego ładowania: QC3.0, PD, AFC, FCP, BC1.2, Apple 2.4A

Moc wyjściowa:

USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W)

Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A (30W) (PPS: 3.3V-11V/3A)

Maksymalna moc: 30W

Obsługa audio: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC

Częstotliwość FM: 87.5-108MHz

Odległość połączenia: do 10m

Kompatybilny OS: iOS, Android


Rozmiar produktu: 82x35x35.5mm

PAKIET

1. Ładowarka samochodowa x1
2. Kabel AUX x1
3. Instrukcja obsługi x1
4. Naklejki x1

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

1. Przycisk wielofunkcyjny
2. Mikrofon
3. Port szybkiego ładowania QC3
4. Wyświetlacz
5. Przycisk do sterowania wskaźnikami
6. Wskaźnik LED
7. Port ładowania
8. AUX

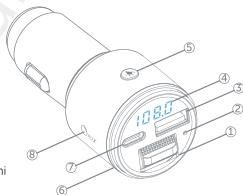

DZIAŁANIE PRODUKTU

1. Podłącz urządzenie do zapalniczki samochodowej po uruchomieniu silnika.
2. Urządzenie włączy się automatycznie i wyświetli częstotliwość Hi-Voltage--FM.
3. Włącz radio w samochodzie i wybierz wolną częstotliwość kanału FM.
4. Dostosuj częstotliwość urządzenia do częstotliwości swojego radia.
5. Włącz Bluetooth w smartfonie, wyszukaj dostępne urządzenia i nawiąż połączenie.
6. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia można odtwarzać muzykę, sterować nawigacją i wykonywać/odbierać połączenia.

USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI FM

1. Długie naciśnięcie przycisku  spowoduje miganie wskaźnika częstotliwości.
2. Przewiń w górę, aby zwiększyć  częstotliwość.
3. Przewiń stronę  w dół, aby zmniejszyć częstotliwość.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

1. Przewiń  przycisk w górę i zablokuj go, aby zwiększyć głośność.
2. Przewiń stronę  w dół i zablokuj, aby zmniejszyć głośność.

ODBIERANIE/KOŃCZENIE POŁĄCZENIA

1. Odbieranie połączeń: naciśnij przycisk .
2. Rozłączanie: naciśnij przycisk .
3. Odrzucenie połączenia: naciśnij i przytrzymaj przycisk .
4. Ponowne wybieranie numeru: naciśnij dwukrotnie przycisk .

WSKAZANIE LED

1. Naciśnij przycisk , aby włączyć/wyłączyć podświetlenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby włączyć/wyłączyć migające podświetlenie.

TRYB WEJŚCIA AUX

1. Podłącz kabel audio do urządzenia i źródła dźwięku.
2. Gdy włączony jest tryb AUX-In, przycisk nie działa (regulacja głośności, odtwarzanie/pauza).

TRYB WYJŚCIA AUX

Podłącz kabel audio do urządzenia i portu audio w samochodzie.

FUNKCJA OSTRZEGANIA O NISKIM NAPIĘCIU

1. Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 11 V, wskaźnik pokazuje, że napięcie jest niskie
2. Gdy napięcie utrzymuje się na poziomie 11 V lub wyższym, urządzenie przechodzi w tryb normalnej pracy: przewiń przycisk w dół, aby zmniejszyć częstotliwość.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenie nie odpowiada lub nie świeci	Sprawdź, czy urządzenie ma dobry kontakt z zapalniczką i czy zapalniczka nie jest zardzewiała. Odłącz urządzenie i spróbuj ponownie. Sprawdź, czy zapalniczka dostarcza odpowiednie zasilanie.
---	--

Brak dźwięku	Sprawdź, czy urządzenie USB jest podłączone do odtwarzacza lub spróbuj użyć innego urządzenia USB. Upewnij się, że urządzenie USB zawiera plik obsługiwany przez produkt. Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
Hałas obecny, ale brak dźwięku	Hałas obecny, ale brak dźwięku Upewnij się, że odtwarzacz nie jest w trybie pauzy. Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na 0.
Samochodowy system audio nie odbiera dźwięku	Upewnij się, że funkcja transmisji FM produktu jest włączona. Upewnij się, że częstotliwość transmisji produktu jest zgodna z częstotliwością odbioru w samochodzie.
Słaba wydajność, obecność hałasu	Upewnij się, że na bieżącej częstotliwości transmisji nie ma silnych sygnałów. Ustaw częstotliwość na wolną od stacji radiowych, aby poprawić jakość dźwięku.

OSTRZEŻENIE

- Nie należy ustawiać zbyt wysokiej głośności radia (zazwyczaj 18 lub niższej), aby uniknąć przekroczenia poziomu hałasu.
- Chociaż moc nadawania tego produktu jest dość wysoka, najlepiej unikać częstotliwości z silnym sygnałem, aby poprawić jakość dźwięku.
- Nie używaj tego produktu w zakurzonej, wilgotnej przestrzeni lub w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
- Nie upuszczaj produktu, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni lub całego produktu.
- Nie należy demontować produktu. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- Ze względu na ciągłe ulepszenia technologiczne, zmiany w wydajności i funkcjonalności produktu mogą być wprowadzane bez powiadomienia.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować unieważnienie produktu i jego gwarancji.