


NEWO

Startovací zdroj do auta, jump starter + kompresor


Uživatelský manuál

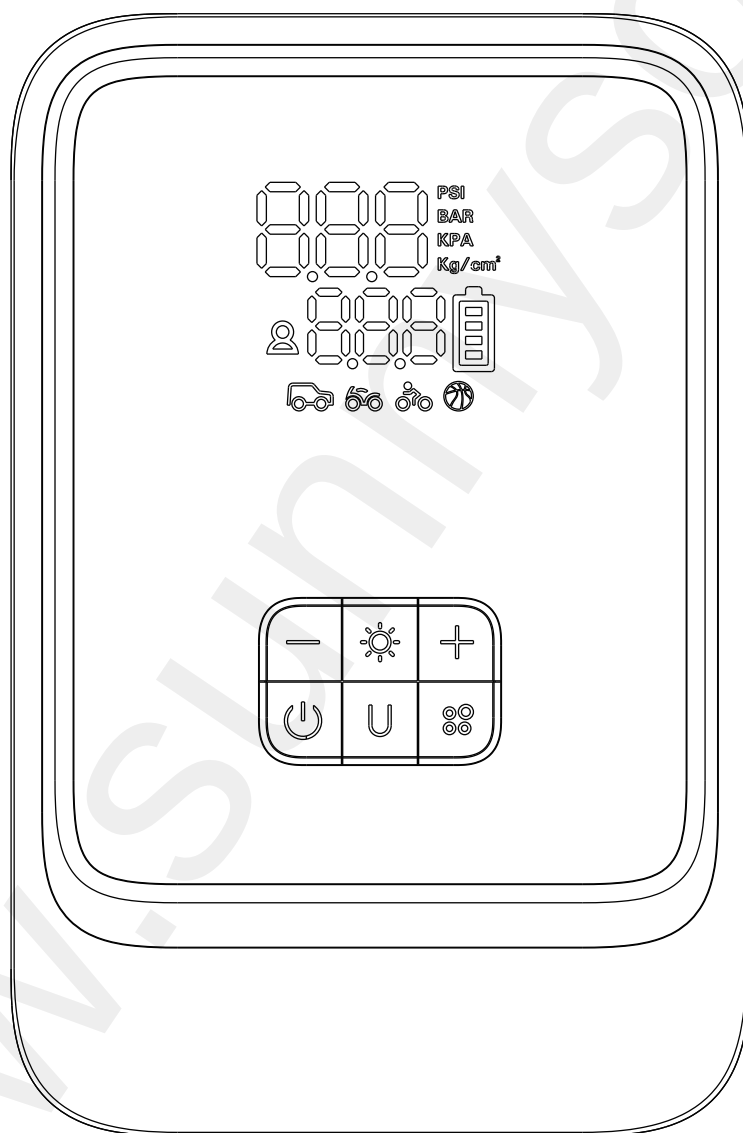

Model: S03-L

Startovací nabíječka 2 v 1 s pumpičkou na pneumatiky

Děkujeme vám za zakoupení startovacího zařízení 2 v 1 s pumpičkou na pneumatiky. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití.

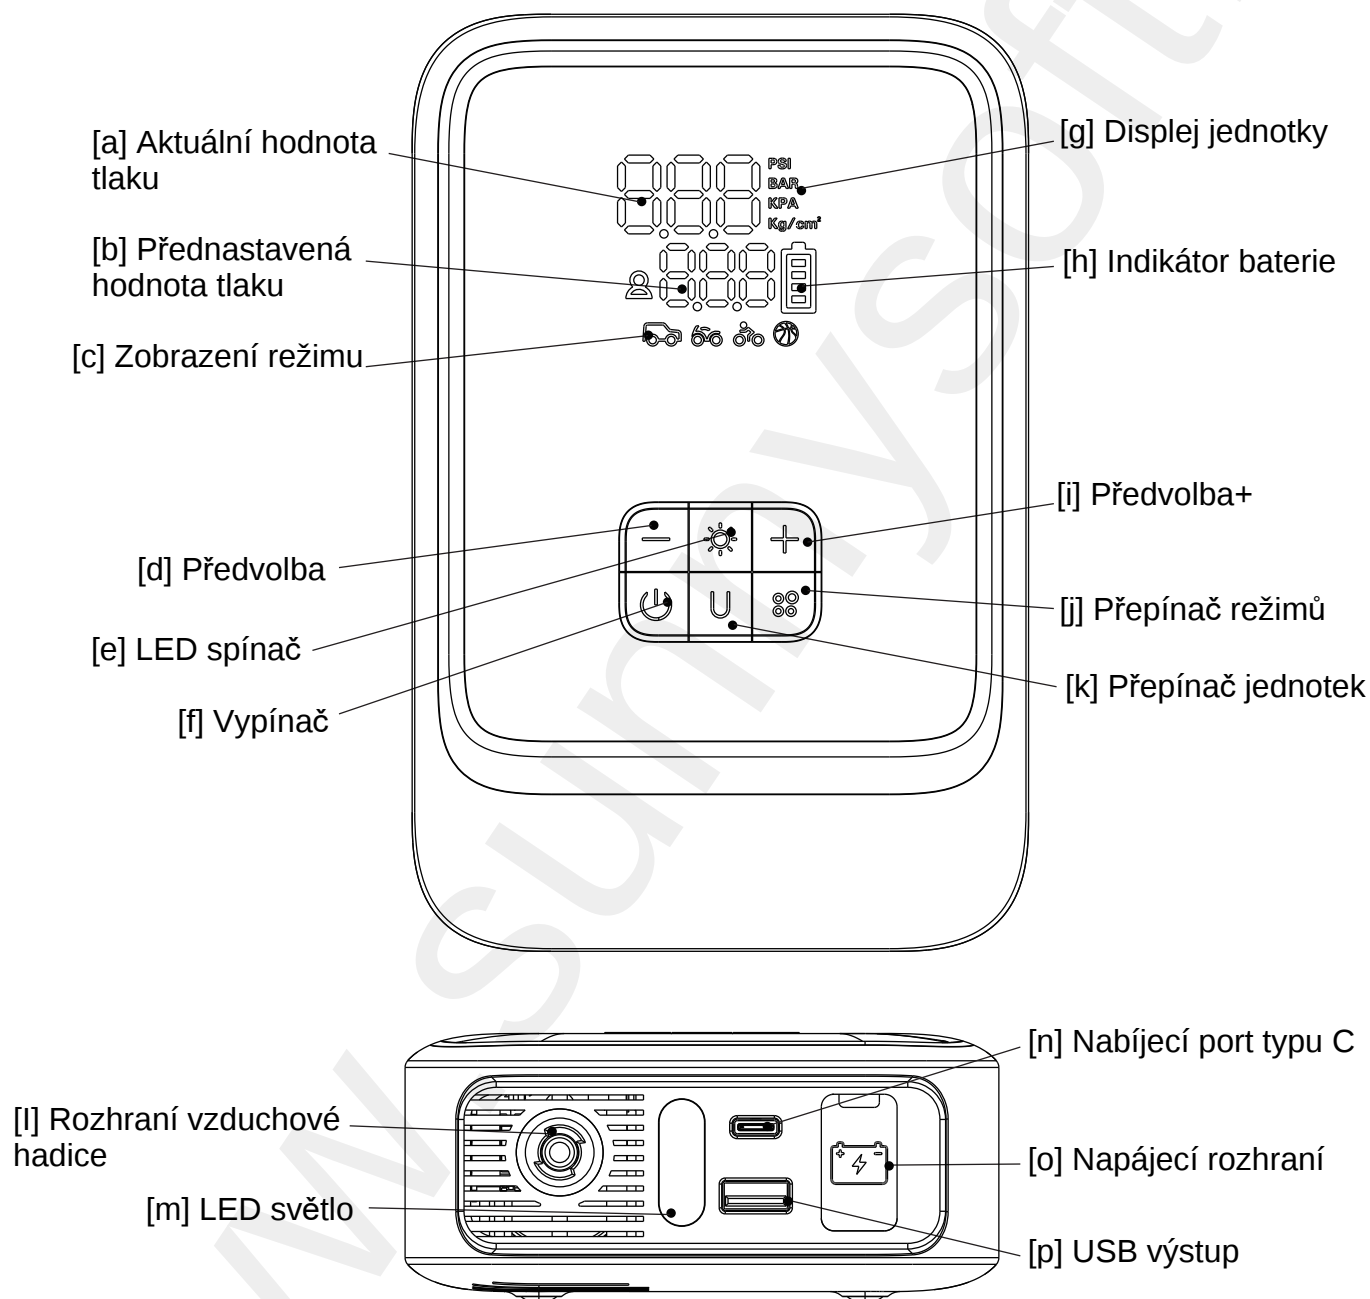

Upozornění

- 1) Nenechávejte výrobek během nafukování, bez dozoru.
- 2) Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých nebo výbušných předmětů.
- 3) Snažte se zabránit vlhkosti, vniknutí usazenin a pádu.
- 4) Neumisťujte výrobek na příliš chladné nebo příliš horké místo.
- 5) Nevhazujte výrobek do ohně ani jej nedbale nevyhazujte.
- 6) Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí

Seznamy produktů


1 x Startovací adaptér 2 v 1 s pumpičkou na pneumatiky	1 x Kuličková jehla
1 x Hadice s ventilkem Schrader	1 x Ventil Presta
1 x Kabel typu C	1x Svorka
1 x Látkové pouzdro na uložení	1x Manuál

Specifikace

Název produktu	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Model produktu	S03-L
Rozměry produktu	178.4×117.6×53mm
Čistá hmotnost	722g
Tlak v pneumatikách	160PSI (Max)
Provozní teplota	-10~45°C
Kapacita baterie	29.6Wh
USB výstup	5V~2A
Nabíjecí vstup	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

Uživatelská příručka

1. Zapnutí a vypnutí

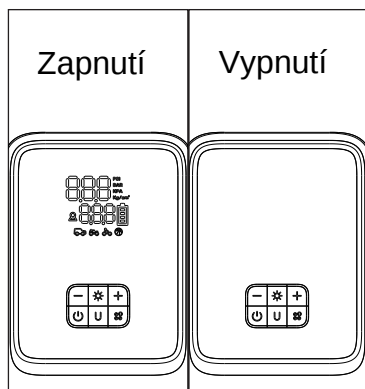


Zapnutí:

Stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro spuštění čerpadla.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zastavení čerpadla

2. Indikátor baterie

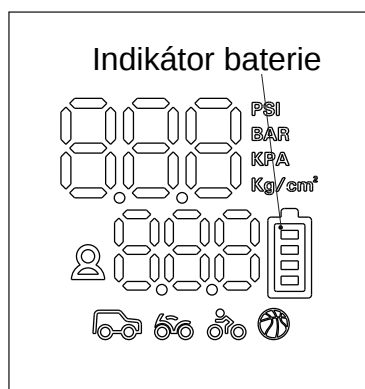

Různé indikátory na indikátoru napájení ukazují různou úroveň nabití.

Čtyři sloupce: Nabití baterie = 80 %–100 %

Tři sloupce: Nabití baterie = 60–79 %


Dva sloupce: Nabití baterie = 30–59 %

Jeden sloupec: Nabití baterie = 5–29 %

Jeden sloupec blikne: pod 5 %


Ve stavu nízkého nabití je nutné baterii před použitím nabít

3. Tlačítko Start/Stop

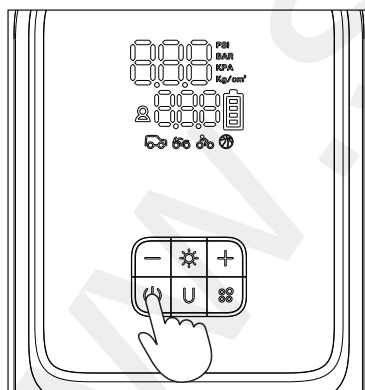

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko start-stop pro spuštění nafukování a automatické zastavení nafukování po dosažení přednastavené hodnoty tlaku.

4. Typ nabíjení

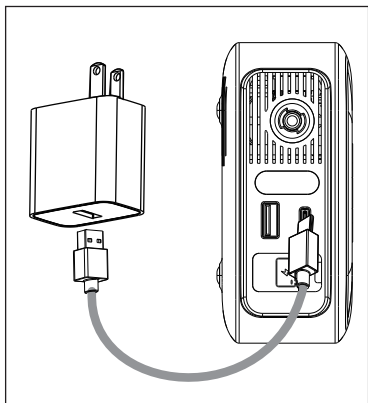

Připojte nabíjecí kabel k hustilce a napájecímu adaptéru (musíte si koupit vlastní) pro nabití hustilky.

Indikátor napájení ve stavu nabíjení:

Indikátor bliká: nabíjení

Pokud indikátor svítí dlouze: hustilka je nabitá

Tipy: Nepoužívejte hustilku během nabíjení

5. Připojte vzduchovou trubku k vzduchové trysce Schraderův ventil



Tryska typ


Nafukovací konektor

Horská kola, elektrokola, motocykly a automobily budou vybaveny ventilkem Schrader.

Nafukování: Spojte ventil Schrader s rozhraním ventilu Schrader na vysokotlaké vzduchové trubce pro nafukování.

Vyfouknutí: Stiskněte vzduchovou jehlu uvnitř vzduchové trysky vhodným nástrojem (například 4mm šestihranným klíčem) pro vyfouknutí

Ventil Presta

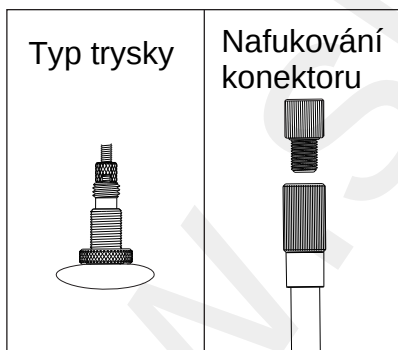

Typ trysky

Nafukování konektoru

Silniční a některá horská kola vyžadují při huštění adaptéry pro ventily Presta.

Huštění:

1. Spojte adaptér ventilků Presta s rozhraním ventilků Schrader na vysokotlaké vzduchové trubce.
2. Odšroubujte šrouby ventilků Presta na plášti.
3. Ventil Presta lze pro huštění připojit k převodníku.

Vyfouknutí: odšroubujte ventilek Presta, stiskněte vzduchovou trysku a můžete vyfouknout

Kuličková jehla


Typ trysky	Nafukovací konektor
	

Při nafukování basketbalových, fotbalových a jiných míčů použijte jehlu na míč.

Nafukování: Jehlu na míč a rozhraní Schrader Valve pevně stiskněte a vložte do míče.

Vyfouknutí: Vložte jehlu na míč přímo do otvoru míče a vyfoukněte


6. Startovací baterie Připojení

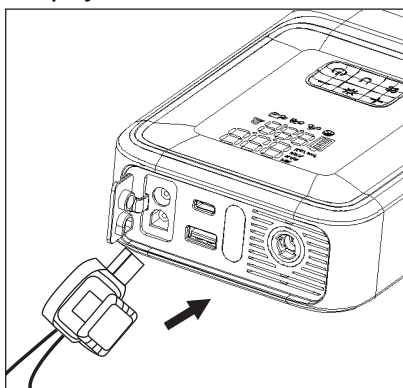

Připojení zapalovacího tlumiče k rozhraní startovacího napájení střídavě bliká červená a zelená kontrolka.

Poznámka: Aby byl zajištěn efekt zapálení, ujistěte se, že napájení je více než 50%; Při spouštění od nuly voltů se ujistěte, že napětí je vyšší než 75 %.


Clamping

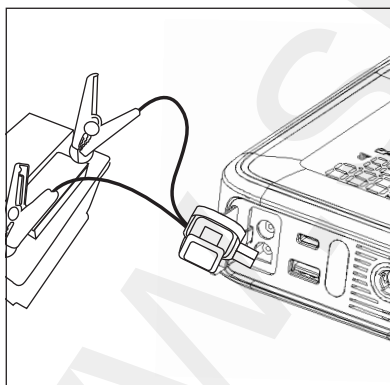

Otevřete kapotu motoru a připojte zapalovací tlumič s odpovídající polaritou k autobaterii.

Kladný pól zapalovací svorky odpovídá kladnému pólu autobaterie. Záporný pól zapalovacího tlumiče odpovídá zápornému pólu autobaterie

Zapalování

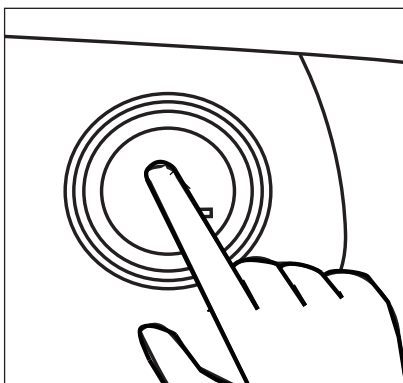


Vraťte se k autu a nastartujte. Po úspěšném nastartování ihned vypněte startovací kabel.

Poznámka: Aby bylo zajištěno úspěšné zapálení, dokončete zapálení do 30 sekund


7. Zkontrolujte tlak vzduchu

Krátkým stisknutím tlačítka start-stop [f] zastavíte nafukování. Jakmile tlak vzduchu dosáhne přednastavené hodnoty [b], vzduchové čerpadlo se automaticky zastaví.

Skutečný
Tlak



Přednastavený
Tlak

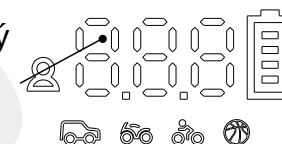

Po zapnutí stroje připojte vzduchovou hadici k testovanému předmětu. Naměřená hodnota tlaku [a] ukazuje aktuální tlak.

8. Přepínač scénářů použití

Stiskněte tlačítko pracovního režimu [j] pro výběr 5 režimů nafukovací scény, například:

Režim scény	Referenční výchozí hodnoty	Nastavitelný rozsah
Režim auto	36PSI	2.0-64PSI
Režim motocykl	40PSI	2.0-54PSI
Režim kolo	38PSI	2.0-150PSI
Režim míč	8PSI	2.0-15.0PSI
Vlastní režim	100PSI	2.0-160PSI

9. Přepínač jednotek

Dlouhým stisknutím tlačítka přepínače jednotek U můžete přepnout jednotku zobrazení tlaku

Vzorec pro převod jednotek jako

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2=98\text{ KPA}$$

10. Přednastavený tlak

Krátké stisknutí   Pod 100 psi upravte přednastavený tlak +/- 0,5 psi.

Nad 100 psi upravte přednastavený tlak o +/- 1 psi.


Dlouhé stisknutí  

Pro rychlé nastavení přednastaveného tlaku.

Poznámka: Čerpadlo automaticky uloží přepnutí scény a přednastavenou hodnotu tlaku. Při příštím použití stačí přepnout scénu a přednastavená hodnota tlaku se automaticky nastaví

11. LED světlo

Krátkým stisknutím  zapnete LED osvětlení. Dalším krátkým stisknutím zapnete blikající světlo. Poté dalším krátkým stisknutím zapnete SOS blesk. Nakonec krátkým stisknutím světla vypnete.

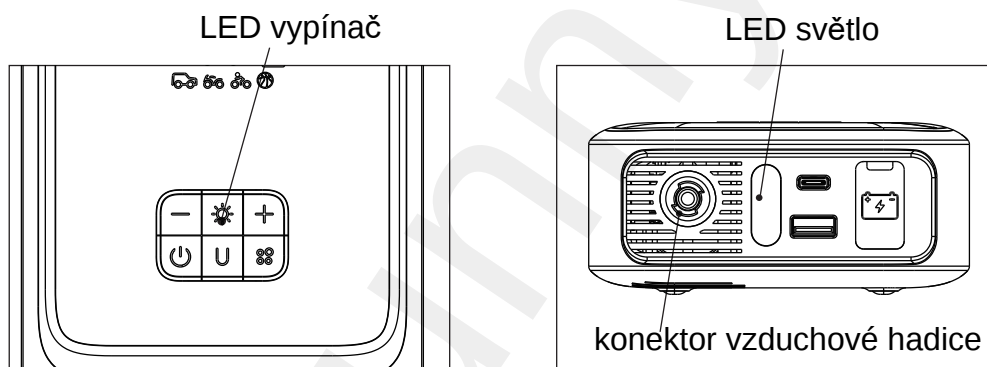

12. Rychlospojka vzduchové hadice



Otočením ve směru hodinových ručiček doprava vzduchovou hadici utáhnete, otočením proti směru hodinových ručiček doleva ji odšroubujete

13. Reset tlaku

Zapněte hustilku. Pokud vzduchová hadice není připojena k žádnému předmětu a naměřená hodnota tlaku není 0,0 PSI, stiskněte tlačítka   na 2 sekundy. Displej se plně rozsvítí a poté se vrátí do normálního režimu. Poznámka: Výrobek se po 3 minutách nečinnosti automaticky vypne. Tento výrobek bude po expedici z výroby resetován. Vzhledem k rozdílu nadmořské výšky nebo senzoru, pokud naměřená hodnota tlaku není 0, může ruční reset zlepšit přesnost tlaku. Kalibrace se nedoporučuje při vysokých teplotách

14. Referenční tlak nafukování

Pro zajištění bezpečnosti si prosím přečtěte návod k obsluze a zkontrolujte požadovaný tlak vzduchu v nafukovacích předmětech před nafukováním, abyste předešli zranění osob způsobenému explozí nebo přefouknutím


Automobilová pneumatika



Rozsah tlaku vzduchu, který pneumatiky automobilu snesou, je vyznačen na boku pneumatiky.

Tlak huštění souvisí s hmotností nákladu. Podrobnější informace o tlaku naleznete v návodu k obsluze příslušného vozidla

Pneumatika jízdního kola

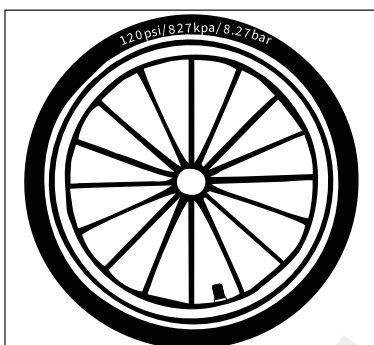

Rozsah tlaku vzduchu, který pneumatiky kola snesou, je vyznačen na boku pneumatik.

Tlak huštění souvisí s hmotností nákladu. Podrobnější informace o tlaku naleznete v návodu k obsluze příslušného vozidla


Míče



Tlak pro nafukování fotbalových, basketbalových, volejbalových a dalších míčů je vyznačen kolem otvoru pro nafukování. Tlak pro nafukování souvisí s hmotností zátěže. Podrobnější informace o tlaku naleznete v návodu k obsluze příslušných míčů.

Bezpečnostní opatření pro vysoké teploty

Při odšroubování vzduchové hadice se vzduchová hadice a její konektor v důsledku dlouhé doby provozu zahřívají. Nedotýkejte se vzduchové hadice rukama po delší dobu.

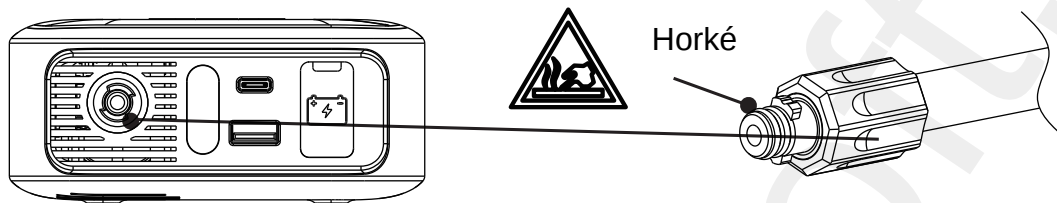

Běžné produkty s tlakem vzduchu

Kategorie produktu	Typ produktu	Rozsah tlaku
Jízdní kolo	Dětské autíčko	18~30PSI
	Pneumatiky 10–16 palců	30~45PSI
	Pneumatiky 20–30 palců	38~55PSI
	Silniční kolo	100~120PSI
	Xiaomi 9th balance car	40~60PSI
	Moped na invalidní vozík	30~45PSI
Motocykl	Motocykly/Elektromotocykly	1.8~3.0BAR
Automobilový průmysl	Auto	2.2~2.8BAR
Míč	Dětský míč	3~6PSI
	Basketbal	7~9PSI
	Fotbal	10~12PSI
	Volejbal	4~6PSI
	Ragby	10~14PSI

Odstranění poruchy

Porucha	Řešení problémů
Pomalé huštění	1. Zda je dostatečné napájení 2. Zkontrolujte vzduchovou hadici, zda nedochází k úniku vzduchu 3. Zkontrolujte, zda jsou spojovací díly na obou koncích vzduchové hadice utažené 4. Zkontrolujte nafouknuté předměty, zda nedochází k úniku vzduchu
Bylo zapnuto, ale nenafukuje	1. Zda je dostatečné napájení 2. Zkontrolujte, zda je aktuální tlak v pneumatikách vyšší než přednastavená hodnota.
Přednastavený tlak nelze zvýšit ani snížit	Zkontrolujte, zda je režim huštění správný. Vyberte vlastní režim pro nastavení přednastavených hodnot od 2 do 160 psi.
Huštění je normální, ale tlak je zobrazen jako 0	1. Nízkotlaké předměty, jako jsou balónky, nejsou v měřitelném rozsahu tohoto zařízení. 2. V případě prázdné pneumatiky lze hodnotu tlaku v pneumatice zobrazit pouze po krátkém nafouknutí pneumatiky.
Po otočení vzduchové rýsky se hubička automaticky vypne	Automatické vypnutí po 3 minutách, dlouhým stisknutím tlačítka start jej znovu spustíte.
Při připojování vzduchové hadice dochází k úniku vzduchu	Utáhněte vzduchovou hadici.
Barva indikátoru napájení ve stavu huštění se liší od , barvy v pohotovostním stavu	Při vybíjení lithiové baterie dochází k zřetelnému poklesu napětí, což vede k nesrovnalosti barev mezi kontrolkou ve stavu nabíjení a v pohotovostním stavu. Tento jev není závadou.
Indikátor napájení po nabití nesvítí	Vyměňte bezpečnostní nabíjecí kabel a adaptér pro opětovné nabití


--10--



1020201

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz


Autostarter-Stromversorgung, Starthilfe + Kompressor Benutzerhandbuch

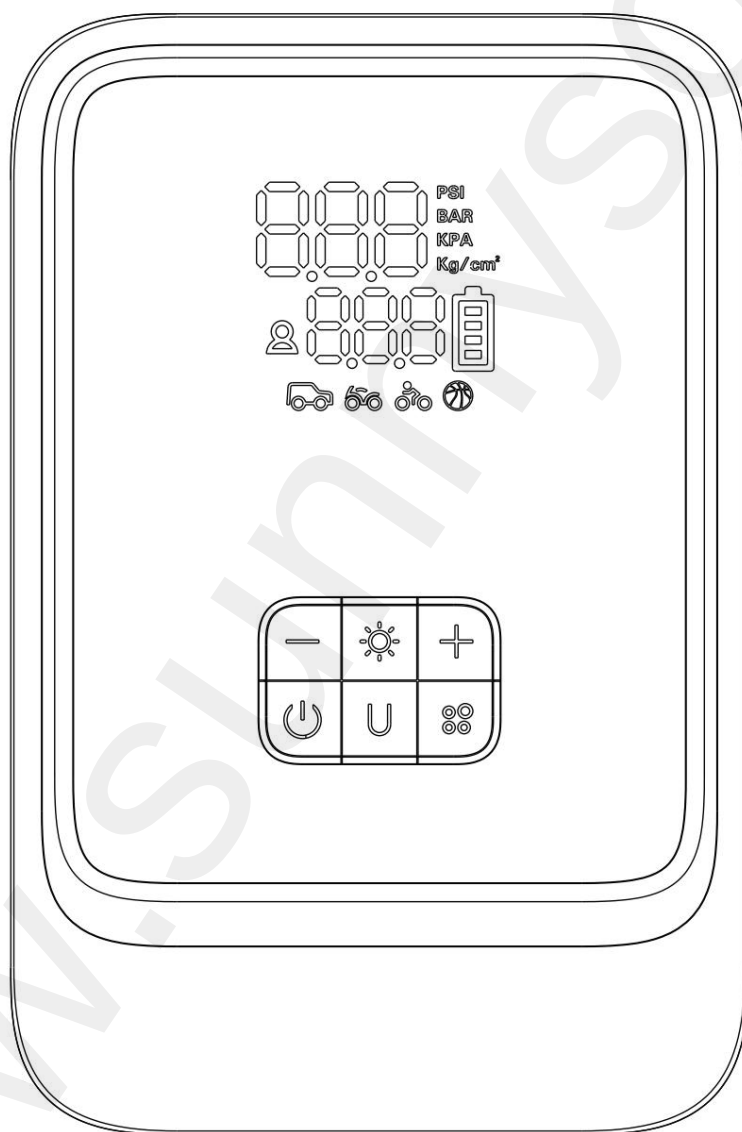

Model: S03-L

2-in-1 Starthilfegerät mit Reifenpumpe

Vielen Dank für den Kauf des 2-in-1-Starthilfegeräts mit Reifenpumpe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

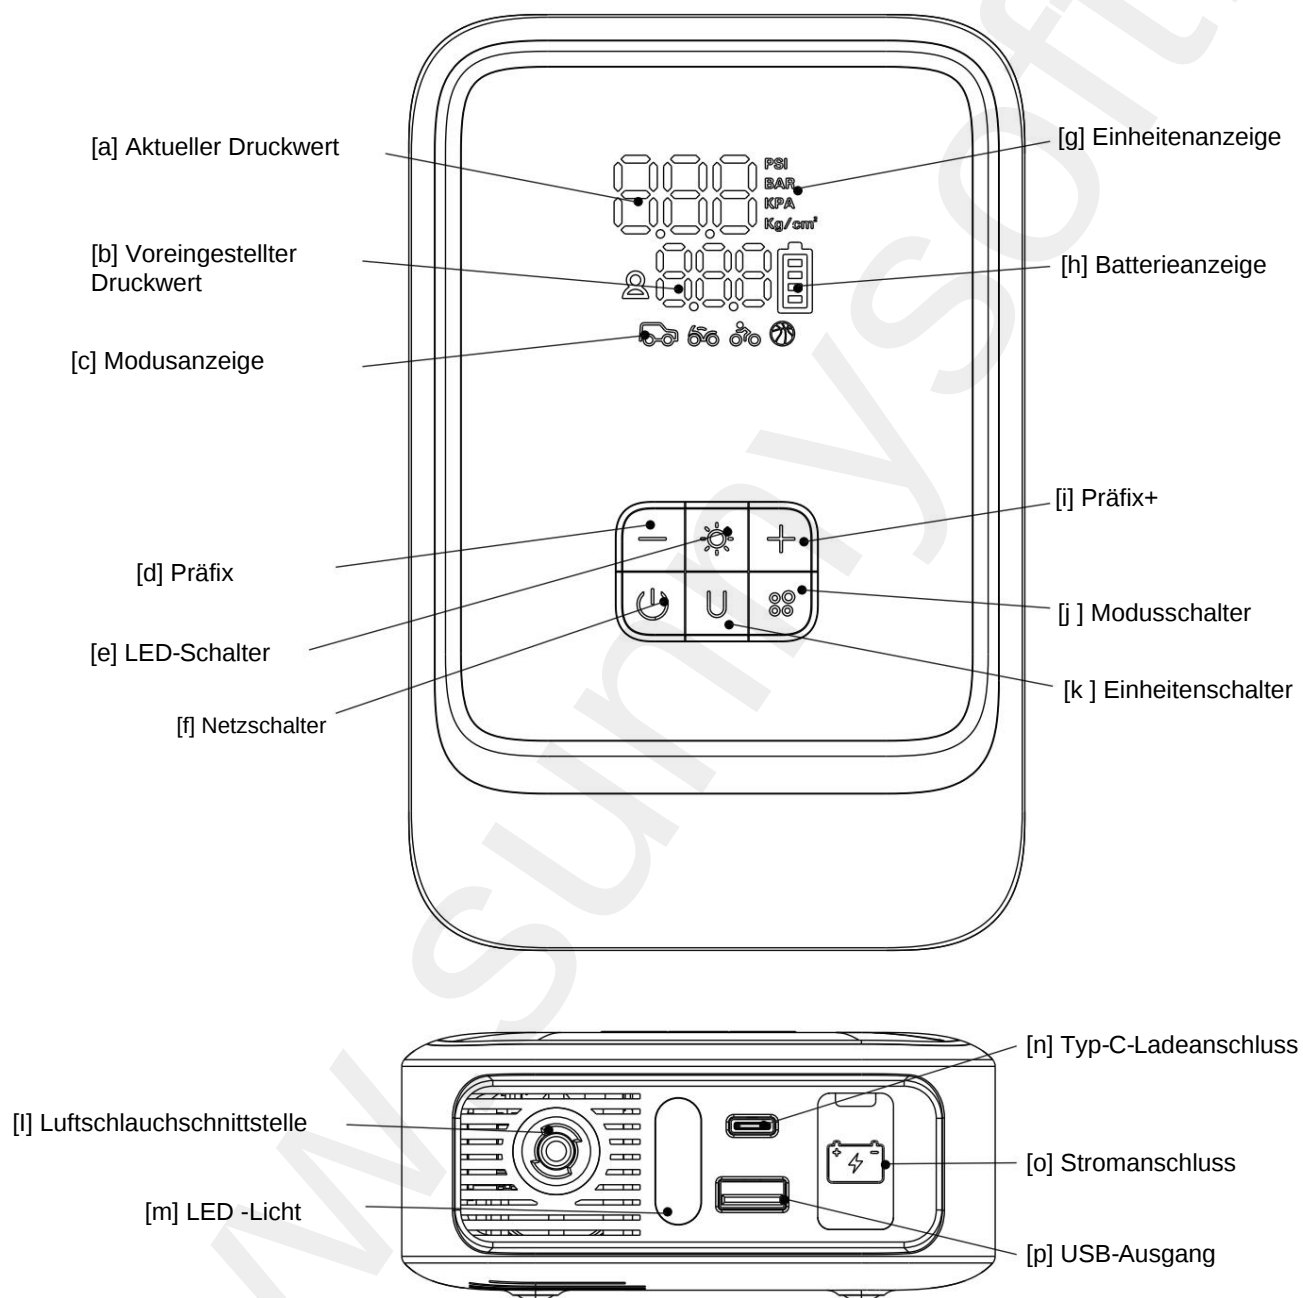

Beachten

- 1) Lassen Sie das Produkt während des Aufblasens nicht unbeaufsichtigt.
- 2) Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von brennbaren oder explosiven Gegenständen.
- 3) Versuchen Sie, Feuchtigkeit, das Eindringen von Sedimenten und Herunterfallen zu verhindern.
- 4) Stellen Sie das Produkt nicht an einen zu kalten oder zu heißen Ort.
- 5) Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und entsorgen Sie es nicht achtlos.
- 6) Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Produktlisten

1 x 2-in-1 Starthilfe mit Reifenpumpe	1 x Kugelschreiber
1 x Schlauch mit Schrader-Ventil	1 x Presta-Ventil
1 x Typ-C-Kabel	1x Klemme
1 x Aufbewahrungskoffer aus Stoff	1x Handbuch


Technische Daten

Produktname	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Produktmodell	S03-L
Produktabmessungen	178.4×117.6×53mm
Nettogewicht	722g
Reifendruck	160PSI (Max)
Betriebstemperatur	-10~45°C
Batteriekapazität	29.6Wh
USB-Ausgang	5V~2A
Ladeeingang	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

--02--

Benutzerhandbuch

1. Ein- und Ausschalten

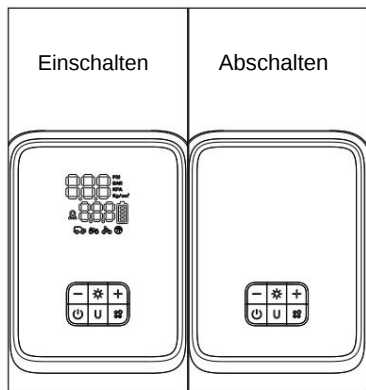


Einschalten:

Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um die Pumpe zu starten.

Ausschalten: Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, um die Pumpe zu stoppen

2. Batterieanzeige

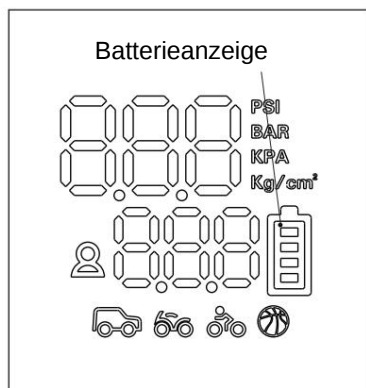

Verschiedene Anzeigen auf der Betriebsanzeige

Sie zeigen unterschiedliche Ladezustände an .

Vier Balken: Batterieladung = 80 %–100 %

Drei Balken: Batterieladung = 60–79 %


Zwei Balken: Batterieladung = 30–59 %

Eine Spalte: Batterieladung = 5-29 %

Ein Balken blinkt: unter 5 %


Bei niedrigem Batteriestand muss die Batterie geladen werden.
vor Gebrauch aufladen

3. Start/Stop-Taste

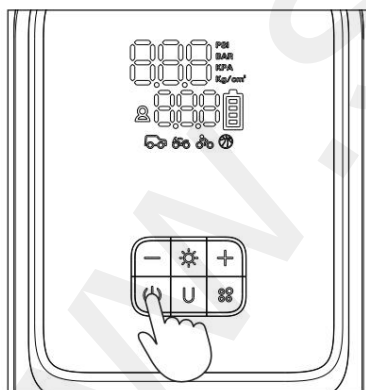

Im eingeschalteten Zustand die Start-Stopp-Taste drücken
zum Starten des Aufpumpens und zum
automatischen Stoppen des Aufpumpens, wenn
voreingestellte Druckwerte.

4. Ladeart

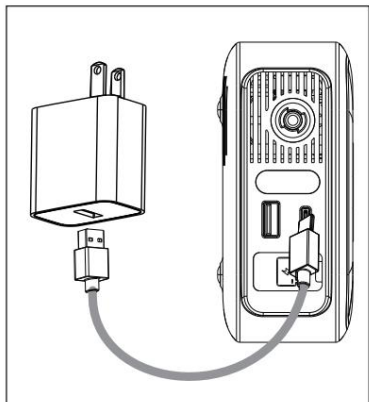

Schließen Sie das Ladekabel an den Inflator und das Netzteil an (Sie müssen ein eigenes kaufen), um den Inflator aufzuladen.


Betriebsanzeige im Ladezustand:

Anzeige blinkt: lädt

Wenn die Anzeige lange leuchtet: Der Inflator ist aufgeladen

Tipps: Verwenden Sie die Pumpe nicht während des Ladevorgangs.

5. Schließen Sie den Luftschlauch an die Luftpumpe an Schrader -Ventil

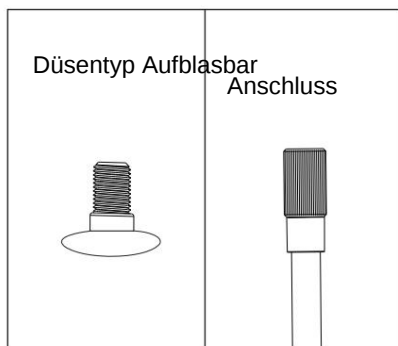

Mountainbikes, E-Bikes, Motorräder und Autos


Sie werden mit einem Schrader-Ventil ausgestattet sein.

Aufpumpen: Zum Aufpumpen das Schrader-Ventil an die Schrader-Ventilschnittstelle am Hochdruckluftschlauch anschließen.

Entleeren: Drücken Sie die Luftpumpe im Inneren

Luftdüsen mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. einem 4mm **Inbusschlüssel**) ausblasen

Presta-Ventil

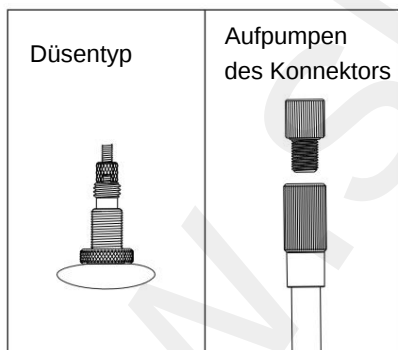

Rennräder und einige Mountainbikes benötigen **zum** Aufpumpen Adapter für Presta-Ventile .

Inflation:

1. Verbinden Sie den Presta-Ventiladapter mit der Schrader-Ventilschnittstelle am Hochdruckluftschlauch.
 2. Schrauben Sie die Presta-Ventilschrauben am Reifen ab.
 3. Das Presta-Ventil kann zum Aufpumpen an den Konverter angeschlossen werden.
- Luft ablassen: Presta-Ventil abschrauben, Luftpumpe drücken und schon kann die Luft abgelassen werden

Kugelschreibernadel

Düsentyp	Aufblasbar Anschluss
	

Beim Aufpumpen von Basketballen, Fußbällen und anderen **Bällen** verwenden Sie eine **Ballnadel**.


Aufpumpen: Ballnadel und Schrader-Schnittstelle

Drücken Sie das Ventil fest und stecken Sie es in **die Kugel**.

Entleeren: Führen Sie die Ballnadel direkt in **das** Balloch ein und lassen Sie die Luft ab

6. Starterbatterie


Verbindung

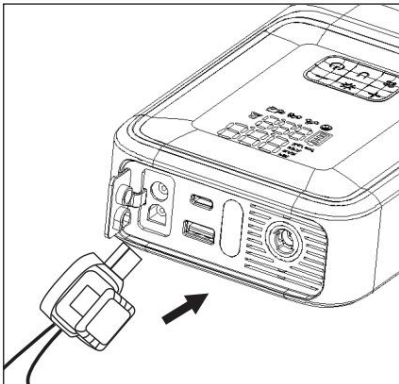

Zündunterdrückungsanschluss an die Startstromschnittstelle und rot blinkt abwechselnd und ein grünes Licht.

Hinweis: Um die Zündwirkung zu gewährleisten, achten Sie darauf, Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung über 50 % liegt. Stellen Sie **beim** Starten von null Volt **sicher**, dass **die Spannung** über 75 % liegt.


Klemmen

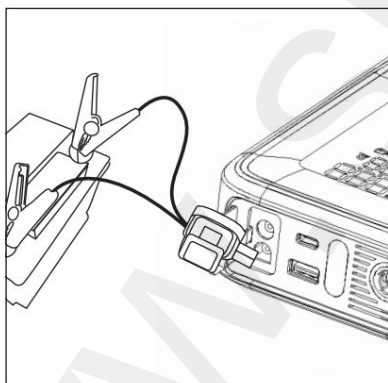

Öffnen Sie die Motorhaube und schließen Sie den Zündschalldämpfer polungsrichtig an die Autobatterie an.

Der Pluspol der Zündklemme entspricht dem Pluspol der Autobatterie. Der Minuspol des Zündschalldämpfers entspricht dem Minuspol der Autobatterie.

Zündung

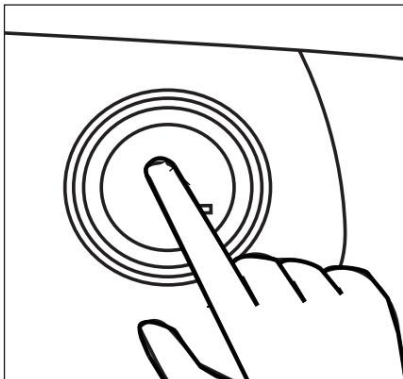


Kehren Sie zum Auto zurück und starten Sie es. Nach erfolgreichem Schalten Sie das Starthilfekabel sofort ab.

Hinweis: Um **eine erfolgreiche** Zündung zu gewährleisten, schließen Sie die Zündung innerhalb von 30 Sekunden ab


7. Überprüfen Sie den Luftdruck

Durch kurzes Drücken der Start-Stopp-Taste [f], um das Aufpumpen zu stoppen. Wenn der Luftdruck den voreingestellten Wert [b] erreicht, stoppt die Luftpumpe automatisch.

Real
Druck



Vorgabe
Druck

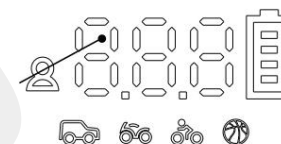

Nach dem Einschalten der Maschine schließen Sie den Luftschlauch an das zu prüfende Objekt an.

Der Druckmesswert [a] zeigt den aktuellen Druck an.

8. Nutzungsszenariowechsel

Drücken Sie die Arbeitsmodustaste [j], um 5 Modi auszuwählen

Aufblasbare Szenen, zum Beispiel:

Szenenmodus	Referenz- Standardwerte	Einstellbarer Bereich
Automodus	36PSI	2.0-64PSI
Motorradmodus	40PSI	2.0-54PSI
Fahrradmodus	38PSI	2.0-150PSI
Ballmodus	8PSI	2.0-15.0PSI
Benutzerdefinierter Modus	100PSI	2.0-160PSI

9. Einheitenschalter

Drücken Sie die U- Einheitsschaltertaste lange , um umzuschalten
Druckanzeigeeinheit

Die Formel zur Umrechnung von Einheiten als

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2=98\text{ KPA}$$

10. Voreingestellter Druck

Kurz drücken. Unter  den voreingestellten Druck um +/- 0,5 psi anpassen.

Passen Sie den voreingestellten Druck über 100 psi um +/- 1 psi an.

Langes Drücken




Zur schnellen Anpassung des voreingestellten Drucks.

Hinweis: Die Pumpe speichert automatisch die Szenenumschaltung und den voreingestellten Wert Druck. **Bei der** nächsten Verwendung wechseln Sie einfach die Szene und der voreingestellte Druckwert wird setzt automatisch

11. LED -Licht

Kurz drücken, um das  , um die LED-Beleuchtung einzuschalten . Ein weiterer kurzer Druck Blinklicht einzuschalten . Dann noch einmal kurz drücken, um den SOS-Blitz einzuschalten.
Zum Schluss kurz drücken, um das Licht auszuschalten.

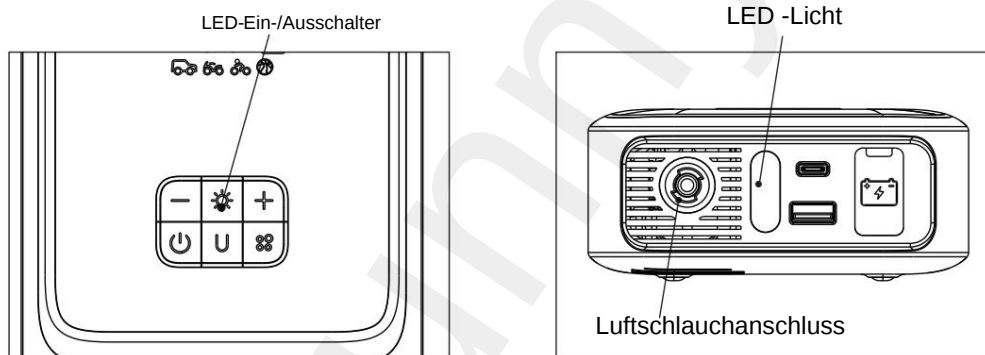

12. Luftschlauch-Schnellanschluss

Drehen Sie den Luftschlauch im **Uhrzeigersinn**

festziehen, **zum** Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen



13. Druckrückstellung

Schalten Sie den Inflator ein. Wenn der Luftschlauch nicht angeschlossen ist und der **Druckwert** nicht 0,0 PSI beträgt, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang. Das Display  leuchtet vollständig auf und kehrt anschließend in den Normalmodus zurück. Hinweis: Das Produkt schaltet sich nach 3 Minuten Inaktivität automatisch ab. Nach dem Versand wird das Produkt werkseitig zurückgesetzt. Wenn der Druckwert aufgrund von Höhenlage **oder** Sensorunterschieden nicht 0 beträgt, kann **eine manuelle** Rücksetzung die Druckgenauigkeit verbessern . **Bei** hohen Temperaturen wird eine Kalibrierung nicht empfohlen.

14. Referenz -Reifendruck

Zur Gewährleistung **der Sicherheit** lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und überprüfen Sie erforderlicher Luftdruck in aufblasbaren Gegenständen **vor** dem Aufblasen, um Personenschäden durch Explosion oder Überdruck zu verhindern


Autoreifen



Der Luftdruckbereich, dem Autoreifen standhalten, ist auf der Seitenwand des Reifens angegeben.

Der Reifendruck hängt vom Gewicht der Ladung ab.
Nähere Informationen zum Druck finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs .

Fahrradreifen

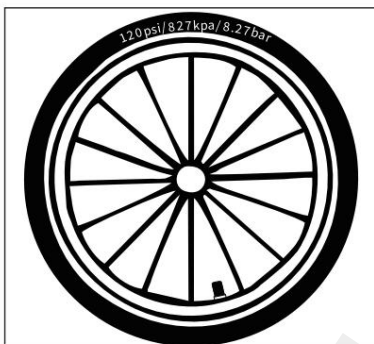

Der Luftdruckbereich, dem die Reifen des Fahrrads standhalten, ist auf der Seite der Reifen angegeben.

Der Reifendruck hängt vom Gewicht der Ladung ab.
Nähere Informationen zum Druck finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs .


Bälle



Der Fülldruck von Fußbällen, Basketbällen, Volleybällen und anderen **Bällen** ist rund um das Füllloch markiert .
Der Fülldruck hängt vom Gewicht **der Ladung ab**.
Detailliertere Informationen zum Druck finden Sie hier.
Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung der jeweiligen **Bälle**.

Sicherheitsvorkehrungen bei hohen Temperaturen

Beim Abschrauben des Luftschlauchs werden der Luftschlauch und sein Anschlussstück durch den Dauerbetrieb heiß . Berühren Sie den Luftschlauch nicht über längere Zeit mit den Händen.

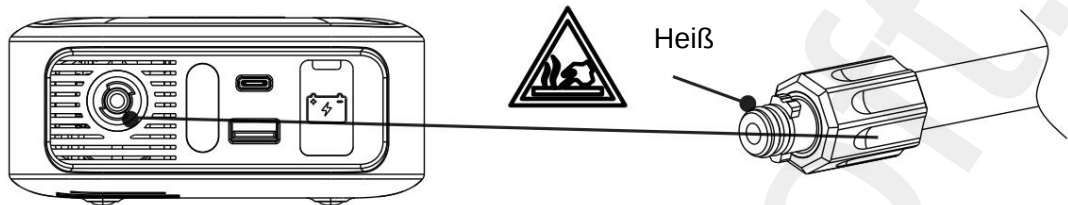

Gängige Luftdruckprodukte

Produktkategorie	Produkttyp	Druckbereich
Fahrrad	Kinderspielzeugauto	18~30PSI
	Reifen 10-16 Zoll	30~45PSI
	20-30 Zoll Reifen	38~55PSI
	Rennrad	100~120PSI
	Xiaomi 9. Balance-Auto	40~60PSI
	Rollstuhlmoped	30~45PSI
Motorrad	Motorräder/Elektromotorräder	1.8~3.0BAR
Automobilindustrie	Auto	2.2~2.8BAR
Ball	Kinderball	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Fußball	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Fehlerbehebung

Störung	Fehlerbehebung
Langsame Inflation	1. Ob ausreichend Stromversorgung vorhanden ist 2. Prüfen Sie den Luftschlauch auf Lecks. Luft entweichen lassen 3. Prüfen Sie, ob die Anschlüsse an beiden Enden des Luftschlauchs festgezogen sind. 4. Aufgeblasene Gegenstände auf Undichtigkeiten prüfen Luft
Es wurde eingeschaltet, aber es bläst sich nicht auf	1. Ob ausreichend Stromversorgung vorhanden ist 2. Prüfen Sie, ob der aktuelle Reifendruck höher als der voreingestellte Wert ist.
Voreingestellter Druck kann nicht erhöht oder verringert werden	Überprüfen Sie, ob der Aufpumpmodus korrekt ist. Wählen Sie benutzerdefinierter Modus zum Festlegen von Voreinstellungen Werte von 2 bis 160 psi.
Der Druck ist normal, aber der Druck wird als 0 angezeigt.	1. Niederdruckobjekte wie Ballons liegen nicht im Messbereich dieses Geräts. 2. Bei einer Reifenpanne kann der Druckwert im Reifen treten erst nach kurzem Aufpumpen des Reifens auf.
Nach dem Drehen der Luftleitung wird die Düse schaltet sich automatisch aus	Automatische Abschaltung nach 3 Minuten. Zum Neustarten die Starttaste lange drücken.
Beim Anschließen des Luftschlauchs tritt Luft aus	Den Luftschlauch festziehen .
Die Farbe der Betriebsanzeige im aufgepumpten Zustand unterscheidet sich von der Farbe im Standby-Zustand Status	Wenn sich eine Lithiumbatterie entlädt, kommt es zu einem spürbaren Spannungsabfall, der zu Farbinkonsistenzen führt zwischen der Kontrollleuchte im Ladezustand und im Standby-Zustand. Bei diesem Phänomen handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
Betriebsanzeige leuchtet nach dem Laden nicht	Ersetzen Sie das Sicherheitsladekabel und den Adapter zum Aufladen

--10--



1020201


Lieferant/Händler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Autóindí tó tápegység, indí tóindí tó + kompresszor


Felhasználói kézikönyv

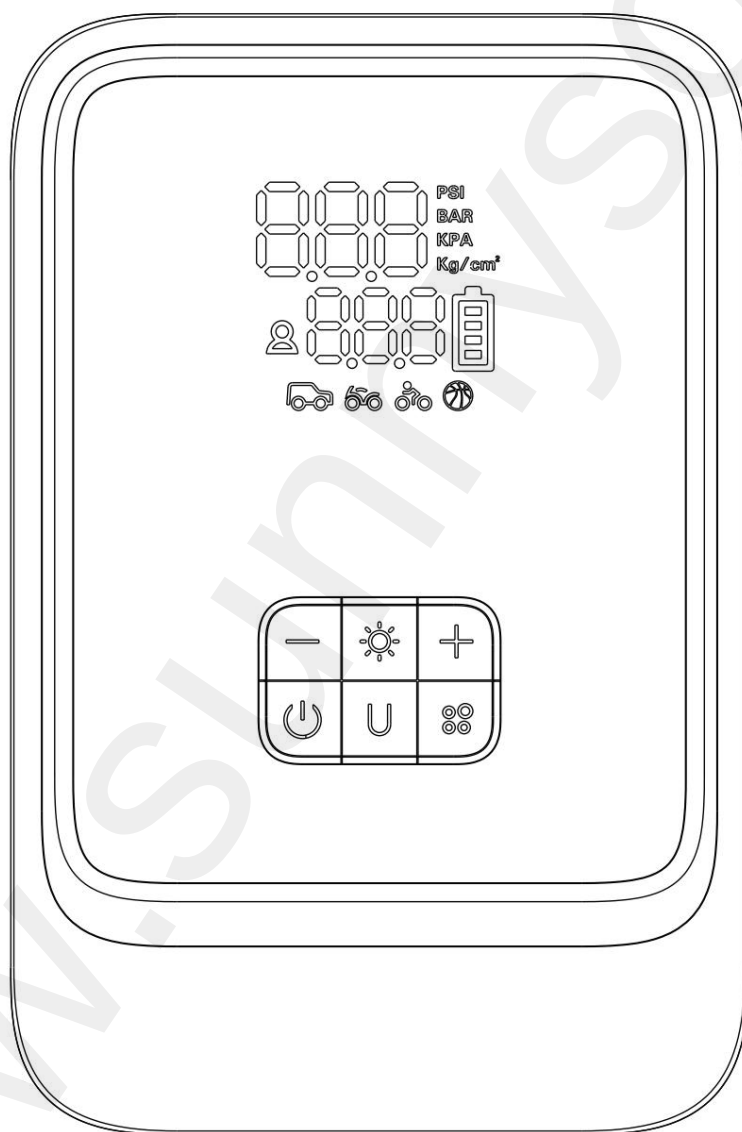

Model: S03-L

2 az 1-ben indí tómotor gumiabroncspumpával

Köszönjü k, hogy megvásárolta a 2 az 1-ben indí tómotort gumiabroncspumpával. Kérjü k, a termék használata elő tt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és ő rízze meg késő bbi felhasználás céljából.

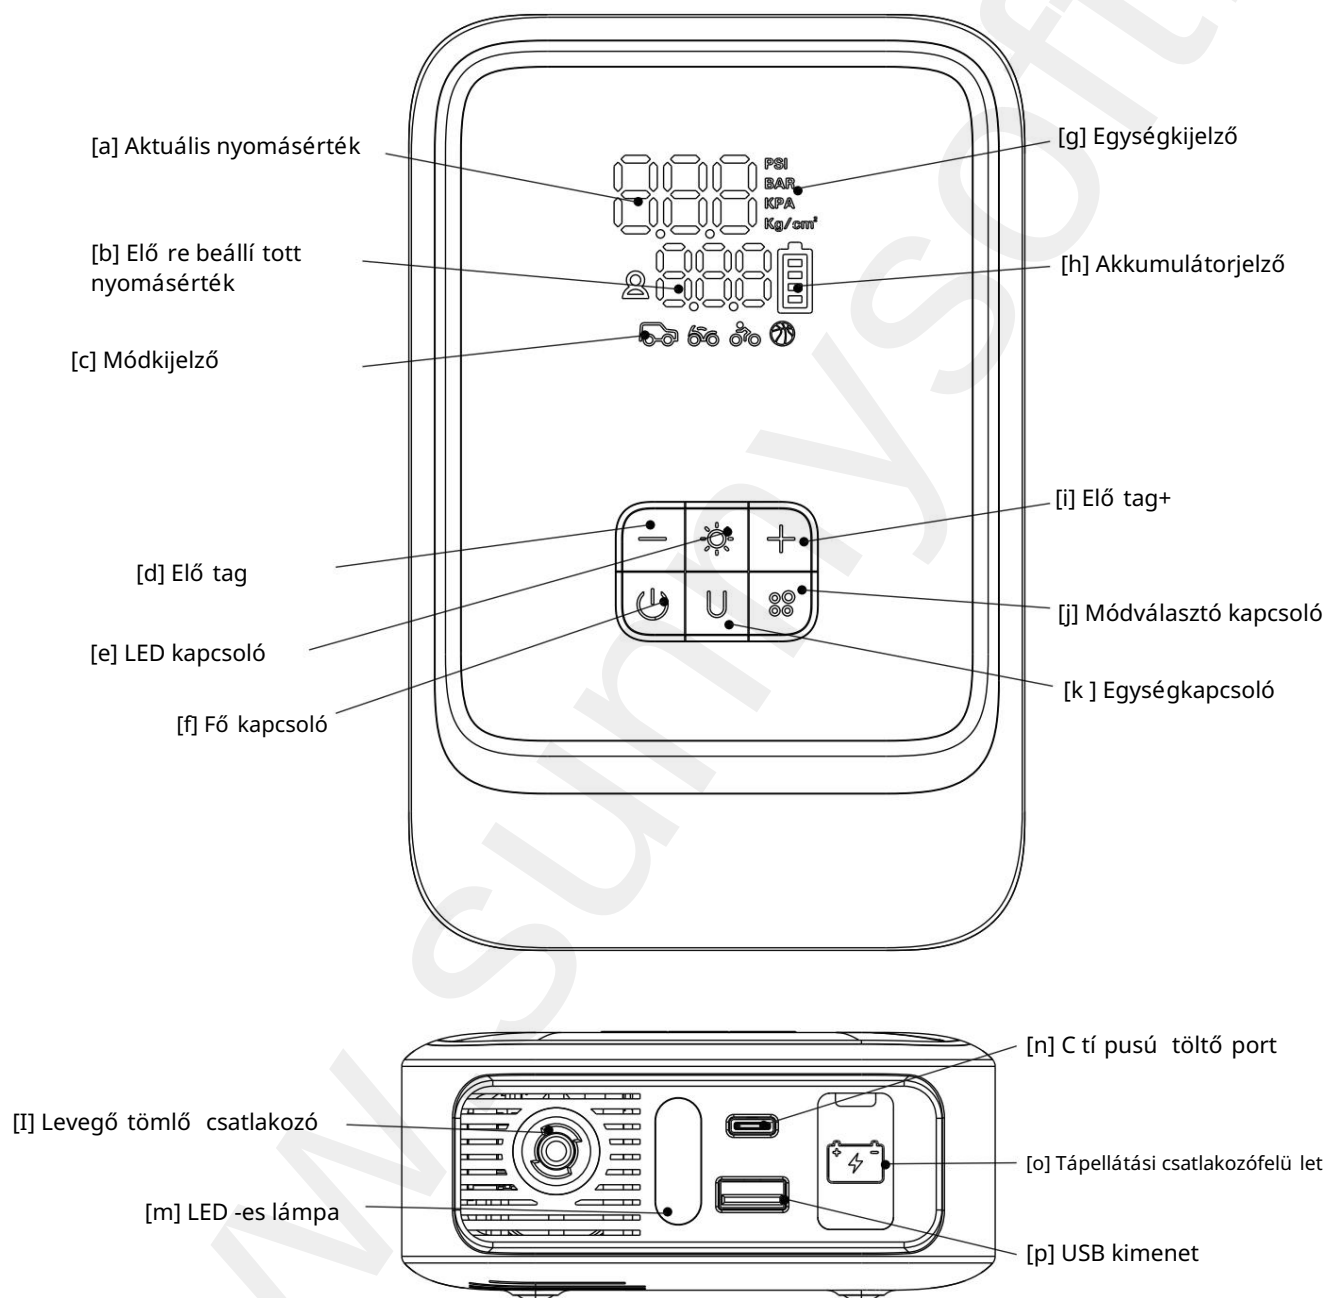

Értesítés

- 1) Felfűtés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- 2) Ne helyezze a terméket gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe.
- 3) Próbálja meg megakadályozni a nedvesség, az üledék bejutását és leesését.
- 4) Ne helyezze a terméket túl hideg vagy túl meleg helyre.
- 5) Ne dobja túl szor a terméket, és ne ártalmatlanítsa gondatlanul.
- 6) A terméket gyermekektől elzárva tartandó.

Terméklisták


1 x 2 az 1-ben indító motor gumibronzspumpával	1 db golyóstoll
1 x Schrader szelepes tömlő	1 db Presta szelep
1 db C típusú kábel	1x bilincs
1 db szövet tárolótok	1x kézikönyv

Specifikációk

Termék neve	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Termékmodell	S03-L
Termék méretei	178.4×117.6×53mm
Nettó tömeg	722g
Keréknyomás	160PSI (Max)
Üzemi hőmérséklet	-10~45°C
Akkumulátor kapacitása	29.6Wh
USB-kimenet	5V~2A
Töltési bemenet	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

Felhasználói útmutató

1. Be- és kikapcsolás

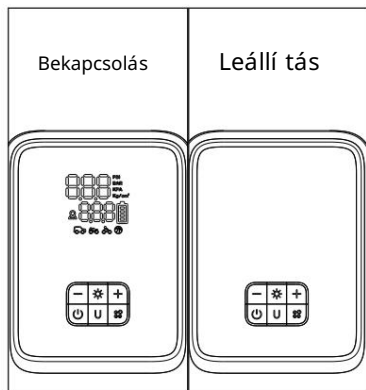


Bekapcsolás:

A szivattyú elindításához nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig.

Kikapcsolás: A szivattyú leállításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

2. Akkumulátorjelző

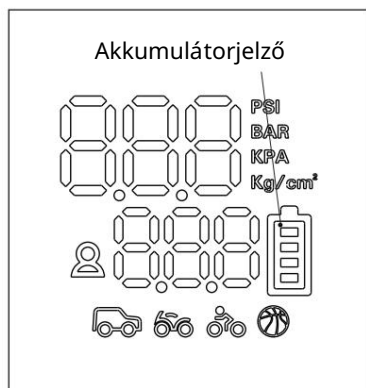

Különböző jelző fények a tápellátás-jelzőn

különböző töltöttségi szinteket mutatnak.

Négy sáv: Akkumulátor töltöttsége = 80%-100%

Három sáv: Akkumulátor töltöttsége = 60-79%

Két sáv: Akkumulátor töltöttsége = 30-59%


Egy oszlop: Akkumulátor töltöttsége = 5-29%

Egy sáv villog: 5% alatt

Alacsony töltöttségi szint esetén az akkumulátort fel kell tölteni.


használat előtt töltsse fel

3. Indítás/Leállítás gomb

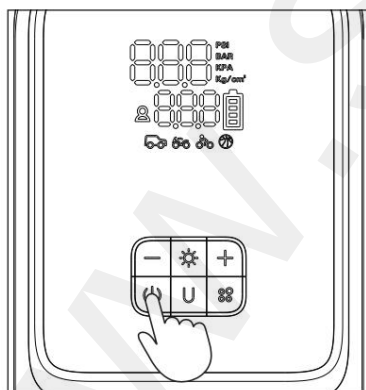

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a start-stop gombot az infláció elindításához és az infláció automatikus leállításához, amikor eléri előre beállított nyomásértéket.

4. Töltési típus

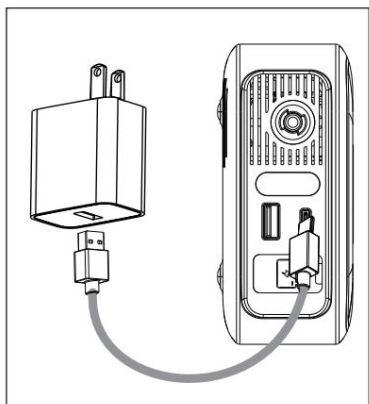

Csatlakoztassa a töltő kábelt a pumpához és a hálózati adapterhez (saját magának kell megvásárolnia a sajátját) a pumpa töltéséhez.

Töltésjelző töltési állapotban:

Jelző fény villog: töltés

Ha a jelző fény hosszú ideig világít: a pumpa fel van töltve

Tippek: Ne használja a pumpát töltés közben.

5. Csatlakoztassa a levegő csövet a levegő fűvókához Schrader szelep



Hegyi kerékpárok, elektromos kerékpárok, motorkerékpárok és autók Schrader szeleppel lesznek felszerelve.

Felfújás: Csatlakoztassa a Schrader szelepet a nagynyomású levegő csövön található Schrader szelepcsatlakozóhoz a felfújáshoz.

Leeresztés: Nyomja be a levegőtűt a levegő fűvókát egy megfelelő méretű szerszámmal (például egy 4 mm-es imbuszkulccsal) fűjjá ki

Presta szelep



Országúti és egyes hegyi kerékpárok felfújásához Presta szelepadapter szükséges.

Infláció:

1. Csatlakoztassa a Presta szelepadaptert a nagynyomású levegő csövön található Schrader szelepcsatlakozóhoz.
2. Csavarja ki a Presta szelepcsavarokat a gumibroncson.
3. A Presta szelep felfújásához csatlakoztatható az átalakító tőhöz.

Leeresztés: csavarja le a Presta szelepet, nyomja meg a levegőtűt, és máris leeresztheti a levegőt

Golyóstű

Fúvókátípus	Felfújható csatlakozó
	

Kosárlabda-, futball- és egyéb labdák felfújásakor más golyókhoz használjon golyóstűt.


Felfújás: Gömbtű és Schrader csatlakozó

Nyomja meg erősen a szelepet, és helyezze be a golyóba.

Leeresztés: Helyezze a golyóstűt közvetlenül a golyókba, és eressze le a levegőt.

6. Indítóakkumulátor


Kapcsolat

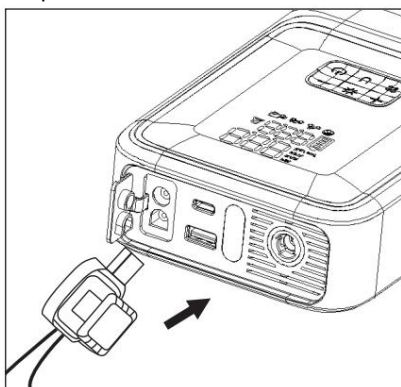

Gyújtáscsillapító csatlakozása az indító tápcsatlakozóhoz és a piros felváltva villog és egy zöld lámpa.

Megjegyzés: A gyújtásbiztosításához győződjön meg arról, hogy a gyújtásbiztosítás a tápfeszültség több mint 50%; Nulla voltról indítva győződjön meg arról, hogy a feszültség több mint 75%.


Szerelés

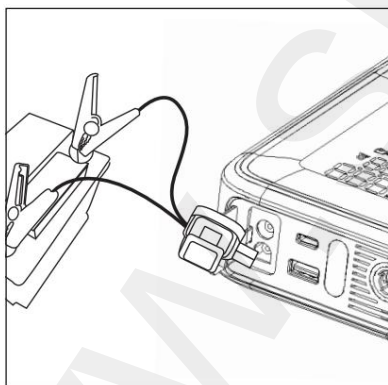

Nyissa ki a motorháztetőt, és csatlakoztassa a gyújtáskapcsolót a megfelelő polaritással az autó akkumulátorához.

A gyújtáskivezetés pozitív pólusa az autó akkumulátorának pozitív pólusának felel meg. A gyújtáskapcsoló negatív pólusa az autó akkumulátorának negatív pólusának felel meg.

Gyújtás

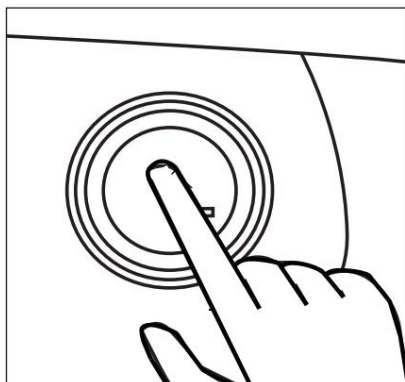


Menj vissza az autóhoz, és indítsd be. Sikeres beindítás után azonnal kapcsolja ki az indítókábelét.

Megjegyzés: A sikeres gyújtás érdekében 30 másodpercen belül fejezze be a gyújtást.


7. Ellenőrizze a légnyomást

A start-stop gomb rövid megnyomásával [f] a felfújás leállításához. Amikor a légnyomás eléri az előre beállított [b] értéket, a légpumpa automatikusan leáll.

Igazi
Nyomás



Előbeállítás
Nyomás

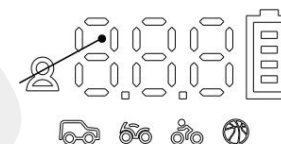

A gép bekapcsolása után csatlakoztassa a levegőtöltőt a vizsgált tárgyhoz.
A mért nyomásérték [a] az aktuális nyomást mutatja.

8. Használati forgatókönyv váltás

Nyomja meg a [j] üzemmód gombot az 5 üzemmód kiválasztásához
felfújható jelenetek, például:

Jelenetmód	Referencia alapértelmezett értékek	Állítható tartomány
Autós mód	36PSI	2.0-64PSI
Motorkerékpár mód	40PSI	2.0-54PSI
Kerékpár mód	38PSI	2.0-150PSI
Labda mód	8PSI	2.0-15.0PSI
Egyéni mód	100PSI	2.0-160PSI

9. Egységkapcsoló

Hosszan nyomja meg az U egység kapcsológombját a váltáshoz
nyomáskijelző egység

A mértékegységek átváltásának képlete

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2=98\text{ KPA}$$

10. Elő re beállított nyomás

Röviden megnyomva 100 psi alatt állítsa be az elő re beállított nyomást +/- 0,5 psi-vel.

100 psi felett állítsa be az elő re beállított nyomást +/- 1 psi-vel.


Hosszú megnyomás 

Az elő re beállított nyomás gyors beállításhoz.

Megjegyzés: A szivattyú automatikusan menti a jelenetváltást és az elő re beállított értéket
nyomás. Legközelebbi használatkor csak váltson jelenetet, és az elő re beállított nyomásérték fog érvényesülni.
automatikusan beállítja

11. LED-es lámpa

Röviden nyomja meg a  a LED világítás bekapcsolásához. Újabb rövid megnyomás
villogó fény bekapcsolásához. Majd egy újabb röviden nyomja meg az SOS vaku bekapcsolásához.
Végül nyomja meg röviden a gombot a lámpa kikapcsolásához.

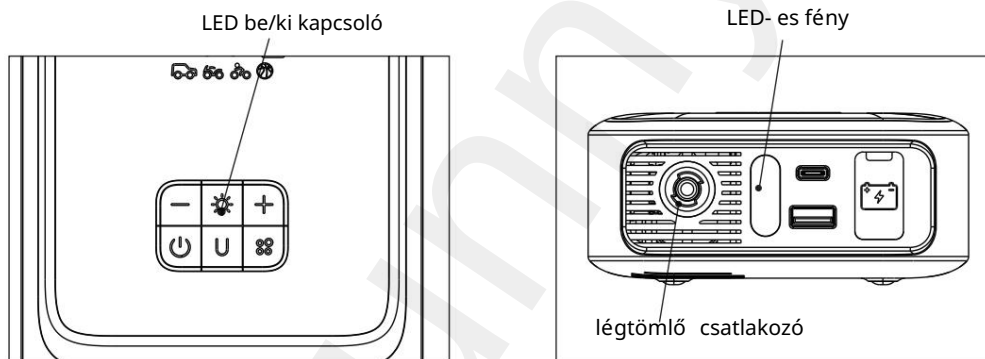

12. Légtömlő gyorscsatlakozó

Fordítsa el a levegő tömlőt jobbra az óramutató járásával megegyező irányba
húzza meg, majd csavarja ki balra az óramutató járásával ellentétes irányba



13. Nyomás visszaállítása

Kapcsolja be a pumpát. Ha a légtömlő nincs csatlakoztatva semmilyen tárgyhöz, és a nyomásérték
nem 0,0 PSI, nyomja meg a gombot 2 másodpercig. A kijelző teljesen kivilágosodik, majd
visszatér normál üzemmódba. Megjegyzés: A termék 3 perc tétlenség után automatikusan
kikapcsol. A termék a gyárból történő kiszállás után visszaáll az alaphelyzetbe. A tengerszint
feletti magasság vagy az érzékelő eltérése miatt, ha a nyomásérték nem 0, a kézi visszaállítási
javíthatja a nyomás pontosságát. A kalibrálás nem ajánlott magas hőmérsékleten.



14. Referencianyomás

A biztonság érdekében kérjük, olvassa el a használati utasítást, és ellenőrizze a felfújható játékokban szükséges légnyomás a felfújás előtt, hogy elkerülje a robbanás vagy túlzott felfújás okozta személyi sérüléseket.

Autógumi




Az autóabroncsok által elviselhető légnyomástartomány a gumiabroncs oldalfalán van feltüntetve.

A gumiabroncsok nyomása összefügg a rakomány súlyával.

A nyomással kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, tekintse meg a jármű használati útmutatóját.

Kerékpár gumiabroncs

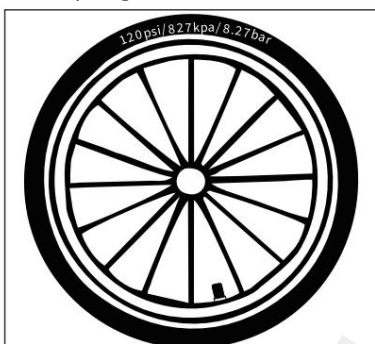

A kerékpár gumiabroncsai által elviselhető légnyomástartomány a gumiabroncsok oldalán van jelölve.

A gumiabroncsok nyomása összefügg a rakomány súlyával.

A nyomással kapcsolatos részletesebb információkért kérjük, tekintse meg a jármű használati útmutatóját.

Labdák




A futball-labdák, kosárlabdák, röplabdák és egyéb labdák felfújási nyomása a felfújólyuk körül van jelölve. A felfújási nyomás a terhelés súlyához viszonyul. Részletesebb információk a nyomásról

Kérjük, olvassa el az adott golyók használati utasítását.

Magas hő mérsékletű biztonsági óvintézkedések

A levegő tömlő lecsavarásakor a levegő tömlő és a csatlakozója a hosszú távú működésmiatt felforrósodhat. Ne érintse meg a levegő tömlőt hosszú ideig a kezével.

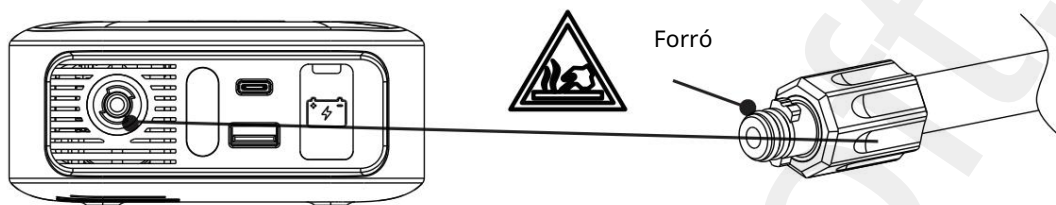

Gyakori légnyomástermékek

Termékkategória	Terméktípus	Nyomástartomány
Kerékpár	Gyerekjáték-autó	18~30PSI
	10-16 hüvelykes gumibroncsok	30~45PSI
	20-30 hüvelykes gumibroncsok	38~55PSI
	Országúti kerékpár	100~120PSI
	Xiaomi 9. egyensúlyozó autó	40~60PSI
	Kerekesszékes robogó	30~45PSI
Motorkerékpár	Motorkerékpárok/Elektromos motorkerékpárok	1.8~3.0BAR
Autóipar	Autó	2.2~2.8BAR
Labda	Gyerekbál	3~6PSI
	Kosárlabda	7~9PSI
	Futball	10~12PSI
	Röplabda	4~6PSI
	Rögbi	10~14PSI

Hibaelhárítás

Rendellenesség	Hibaelhárítás
Lassú infláció	1. Van-e elegendő áramellátás ? 2. Ellenőrizze a levegő tömlő szivárgását. Kifűjni a levegőt 3. Ellenőrizze, hogy a levegő tömlő mindkét végén található csatlakozók megvannak-e húzva. 4. Ellenőrizze a felfújó tárgyakat szivárgás szempontjából levegő
Be volt kapcsolva, de nem fúj jódik fel	1. Van-e elegendő áramellátás ? 2. Ellenőrizze, hogy az aktuális gumibroncsnyomás magasabb-e az előzőre beállított értéknél.
Előzőre beállított nyomás nem növelhető vagy csökkenthető	Ellenőrizze, hogy a felfújási mód megfelelő-e. Válassza ki egyéni mód az előzőre beállított értékek beállításához 2 és 160 psi közötti értékek.
A felfújás normális, de a nyomás 0-ként jelenik meg.	1. Az alacsony nyomású tárgyak, például a léggömbök, nem tartoznak a készülék mérési tartományába. 2. Defektes gumibroncs esetén a nyomásérték a következő lehet: a gumibroncsban csak azután jelennek meg, hogy a gumibroncsot rövid ideig felfújták.
A levegő vezetéke elfordítása után a fűvóka automatikusan kikapcsol	Automatikus kikapcsolás 3 perc elteltével, hosszan nyomja meg a start gombot az újraindításhoz.
Levegő szivárgás a levegő tömlő csatlakoztatásakor	Húzza meg a levegő tömlőt.
A tápellátás jelzőfényének színe eltér a felfújó állapotban, a készenléti állapot színe nélkül.	Amikor egy lítium akkumulátor lemerül, észrevehető feszültségcsökkenés következik be, ami színek inkonzisztenciához vezet a töltési állapotot és a készenléti állapotot jelző fény között. Ez a jelenség nem meghibásodás.
Bekapcsolásjelző töltés után nem világít	Cserélje ki a biztonsági töltő kábelt és az adaptert a töltéshez

--10--



1020201

Beszállító/Forgalmaszó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a


190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Sursă de alimentare pentru demarorul auto,
pornire rapidă +
compresor


Manual de utilizare

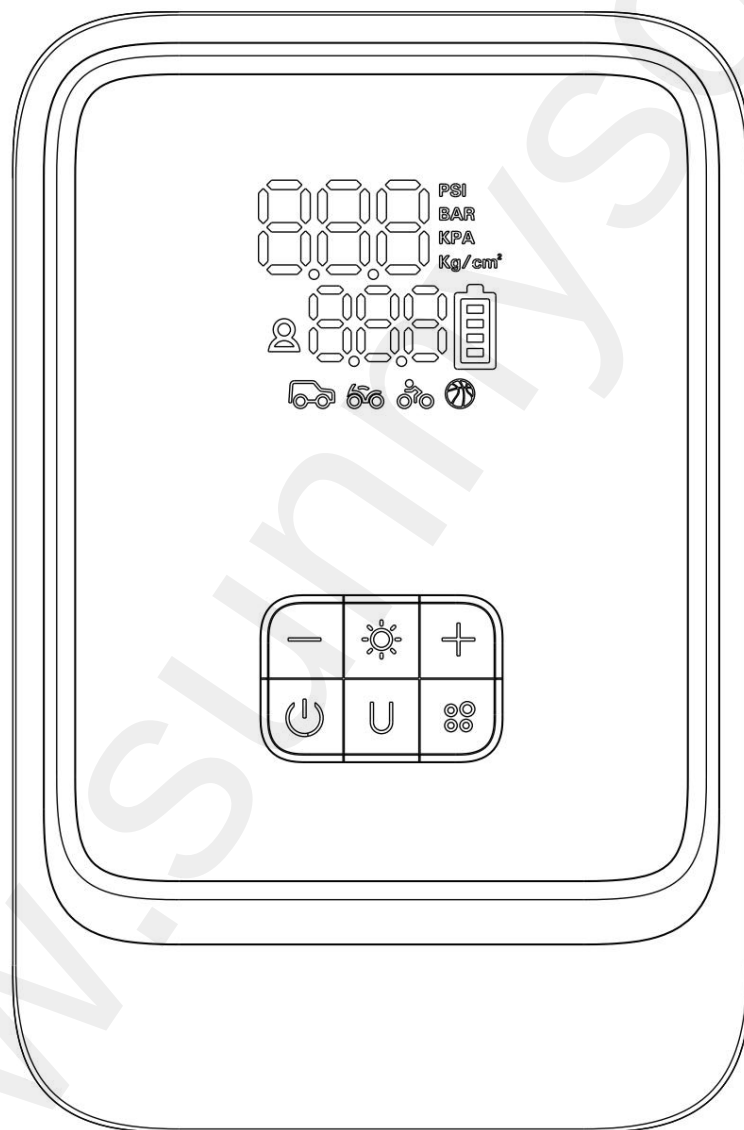

Model: S03-L

Aprindere 2 în 1 cu pompă de anvelope

Vă mulțumim pentru achiziționarea dispozitivului de pornire rapidă 2 în 1 cu pompă de anvelope. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

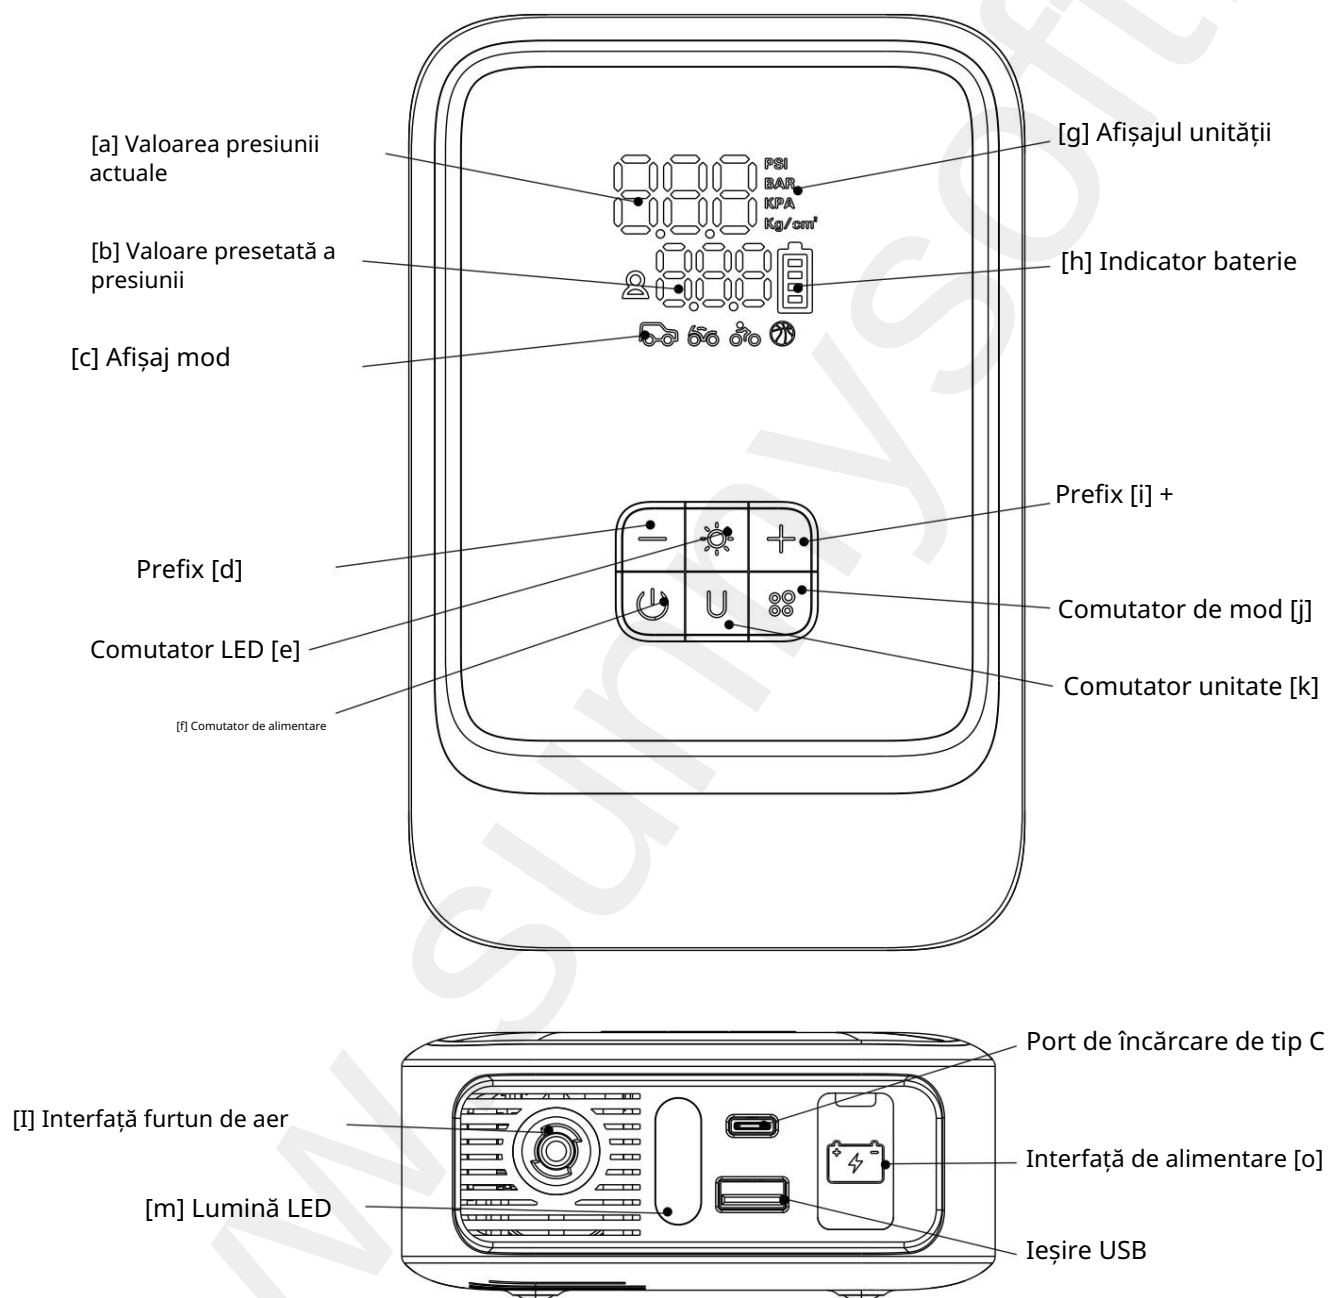

Observa

- 1) Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul umflării.
- 2) Nu așezați produsul în apropierea obiectelor inflamabile sau explozive .
- 3) Încercați să preveniți umezeala, pătrunderea sedimentelor și căderile.
- 4) Nu așezați produsul într- un loc prea rece sau prea cald.
- 5) Nu aruncați produsul în foc și nu îl eliminați în mod neglijent.
- 6) A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Liste de produse


1 x Starter de aprindere 2 în 1 cu pompă de anvelope	1 x Pix cu bilă
1 x Furtun cu valvă Schrader	1 x Valvă Presta
1 x cablu Type-C	1x Clemă
1 x Husă de depozitare din material textil	1x Manual

Specificații

Numele produsului	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Modelul produsului	S03-L
Dimensiunile produsului	178.4×117.6×53mm
Greutate netă	722g
Presiunea în anvelope	160PSI (Max)
Temperatura de funcționare	-10~45°C
Capacitatea bateriei	29.6Wh
Ieșire USB	5V~2A
Intrare de încărcare	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

Ghid de utilizare

1. Pornirea și oprirea

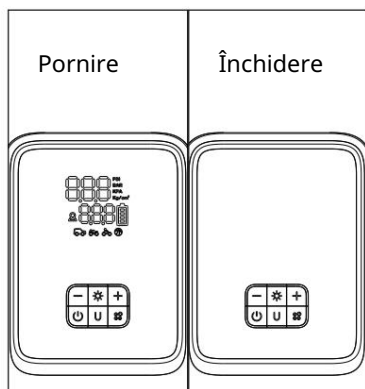


Pornire:

Apăsați butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni pompa.

Oprire: Apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde pentru a opri pompa

2. Indicator baterie

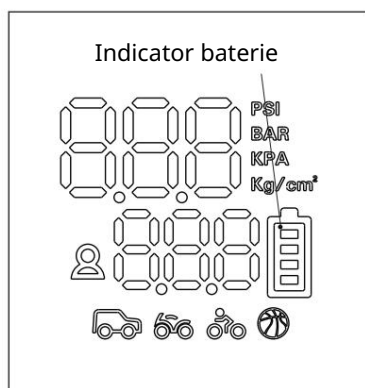

Diverse indicatoare de pe indicatorul de alimentare acestea prezintă niveluri diferite de încărcare.

Patru bare: Încărcare baterie = 80%-100%

Trei bare: Nivel de încărcare a bateriei = 60-79%

Două bare: Nivel de încărcare a bateriei = 30-59%


O coloană: Nivel de încărcare a bateriei = 5-29%

O bară clipește: sub 5%

Într-o stare de baterie descărcată, bateria trebuie încărcată.


încărcați înainte de utilizare

3. Buton Start/Stop

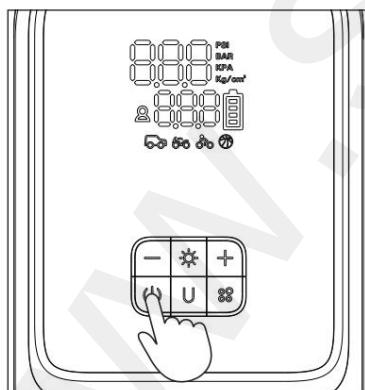

În starea pornit, apăsați butonul de pornire-oprire pentru a porni inflația și a o opri automat inflația când este atinsă valorile prestabilite ale presiunii.

4. Tipul de încărcare

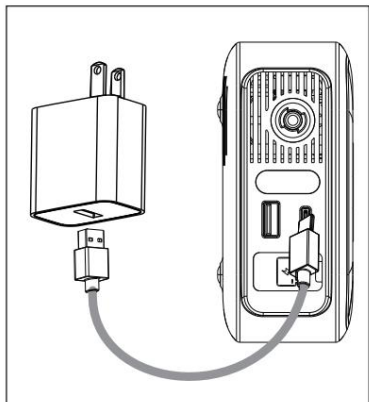

Conectați cablul de încărcare la inflator și la adaptorul de alimentare (trebuie să îl cumpărați singur) pentru a încărca inflatorul.


Indicator de alimentare în starea de încărcare:

Indicatorul clipește: se încarcă

Dacă indicatorul este aprins pentru o perioadă lungă de timp: dispozitivul de umflare este încărcat

Sfaturi: Nu utilizați pompa în timpul încărcării.

5. Conectați tubul de aer la duza de aer Valvă Schrader

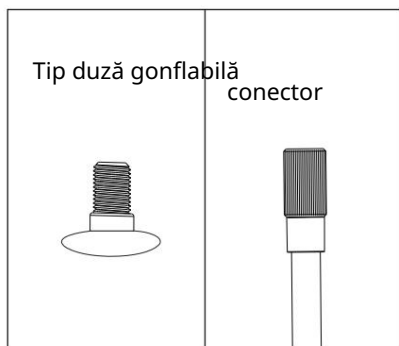


Biciclete de munte, biciclete electrice, motocicletele și mașini
Acestea vor fi echipate cu o valvă Schrader.

Umflare: Conectați valva Schrader la interfața valvei Schrader
de pe tubul de aer de înaltă presiune pentru umflare.

Dezumflare: Apăsați acul de aer în interior
duze de aer cu o unealtă adecvată (de exemplu, o cheie hexagonală
de 4 mm) pentru a sufla

Valvă Presta

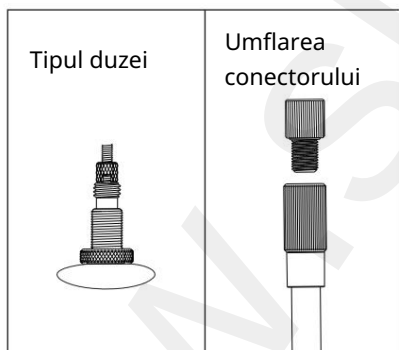

Bicicletele de șosea și unele biciclete de munte necesită
adaptoare pentru valvele Presta la umflare .
Inflație:

1. Conectați adaptorul valvei Presta la interfața valvei Schrader de pe tubul de aer de înaltă presiune.
 2. Deșurubați șuruburile valvei Presta de pe anvelopă.
 3. Valva Presta poate fi conectată la convertor pentru umflare.
- Dezumflare: deșurubați valva Presta, apăsați duza de aer și
puteți dezumfla

Ac cu bilă

Tipul duzei	Gonflabile conector
	


La umflarea mingilor de baschet, fotbal și alte bile, folosiți un ac pentru bile.

Umflare: Ac cu bilă și interfață Schrader
Apăsați ferm valva și introduceți-o în sferă.

Dezumflare: Introduceți acul bilei direct în orificiul bilei și dezumflați.

6. Baterie de pornire


Conexiune

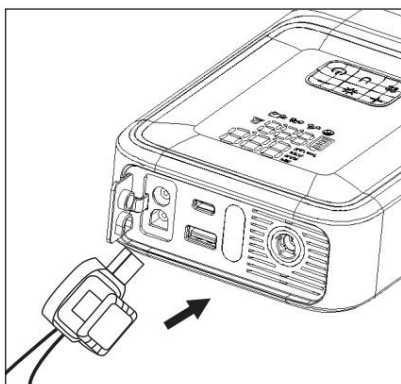

Conectarea supasorului de aprindere la interfața de alimentare a pornirii și clipirea alternativă a luminii roșii și o lumină verde.

Notă: Pentru a asigura efectul de aprindere, asigurați-vă că Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este mai mare de 50%; Când porniți de la zero volți , asigurați -vă că tensiunea este mai mare de 75%.


Prindere

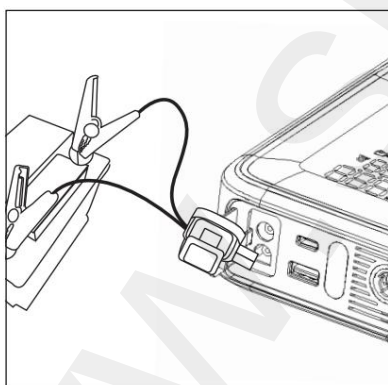

Deschideți capota motorului și conectați amortizorul de aprindere la bateria mașinii cu polaritatea corectă.

Polul pozitiv al bornei de aprindere corespunde polului pozitiv al bateriei auto. Polul negativ al amortizorului de aprindere corespunde polului negativ al bateriei auto.

Aprindere

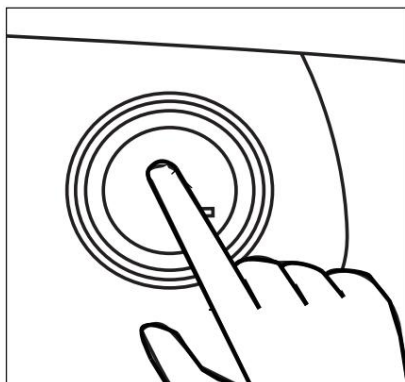


Întoarceți-vă la mașină și porniți-o. După ce ați reușit deconectați imediat cablul de pornire asistată.

Notă: Pentru a asigura aprinderea reușită , finalizați aprinderea în termen de 30 de secunde


7. Verificați presiunea aerului

Prin apăsarea scurtă a butonului de pornire-oprire [f] pentru a opri umflarea. Când presiunea aerului atinge valoarea presetată [b], pompa de aer se va opri automat.

Real
Presiune



Presetare
Presiune

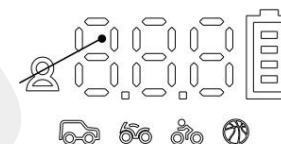

După pornirea aparatului, conectați furtunul de aer la obiectul testat. Valoarea presiunii măsurate [a] indică presiunea actuală.

8. Comutare scenariu de utilizare

Apăsați butonul modului de funcționare [j] pentru a selecta 5 moduri scene gonflabile, de exemplu:

Mod scenă	Valori implicite de referință	Interval reglabil
Mod mașină	36PSI	2.0-64PSI
Mod motocicletă	40PSI	2.0-54PSI
Mod bicicletă	38PSI	2.0-150PSI
Mod minge	8PSI	2.0-15.0PSI
Mod personalizat	100PSI	2.0-160PSI

9. Comutator unitate

Apăsăți lung butonul de comutare al unității U pentru a comuta unitate de afișare a presiunii

Formula pentru conversia unităților de măsură ca

$$1 \text{ PSI} = 6.89 \text{ KPA} \quad 1 \text{ BAR} = 100 \text{ KPA} \quad 1 \text{ Kg/cm}^2 = 98 \text{ KPA}$$

10. Presiune presetată

Apăsare scurtă Sub 100 psi se ajustează presiunea presetată cu +/- 0,5 psi.

Peste 100 psi, ajustați presiunea presetată cu +/- 1 psi.

Apăsare lungă



Pentru reglarea rapidă a presiunii presetate.



Notă: Pompa va salva automat schimbarea scenei și valoarea presetată.

presiune. Data viitoare când îl utilizați, schimbați pur și simplu scena și valoarea presetată a presiunii va fi setează automat

11. Lumină LED

Apăsăți scurt pentru a  pentru a aprinde iluminarea LED. Încă o apăsare scurtă aprinde lumina intermitentă. Apoi, o altă apăsare scurtă pentru a activa blițul SOS.

În final, apăsați scurt pentru a stinge lumina.

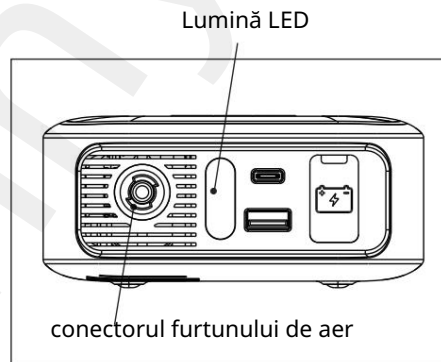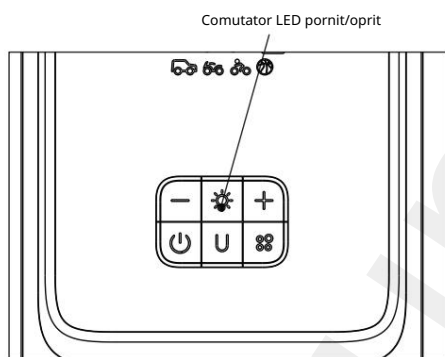

12. Conector rapid pentru furtunul de aer



Rotiți furtunul de aer în sensul acelor de ceasornic spre dreapta

strângeți-l, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic spre stânga pentru a-l deșuruba

13. Resetare presiune

Porniți dispozitivul de umflare. Dacă furtunul de aer nu este conectat la niciun obiect și presiunea indicată nu este 0,0 PSI, apăsați butonul timp de 2 secunde. Afișajul va fi

complet iluminat și apoi va reveni la modul normal. Notă: Produsul se va opri automat după 3 minute de inactivitate. Acest produs va fi resetat după expedierea din fabrică. Din cauza altitudinii sau a diferenței de senzor, dacă presiunea indicată nu este 0, resetarea manuală poate îmbunătăți precizia presiunii. Calibrarea nu este recomandată la temperaturi ridicate.



14. Presiunea de umflare de referință

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare și să verificați presiunea aerului necesară în echipamentele gonflabile înainte de umflare pentru a preveni vătămările corporale cauzate de explozie sau umflare excesivă


Anvelopă auto



Intervalul de presiune a aerului pe care îl pot suporta anvelopele auto este marcat pe flancul anvelopei.

Presiunea de umflare este legată de greutatea încărcăturii. Pentru informații mai detaliate despre presiune, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al vehiculului .

Anvelopă de bicicletă

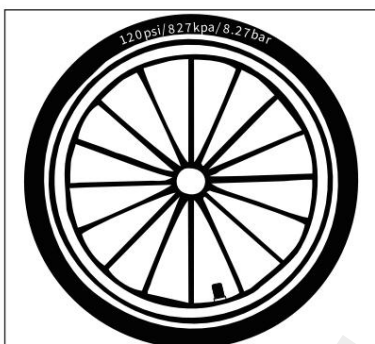

Intervalul de presiune a aerului pe care îl pot suporta anvelopele bicicletei este marcat pe lateralul anvelopelor.

Presiunea de umflare este legată de greutatea încărcăturii. Pentru informații mai detaliate despre presiune, vă rugăm să consultați manualul de utilizare al vehiculului .

Bile




Presiunea de umflare pentru mingi de fotbal, baschet, volei și alte mingi este marcată în jurul orificiului de umflare. Presiunea de umflare este legată de greutatea încărcăturii. Informații mai detaliate despre presiune

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare pentru mingile respective .

Precauții de siguranță la temperaturi ridicate

La deșurubarea furtunului de aer, acesta și conectorul acestuia se încălzesc din cauza funcționării îndelungate. Nu atingeți furtunul de aer cu mâinile pentru o perioadă lungă de timp.

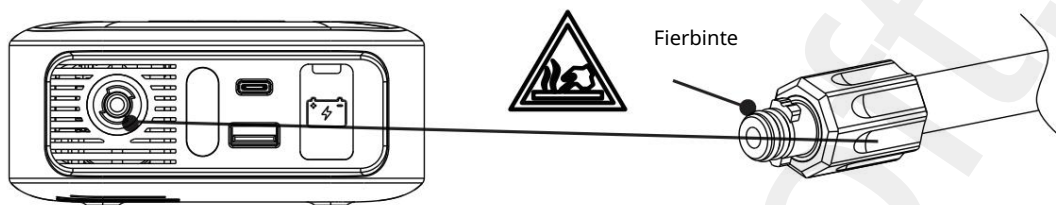

Produse comune de presiune a aerului

Categorie de produse	Tipul de produs	Interval de presiune
Bicicletă	Mașină de jucărie pentru copii	18~30PSI
	Anvelope 10-16 inci	30~45PSI
	Anvelope de 20-30 de inci	38~55PSI
	Bicicletă de șosea	100~120PSI
	Xiaomi a 9-a mașină de echilibrare	40~60PSI
	Moped pentru scaune cu rotile	30~45PSI
Motocicletă	Motociclete/Electromotociclete	1.8~3.0BAR
Industria auto	Mașină	2.2~2.8BAR
Minge	Mingea pentru copii	3~6PSI
	Baschet	7~9PSI
	Fotbal	10~12PSI
	Volei	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Depanare

Tulburare	Depanare
Inflație lentă	1. Dacă există o sursă de alimentare suficientă 2. Verificați dacă există scurgeri la furtunul de aer. a scăpa de aer 3. Verificați dacă fittingurile de la ambele capete ale furtunului de aer sunt strânse. 4. Verificați dacă articolele umflate prezintă scurgeri aer
A fost pornit, dar nu se umflă	1. Dacă există o sursă de alimentare suficientă 2. Verificați dacă presiunea curentă în anvelope este mai mare decât valoarea presetată.
Presiune presetată nu poate fi mărit sau micșorat	Verificați dacă modul de umflare este corect. Selectați mod personalizat pentru setarea presetărilor valori de la 2 la 160 psi.
Umflarea este normală, dar presiunea este afișată ca 0	1. Obiectele de joasă presiune, cum ar fi baloanele, nu se află în raza de acțiune măsurabilă a acestui dispozitiv. 2. În cazul unei anvelope dezumflate, valoarea presiunii poate fi în anvelopă apar numai după ce anvelopa a fost umflată pentru scurt timp.
După rotirea conductei de aer, duza se oprește automat	Oprire automată după 3 minute, apăsați lung butonul de pornire pentru a reporni.
Scurgeri de aer la conectarea furtunului de aer	Strângeți furtunul de aer.
Culoarea indicatorului de alimentare în starea de umflare este diferită de culoarea în starea de așteptare	Când o baterie cu litiu se descarcă, există o scădere vizibilă de tensiune, ceea ce duce la inconsistență de culoare. între indicatorul luminos în starea de încărcare și în starea de standby. Acest fenomen nu este o defecțiune.
Indicator de alimentare nu se aprinde după încărcare	Înlocuiți cablul de încărcare de siguranță și adaptorul pentru reîncărcare

--10--




1020201

Furnizor/Distribuito

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Захранване за стартер на автомобил, стартер + компресор


Ръководство за потребителя

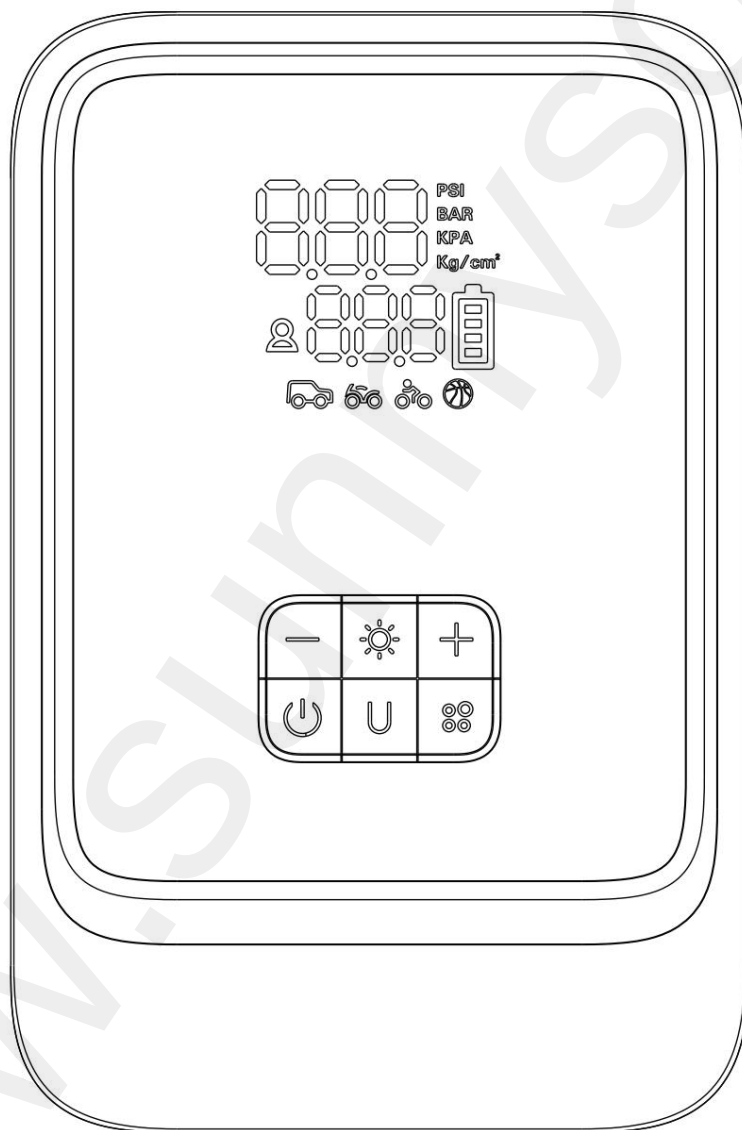

Model: S03-L

2-в-1 стартер с помпа за гуми

Благодарим ви, че закупихте 2-в-1 стартер с помпа за гуми. Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да използвате продукта, и го запазете за бъдещи справки.

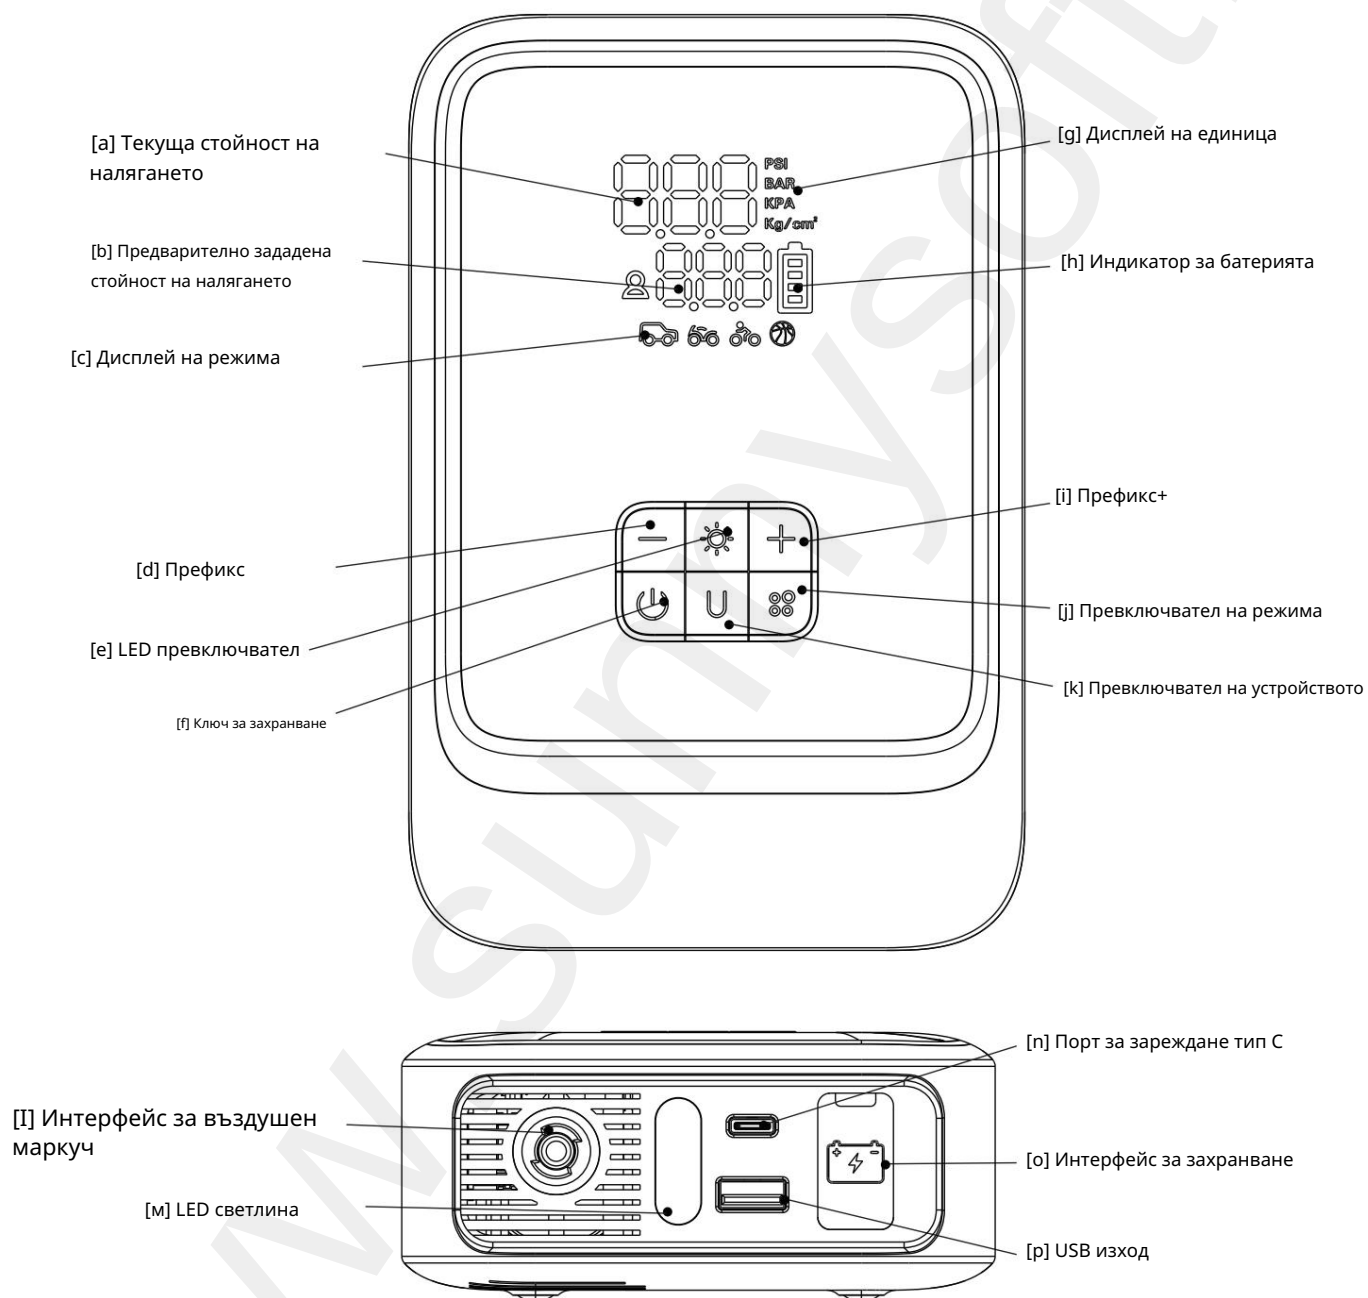

Известие

- 1) Не оставяйте продукта без надзор по време на напompване.
- 2) Не поставяйте продукта в близост до запалими или експлозивни предмети.
- 3) Опитайте се да предотвратите влага, проникване на утайки и падане.
- 4) Не поставяйте продукта на място, което е твърде студено или твърде горещо.
- 5) Не хвърляйте продукта в огъня и не го изхвърляйте небрежно.
- 6) Дръжте продукта далеч от деца.

Списъци с продукти

1 x 2-в-1 стартер с помпа за гуми	1 x Химикал
1 x Маркуч с вентил Schrader	1 x Преста клапан
1 x Туре-С кабел	1x Скоба
1 x Калъф за съхранение от плат	1x Ръководство

Спецификации

Име на продукта	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Модел на продукта	S03-L
Размери на продукта	178.4×117.6×53mm
Нетно тегло	722g
Налягане в гумите	160PSI (Max)
Работна температура	-10~45°C
Капацитет на батерията	29.6Wh
USB изход	5V~2A
Вход за зареждане	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

--02--

Ръководство за потребителя

1. Включване и изключване




Включване:

Натиснете бутона за захранване за 3 секунди, за да стартирате помпата.

Изключване: Натиснете бутона за захранване за 3 секунди, за да спрете помпата

2. Индикатор за батерията

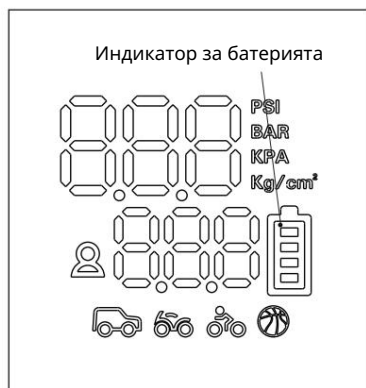

Различни индикатори на индикатора за захранване те показват различни нива на заряд.

Четири чертички: Заряд на батерията = 80%-100%

Три чертички: Заряд на батерията = 60-79%


Две чертички: Заряд на батерията = 30-59%

Една колона: Заряд на батерията = 5-29%

Една лента мига: под 5%


В състояние на нисък заряд на батерията, тя трябва да се зареди. заредете преди употреба

3. Бутон Старт/Стоп

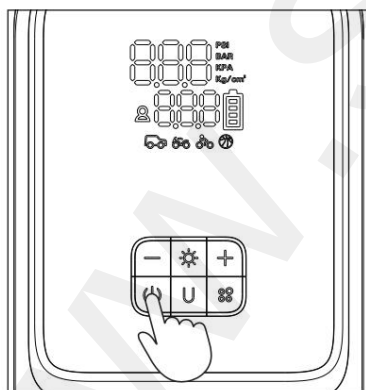

В състояние на включено, натиснете бутона старт-стоп за стартиране на инфлацията и автоматично спиране на инфлацията, когато бъде достигната предварително зададени стойности на налягането.

4. Тип зареждане

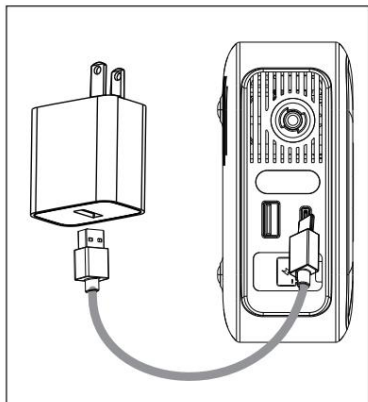

Свържете кабела за зареждане към помпата и захранващия адаптер (трябва да си купите собствен), за да заредите помпата.

Индикатор за захранване в състояние на зареждане:

Индикаторът мига: зареждане

Ако индикаторът свети дълго време: помпата е заредена

Съвети: Не използвайте помпата по време на зареждане.

5. Свържете въздушната тръба към въздушната дюза Шрадер клапан



Планински велосипеди, електрически велосипеди, мотоциклети и автомобили
Те ще бъдат оборудвани с вентил Schrader.

Напомпване: Свържете вентила Schrader към интерфейса за вентил Schrader на тръбата за високо налягане за напомпване.

Изпускане на въздух: Натиснете иглата за въздух навътре
въздушни дюзи с подходящ инструмент (например 4 мм шестостенен ключ)
за продухване

Преста клапан



Шосейните велосипеди и някои планински велосипеди изискват адаптери за вентили Presta при напомпване .
Инфляция:

1. Свържете адаптера за вентил Presta към интерфейса за вентил Schrader на тръбата за въздух за високо налягане.
 2. Развийте винтовете на вентила Presta на гумата.
 3. Вентилът Presta може да се свърже към преобразувателя за напомпване.
- Изпускане на въздух: развийте вентила Presta, натиснете дюзата за въздух и можете да изпуснете въздуха

Игла с химикал

Тип дюза	Надуваем конектор
	


При напompване на баскетболни топки, футболни топки и за други топки използвайте игла за топки.

Надуване: Игла тип „топка“ и интерфейс на Шрадер
Натиснете здраво клапана и го поставете в топката.

Изпускане на въздух: Поставете иглата на топката директно в отвора на топката и изпуснете въздуха

6. Стартова батерия


Връзка

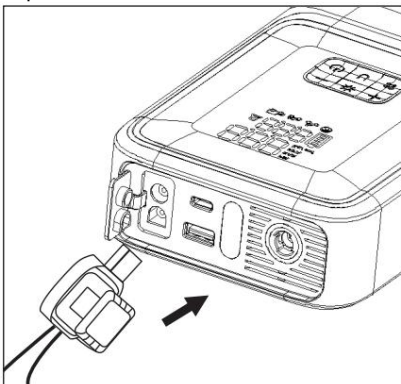

Връзка на запалителния супресор към интерфейса за стартиране и червеният индикатор мига последователно и зелена светлина.

Забележка: За да осигурите ефекта на запалване, уверете се, че Уверете се, че захранването е над 50%; когато започвате от нула волта , уверете се, че напрежението е над 75%.


Затягане

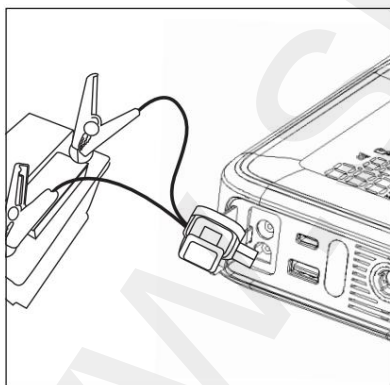

Отворете капака на двигателя и свържете заглушителя на запалването с правилната полярност към акумулатора на автомобила.

Положителният полюс на клемата за запалване съответства на положителния полюс на акумулатора на автомобила. Отрицателният полюс на заглушителя на запалването съответства на отрицателния полюс на акумулатора на автомобила.

Запалване

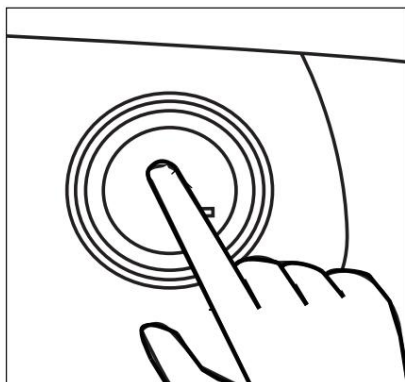


Върнете се до колата и я запалете. След успешно незабавно изключете кабела за стартиране.

Забележка: За да осигурите успешно запалване, завършете запалването в рамките на 30 секунди


7. Проверете налягането на въздуха

Чрез кратко натискане на бутона старт-стоп [f] за спиране на напompването. Когато налягането на въздуха достигне предварително зададената стойност [b], въздушната помпа ще спре автоматично.

Реално
Налягане



Предварително зададено
Налягане

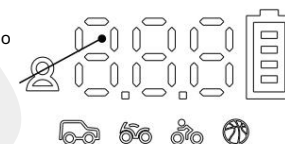

След като включите машината, свържете въздушния маркуч към тествания обект. Измерената стойност на налягането [a] показва текущото налягане.

8. Превключвател на сценарии на употреба

Натиснете бутона за работен режим [j], за да изберете 5 режима надуваеми сцени, например:

Режим на сцената	Референтни стойности по подразбиране	Регулируем обхват
Режим на кола	36PSI	2.0-64PSI
Режим на мотоциклет	40PSI	2.0-54PSI
Режим на велосипед	38PSI	2.0-150PSI
Режим с топка	8PSI	2.0-15.0PSI
Персонализиран режим	100PSI	2.0-160PSI

9. Превключвател на устройството

Натиснете продължително бутона за превключване на устройството U , за да превключите устройство за показване на налягане

Формулата за преобразуване на мерни единици като

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg}/\text{cm}^2=98\text{ KPA}$$

10. Предварително зададено налягане

Кратко натискане Под  регулира предварително зададеното налягане +/- 0,5 psi.

Над 100 psi, регулирайте предварително зададеното налягане с +/- 1 psi.

Дълго натискане



За бързо регулиране на предварително зададеното налягане.

Забележка: Помпата автоматично ще запази превключването на сцената и предварително зададената стойност налягане. Следващия път, когато го използвате, просто превключете сцената и предварително зададената стойност на налягането ще бъде автоматично задава

11. LED светлина


Кратко натискане, за да



за да включите LED осветлението. Още едно кратко натискане

включите мигащата светлина. След това още едно кратко натискане, за да включите SOS светкавицата.

Накрая натиснете кратко, за да изключите светлината.

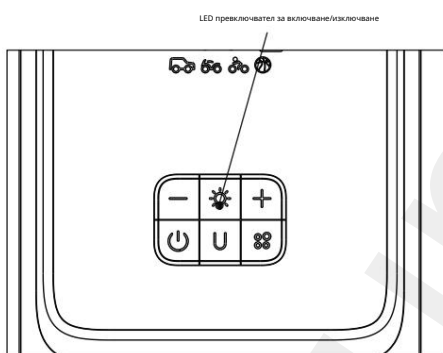

12. Бърз съединител за въздушен маркуч



Завъртете въздушния маркуч надясно по посока на часовниковата стрелка

затегнете, завъртете го обратно на часовниковата стрелка наляво , за да го развийте

13. Нулиране на налягането

Включете помпата. Ако въздушният маркуч не е свързан с никакъв предмет и отчитането на налягането не е 0.0

PSI, натиснете бутона за 2 секунди. Дисплеят ще се освети напълно и след това ще се върне в нормален режим. 

Забележка: Продуктът ще се изключи автоматично след 3 минути неактивност. Този продукт ще бъде нулиран след доставка от фабриката. Поради надморската височина или разликата в сензора, ако отчитането на налягането не е 0, ръчното нулиране може да подобри точността на налягането. Калибрирането не се препоръчва при високи температури.

14. Референтно налягане на напompване

За да осигурите безопасност, моля, прочетете инструкциите за употреба и проверете необходимото налягане на въздуха в надуваемите изделия преди напompване, за да се предотвратят наранявания, причинени от експлозия или пренапompване

Автомобилна гума




Диапазонът на налягането на въздуха, който автомобилните гуми могат да издържат, е маркиран на страничната стена на гумата.

Налягането на напompване е свързано с теглото на товара.

За по-подробна информация относно налягането, моля, вижте ръководството за употреба на автомобила .

Велосипедна гума

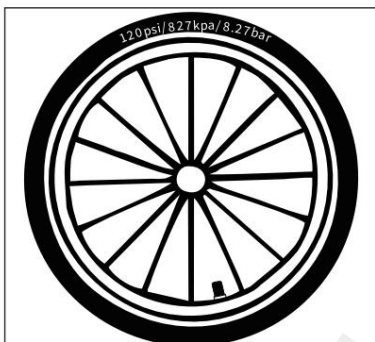

Диапазонът на налягане на въздуха, който гумите на велосипеда могат да издържат, е маркиран от страни на гумите.

Налягането на напompване е свързано с теглото на товара.

За по-подробна информация относно налягането, моля, вижте ръководството за употреба на автомобила .

Топки




Налягането на напompване за футболни топки, баскетболни топки, волейболни топки и други топки е маркирано около отвора за напompване. Налягането на напompване е свързано с теглото на товара.

По-подробна информация за налягането

Моля, вижте инструкциите за употреба на съответните топки.

Предпазни мерки при висока температура

При развиване на въздушния маркуч, той и неговият конектор се нагряват поради продължителна работа . Не докосвайте въздушния маркуч с ръце за дълго време.

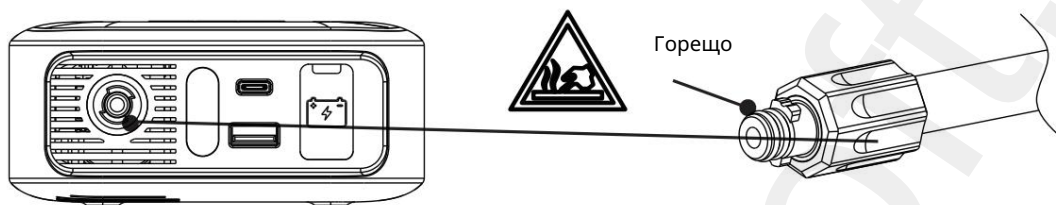

Често срещани продукти за въздушно налягане

Категория на продукта	Тип продукт	Диапазон на налягането
Велосипед	Детска играчка кола	18~30PSI
	Гуми 10-16 инча	30~45PSI
	Гуми 20-30 инча	38~55PSI
	Шосеен велосипед	100~120PSI
	Балансираща кола Xiaomi 9th	40~60PSI
	Мотопед за инвалидни колички	30~45PSI
Мотоциклет	Мотоциклети/Електромотоциклети	1.8~3.0BAR
Автомобилна индустрия	Кола	2.2~2.8BAR
Топка	Детска топка	3~6PSI
	Баскетбол	7~9PSI
	Футбол	10~12PSI
	Волейбол	4~6PSI
	Ръгби	10~14PSI

Отстраняване на неизправности

Разстройство	Отстраняване на неизправности
Бавна инфлация	1. Дали има достатъчно захранване 2. Проверете въздушния маркуч за течове. да избяга въздух 3. Проверете дали фитингите на двата края на въздушния маркуч са затегнати. 4. Проверете надутите предмети за течове въздух
Беше включено, но не се надува	1. Дали има достатъчно захранване 2. Проверете дали текущото налягане в гумите е по-високо от предварително зададената стойност.
Предварително зададено налягане не може да се увеличи или намали	Проверете дали режимът на напompване е правилен. Изберете персонализиран режим за задаване на предварително зададени настройки стойности от 2 до 160 psi.
Надуването е нормално, но налягането се показва като 0	1. Обекти с ниско налягане, като например балони, не са в обхвата на измерване на това устройство. 2. В случай на спукана гума, стойността на налягането може да бъде в гумата се появяват само след кратко напompване на гумата.
След завъртане на въздушната линия, дюзата автоматично се изключва	Автоматично изключване след 3 минути, натиснете продължително бутона за стартиране, за да го рестартирате.
Течове на въздух при свързване на въздушния маркуч	Затегнете въздушния маркуч.
Цветът на индикатора за захранване в състояние на напompване е различен, от цвета в състояние на готовност. статус	Когато литиево-йонната батерия се разрежи, има забележим спад на напрежението, което води до неравномерност на цветовете. между индикаторната светлина в режим на зареждане и в режим на готовност. Това явление не е неизправност.
Индикатор за захранване не свети след зареждане	Сменете кабела за безопасно зареждане и адаптера за презареждане

--10--



1020201

Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.


Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz


2 in 1 Jump Starter with Tire Pump Manual

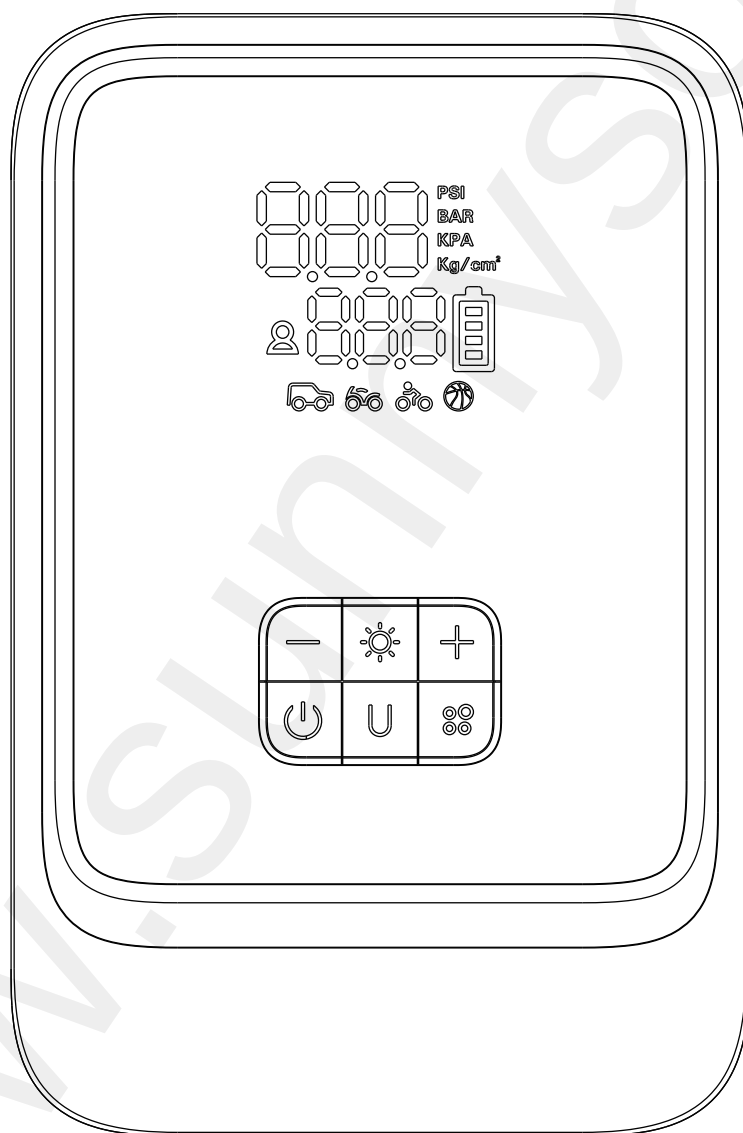

Model: S03-L

2 in 1 Jump Starter with Tire Pump

Thank you for purchasing 2 in 1 Jump Starter with Tire Pump.
Please read this user manual carefully before using the product and keep it properly for reference in the future.

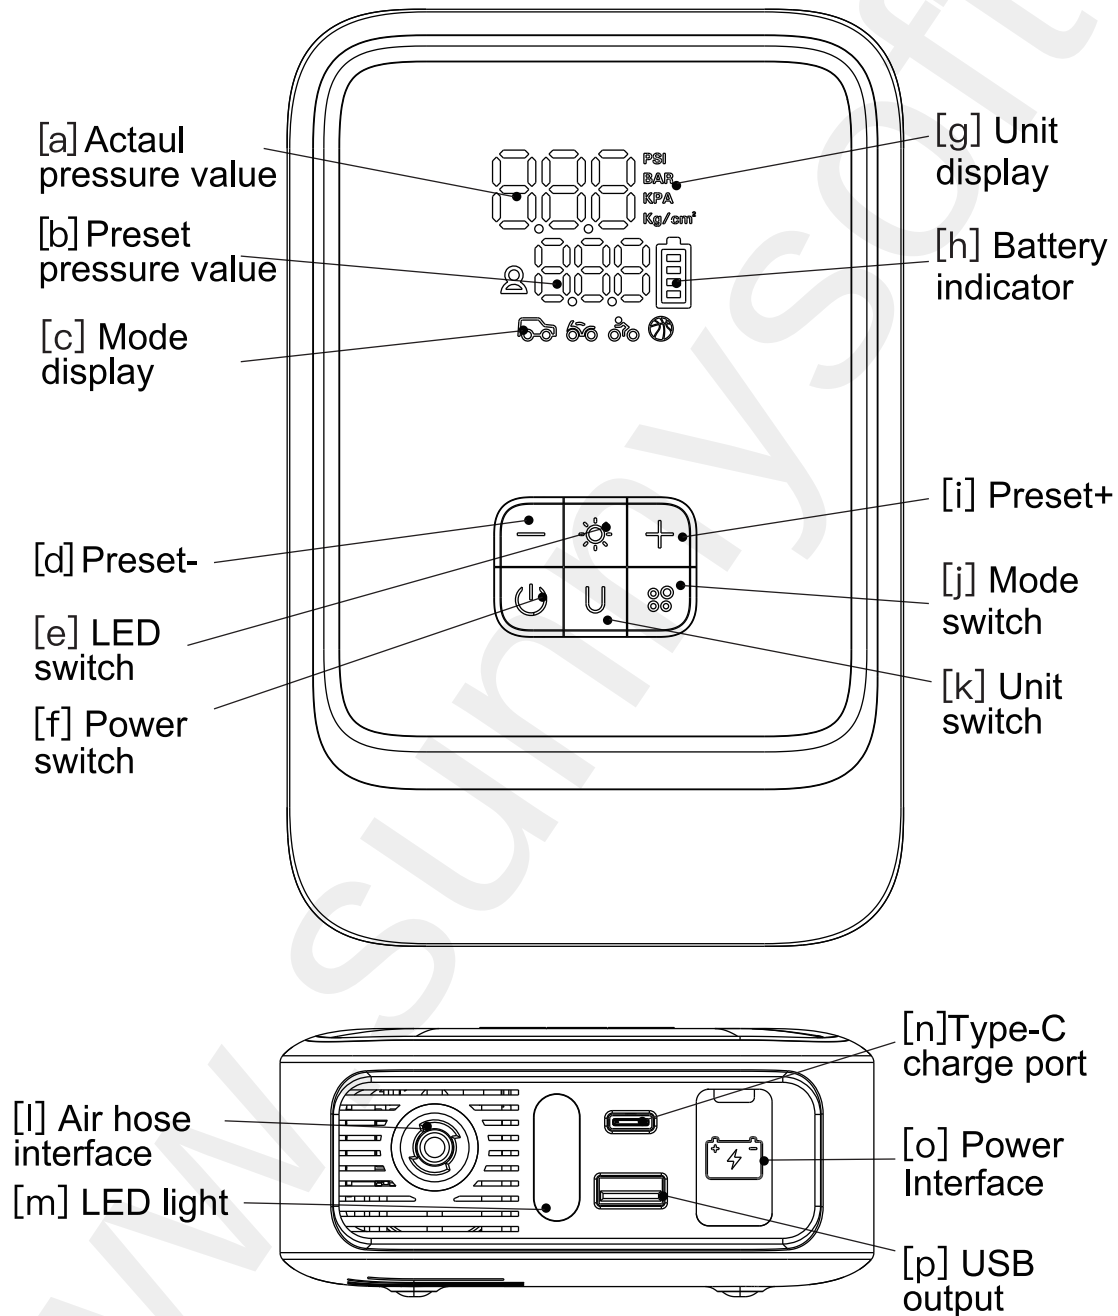

Attention

- 1) Do not leave during inflation.
- 2) Please do not put the product near inflammable and explosive items.
- 3) Try to avoid moist, sediment invasion and fall.
- 4) Do not put the product in the place which is too cold or too hot.
- 5) Do not throw the product into the fire or throw it away casually.
- 6) Keep the product away from the children.

Product Lists


1 x 2 in 1 Jump Starter with Tire Pump	1 x Ball needle
1 x Schrader valve air hose	1 x Presta valve
1 x Type-C cable	1 x Clamp
1 x Storage cloth bag	1 x Manual

Specification

Product Name	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Product Model	S03-L
Product Dimension	178.4×117.6×53mm
Net Weight	722g
Inflation Pressure	160PSI (Max)
Operating Temperature	-10~45°C
Battery Capacity	29.6Wh
USB Output	5V~2A
Charging Input	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

User Manual

1. Power on and off

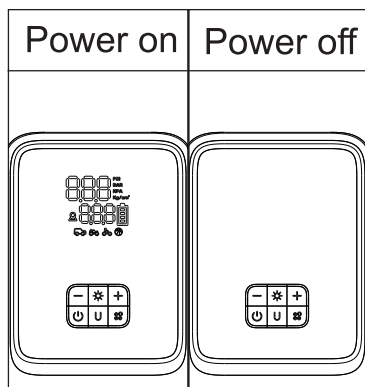


Power on:

Press the power button for 3 seconds to start the pump.

Power off: Press the power button for 3 seconds to stop the pump.

2. Battery indicator

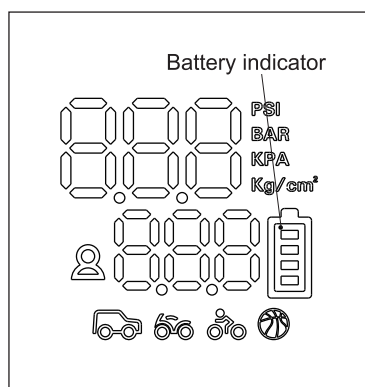

Different indicators on the power indicator bar show different power.

Four bars: Battery power = 80%~100%

Three bars: Battery power = 60~79%


Two bars: Battery power = 30~59%

One bar: Battery power = 5~29%

One bar flash: below 5%


In low power state, need to charge before use.

3. Start/Stop Button

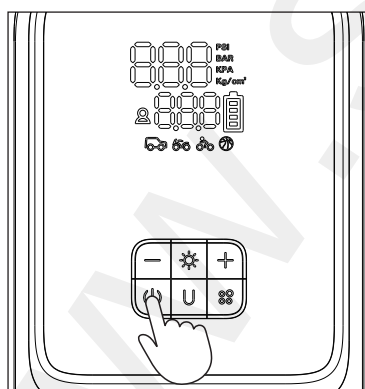

Under the power on state, touch the start-stop button to start the inflation and automatically stop inflation when the preset pressure value is reached.

4..Charging Type

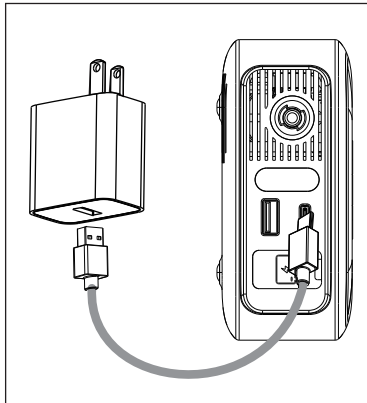

Connect the charging cable to the inflator and the power adapter (you need to buy your own) to charge the inflator.

Power indicator bar in charging state:



Indicator bar flashing: charging

When the indicator bar is long bright: it is full

Tips: Do not use the inflator during charging

5.Connect the air pipe to the air nozzle

Schrader Valve

Nozzle type	Inflation connector
	

Mountain bikes, electric bikes, motorcycles, cars will be equipped with Schrader Valve.

Inflation: Connect the Schrader Valve with the Schrader Valve interface on the high pressure air pipe to inflate.

Deflate: Press the air needle inside the air nozzle with an appropriate tool (such as a 4mm hex wrench) to deflate.

Presta Valve

Nozzle type	Inflation connector
	

Road bikes and some mountain bikes need to use Presta Valve adapters when inflating.

Inflation:

1. Connect the Presta Valve adapter with the Schrader Valve interface on the high pressure air pipe
2. Unscrew the Presta Valve screws of the tire.
3. The Presta Valve can be connected with the converter to inflate

Deflate: unscrew the Presta Valve, press the air nozzle can deflate

Ball Needle

Nozzle type	Inflation connector
	


Use a ball needle when inflating basketball, football and other balls.

Inflation: press the ball needle and the Schrader Valve interface tightly and insert into the ball to inflate.

Deflate: Insert the ball needle directly into the ball hole to deflate

6. Jump Starter


Connection

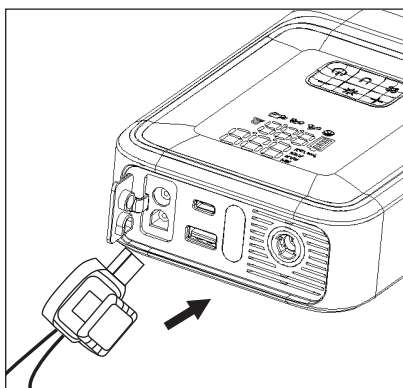

Connect the ignition clamp to the starting power interface, and the red and green light flashes alternately.

Note: In order to ensure the ignition effect, please confirm that the power supply is more than 50%; When starting at zero volts, ensure that the power supply is above 75%.


Clamping

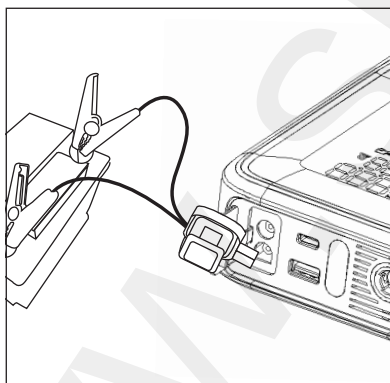

Open the engine hood and attach the ignition clamp polarity to the car battery.

The positive pole of the ignition clamp corresponds to the positive pole of the car battery, The negative pole of the ignition clamp corresponds to the negative pole of the car battery

Ignite

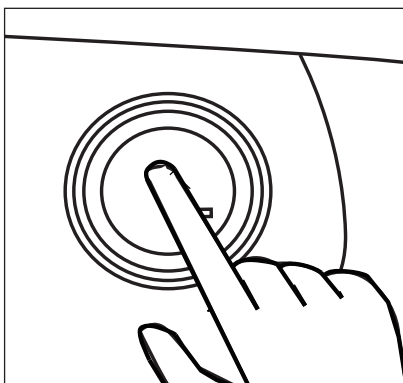


Go back to the car and start the car. Take off the starting power immediately after successful start. Note: In order to ensure successful ignition, please complete the ignition within 30 seconds.

7. Check the air pressure


Short press the start-stop key [f] to stop the inflation. When the air pressure reaches preset pressure value [b], the air pump stops charging automatically.

After the machine is turned on, connect the air hose to the object under test. The measured pressure value [a] shows the current pressure.

Actual Pressure



Preset Pressure

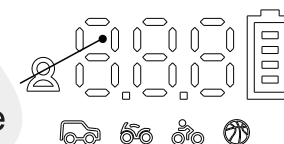

8. Application scenario switch

Press the working mode key [j] to select 5 inflatable scene modes, as:

Scene Mode	Reference Default Values	Adjustable Range
Car mode	36PSI	2.0-64PSI
Motorcycle mode	40PSI	2.0-54PSI
Bicycle mode	38PSI	2.0-150PSI
Ball mode	8PSI	2.0-15.0PSI
Custom Mode	100PSI	2.0-160PSI

9. Unit switch

Long press unit switch key , you can switch the pressure display unit.

Unit conversion formula as

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg}/\text{cm}^2=98\text{ KPA}$$

10.Preset Pressure


Short press   : When below 100PSI, adjust the preset pressure +/-0.5PSI. When above 100 psi, adjust preset pressure +/-1PSI

Long press   : To quickly adjust the preset pressure.

Note: The pump will automatically save scene switching and preset pressure value. When you use it next time, you only need to switch scene and preset pressure value will be automatically set.

11.LED Light

Short press  to turn on LED lighting, Short press  again to turn on the flashing light, Then short press  again to turn on the SOS flash, Finally, short press  to turn off the lights.

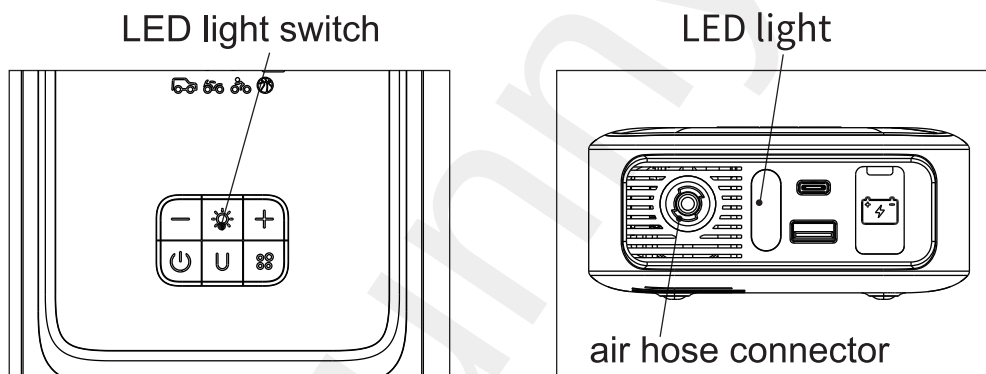

12.Quick air hose connector



Turn clockwise to the right to tighten the air hose, and turn counterclockwise to the left to unscrew the air hose.

13.Pressure reset

Turn on the inflator, if the air hose do not connect to any object, and the measured pressure value is not 0.0 PSI, press the key   for 2 seconds, and the display screen will fully light up before returning to normal.

Note: The product will auto power-off after standing for 3 minutes This product will be reset after leaving factory. Due to the difference of altitude or sensor, when the measured pressure value is not 0, manual reset can improve the pressure accuracy. Calibration is not recommended at high temperature.

--07--

14. Inflation Pressure Reference

To ensure safety, please read the instruction manual to check the required air pressure of the inflatable items before inflating to avoid personal injury caused by explosion of overinflation.


Car Tire



The range of air pressure that a car's tires can withstand is marked on the side of the tires.

The inflation pressure is related to the weight of the load. For more detailed pressure advice, please refer to the manual of the relevant vehicle

Bicycle Tire

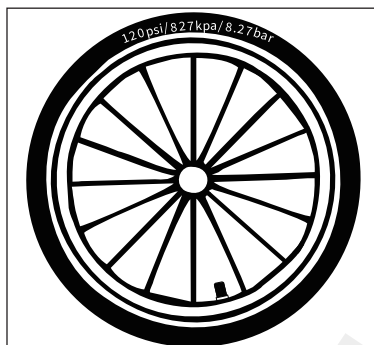

The range of air pressure that a bike's tires can withstand is marked on the side of the tires.

The inflation pressure is related to the weight of the load. For more detailed pressure advice, please refer to the manual of the relevant vehicle.


Balls



The inflating pressure of football, basketball, volleyball and other balls is marked around the inflating hole. The inflation pressure is related to the weight of the load. For more detailed pressure advice, please refer to the instruction manual of the relevant balls

High Temperature Safety Precautions

When unscrewing the air hose, the air hose and the air hose connector  will generate high temperature due to long workingtime. Do not touch the air hose with your hands for a long time

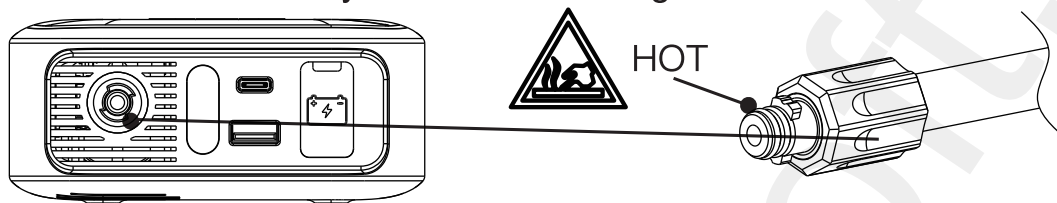

Common products air pressure

Product Category	Product Type	Pressure Range
The bicycle	Children's toy car	18~30PSI
	10-16 inches tires	30~45PSI
	20-30 inches tires	38~55PSI
	Road bike	100~120PSI
	Xiaomi 9th balance car	40~60PSI
	A wheelchair moped	30~45PSI
The motorcycle	Motorcycles/ Electric motorcycles	1.8~3.0BAR
Automotive	Car	2.2~2.8BAR
The ball	Children toy ball	3~6PSI
	Basketball	7~9PSI
	Football	10~12PSI
	Volleyball	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Malfunction Clearing

Malfunction	Trouble shooting
Slow Inflation	1. Whether the electricity is sufficient 2. Check the air hose for air leaks 3. Check whether the connecting parts at both ends of the air hose are tightened 4. Check inflated items for air leaks
It has been turned on but cannot inflate	1. Whether the electricity is sufficient 2. Check whether the current tire pressure is higher than the preset value.
The preset pressure cannot be turned up or down	Check whether the inflating mode is correct. select custom mode to adjust preset values from 2-160 psi
Inflation is normal but the pressure is shown to be 0	1. Low pressure products such as balloons are not within the measurable range of this equipment 2. In the case of empty tire, the tire pressure value can be shown only by inflating the tire for a short period of time
After twisting the air nozzle, the tire pump has automatically shut down	3 minutes automatic shutdown, long press the start button to start again
There is air leakage when connecting the air hose	Tighten the air hose
The color of the power indicator in the inflation state is different from that in the standby state	There is an obvious voltage drop in the discharge process of the lithium battery, which leads to the color inconsistency between the indicator light in the charging state and the standby state. This phenomenon is not a fault
The power indicator is off after charging	Replace the safety-compliant charging cable and adapter to charge again

--10--




1020201

Dodavatel/Distributor
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00 Praha 9
 Česká republika
www.sunnysoft.cz

Zasilanie rozrusznika samochodowego,
rozrusznik +
kompresor


Instrukcja obsługi

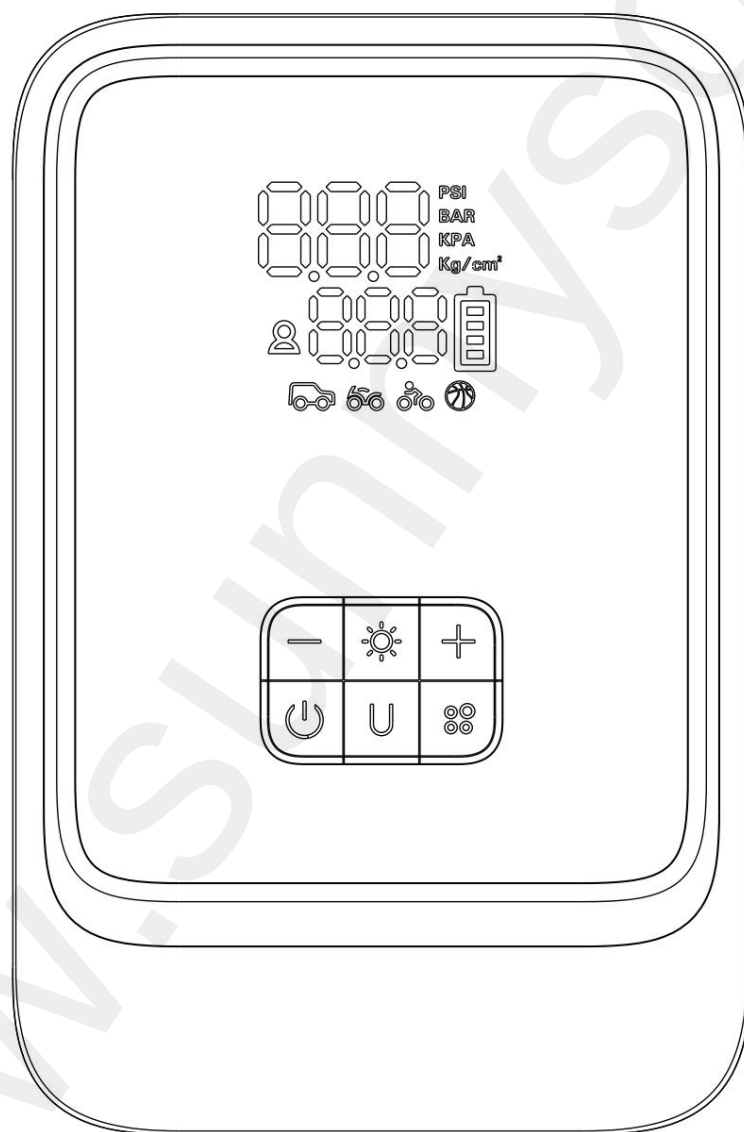

Model: S03-L

Rozrusznik 2 w 1 z pompką do opon

Dziękujemy za zakup rozrusznika 2 w 1 z pompką do opon. Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

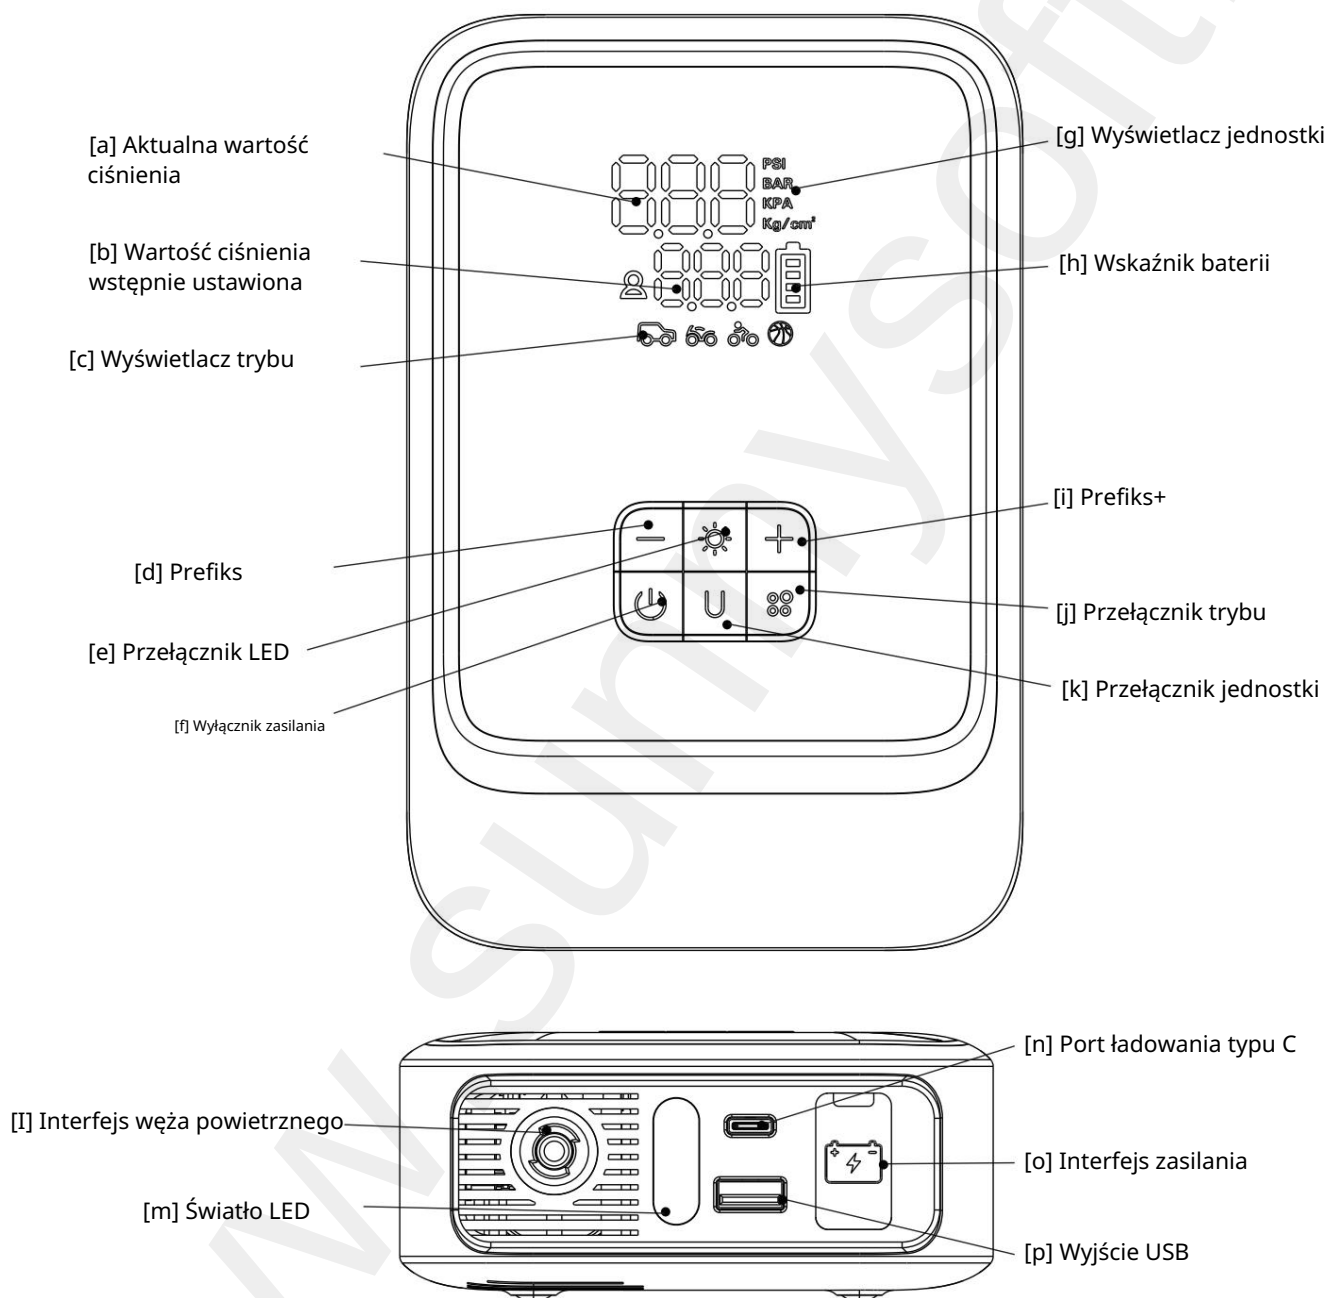

Ogłoszenie

- 1) Nie pozostawiaj produktu bez nadzoru podczas pompowania.
- 2) Nie umieszczaj produktu w pobliżu przedmiotów łatwopalnych lub wybuchowych .
- 3) Staraj się zapobiegać przedostawaniu się wilgoci, osadów i upadkom.
- 4) Nie należy umieszczać produktu w miejscu zbyt zimnym lub zbyt gorącym.
- 5) Nie wrzucaj produktu do ognia i nie wyrzucaj go w sposób nieostrożny.
- 6) Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.

Listy produktów

1 x 2 w 1 urządzenie rozruchowe z pompką do opon	1 x Długopis kulkowy
1 x Wąż z zaworem Schrader	1 x wentyl Presta
1 x kabel typu C	1x zacisk
1 x etui do przechowywania materiału	1x Instrukcja obsługi

Specyfikacje

Nazwa produktu	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Model produktu	S03-L
Wymiary produktu	178.4×117.6×53mm
Waga netto	722g
Ciśnienie w oponach	160PSI (Max)
Temperatura pracy	-10~45°C
Pojemność baterii	29.6Wh
Wyjście USB	5V~2A
Wejście ładowania	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

--02--

Instrukcja obsługi

1. Włączanie i wyłączanie zasilania




Włączanie:

Aby uruchomić pompę, naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy.

Wyłączanie: Aby zatrzymać pompę, naciśnij przycisk zasilania na 3 sekundy.

2. Wskaźnik baterii

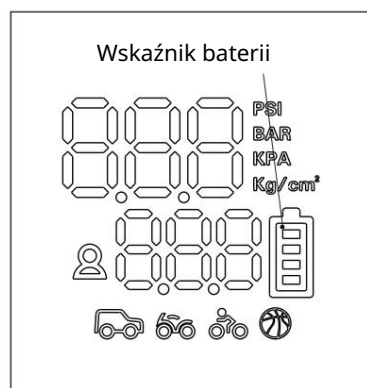

Różne wskaźniki na wskaźniku zasilania pokazują różne poziomy naładowania.

Cztery paski: poziom naładowania baterii = 80%-100%

Trzy paski: poziom naładowania baterii = 60-79%


Dwa paski: Poziom naładowania baterii = 30-59%

Jedna kolumna: Poziom naładowania baterii = 5-29%

Jeden pasek miga: poniżej 5%


Jeśli bateria jest słaba, należy ją naładować. naładować przed użyciem

3. Przycisk Start/Stop

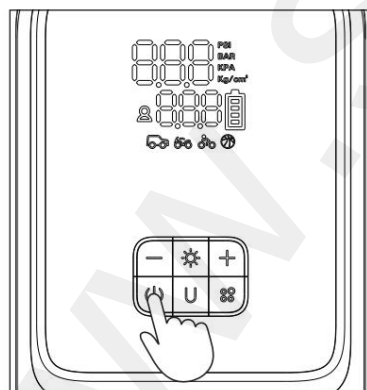

W stanie włączonym naciśnij przycisk start-stop aby rozpocząć inflację i automatycznie ją zatrzymać po jej osiągnięciu ustawione wstępnie wartości ciśnienia.

4. Typ ładowania

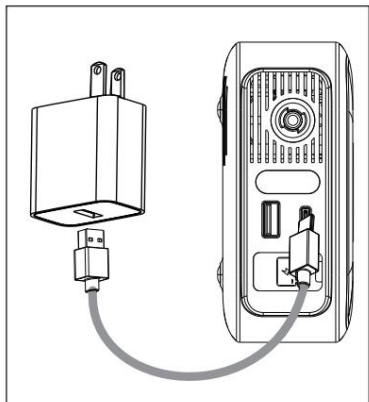

Aby naładować inflator, podłącz kabel ładujący do kompresora i zasilacza (musisz kupić własny).

Wskaźnik zasilania w stanie ładowania:

Wskaźnik miga: ładowanie

Jeżeli wskaźnik świeci się przez dłuższy czas: pompka jest naładowana

Wskazówki: Nie używaj pompki podczas ładowania.

5. Podłącz rurkę powietrza do dyszy powietrza Zawór Schradera




Rowery górskie, rowery elektryczne, motocykle i samochody
Zostaną wyposażone w zawór Schradera.

Pompowanie: Aby napompować, podłącz zawór Schradera do interfejsu zaworu Schradera na przewodzie powietrza wysokociśnieniowego.

Spuszczanie powietrza: Wciśnij igłę powietrza do środka dysze powietrznej z odpowiednim narzędziem (np. kluczem imbusowym 4 mm) do przedmuchiwania

Wentyl Presta

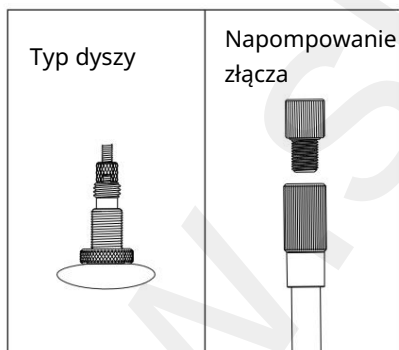

Do pompowania rowerów szosowych i niektórych rowerów górskich wymagane są adaptory do wentyli Presta .
Inflacja:

1. Podłącz adapter zaworu Presta do interfejsu zaworu Schrader na przewodzie powietrza wysokociśnieniowego.
 2. Odkręć śruby zaworu Presta w oponie.
 3. Wentyl Presta można podłączyć do konwertera w celu napompowania.
- Spuszczanie powietrza: odkręć zawór Presta, naciśnij dyszę powietrza i możesz spuścić powietrze

Igła kulkowa

Typ dyszy	Nadmuchiwany złącze
	


Podczas pompowania piłek do koszykówki, piłki nożnej i w przypadku innych piłek należy użyć igły do piłek.

Pompowanie: igła do piłki i złącze Schradera
Mocno naciśnij zawór i włóż go do piłki.

Spuszczanie powietrza: Włóż igłę piłki bezpośrednio do otworu piłki i spuść powietrze

6. Akumulator rozruchowy


Połączenie

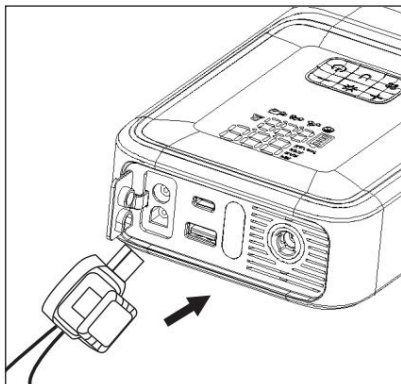

Połączenie tłumika zapłonu z interfejsem zasilania rozruchowego i czerwone miganie naprzemienne i zielone światło.

Uwaga: Aby zapewnić efekt zapłonu, należy upewnić się, że Upewnij się, że napięcie zasilania wynosi ponad 50%. Przy uruchamianiu od zera woltów, upewnij się, że napięcie wynosi ponad 75%.


Zaciskanie

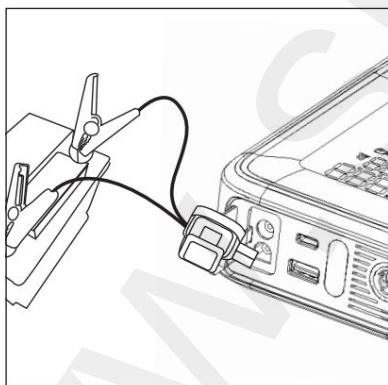

Otwórz maskę silnika i podłącz tłumik zapłonu do akumulatora samochodowego, zachowując prawidłową biegunowość.

Biegun dodatni zacisku zapłonu odpowiada biegunowi dodatniemu akumulatora samochodowego. Biegun ujemny tłumika zapłonu odpowiada biegunowi ujemnemu akumulatora samochodowego.

Zapłon

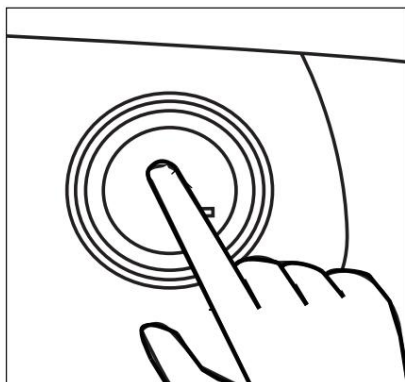

Wróć do samochodu i uruchom go. Po pomyślnym natychmiast odłącz kabel rozruchowy.


Uwaga: Aby zapewnić pomyślne zapłon, należy zakończyć zapłon w ciągu 30 sekund

7. Sprawdź ciśnienie powietrza

Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku Start-Stop [f], aby zatrzymać pompowanie. Gdy ciśnienie powietrza osiągnie ustawioną wartość [b], pompka zatrzyma się automatycznie.


Prawdziwy

Ciśnienie



Ustawienie wstępne

Ciśnienie

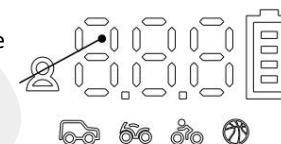

Po włączeniu maszyny należy podłączyć wąż pneumatyczny do badanego obiektu. Zmierzona wartość ciśnienia [a] pokazuje aktualne ciśnienie.

8. Zmiana scenariusza użytkowania

Naciśnij przycisk trybu pracy [j], aby wybrać jeden z 5 trybów nadmuchiwanie sceny, na przykład:

Tryb sceny	Domyślne wartości odniesienia	Zakres regulacji
Tryb samochodowy	36PSI	2.0-64PSI
Tryb motocyklowy	40PSI	2.0-54PSI
Tryb rowerowy	38PSI	2.0-150PSI
Tryb piłki	8PSI	2.0-15.0PSI
Tryb niestandardowy	100PSI	2.0-160PSI

9. Przełącznik jednostki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika jednostki U, aby przełączyć jednostka wyświetlająca ciśnienie

Wzór na przeliczanie jednostek jako

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg}/\text{cm}^2=98\text{ KPA}$$

10. Ustawione ciśnienie

Krótkie naciśnięcie   100 psi dostosowuje wstępnie ustawione ciśnienie +/- 0,5 psi.

Powyżej 100 psi należy dostosować ustawione ciśnienie o +/- 1 psi.

Długie naciśnięcie





Do szybkiej regulacji ustawionego ciśnienia.

Uwaga: Pompa automatycznie zapisze przełączanie scen i ustawioną wartość ciśnienia. Następnym razem, gdy go użyjesz, po prostu zmień scenę, a ustawiona wartość ciśnienia zostanie automatycznie ustawia

11. Światło LED

Naciśnij krótko, aby  Aby włączyć oświetlenie LED, naciśnij krótko jeszcze raz włączyć migające światło. Następnie naciśnij krótko jeszcze raz, aby włączyć lampę błyskową SOS. Na koniec naciśnij krótko, aby wyłączyć światło.

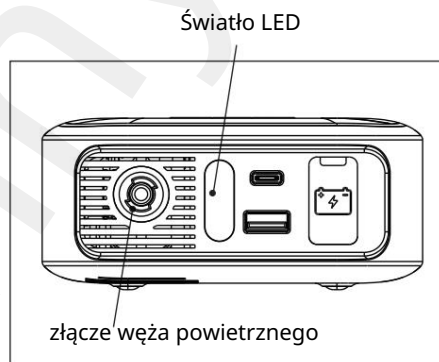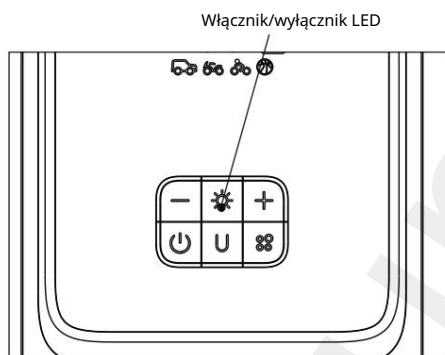

12. Szybkozłącze węża powietrznego



Obróć wąż powietrza zgodnie z ruchem wskazówek zegara w prawo

odkręć, przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w lewo , aby odkręcić

13. Reset ciśnienia

Włącz inflator. Jeśli wąż powietrza nie jest podłączony do żadnego przedmiotu , a odczyt ciśnienia nie wynosi 0,0 PSI, naciśnij przycisk przez 2 sekundy. Wyświetlacz zostanie w pełni   podświetlony, a następnie powróci do trybu normalnego. Uwaga: Produkt wyłączy się automatycznie po 3 minutach bezczynności. Produkt zostanie zresetowany po dostarczeniu z fabryki. Ze względu na wysokość lub różnicę między czujnikami, jeśli odczyt ciśnienia nie wynosi 0, ręczny reset może poprawić dokładność pomiaru. Kalibracja nie jest zalecana w wysokich temperaturach.

14. Referencyjne ciśnienie inflacji

Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy zapoznać się z instrukcją obsługi i sprawdzić wymagane ciśnienie powietrza w nadmuchiwanym przedmiocie przed napompowaniem, aby zapobiec obrażeniom ciała spowodowanym wybuchem lub nadmiernym napompowaniem


Opona samochodowa



Zakres ciśnienia powietrza, jakie wytrzymują opony samochodowe, jest oznaczony na boku opony.

Ciśnienie powietrza w oponach zależy od ciężaru ładunku. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ciśnienia można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

Opona rowerowa

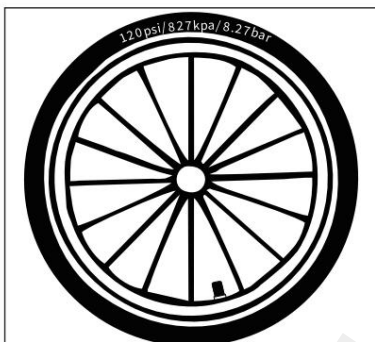

Zakres ciśnienia powietrza, jakie wytrzymują opony roweru, jest oznaczony na ich boku.

Ciśnienie powietrza w oponach zależy od ciężaru ładunku. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ciśnienia można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.


Piłki



Ciśnienie pompowania piłek nożnych, koszykarskich, siatkarskich i innych jest oznaczone wokół otworu pompującego. Ciśnienie pompowania zależy od ciężaru ładunku. Więcej szczegółowych informacji na temat ciśnienia. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi danej piłki.

Środki ostrożności w przypadku wysokiej temperatury

Podczas odkręcania węża powietrza, wąż powietrza i jego złącze nagrzewają się z powodu długotrwałej pracy. Nie dotykaj węża powietrza rękami przez dłuższy czas.

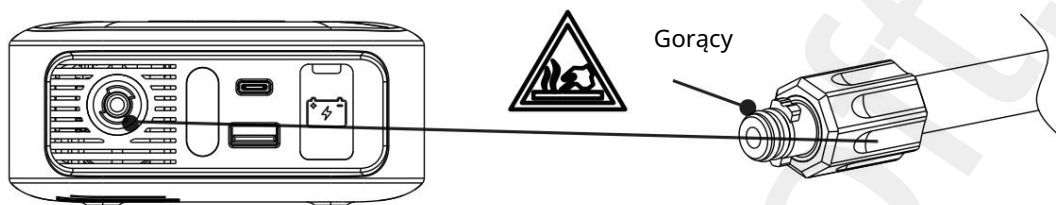

Typowe produkty ciśnieniowe

Kategoria produktu	Typ produktu	Zakres ciśnienia
Rower	Samochodzik dla dzieci	18~30PSI
	Opony 10-16 cali	30~45PSI
	Opony 20-30 cali	38~55PSI
	Rower szosowy	100~120PSI
	Xiaomi 9th Balance Car	40~60PSI
	Motorower dla wózków inwalidzkich	30~45PSI
Motocykl	Motocykle/Elektromotocykle	1.8~3.0BAR
Przemysł motoryzacyjny	Samochód	2.2~2.8BAR
Piłka	Piłka dla dzieci	3~6PSI
	Koszykówka	7~9PSI
	Piłkarski	10~12PSI
	Siatkówka	4~6PSI
	Rugby	10~14PSI

Rozwiązywanie problemów

Nieład	Rozwiązywanie problemów
Powolna inflacja	1. Czy zasilanie jest wystarczające 2. Sprawdź szczelność przewodu powietrznego. uciec z powietrza 3. Sprawdź, czy złączki na obu końcach węża powietrznego są dokręcone. 4. Sprawdź, czy napompowane przedmioty nie przeciekają powietrze
Włączono go, ale nie napompowano	1. Czy zasilanie jest wystarczające 2. Sprawdź, czy aktualne ciśnienie w oponach jest wyższe od ustawionej wartości.
Ustawione ciśnienie nie można zwiększyć ani zmniejszyć	Sprawdź, czy tryb pompowania jest prawidłowy. Wybierz tryb niestandardowy do ustawiania ustawień wstępnych wartości od 2 do 160 psi.
Inflacja jest normalna, ale ciśnienie jest wyświetlane jako 0	1. Obiekty niskiego ciśnienia, takie jak balony, nie znajdują się w zasięgu pomiaru tego urządzenia. 2. W przypadku przebitej opony wartość ciśnienia można sprawdzić w oponie ujawniają się dopiero po jej krótkim napompowaniu.
Po obróceniu przewodu powietrza dysza automatycznie się wyłącza	Automatyczne wyłączenie po 3 minutach. Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk start.
Wyciek powietrza podczas podłączania węża powietrznego	Dokręć wąż powietrza.
Kolor wskaźnika zasilania w stanie napełnienia różni się od koloru w stanie czuwania. status	W przypadku rozładowania baterii litowej zauważalny jest spadek napięcia, co powoduje niejednorodność kolorów pomiędzy kontrolką w stanie ładowania i w stanie czuwania. Zjawisko to nie jest oznaką usterki.
Wskaźnik zasilania nie świeci się po naładowaniu	Wymień kabel ładujący i adapter bezpieczeństwa, aby naładować urządzenie.

--10--



1020201

Dostawca/Dystrybutor


Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Napajalnik za zagon avtomobila, zaganjalnik + kompresor


Uporabniški priročnik

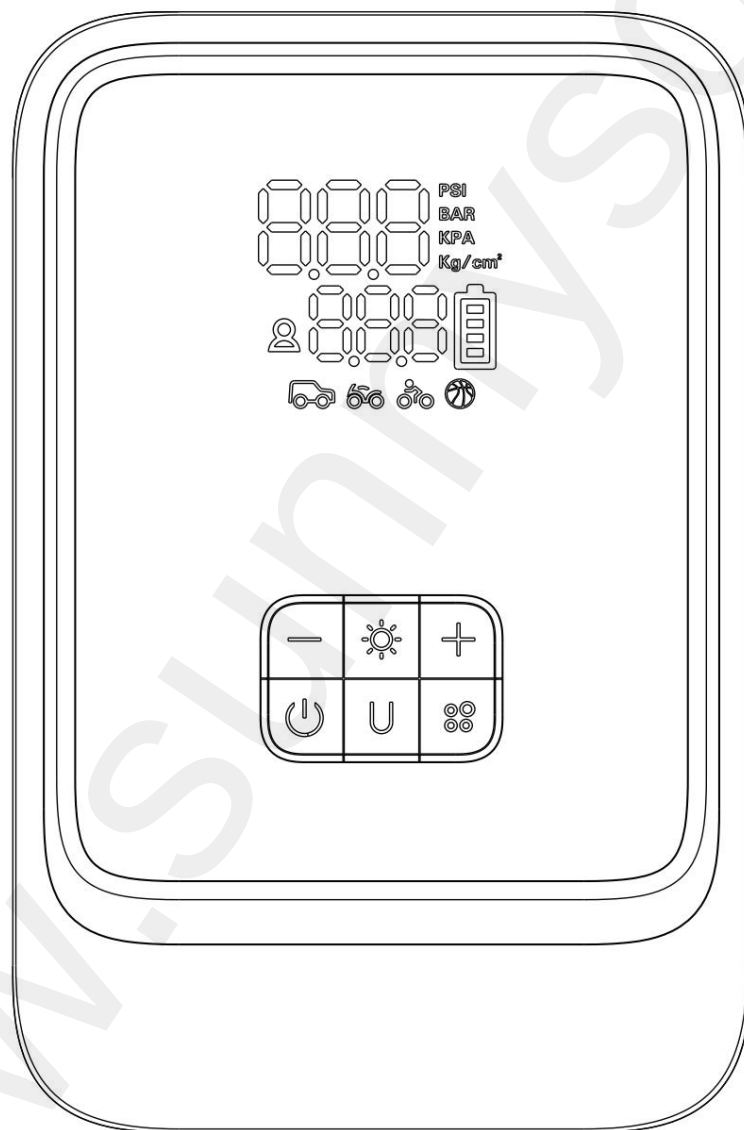

Model: S03-L

2-v-1 zagonski kabel s tlačilko za pnevmatike

Zahvaljujemo se vam za nakup zaganjalnika 2 v 1 s tlačilko za pnevmatike. Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

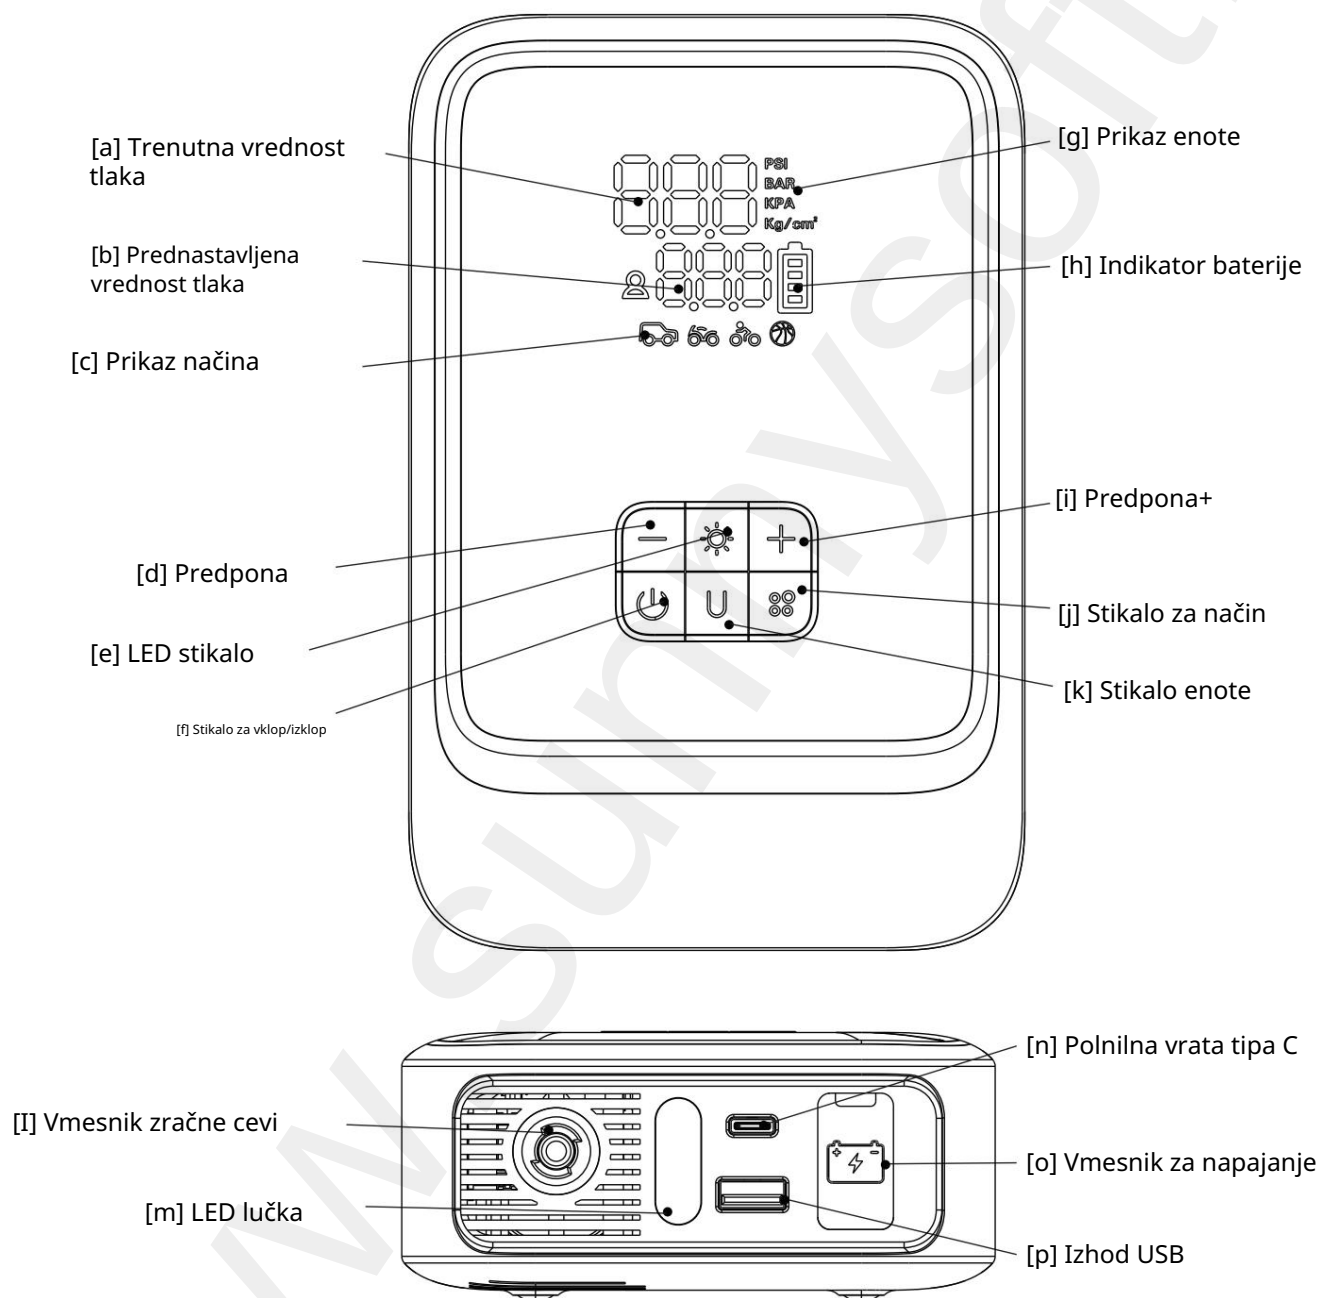

Obvestilo

- 1) Izdelka med napihovanjem ne puščajte brez nadzora.
- 2) Izdelka ne postavljajte v bližino vnetljivih ali eksplozivnih predmetov.
- 3) Poskusite preprečiti vlago, vdor usedlin in padanje.
- 4) Izdelka ne postavljajte na mesto, kjer je prehladno ali prevroče.
- 5) Izdelka ne mečite v ogenj in ga ne odstranjujte neprevidno.
- 6) Izdelek hranite izven dosega otrok.

Seznami izdelkov


1 x 2-v-1 zaganjalnik s tlačilko za pnevmatike	1 x Kemični svinčnik
1 x Cev s Schrader ventilom	1 x Presta ventil
1 x kabel tipa C	1x Sponka
1 x Torba za shranjevanje iz blaga	1x Priročnik

Specifikacije

Ime izdelka	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Model izdelka	S03-L
Dimenzije izdelka	178.4×117.6×53mm
Neto teža	722g
Tlak v pnevmatikah	160PSI (Max)
Delovna temperatura	-10~45°C
Zmogljivost baterije	29.6Wh
Izhod USB	5V~2A
Vhod za polnjenje	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

Uporabniški priročnik

1. Vkllop in izkllop

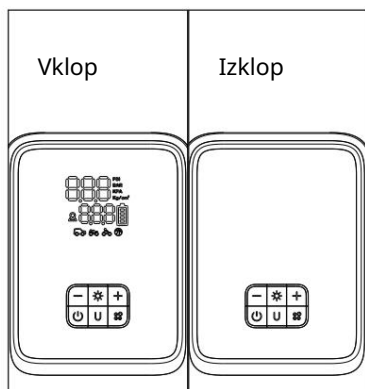


Vkllop:

Za zagon črpalke pritisnite gumb za vklop in ga držite 3 sekunde .

Izklop: Pritisnite gumb za vklop in ga držite 3 sekunde, da ustavite črpalko.

2. Indikator baterije

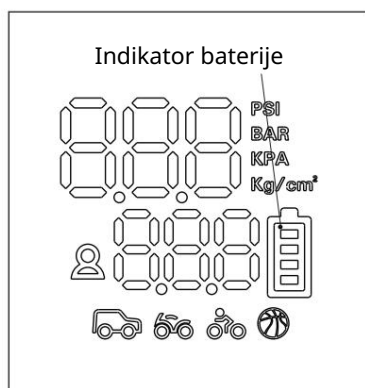

Različni indikatorji na indikatorju napajanja kažejo različne stopnje napolnjenosti.

Štiri črtice: Napolnjenost baterije = 80 %-100 %

Tri črtice: Napolnjenost baterije = 60-79 %


Dve črtici: Napolnjenost baterije = 30-59 %

En stolpec: Napolnjenost baterije = 5-29 %

En utrip črtice: pod 5 %


V stanju nizke napolnjenosti baterije je treba baterijo napolniti. napolnite pred uporabo

3. Gumb za zagon/ustavitev

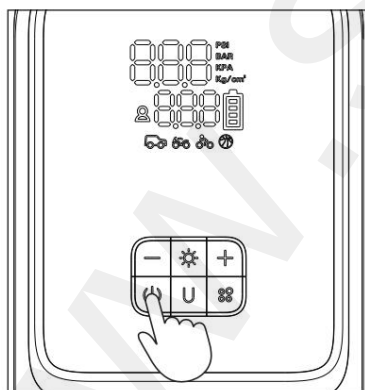

V vklopljenem stanju pritisnite gumb za zagon/zaustavitev za začetek napihovanja in samodejno zaustavitev napihovanja, ko je dosežen prednastavljene vrednosti tlaka.

4. Vrsta polnjenja

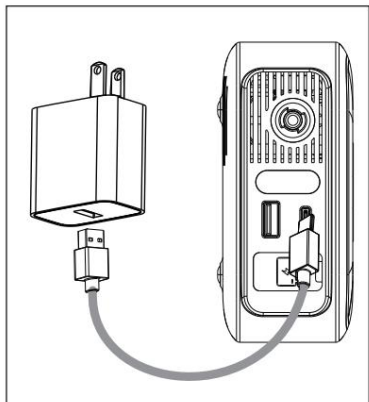

Polnilni kabel priključite na napihovalnik in napajalnik (kupiti ga morate), da napolnite napihovalnik.

Indikator napajanja med polnjenjem:

Indikator utripa: polnjenje

Če indikator sveti dlje časa: tlačilka je napolnjena

Nasvet: Črpalke ne uporabljajte med polnjenjem.

5. Priključite zračno cev na zračno šobo Schraderjev ventil




Gorska kolesa, električna kolesa, motorna kolesa in avtomobili Opremljeni bodo s Schraderjevim ventilom.

Polnjenje: Za polnjenje priključite Schraderjev ventil na vmesni priključek za Schraderjev ventil na visokotlačni zračni cevi.

Izpihovanje: Pritisnite zračno iglo v notranjost zračne šobe z ustreznim orodjem (na primer 4 mm imbus ključem) za izpihovanje

Presta ventil

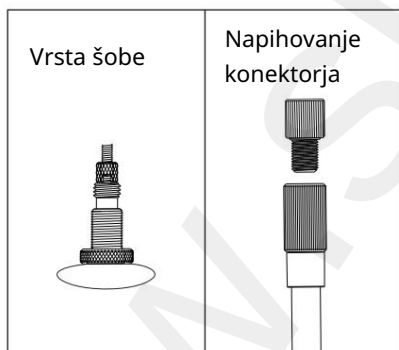

Cestna in nekatera gorska kolesa pri polnjenju potrebujejo adapterje za ventile Presta .

Inflacija:

1. Priključite adapter ventila Presta na vmesnik ventila

Schrader na visokotlačni zračni cevi.

2. Odvijte vijake ventila Presta na pnevmatiki.

3. Ventil Presta je mogoče priključiti na pretvornik za polnjenje.

Izpihovanje: odvijte ventil Presta, pritisnite zračno šobo in lahko izpihnete

Kemična igla

Vrsta šobe	Napihljiv konektor
	


Pri napihovanju košarkarskih, nogometnih in za druge kroglice uporabite iglo za kroglice.

Napihovanje: Igla za kroglice in Schraderjev vmesnik
Trdno pritisnite ventil in ga vstavite v kroglo.

Izpihovanje: Vstavite iglo za kroglico neposredno v luknjo za kroglico in izpihnite

6. Zagonski akumulator


Povezava

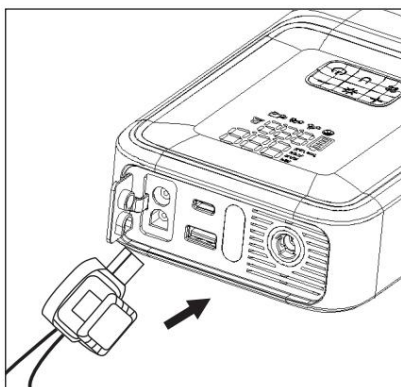

Priključek dušilca vžiga na vmesnik za zagonsko napajanje in rdeča lučka utripa izmenično in zelena luč.

Opomba: Za zagotovitev učinka vžiga se prepričajte
Prepričajte se, da je napetost napajanja večja od 50 %; pri zagonu iz nič voltov se prepričajte, da je napetost večja od 75 %.


Vpenjanje

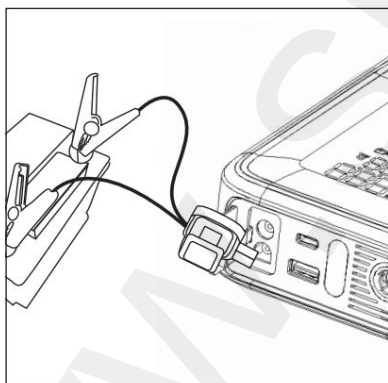

Odprite pokrov motorja in priključite dušilec vžiga na akumulator avtomobila s pravilno polarnostjo.

Pozitivni pol vžigalne sponke ustreza pozitivnemu polu akumulatorja avtomobila. Negativni pol dušilca vžiga ustreza negativnemu polu akumulatorja avtomobila.

Vžig

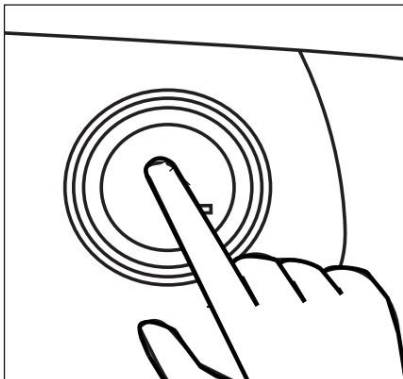


Vrnite se k avtomobilu in ga zaženite. Po uspešnem takoj izklopite kabel za zagon.

Opomba: Za zagotovitev uspešnega vžiga ga vžgite v 30 sekundah.


7. Preverite zračni tlak

S kratkim pritiskom na gumb za zagon/ustavitev [f] za ustavitev napihovanja. Ko zračni tlak doseže prednastavljeno vrednost [b], se zračna črpalka samodejno ustavi.

Pravo
Tlak



Prednastavitev
Tlak

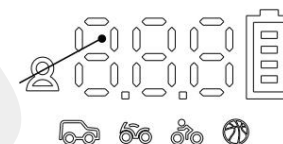

Po vklopu naprave priključite zračno cev na predmet, ki ga preskušate. Izmerjena vrednost tlaka [a] prikazuje trenutni tlak.

8. Stikalo za scenarij uporabe

Pritisnite gumb za način delovanja [j], da izberete 5 načinov napihljivi prizori, na primer:

Scenski način	Referenčne privzete vrednosti	Nastavljiv obseg
Avtomobilski način	36PSI	2.0-64PSI
Način za motorno kolo	40PSI	2.0-54PSI
Kolesarski način	38PSI	2.0-150PSI
Način žoge	8PSI	2.0-15.0PSI
Način po meri	100PSI	2.0-160PSI

9. Stikalo enote

Dolgo pritisnite gumb za preklop enote U , da preklopite enoto za prikaz tlaka

Formula za pretvorbo enot kot

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2=98\text{ KPA}$$

10. Prednastavljeni tlak

Kratek pritisk Pod 100 psi prilagodite prednastavljeni tlak +/- 0,5 psi.

Nad 100 psi prilagodite prednastavljeni tlak za +/- 1 psi.

Dolg pritisk




Za hitro nastavitvev prednastavljenega tlaka.

Opomba: Črpalka bo samodejno shranila preklop scene in prednastavljeno vrednost tlak. Ko ga boste naslednjič uporabili, preprosto preklopite prizor in prednastavljena vrednost tlaka bo samodejno nastavi

11. LED -lučka

Kratek pritisk vklopi  za vklop LED- osvetlitve. Še en kratek pritisk utripajočo lučko. Nato še en kratek pritisk vklopi bliskavico SOS.

Na koncu na kratko pritisnite, da ugasnete luč.

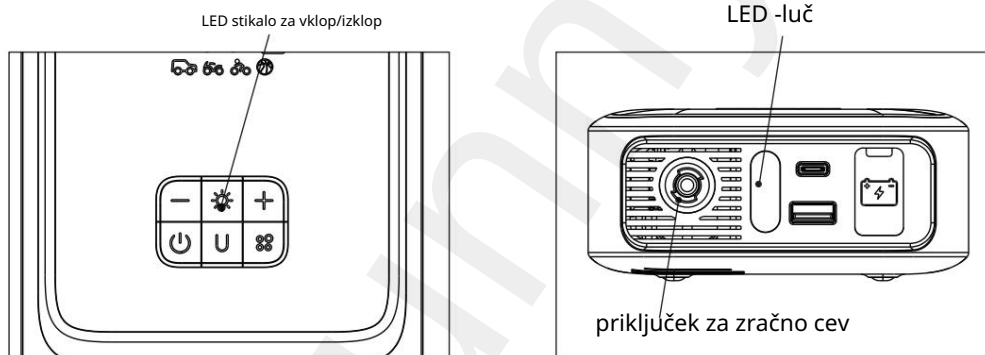

12. Hitri priključek za zračno cev



Zračno cev obrnite v desno v smeri urinega kazalca

privijte, zavrtite ga v nasprotni smeri urinega kazalca v levo , da ga odvijete

13. Ponastavitev tlaka

Vklopite napihovalnik. Če zračna cev ni priključena na noben predmet in odčitek tlaka ni 0,0 PSI, pritisnite gumb za 2 sekundi. Zaslona se bo popolnoma osvetlil in se nato vrnil v normalen način. Opomba: Izdelek se bo samodejno izklopil po 3 minutah neaktivnosti.



Ta izdelek bo po odpremi iz tovarne ponastavljen. Zaradi nadmorske višine ali razlike senzorjev, če odčitek tlaka ni 0, lahko ročna ponastavitev izboljša natančnost tlaka. Kalibracija ni priporočljiva pri visokih temperaturah.

14. Referenčni tlak v pnevmatikah

Za zagotovitev varnosti preberite navodila za uporabo in preverite potreben zračni tlak v napihljivih predmetih pred napihovanjem, da se preprečijo telesne poškodbe zaradi eksplozije ali prekomernega napihovanja

Avtomobilska pnevmatika




Območje zračnega tlaka, ki ga avtomobilske pnevmatike lahko prenesejo, je označeno na bočnici pnevmatike.

Tlak v pnevmatikah je povezan s težo tovora.

Za podrobnejše informacije o tlaku glejte priročnik za uporabo vozila .

Kolesarska pnevmatika

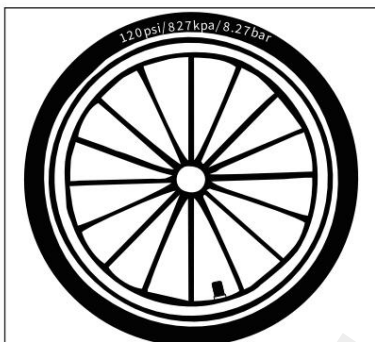

Območje zračnega tlaka, ki ga pnevmatike kolesa lahko prenesejo, je označeno na strani pnevmatik.

Tlak v pnevmatikah je povezan s težo tovora.

Za podrobnejše informacije o tlaku glejte priročnik za uporabo vozila .

Kroglice




Tlak v zraku za nogometne, košarkarske, odbojgarske in druge žoge je označen okoli odprtine za polnjenje. Tlak v zraku je odvisen od teže bremena. Podrobnejše informacije o tlaku

Prosimo, glejte navodila za uporabo posameznih kroglic.

Varnostni ukrepi pri visokih temperaturah

Pri odvijanju zračne cevi se zračna cev in njen priključek zaradi dolgotrajnega delovanja segrejeta . Ne dotikajte se zračne cevi z rokami predolgo časa.

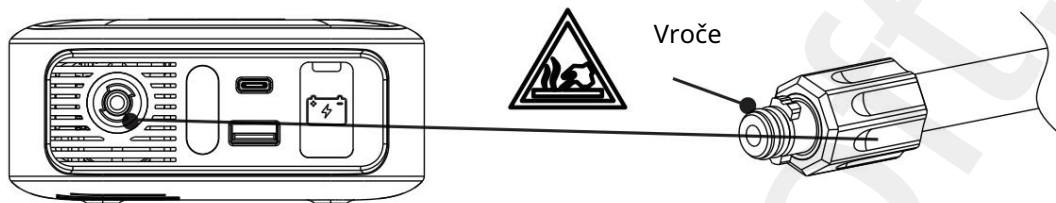

Običajni izdelki za zračni tlak

Kategorija izdelka	Vrsta izdelka	Območje tlaka
Kolo	Otroški avtomobilček	18~30PSI
	Pnevmatike 10-16 palcev	30~45PSI
	20-30-palčne pnevmatike	38~55PSI
	Cestno kolo	100~120PSI
	Avtomobil za ravnotežje Xiaomi 9.	40~60PSI
	Moped za invalidske vozičke	30~45PSI
Motorno kolo	Motorna kolesa/elektromotocikli	1.8~3.0BAR
Avtomobilska industrija	Avto	2.2~2.8BAR
Žoga	Otroška žoga	3~6PSI
	Košarka	7~9PSI
	Nogomet	10~12PSI
	Odbojka	4~6PSI
	Ragbi	10~14PSI

Odpravljanje težav

Motnja	Odpravljanje težav
Počasna inflacija	1. Ali je na voljo zadostno napajanje 2. Preverite, ali zračna cev pušča. uhajati zraku 3. Preverite, ali so priključki na obeh koncih zračne cevi trdno pritrjeni. 4. Preverite, ali napihnjeni predmeti puščajo zrak
Bil je vklopljen, vendar se ne napihuje	1. Ali je na voljo zadostno napajanje 2. Preverite, ali je trenutni tlak v pnevmatikah višji od prednastavljene vrednosti.
Prednastavljeni tlak ni mogoče povečati ali zmanjšati	Preverite, ali je način napihovanja pravilen. Izberite način po meri za nastavitev prednastavitev vrednosti od 2 do 160 psi.
Polnjenje je normalno, vendar je tlak prikazan kot 0	1. Predmeti z nizkim tlakom, kot so baloni, niso v merilnem območju te naprave. 2. V primeru prazne pnevmatike je lahko vrednost tlaka v pnevmatiki se pojavijo šele po kratkem polnjenju pnevmatike.
Po obračanju zračne cevi se šoba samodejno izklopi	Samodejni izklop po 3 minutah, za ponovni zagon držite gumb za zagon.
Puščanje zraka pri priključevanju zračne cevi	Zategnite zračno cev.
Barva indikatorja napajanja v stanju napihovanja se razlikuje od barve v stanju pripravljenosti.	Ko se litijeva baterija izprazni, pride do opaznega padca napetosti, kar povzroči barvno neskladnost med indikatorsko lučko v stanju polnjenja in v stanju pripravljenosti. Ta pojav ni okvara.
Indikator napajanja po polnjenju ne sveti	Zamenjajte varnostni polnilni kabel in adapter za polnjenje

--10--




1020201

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Napajanje za starter automobila, startni kabel + kompresor


Korisnički priručnik

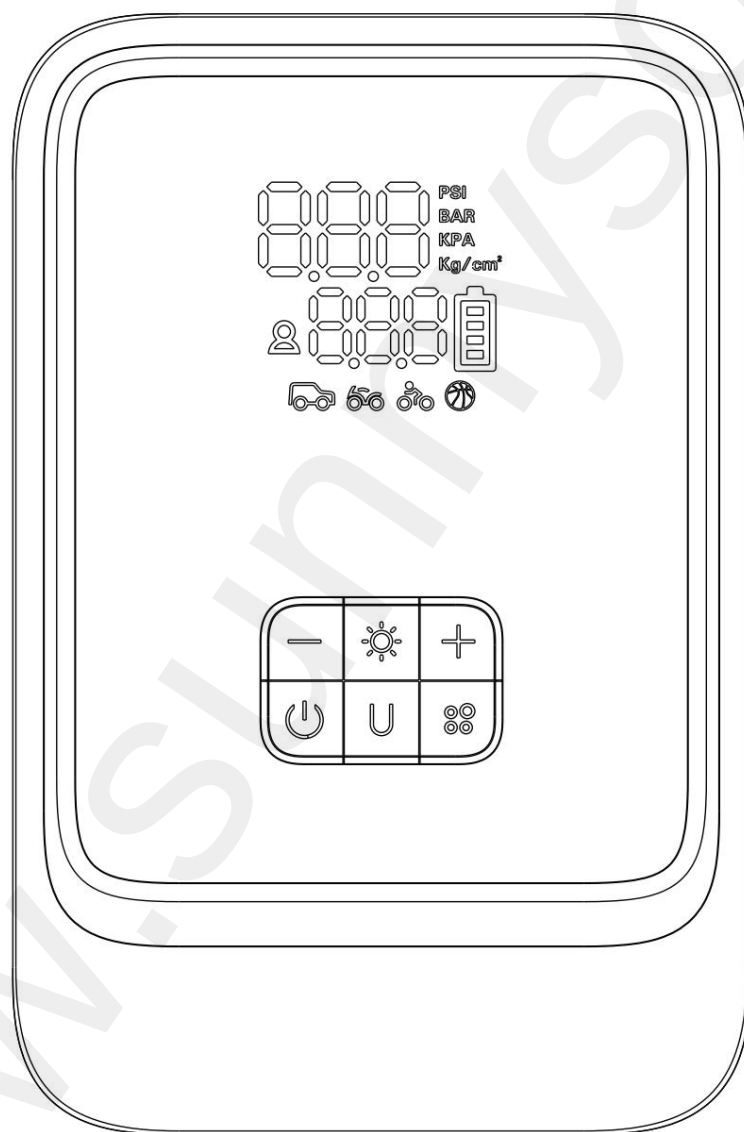

Model: S03-L

2-u-1 startni uređaj s pumpom za gume

Hvala vam što ste kupili 2-u-1 Jump Starter s pumpom za gume. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik s uputama prije upotrebe proizvoda i sačuvate ga za buduću upotrebu.

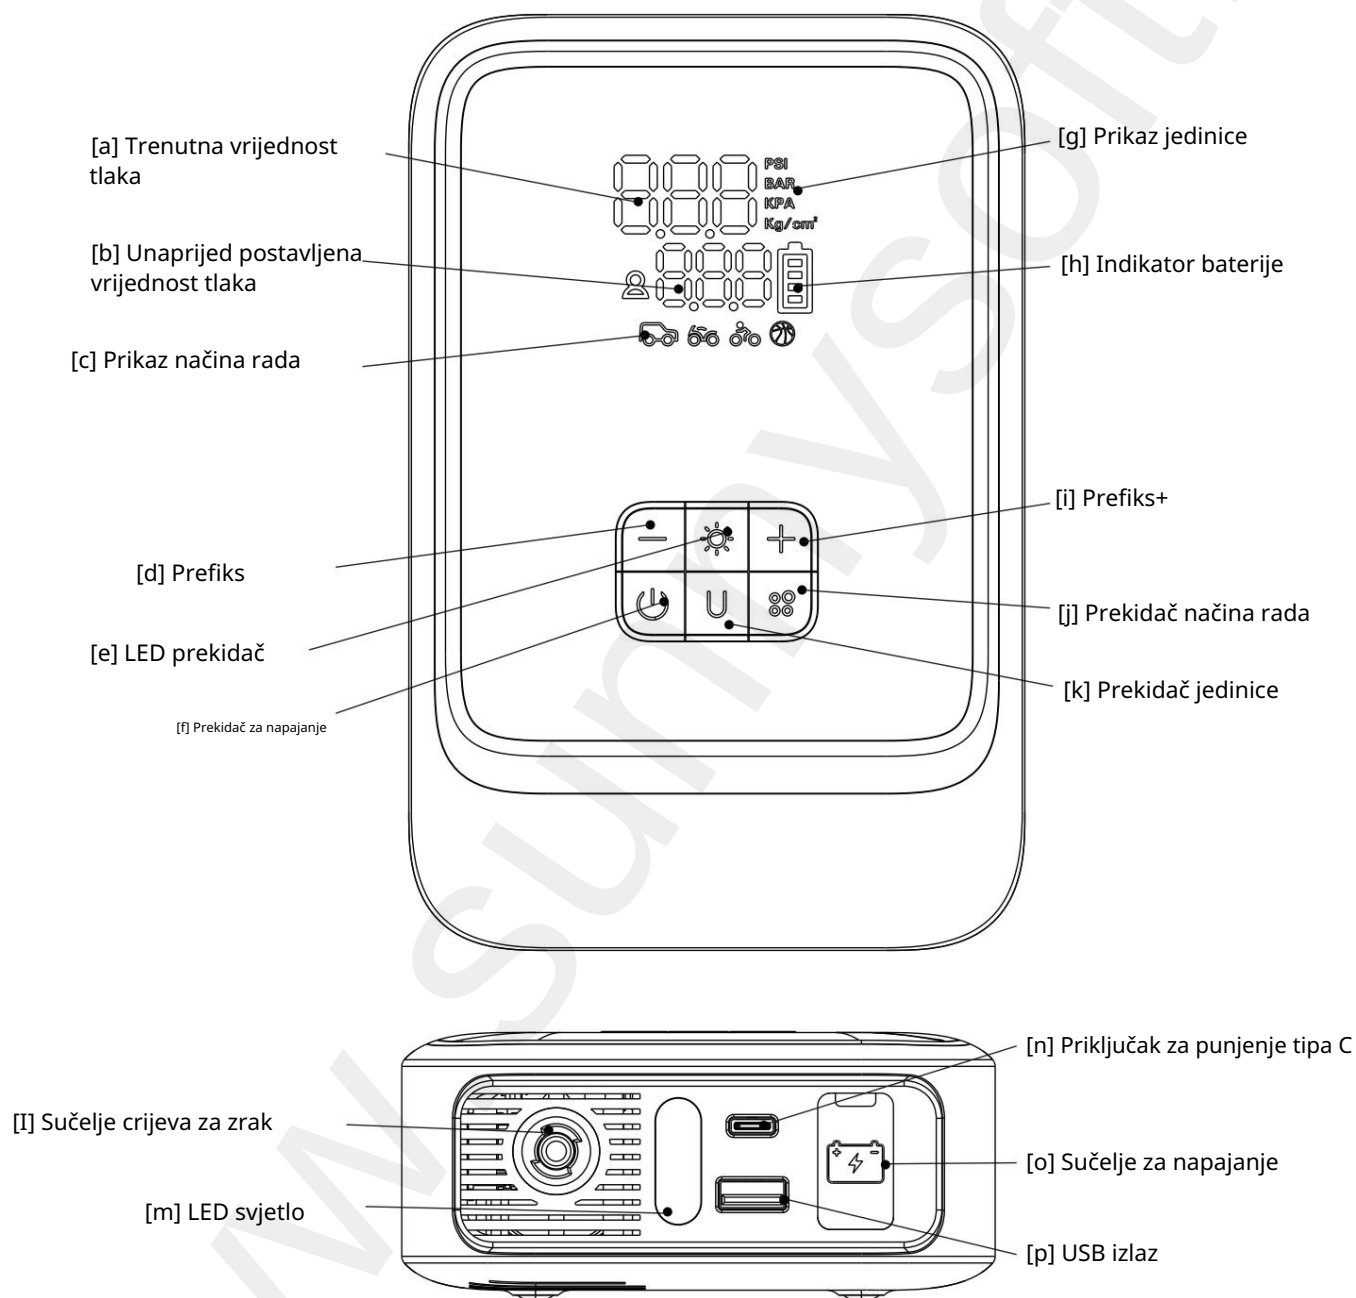

Obavijest

- 1) Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tijekom napuhavanja.
- 2) Ne stavljajte proizvod u blizinu zapaljivih ili eksplozivnih predmeta.
- 3) Pokušajte spriječiti vlagu, ulazak i padanje sedimenta.
- 4) Ne stavljajte proizvod na mjesto koje je prehladno ili prevruće.
- 5) Ne bacajte proizvod u vatru niti ga nepažljivo odlažite.
- 6) Proizvod držite izvan dohvata djece.

Popisi proizvoda


1 x 2-u-1 startni uređaj s pumpom za gume	1 x Kemijska olovka
1 x Crijevo sa Schrader ventilom	1 x Presta ventil
1 x kabel tipa C	1x Stezaljka
1 x Torba za pohranu od tkanine	1x Priručnik

Tehnički podaci

Naziv proizvoda	2 in 1 Jump Starter with Tire Pump
Model proizvoda	S03-L
Dimenzije proizvoda	178.4×117.6×53mm
Neto težina	722g
Tlak u gumama	160PSI (Max)
Radna temperatura	-10~45°C
Kapacitet baterije	29.6Wh
USB izlaz	5V~2A
Ulaz za punjenje	5/3A,9V3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A

Korisnički priručnik

1. Uključivanje i isključivanje

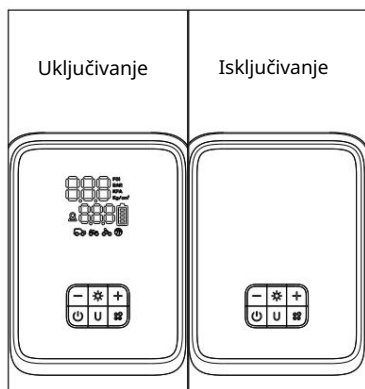


Uključivanje:

Pritisnite gumb za napajanje 3 sekunde za pokretanje pumpe.

Isključivanje: Pritisnite gumb za napajanje 3 sekunde da biste zaustavili pumpu

2. Indikator baterije

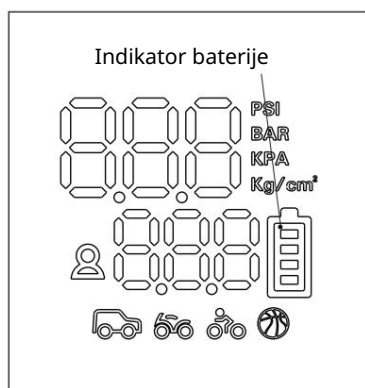

Razni indikatori na indikatoru napajanja pokazuju različite razine naboja.

Četiri stupčića: Napunjenost baterije = 80%-100%

Tri crtice: Napunjenost baterije = 60-79%


Dvije crtice: Napunjenost baterije = 30-59%

Jedan stupac: Napunjenost baterije = 5-29%

Jedna crtica treperi: ispod 5%


U stanju niske napunjenosti baterije, bateriju je potrebno napuniti.
napunite prije upotrebe

3. Tipka Start/Stop

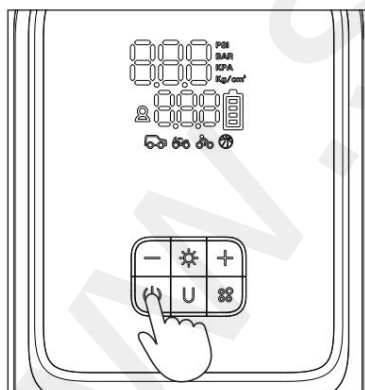

U uključenom stanju pritisnite gumb za pokretanje/zaustavljanje za pokretanje inflacije i automatsko zaustavljanje inflacije kada se dostigne unaprijed postavljene vrijednosti tlaka.

4. Vrsta punjenja

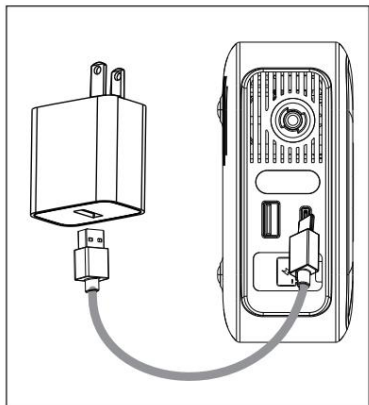

Spojite kabel za punjenje na pumpicu i adapter za napajanje (morate ga kupiti) kako biste napunili pumpicu.

Indikator napajanja u stanju punjenja:

Indikator treperi: punjenje

Ako indikator svijetli dulje vrijeme: pumpa je napunjena

Savjeti: Ne koristite pumpu tijekom punjenja.

5. Spojite zračnu cijev na zračnu mlaznicu Schraderov ventil




Brdski bicikli, električni bicikli, motocikli i automobili Bit će opremljeni Schraderovim ventilom.

Napuhavanje: Spojite Schrader ventil na Schraderov priključak ventila na visokotlačnoj zračnoj cijevi za napuhavanje.

Ispuhavanje: Pritisnite iglu za zrak unutra mlaznice za zrak s odgovarajućim alatom (na primjer, šesterokutnim ključem od 4 mm) za ispuhivanje

Presta ventil

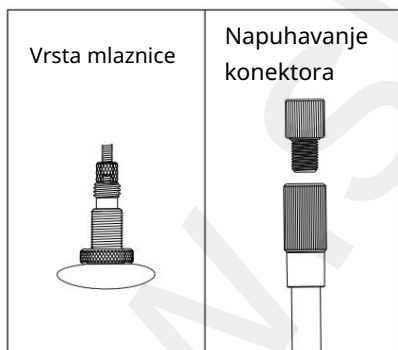

Cestovni i neki brdski bicikli zahtijevaju adaptere za Presta ventile prilikom napuhavanja .

Inflacija:

1. Spojite adapter Presta ventila na Schraderov priključak ventila na visokotlačnoj zračnoj cijevi.
2. Odvrnite vijke Presta ventila na gumi.
3. Presta ventil se može spojiti na pretvarač za napuhavanje.

Ispuhavanje: odvrnite Presta ventil, pritisnite mlaznicu za zrak i možete ispuhati

Kemijska igla

Vrsta mlaznice	Napuhavanje konektor
	


Prilikom napuhavanja košarkaških, nogometnih i za ostale kuglice upotrijebite iglu za kuglice.

Napuhavanje: Kuglična igla i Schraderovo sučelje
Čvrsto pritisnite ventil i umetnite ga u kuglu.

Ispuhavanje: Umetnite iglu za kuglicu direktno u otvor za kuglicu i ispuhnite

6. Akumulator startera


Veza

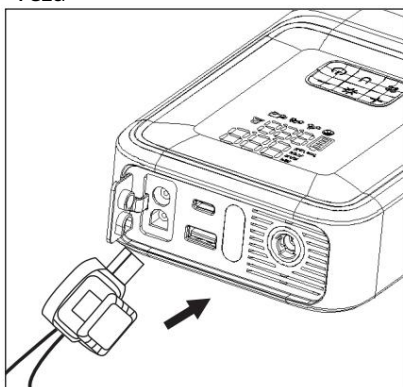

Priključak prigušivača paljenja na sučelje za napajanje pokretanja i crveno bljeskanje naizmjenično i zeleno svjetlo.

Napomena: Kako biste osigurali učinak paljenja, provjerite
Provjerite je li napon napajanja veći od 50%; Prilikom pokretanja od nule, provjerite je li napon veći od 75%.


Stezanje

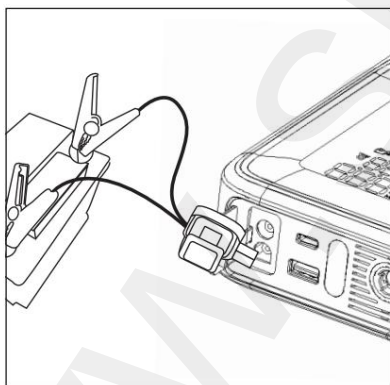

Otvorite poklopac motora i spojite prigušivač paljenja s ispravnim polaritetom na akumulator automobila.

Pozitivni pol priključka za paljenje odgovara pozitivnom polu akumulatora automobila. Negativni pol prigušivača paljenja odgovara negativnom polu akumulatora automobila.

Paljenje

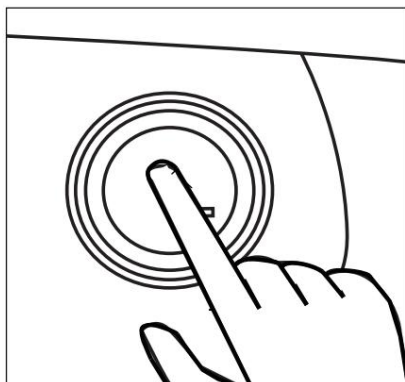


Vratite se do automobila i upalite ga. Nakon uspješnog odmah isključite kabel za pokretanje.

Napomena: Za uspješno paljenje, dovršite paljenje unutar 30 sekundi


7. Provjerite tlak zraka

Kratkim pritiskom na tipku start-stop [f] za zaustavljanje napuhavanja. Kada tlak zraka dosegne unaprijed postavljenu vrijednost [b], zračna pumpa će se automatski zaustaviti.

Stvaran
Pritisak



Unaprijed postavljeno
Pritisak

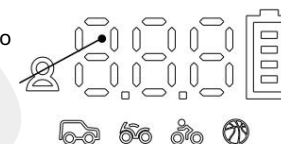

Nakon uključivanja stroja, spojite crijevo za zrak na predmet koji se testira. Izmjerena vrijednost tlaka [a] pokazuje trenutni tlak.

8. Prekidač scenarija upotrebe

Pritisnite tipku za način rada [j] za odabir 5 načina rada napuhane scene, na primjer:

Način scene	Referentne zadane vrijednosti	Podesivi raspon
Način rada u automobilu	36PSI	2.0-64PSI
Način rada za motocikl	40PSI	2.0-54PSI
Način rada za bicikl	38PSI	2.0-150PSI
Način igre s loptom	8PSI	2.0-15.0PSI
Prilagođeni način rada	100PSI	2.0-160PSI

9. Prekidač jedinice

Dugo pritisnite gumb za prebacivanje U jedinice za prebacivanje jedinica za prikaz tlaka

Formula za pretvaranje jedinica kao

$$1\text{PSI}=6.89\text{KPA} \quad 1\text{BAR}=100\text{KPA} \quad 1\text{Kg/cm}^2=98\text{ KPA}$$

10. Unaprijed postavljeni tlak

Kratki pritisak ispod  podesite unaprijed postavljeni tlak +/- 0,5 psi.

Iznad 100 psi, prilagodite unaprijed postavljeni tlak za +/- 1 psi.

Dugi pritisak




Za brzo podešavanje unaprijed postavljenog tlaka.

Napomena: Pumpa će automatski spremiti promjenu scene i unaprijed postavljenu vrijednost tlak. Sljedeći put kada ga koristite, samo promijenite scenu i unaprijed postavljena vrijednost tlaka bit će automatski postavlja

11. LED svjetlo

Kratkim pritiskom  za uključivanje LED rasvjete. Još jedan kratki pritisak uključite bljeskajuće svjetlo. Zatim još jednim kratkim pritiskom uključite SOS bljeskalicu. Na kraju, kratko pritisnite za isključivanje svjetla.

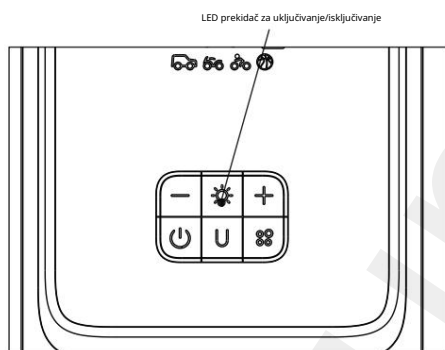

12. Brzi priključak crijeva za zrak



Okrenite crijevo za zrak u smjeru kazaljke na satu udesno

zategnite, okrenite ga suprotno od smjera kazaljke na satu ulijevo da biste ga odvrnuli

13. Resetiranje tlaka

Uključite pumpu za napuhavanje. Ako crijevo za zrak nije spojeno ni na jedan predmet i očitavanje tlaka nije 0,0 PSI, pritisnite gumb 2 sekunde. Zaslون će se potpuno osvijetliti, a  zatim će se vratiti u normalan način rada. Napomena: Proizvod će se automatski isključiti nakon 3 minute neaktivnosti. Ovaj će se proizvod resetirati nakon otpreme iz tvornice. Zbog nadmorske visine ili razlike senzora, ako očitavanje tlaka nije 0, ručno resetiranje može poboljšati točnost tlaka. Kalibracija se ne preporučuje na visokim temperaturama.

14. Referentni tlak napuhavanja

Radi sigurnosti, molimo pročitajte upute za uporabu i provjerite potreban tlak zraka u gumenim predmetima prije napuhavanja kako bi se spriječile tjelesne ozljede uzrokovane eksplozijom ili prekomjernim napuhivanjem

Automobilska guma




Raspon tlaka zraka koji automobilske gume mogu podnijeti označen je na bočnoj strani gume.

Tlak napuhavanja povezan je s težinom tereta.

Za detaljnije informacije o tlaku, molimo pogledajte priručnik za vlasnike vozila .

Guma za bicikl

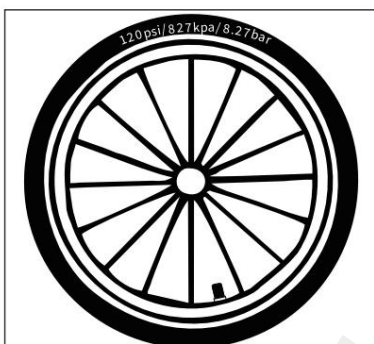

Raspon tlaka zraka koji gume bicikla mogu podnijeti označen je sa strane guma.

Tlak napuhavanja povezan je s težinom tereta.

Za detaljnije informacije o tlaku, molimo pogledajte priručnik za vlasnike vozila .


Lopte



Tlak napuhavanja za nogometne lopte, košarkaške lopte, odbojkaške lopte i ostale lopte označen je oko otvora za napuhavanje. Tlak napuhavanja povezan je s težinom tereta. Detaljnije informacije o tlaku Molimo pogledajte upute za uporabu odgovarajućih kuglica.

Sigurnosne mjere opreza pri visokim temperaturama

Prilikom odvrtnja crijeva za zrak, crijevo za zrak i njegov priključak se zagrijavaju zbog dugotrajnog rada . Ne dirajte crijevo za zrak rukama dulje vrijeme.

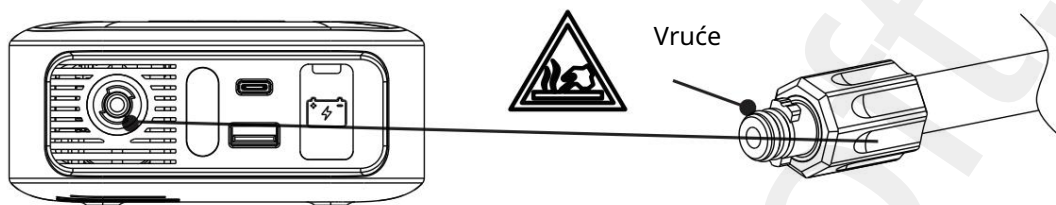

Uobičajeni proizvodi za tlak zraka

Kategorija proizvoda	Vrsta proizvoda	Raspon tlaka
Bicikl	Dječji automobil igračka	18~30PSI
	Gume 10-16 inča	30~45PSI
	Gume od 20-30 inča	38~55PSI
	Cestovni bicikl	100~120PSI
	Xiaomi 9. auto za ravnotežu	40~60PSI
	Moped za invalidska kolica	30~45PSI
Motocikl	Motocikli/Elektromotocikli	1.8~3.0BAR
Automobilska industrija	Automobil	2.2~2.8BAR
Lopta	Dječja lopta	3~6PSI
	Košarka	7~9PSI
	Nogomet	10~12PSI
	Odbojka	4~6PSI
	Ragbi	10~14PSI

Rješavanje problema

Poremećaj	Rješavanje problema
Spora inflacija	1. Ima li dovoljno napajanja 2. Provjerite ima li curenja na crijevu za zrak. izbjeci zrak 3. Provjerite jesu li spojevi na oba kraja crijeva za zrak zategnuti. 4. Provjerite napuhane predmete ima li curenja zrak
Bio je uključen, ali se ne napuhuje	1. Ima li dovoljno napajanja 2. Provjerite je li trenutni tlak u gumama viši od unaprijed postavljene vrijednosti.
Unaprijed postavljeni tlak ne može se povećati ili smanjiti	Provjerite je li način napuhavanja ispravan. Odaberite prilagođeni način rada za postavljanje unaprijed postavljenih postavki vrijednosti od 2 do 160 psi.
Napuhavanje je normalno, ali tlak se prikazuje kao 0	1. Predmeti niskog tlaka poput balona nisu unutar mjernog raspona ovog uređaja. 2. U slučaju probušene gume, vrijednost tlaka može biti u gumi se pojavljuju tek nakon što je guma kratko napumpana.
Nakon okretanja zračne cijevi, mlaznica automatski se isključuje	Automatsko isključivanje nakon 3 minute, dugo pritisnite gumb za pokretanje za ponovno pokretanje.
Propuštanje zraka prilikom spajanja crijeva za zrak	Zategnite crijevo za zrak.
Boja indikatora napajanja u stanju napuhavanja razlikuje se od boje u stanju pripravnosti status	Kada se litijeva baterija isprazni, dolazi do primjetnog pada napona, što dovodi do nekonzistentnosti boja između indikatorske lampice u stanju punjenja i u stanju pripravnosti. Ovaj fenomen nije kvar.
Indikator napajanja ne svijetli nakon punjenja	Zamijenite sigurnosni kabel za punjenje i adapter za ponovno punjenje

--10--



1020201

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz