ThermoPro




Duální digitální kychyňský teploměr TP-610

Uživatelský manuál

© Sunnysoft s.r.o., distributor

www.sunnysoft.cz

1. Zařízení

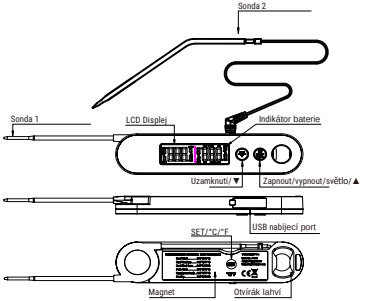

1. LCD Displej
2. Uzamknutí/▼
3. Zapnout/vypnout/světlo/▲
4. SET/°C/°F
5. Sonda 1 - skládací
6. Sonda 2 - s kabelem
7. USB nabíjecí port
8. Otvírák lahví
9. Indikátor baterie
10. Magnet

2.Tlačítka

1. LCD Displej: Zobrazení teplot obousond.
2. Uzamknutí /▼: Stiskněte a uzamkněte teplotu Sondy 1. Opět stikněte teplotu uvolněte. Pokud používáte Sondu 2 stiskněte tlačítko ▼ a snižte cílenou teplotu. Stiskněte a přidržte, číslice budou rychleji přebíhat.
3. Zapnout/vypnout/světlo/▲: Stiskněte a zapněte zařízení. Stisknětěznova a zapněte/vypněte podsvícenídispleje. Stiskněte a přidržte po dobu 2 s a zařízení vypněte. Pokud budete používat Sondu 2, stiskněte tlačítko ▲ a zvyšte cílenou teplotu. Stiskněte a přidržte tlačítko, číslice budou rychleji přebíhat.
4. SET/°C/°F : Stiskněte a nastavte teplotu Sondy 2. Stiskněte a přidržte po dobu 3 s a vyberte teplotní jednotku °C nebo °F.
5. Sonda 1: Vložte sondu do potraviny a odečtěte její aktuální teplotu.
6. Sonda 2: Vložte sondu do potraviny a odečtěte její aktuální teplotu.
7. USB nabíjecí port.
8. Otvírák lahví.
9. Indikátor baterie: Zobrazení zůstatku energie baterie.
10. Magnet

3.Specifikace

1. Rozsah teploty: -58 ~572 °F


© Sunnysoft s.r.o., distributor

(-50 ~300°C). Pokud bude teplota pod -50 °C nebo nad 300 °C, na displeji bude zobrazeno LLL nebo HHH.

2. Rozlišení: 0.1°C/°F
3. Přesnost teploty: ±0.9°F v rozmezí 32°F to 212°F (±0.5°C v rozmezí 0°C to 100°C), jinak ±3.0°F (±1.7°C).
4. Automatické vypnutí: po 10 min nečinnosti.
5. Baterie: Vestavěná lithiová nabíjecí baterie
6. Automatická rotace displeje o 180°
7. Voděodolnost: IPX5
8. Magnet
9. Podsvícení

4. Skládací sonda a měření

1. Vysuňte sondu a poté zapněte zařízení. Po použití vypněte zařízení a sondu složte.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko °C/°F po dobu 3 s a změňte jednotku teploty. Nastavená jednotka bude uložena.
3. Vložte sondu do potraviny. Poté dojte ke změření aktuální teploty v potravině.

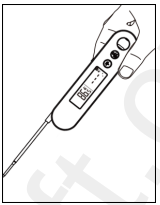

4. Vyčkejte změření teploty. Teplota bude zobrazena na 180° displeji
5. Stiskněte tlačítko LOCK/Uzamknout a uzamknět teplotu na 5 s.
6. Zařízení se automaticky vypne, pokud nebude sonda složena, nebo neproběhne během 10 min žádná aktivita.

5. Sonda s kabelem a měření

1. Zapojte sondu do zařízením. Použijte port.
2. Ujistěte se, že kabel není nikde zamotán. Ujistěte se, že konec sondy je řádně zastrčen do zařízení. Pokud nebude sonda správně vložena, na displeji se zobrazí HHH.
3. Stiskněte tlačítko SET, na displeji začne teplota problikávat.
4. Stiskněte tlačítko ▲/▼ a nastavte cílovou teplotu. Stiskněte a přidržte tlačítko, číslice začnou rychleji přebíhat.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Opět stiskněte tlačítko SETa potvrďte nastavenou teplotu.

5. Vložte sondu do tenčí části masa, vyhněte se tuku a kostem.
6. Ujistěte se, že je sonda správně vložena do hrnce. Ujistěte se, že kabel není nikde zaháknut a že sonda nevypadne z hrnce. Tělo teploměru musí být umístěno vedle, mimo hrnec na rovné stabilní ploše. Kabel sondy musí být pořád zapojen.
7. Ve chvíli, kdy teplota potraviny dosáhne nastavené teploty, zařízení vydá zvukový signál. Stiskněte jakékoli tlačítko a alarm vypněte.
8. Před ukončením měření, opatrně zvedněte kabel sondy, nedotýkejte se holou rukou sondy. Sonda je příliš horká, hrozí riziko polápální. Používejte žáruvzdorné rukavice.

6. Nabíjení

Odkryjte port a vložte USB nabíjecí kabel 5V typ-C. Indikátor stavu baterie na displeji zobrazí nabíjení zařízení. Ve chvíli, kdy bude zařízení plně nabito, indikátor bude mít 4 čárky.

Poznámka:

① Nabíjejte zařízení, když je vypnuté.

② Doba nabíjení je cca 1.5 h.

③ Ve chvíli, kdy bude stav baterie nízký, LED indikátor začne blikat. Zařízení ihned nabijte.

7. Typy

Pokud budete chtít měřit více potravin za krátkou dobu. Ponechte sondu vychladnout, nebo ji opláchněte vodou.

Vždy po každém použití nebo mezi měřením jiných potravit, sondu otřete. Zařízení je určené ke krátkodobému přidržení. Nevkládejte zařízení do trouby. Nenechávejte sondu zanořenou v potravinách déle než 1 min a nevkládejte ji do extrémně horkých potravin (přes 572 °F). Pokud se na sondě objeví oznámení LLL nebo HHH, vyčkejte na pokojovou teplotu. Pokud i tak symbol přetrvává, pravděpodobně došlo k poškození sondy vysokou teplotou nebo zkratem.

© Sunnysoft s.r.o., distributor

www.sunnysoft.cz

Nevkládejte sondu do vody.
Nevystavujte sondy ohni. Pokud se teplota začne prudce zvedat, překontrolujte, zda jesonda správně vložena dopotraviny.
Sondu umístěte do tenčí části masa, vyhněte se tuku a kostem.
Sondu opláchněte horkou vodou a mýdlem/saponátem.
Nevkládejte sondu ani její kabel do vody. Sonda a kabelové spojení není vodotěsné.
Nevkládejte zařízení na horké povrchy, jinak hrozí riziko poškození zařízení.
Zařízení není určené pro osoby mladších 12 let. Skladujte mimo dosah dětí.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

www.sunnysoft.cz

ThermoPro




Doppeltes digitales Küchenthermometer TP-610

Benutzerhandbuch

www.sunnsoft.cz

© Sunnsoft sro, Vertriebspartner

1. Ausrüstung

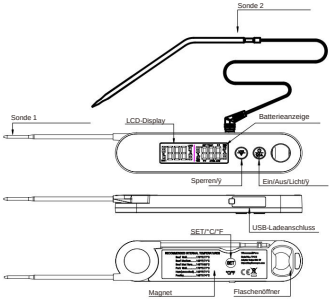

1. LCD-Display 2. Sperren/ÿ

3. Ein/Aus/Licht/ÿ 4. SET/°C/°F 5. Sonde 1 – faltbar

6. Sonde 2 – mit Kabel 7. USB-Ladeanschluss 8.

Flaschenöffner 9. Akkuanzeige 10.

Magnet

2. Tasten 1. LCD-

Anzeige: Zeigt die Temperaturen beider Sonden an.

2. Sperren /**ÿ:** Drücken und

Temperatur von Sonde 1 sperren . Zum Entsperren **erneut** drücken . Bei Verwendung von Sonde 2 die ÿ -Taste

drücken und die Zieltemperatur **senken .**

Durch Drücken und Halten scrollen die Ziffern schneller.

3. Ein/Aus/Licht/ÿ: Drücken Sie diese Taste , um das Gerät einzuschalten . Drücken Sie erneut, um die Displaybeleuchtung ein- bzw. auszuschalten . Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt , um das Gerät auszuschalten . Wenn Sie Sonde 2 verwenden, drücken Sie die **ÿ** -Taste , um die Zieltemperatur zu **erhöhen .** Halten Sie die Taste gedrückt , um schneller durch die Ziffern zu scrollen .

4. SET/°C/°F: Drücken Sie diese Taste , um die Temperatur von Sonde 2 einzustellen. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt , um die Temperatureinheit °C oder °F auszuwählen.

5. Sonde 1: **Führen Sie** die Sonde in das Lebensmittel ein und lesen Sie die aktuelle Temperatur ab.

6. Sonde 2: **Führen Sie** die Sonde in das Lebensmittel ein und lesen Sie die aktuelle Temperatur ab.

7. USB-Ladeanschluss.

8. Flaschenöffner.

9. Batterieanzeige: Zeigt die verbleibende Batterieleistung an.

10. Magnet

3. Spezifikationen 1.

Temperaturbereich: -58 bis 572 °F

© Sunnsoft sro, Vertriebspartner

www.sunnsoft.cz

(-50 bis 300 °C). Wenn die Temperatur unter -50 °C oder über 300 °C, na

Auf dem Display wird LLL oder angezeigt HHH.

2. **Auflösung:** 0,1 °C/°F

3. Temperaturgenauigkeit: ±0,9 °F Bereich 32°F bis 212°F (±0,5°C in (Bereich 0 °C bis 100 °C), andernfalls ±3,0°F (±1,7°C).

4. Automatische Abschaltung: nach 10 Minuten. Inaktivität.

5. Akku: Eingebauter Lithium-Akku wiederaufladbarer Akku

6. Automatische Bildschirmdrehung durch 180°

7. Wasserdichtigkeit: IPX5

8. Magnet

9. Hintergrundbeleuchtung

4. Faltbare Sonde und Messung

1. Ziehen Sie die Sonde heraus und schalten Sie dann das Gerät ein.


Gerät. Nach **Gebrauch** das Gerät ausschalten und **die Sonde einklappen.**

2. Die °C/°F-Taste gedrückt halten .

3 Sekunden lang warten und dann die Einheit **wechseln**

Temperatur. Die eingestellte Einheit ist gespeichert.

3. **Führen Sie** die Sonde in das Lebensmittel ein. Dann Gehen Sie, um die aktuelle Temperatur zu **messen .** Essen.

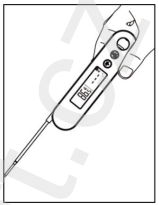

4. Warten Sie die **Temperaturmessung** ab . Die Temperatur wird auf dem 180°-Display angezeigt.

5. Drücken Sie den Knopf LOCK/Lock und Temperatur für 5 Sekunden sperren.

6. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn die Sonde nicht zusammengeklappt ist oder 10 Minuten lang keine Aktivität stattfindet .

5. Sonde mit Kabel und Messung

1. Stecken Sie die Sonde in das Gerät. Nutzen Sie den Port.

2. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nirgendwo herumliegt. verheddert. Stellen Sie sicher, dass das Sondenende richtig in das Gerät eingeführt ist. Wenn die Sonde nicht korrekt Eingesteckt, zeigt das Display HHH an.

3. Drücken Sie die SET-Taste. Die Temperaturanzeige **beginnt** zu blinken.

4. Drücken Sie die ÿ/ÿ -Taste , um die Einstellungen vorzunehmen. Zieltemperatur. Halten Sie die Taste gedrückt , die Ziffern beginnen schneller zu scrollen .

© Sunnsoft sro, Vertriebspartner

www.sunnsoft.cz

Drücken Sie die SET-Taste **erneut,** um die eingestellte Temperatur zu bestätigen.

5. **Führen Sie** die Sonde in den dünneren Teil des Fleisches ein und vermeiden Sie dabei Fett und Knochen.

6. Stellen Sie sicher, dass die Sonde korrekt im Topf **steckt .** Achten Sie darauf, dass das Kabel nirgends eingeklemmt ist und die Sonde nicht aus dem Topf fällt. Das Thermometergehäuse muss neben dem Topf, außerhalb des Topfes, auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden . Das Sondenkabel muss **stets** angeschlossen sein.

7. Sobald die Speisen die eingestellte Temperatur erreicht haben, piept das Gerät.
   Drücken Sie eine beliebige Taste , **um den Alarm auszuschalten.**

8. Vor **Abschluss** der Messung das Sondenkabel vorsichtig anheben . Die Sonde nicht mit bloßen Händen berühren. Die Sonde ist sehr heiß, es besteht Brandgefahr. Hitzebeständige Handschuhe tragen .

6. Laden: Öffnen Sie den Ladeanschluss und **stecken Sie** das 5V-USB-Typ-C-Ladekabel ein. Die Akkuanzeige im Display zeigt **den Ladevorgang an. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, werden vier Balken angezeigt.**

Notiz:

ÿ Laden Sie **das Gerät im ausgeschalteten Zustand.** ÿ Die Ladezeit beträgt ca. 1,5 Stunden. ÿ Bei niedrigem Akkustand **blinkt die LED-Anzeige. Laden Sie das Gerät umgehend auf.**

7. Arten

Wenn Sie in kurzer Zeit mehr Lebensmittel **abmessen** möchten . Lassen Sie die Sonde abkühlen oder spülen Sie sie mit Wasser ab.

Wischen Sie die Sonde nach **jedem Gebrauch** oder zwischen dem Messen verschiedener Lebensmittel ab. Das Gerät ist nur für den kurzzeitigen **Gebrauch bestimmt.**

Das Gerät darf nicht in den Backofen gestellt werden.

Die Sonde darf nicht **länger als 1 Minute in Lebensmitteln eingetaucht bleiben und darf nicht in extrem heiße Lebensmittel (über** 572°F) eingeführt werden.

Wenn die Sonde LLL oder HHH **anzeigt ,** warten Sie, bis Raumtemperatur erreicht ist.

Wenn das Symbol weiterhin **angezeigt wird, ist die Sonde wahrscheinlich durch hohe Temperaturen oder einen Kurzschluss beschädigt**

© Sunnsoft sro, Vertriebspartner

Die Sonde darf nicht in Wasser getaucht werden.

Die Sonden dürfen keinem Feuer ausgesetzt werden. Sollte die Temperatur rapide **ansteigen ,** überprüfen Sie, ob die Sonde korrekt im Lebensmittel **sitzt .**

Stecken Sie die Sonde in den dünneren Teil des Fleisches und vermeiden Sie dabei Fett und Knochen.

Spülen Sie die Sonde mit heißem Wasser und Seife/Reinigungsmittel ab.

Die Sonde und ihr Kabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden. Sonde und Kabelanschluss sind nicht **wasserdicht.**

Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, da sonst die Gefahr besteht , dass das Gerät beschädigt wird.

Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen **unter** 12 Jahren bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, Vertriebspartner

www.sunnysoft.cz

ThermoPro




Kettős digitális konyhai
hőmérő TP-610

Felhasználói kézikönyv

© Sunnsoft sro, forgalmazó

1. Felszerelés

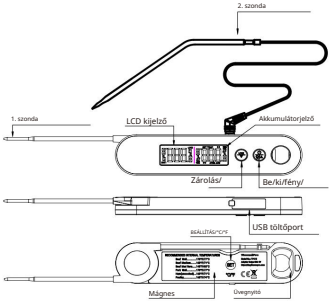

1. LCD kijelző 2. Zár/

3. Be/Ki/Világítás/ 4. BEÁLLÍTÁS/°C/°F 5. 1. szonda - összecsukható 6. 2. szonda - kábellel 7. USB töltőport 8. Üvegnyitó 9. Akkumulátorjelző 10. Mágnes

2. Gombok 1.

LCD kijelző: Mindkét szonda hőmérsékletét jeleníti meg.

2. Zárolás / : Nyomja meg és Rögzítse az 1. szonda hőmérsékletét. Nyomja meg ismét a hőmérséklet gombot a kioldáshoz. Ha a 2. szondát használja, nyomja meg a gombot , és csökkentse a célhőmérsékletet. Nyomja meg és tartsa lenyomva, a számjegyek gyorsabban görgetnek.

3. Be/Ki/Világítás/ : Nyomja meg a készülék bekapcsolásához . A kijelző háttérvilágításának be-/kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot . A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig . Ha a 2. szondát használja, nyomja meg a gombot a célhőmérséklet növeléséhez. A számjegyek gyorsabb görgetéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot .

4. SET/°C/°F: Nyomja meg a 2. szonda hőmérsékletének beállításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hőmérséklet mértékegységének (°C vagy °F) kiválasztásához.

5. 1. szonda: Szúrja a szondát az ételbe, és olvassa le az aktuális hőmérsékletet.

6. 2. szonda: Szúrja a szondát az ételbe, és olvassa le az aktuális hőmérsékletet.

7. USB töltőport.

8. Üvegnyitó.

9. Akkumulátorjelző: Kijelzi az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintjét.

10. Mágnes

3. Specifikációk 1.

Hőmérséklet-tartomány: -58 ~ 572 °F

© Sunnsoft sro, forgalmazó

www.sunnsoft.cz

(-50 ~300°C). Ha a hőmérséklet
-50 °C alatt vagy 300 °C felett, na
a kijelzőn LLL vagy
HHHH.

2. Felbontás: 0,1°C/°F

3. Hőmérséklet pontossága: ±0,9°F
32°F és 212°F közötti tartomány (±0,5°C
0°C és 100°C közötti tartományban), egyébként
±1,7 °C (±3,0 °F).

4. Automatikus kikapcsolás: 10 perc elteltével.
tétlenség.

5. Akkumulátor: Beépített lítium
újratölthető akkumulátor

6. Automatikus kijelzőforgatás
180°

7. Vízállóság: IPX5

8. Mágnes


9. Háttérvilágítás

4. Összecsukható szonda és mérés

1. Húzza ki a szondát, majd kapcsolja be
Használat után kapcsolja ki a készüléket,
és hajtsa össze a szondát.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a °C/°F gombot
3 másodpercig, és váltson mértékegységet
hőmérséklet. A beállított mértékegység a következő lesz:
megmentve.

3. Szúrja a szondát az ételbe. Ezután
menj és mérd meg az aktuális hőmérsékletet
élelmiszer.

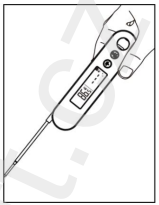

4. Várja meg a hőmérsékletmérést . A hőmérséklet
180°-os kijelzőn jelenik meg.

5. Nyomja meg a gombot
ZÁROLÁS/Zárolás és a hőmérséklet rögzítése
5 másodpercig.

6. A készülék automatikusan kikapcsol, ha a
szonda nincs behajtva, vagy 10 percig
nincs aktivitás .

5. Kábeles szonda és mérés

1. Csatlakoztassa a szondát a készülékhez.
Használd a portot.

2. Győződjön meg róla, hogy a kábel nincs sehol
összegubancolódott. Győződjön meg arról, hogy
a szonda vége megfelelően be van helyezve a készülékbe .
Ha a szonda nincs megfelelően
behelyezve, a kijelzőn a HHH felirat jelenik meg.

3. Nyomja meg a SET gombot, a hőmérséklet
villogni kezd a kijelzőn.

4. Nyomja meg a / gombot a beállításhoz
célhőmérséklet. Nyomja meg és tartsa lenyomva
a gombot, a számjegyek gyorsabban
kezdenek görgetni .

© Sunnsoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

A beállított hőmérséklet
megerősítéséhez nyomja meg ismét a SET gombot .

5. Szúrja a szondát a hús vékonyabb részébe, kerülje a zsírt és a csontokat.

6. Győződjön meg arról , hogy a szonda megfelelően be van helyezve a tartályba. Győződjön meg arról , hogy a kábel nem akadt be sehova, és a szonda nem esik ki a tartályból. A hőmérő testét a tartályon kívül, mellette, sík, stabil felületen kell elhelyezni . A szonda kábelének mindig csatlakoztatva kell lennie .

7. Amikor az étel eléri a beállított hőmérsékletet, a készülék sípoló hangot ad.
Nyomjon meg bármelyik gombot az ébresztő kikapcsolásához.

8. A mérés befejezése előtt óvatosan emelje fel a szondakábelt, ne érintse meg a szondát csupasz kézzel. A szonda túl forró, tűzveszély áll fenn. Viseljen hőálló kesztyűt.

6. Töltés Nyissa ki a port fedelét, és helyezze be az 5 V-os C típusú USB töltőkábelt. A kijelzőn látható akkumulátor állapotjelzője mutatja a készülék töltését. Amikor a készülék teljesen fel van töltve, a jelzőn 4 sáv látható.

Jegyzet:

Töltse fel a készüléket kikapcsolt állapotban.

A töltési idő körülbelül 1,5 óra.

Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a LED jelzőfény villogni kezd. Azonnal töltse fel a készüléket.

7. Típusok

Ha rövid idő alatt szeretne több ételt kimérni .

Hagyja lehűlni a szondát, vagy öblítse le vízzel.

Minden használat után , illetve a különböző ételek mérése között mindig törölje át a szondát. A készülék rövid távú tartásra szolgál.

Ne helyezze a készüléket a sütőbe.

Ne hagyja a szondát 1 percnél tovább az ételben, és ne helyezze rendkívül forró ételbe (220 °C felett).

Ha a szonda LLL vagy HHH jelzést mutat , várjon a szobahőmérséklet eléréséig.

Ha a szimbólum továbbra is látható, a szonda valószínűleg magas hőmérséklet vagy rövidzárlat miatt sérült meg.

© Sunnsoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

Ne tegye a szondát vízbe.

Ne tegye ki a szondákat tűznek. Ha a hőmérséklet hirtelen emelkedni kezd , ellenőrizze, hogy a szonda megfelelően van-e behelyezve az ételbe. A szondát a hús vékonyabb részébe kell helyezni, kerülve a zsírt és a csontokat.

Öblítse le a szondát forró vízzel és szappannal/mosószerrel.

Ne merítse vízbe a szondát vagy a kábelét. A szonda és a kábelcsatlakozás nem vízálló.

Ne helyezze a készüléket forró felületre, különben fennáll a készülék károsodásának veszélye .

A készülék használata nem javasolt 12 év alatti személyek számára . Gyermekektől elzárva tartandó .

Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, forgalmazó

www.sunnysoft.cz

ThermoPro




Двоен дигитален кухненски термометър TP-610

Ръководство за потребителя

www.Sunnsoft.cz

© Sunnsoft sro, дистрибутор

1. Оборудване

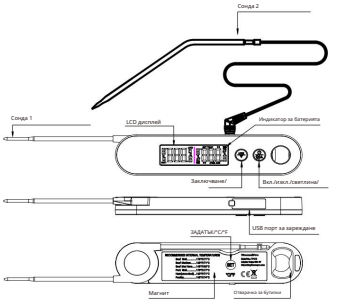

1. LCD дисплей 2. Заключване/

3. Вкл./Изкл./Светлина/ 4. SET/°C/°F 5. Сонда 1 - сгъваема

6. Сонда 2 - с кабел 7. USB порт за зареждане 8. Отварачка за бутилки 9. Индикатор за батерията 10. Магнит

2. Бутони 1. LCD дисплей: Показва температурите и на двете сонди.

2. Заключване / : Натиснете и Заключете температурата на Сонда 1. Натиснете отново бутона за температура , за да освободите. Ако използвате Сонда 2, натиснете бутона и намалете целевата температура. Натиснете и задръжте, цифрите ще се превъртат по-бързо.

3. Вкл./Изкл./Светлина/ : Натиснете, за да включите устройството. Натиснете отново, за да включите/изключите подсветката на дисплея . Натиснете и задръжте за 2 секунди , за да изключите устройството . Ако използвате Сонда 2, натиснете бутона , за да увеличите целевата температура. Натиснете и задръжте бутона , за да превъртате цифрите по-бързо .

4. SET/°C/°F: Натиснете , за да зададете температурата на Сонда 2. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изберете температурната единица °C или °F.

5. Сонда 1: Поставете сондата в храната и отчетете текущата ѝ температура.

6. Сонда 2: Поставете сондата в храната и отчетете текущата ѝ температура.

7. USB порт за зареждане.

8. Отварачка за бутилки.

9. Индикатор за батерията: Показва оставащия заряд на батерията.

10. Магнит

3. Спецификации 1. Температурен диапазон: -58 ~572 °F

© Sunnsoft sro, дистрибутор

www.sunnsoft.cz

(-50 ~300°C). Ако температурата е под -50 °C или над 300 °C, няма данни Дисплеят ще покаже LLL или XXX.

2. Резолюция: 0,1°C/°F

3. Точност на температурата: ±0,9°F диапазон от 32°F до 212°F (±0,5°C в диапазон от 0°C до 100°C), в противен случай ±3,0°F (±1,7°C).

4. Автоматично изключване: след 10 минути. бездействие.

5. Батерия: Вградена литиева акумулаторна батерия

6. Автоматично завъртане на дисплея чрез 180°

7. Водоустойчивост: IPX5

8. Магнит


9. Задно осветление

4. Сгъваема сонда и измерване

1. Извадете сондата и след това я включете устройство. След употреба изключете устройството и сгънете сондата.

2. Натиснете и задръжте бутона °C/°F за 3 секунди и сменете мерната единица температура. Зададената единица ще бъде спасен.

3. Поставете сондата в храната. След това отидете да измерите текущата температура в храна.

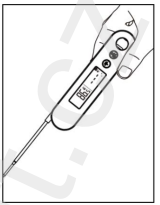

4. Изчакайте измерването на температурата . Температурата ще се покаже на 180° дисплей.

5. Натиснете бутона ЗАКЛЮЧВАНЕ/Заключване и заключване на температурата за 5 секунди.

6. Устройството ще се изключи автоматично, ако сондата не е сгъната или няма активност в продължение на 10 минути .

5. Сонда с кабел и измерване

1. Включете сондата в устройството. Използвайте порта.

2. Уверете се, че кабелът не е никъде заплетено. Уверете се, че краят на сондата е правилно поставен в устройството. Ако сондата не е правилно поставен, дисплеят показва HHH.

3. Натиснете бутона SET, температурата ще започне да мига на дисплея.

4. Натиснете бутона / , за да зададете целева температура. Натиснете и задръжте бутона, цифрите ще започнат да се превъртат по-бързо .

© Sunnsoft sro, дистрибутор

www.sunnsoft.cz

Натиснете отново бутона SET , за да потвърдите зададената температура.

5. Забодете сондата в по-тънката част на месото, като избягвате мазнините и костите.
6. Уверете се, че сондата е правилно поставена в съда. Уверете се, че кабелът не е закачен никъде и че сондата не пада от съда.

   Корпусът на термометъра трябва да бъде поставен до, извън съда, върху равна, стабилна повърхност. Кабелът на сондата трябва да бъде свързан през цялото време .
7. Когато храната достигне зададената температура, устройството ще издаде звуков сигнал.

   Натиснете произволен бутон , за да изключите алармата.
8. Преди да завършите измерването, внимателно повдигнете кабела на сондата, не докосвайте сондата с голи ръце.

   Сондата е твърде гореща, съществува риск от пожар. Носете топлоустойчиви ръкавици.

6. Зареждане

Отворете порта и поставете 5V Type-C USB кабела за зареждане. Индикаторът за състоянието на батерията на дисплея ще покаже, че устройството се зарежда. Когато устройството е напълно заредено, индикаторът ще има 4 чертички.

Забележка:

Зареждайте устройството, когато е изключено.

Времето за зареждане е около 1,5 часа. Когато батерията е изтощена, LED индикаторът ще започне да мига. Заредете устройството незабавно.

7. Видове Ако искате да измерите повече храна за кратко време.

Оставете сондата да се охлади или я изплакнете с вода.

Винаги избърсвайте сондата след всяка употреба или между измерванията на различни храни . Устройството е предназначено за краткотрайно съхранение.

Не поставяйте устройството във фурната.

Не оставяйте сондата потопена в храната за повече от 1 минута и не я забивайте в изключително гореща храна (над 270°C).

Ако сондата показва LLL или HHH, изчакайте стайна температура.

Ако символът продължава да се показва, вероятно сондата е повредена от висока температура или късо съединение.

© Sunnsoft sro, дистрибутор

www.sunnsoft.cz

Не поставяйте сондата във вода.

Не излагайте сондите на огън. Ако температурата започне рязко да се повишава, проверете дали сондата е правилно поставена в храната.

Поставете сондата в най-тънката част на месото, като избягвате мазнините и костите.

Изплакнете сондата с гореща вода и сапун/перилен препарат.

Не потапяйте сондата или кабела ѝ във вода. Сондата и кабелната връзка не са водоустойчиви.

Не поставяйте устройството върху горещи повърхности, в противен случай съществува риск от повреда на устройството.

Устройството не е предназначено за употреба от лица под 12-годишна възраст. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, дистрибутор

www.sunnysoft.cz

ThermoPro




Termometru digital dual de bucătărie TP-610

Manual de utilizare

© Sunsoft sro, distribuitor

1. Echipament

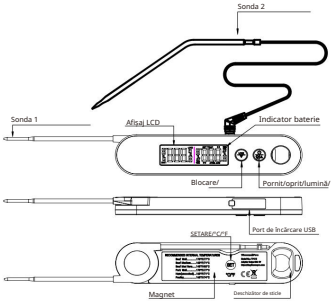

1. Afișaj LCD 2. Blocare/

3. Pornit/Oprit/Lumină/ 4. SETARE/ °C/°F 5. Sondă 1

- pliabilă 6. Sondă 2 - cu

cablu 7. Port de încărcare USB

8. Deschizător de sticle 9. Indicator baterie

10. Magnet

2. Butoane 1.

Afișaj LCD: Afișează temperaturile ambelor sonde.

2. Blocare / : Apăsați și

Blocați temperatura Sondei 1. Apăsați din nou butonul de temperatură pentru a o

elibera. Dacă utilizați Sonda 2, apăsați

butonul și reduceți temperatura țintă.

Apăsați și țineți apăsat, cifrele se vor derula mai repede.

3. Pornit/Oprit/Iluminat/ : Apăsați pentru a porni dispozitivul.

Apăsați din nou pentru a activa /dezactiva iluminarea de fundal a afișajului . Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul . Dacă utilizați Sonda 2, apăsați butonul pentru

a crește temperatura țintă. Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a derula cifrele mai rapid .

4. SET/°C/°F: Apăsați pentru a seta temperatura Sondei 2. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a selecta unitatea de temperatură °C sau °F.

5. Sonda 1: Introduceți sonda în aliment și citiți temperatura curentă a acestuia.

6. Sonda 2: Introduceți sonda în aliment și citiți temperatura curentă.

7. Port de încărcare USB.

8. Deschizător de sticle.

9. Indicator baterie: Afișează nivelul rămas al bateriei.

10. Magnet

3. Specificații 1. Interval de temperatură: -15 ~ 270 °C

© Sunsoft sro. distribuitor

www.sunsoft.cz

(-50 ~300°C). Dacă temperatura este sub -50 °C sau peste 300 °C, n/a Afișajul va afișa LLL sau HHH.


2. Rezoluție: 0,1°C/°F
3. Precizie a temperaturii: ±0,9°F interval de temperatură între 32°F și 212°F (±0,5°C în interval 0°C până la 100°C), altfel ±3,0°F (±1,7°C).
4. Oprire automată: după 10 min. inactivitate.
5. Baterie: Litiu încorporat baterie reîncărcabilă
6. Rotirea automată a afișajului prin 180°
7. Rezistență la apă: IPX5
8. Magnet
9. Iluminare de fundal

4. Sondă pliabilă și măsurare

1. Scoateți sonda și apoi porniți dispozitiv. După utilizare , opriți dispozitivul și pliați sonda.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul °C/°F timp de 3 secunde și schimbați unitatea temperatură. Unitatea setată va fi salvat.

3. Introduceți sonda în aliment. Apoi mergi să măsori temperatura actuală în mâncare.

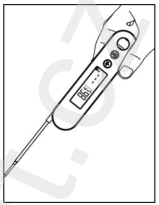

4. Așteptați măsurarea temperaturii . Temperatura va fi afișată pe ecranul de 180°.
5. Apăsați butonul LOCK/Blocați și blocați temperatura timp de 5 secunde.
6. Dispozitivul se va opri automat dacă sonda nu este pliată sau dacă nu există activitate timp de 10 minute .

5. Sondă cu cablu și măsurătoare

1. Conectați sonda la dispozitiv. Folosește portul.
2. Asigurați-vă că nu există cablu în încălcit. Asigurați - vă că capătul sondei este introdus corect în dispozitiv. Dacă sonda nu este corect introdus, afișajul afișează HHH.
3. Apăsați butonul SET, temperatura va începe să clipească pe afișaj.
4. Apăsați butonul / pentru a seta temperatura țintă. Apăsați și mențineți apăsat butonul, cifrele vor începe să se deruleze mai repede .

© Sunnsoft sro. distribuitor

www.sunnsoft.cz

Apăsați din nou butonul SET pentru a confirma temperatura setată.

5. Introduceți sonda în partea mai subțire a cărnii, evitând grăsimea și oasele.
6. Asigurați - vă că sonda este introdusă corect în recipient. Asigurați - vă că cablul nu este prins nicăieri și că sonda nu cade din recipient. Corpul termometrului trebuie așezat lângă, în afara recipientului, pe o suprafață plană și stabilă. Cablul sondei trebuie să fie conectat în permanență .
7. Când mâncarea atinge temperatura setată, dispozitivul va emite un semnal sonor.
   Apăsați orice buton pentru a opri alarma.

8. Înainte de a termina măsurarea, ridicați cu grijă cablul sondei, nu atingeți sonda cu mâinile goale. Sonda este prea fierbinte, există risc de incendiu. Purtați mănuși rezistente la căldură.

6. Încărcare

Descoperiți portul și introduceți cablul de încărcare USB de tip C de 5 V. Indicatorul stării bateriei de pe afișaj va afișa încărcarea dispozitivului. Când dispozitivul este complet încărcat, indicatorul va avea 4 bare.

Nota:

Încărcați dispozitivul când este oprit.

Timpul de

încărcare este de aproximativ 1,5 ore.

Când bateria este descărcată, indicatorul LED va începe să clipească. Încărcați dispozitivul imediat.

7. Tipuri

Dacă doriți să măsurați mai multe alimente într-un timp scurt.

Lăsați sonda să se răcească sau clătiți-o cu apă.

Ștergeți întotdeauna sonda după fiecare utilizare sau între măsurătorile diferitelor alimente . Dispozitivul este destinat utilizării pe termen scurt .

Nu introduceți dispozitivul în cuptor.

Nu lăsați sonda scufundată în alimente mai mult de 1 minut și nu o introduceți în alimente extrem de fierbinți (peste 270°C).

Dacă sonda afișează LLL sau HHH, așteptați până la temperatura camerei.

Dacă simbolul persistă, sonda a fost probabil deteriorată de temperatura ridicată sau de un scurtcircuit.

© Sunsoft sro, distribuitor

www.sunvsoft.cz

Nu introduceți sonda în apă.
Nu expuneți sondele la foc. Dacă temperatura începe să crească brusc, verificați dacă sonda este introdusă corect în aliment.
Introduceți sonda în partea mai subțire a cărnii, evitând grăsimea și oasele.
Clătiți sonda cu apă fierbinte și săpun/ detergent.
Nu scufundați sonda sau cablul acesteia în apă. Sonda și conexiunea cablului nu sunt impermeabile.
Nu așezați dispozitivul pe suprafețe fierbinți, altfel există riscul de deteriorare a acestuia.
Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane sub 12 ani. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

© Sunsoft sro, distribuitor

www.sunnysoft.cz

ThermoPro




Podwójny cyfrowy termometr kuchenny TP-610

Instrukcja obsługi

www.Sunnsoft.cz

© Sunnsoft sro, dystrybutor

1. Sprzęt

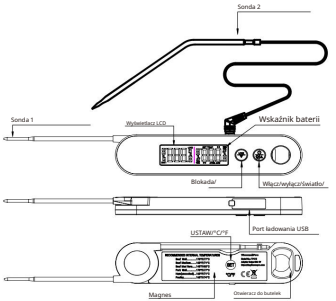

1. Wyświetlacz LCD 2. Blokada/

3. Wł./Wył./Światło/ 4. USTAW/°C/°F 5. Sonda 1 - składana

6. Sonda 2 - z kablem 7. Port ładowania USB 8. Otwieracz do butelek 9. Wskaźnik poziomu baterii 10. Magnes

2. Przyciski 1.

Wyświetlacz LCD: Wyświetla temperaturę obu sond.

2. Blokada / : Naciśnij i

Zablokuj temperaturę sondy 1. Naciśnij ponownie przycisk temperatury , aby ją zwolnić. Jeśli używasz sondy 2,

naciśnij przycisk i obniż temperaturę docelową.

Naciśnij i przytrzymaj, a cyfry będą przewijać się szybciej.

3. Włącz/Wyłącz/Światło/ : Naciśnij , aby włączyć urządzenie.

Naciśnij ponownie , aby włączyć/wyłączyć podświetlenie wyświetlacza . Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy , aby wyłączyć urządzenie . Jeśli używasz sondy 2, naciśnij przycisk , aby

zwiększyć temperaturę docelową. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby szybciej przewijać cyfry .

4. SET/°C/°F: Naciśnij , aby ustawić temperaturę sondy 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybrać jednostkę temperatury °C lub °F.

5. Sonda 1: Włóż sondę do jedzenia i odczytaj jego aktualną temperaturę.

6. Sonda 2: Włóż sondę do jedzenia i odczytaj jego aktualną temperaturę.

7. Port ładowania USB.

8. Otwieracz do butelek.

9. Wskaźnik baterii: wyświetla poziom naładowania baterii.

10. Magnes

3. Specyfikacje 1. Zakres temperatur: -58 ~ 572 °F

© Sunnsoft sro, dystrybutor

www.sunnsoft.cz

(-50 ~300°C). Jeśli temperatura wynosi poniżej -50 °C lub powyżej 300 °C, na na wyświetlaczu pojawi się LLL lub Ojej.

2. Rozdzielczość: 0,1°C/°F

3. Dokładność pomiaru temperatury: ±0,9°F zakres od 32°F do 212°F (±0,5°C w zakres od 0°C do 100°C), w przeciwnym razie ±3,0°F (±1,7°C).

4. Automatyczne wyłączanie: po 10 min. bezczynność.

5. Bateria: Wbudowana bateria litowa akumulator

6. Automatyczne obracanie wyświetlacza 180°

7. Wodoodporność: IPX5

8. Magnes


9. Podświetlenie

4. Sonda składana i pomiar

1. Wyciągnij sondę i włącz ją urządzenie. Po użyciu wyłącz urządzenie i złóż sondę.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk °C/°F przez 3 sekundy i zmień jednostkę temperatura. Ustawiona jednostka będzie zapisane.

3. Włóż sondę do jedzenia. Następnie przejdź do pomiaru aktualnej temperatury w żywność.

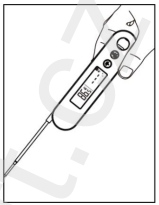

4. Poczekaj na pomiar temperatury . Temperatura zostanie wyświetlona na wyświetlaczu 180°.

5. Naciśnij przycisk ZABLOKUJ/Zablokuj i zablokuj temperaturę na 5 sekund.

6. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli sonda nie zostanie złożona lub nie będzie żadnej aktywności przez 10 minut .

5. Sonda z kablem i pomiarem

1. Podłącz sondę do urządzenia. Użyj portu.

2. Upewnij się, że kabel nie jest nigdzie zaplątane. Upewnij się, że końcówka sondy jest prawidłowo włożona do urządzenia. Jeżeli sonda nie jest prawidłowo Po włożeniu wyświetlacz pokazuje HHH.

3. Naciśnij przycisk SET, na wyświetlaczu zacznie migać temperatura.

4. Naciśnij przycisk / , aby ustawić Temperatura docelowa. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, a cyfry zaczną się szybciej przesuwać .

© Sunnsoft sro, dystrybutor

www.sunnsoft.cz

Aby potwierdzić ustawioną temperaturę, naciśnij ponownie przycisk SET .

5. Włóż sondę w cieńszą część mięsa, unikając tłuszczu i kości.
6. Upewnij się, że sonda jest prawidłowo włożona do garnka. Upewnij się, że kabel nie jest nigdzie zahaczony i że sonda nie wypadnie z garnka. Korpus termometru musi znajdować się obok, na zewnątrz garnka, na płaskiej, stabilnej powierzchni. Kabel sondy musi być zawsze podłączony .
7. Gdy jedzenie osiągnie ustawioną temperaturę, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.
   Naciśnij dowolny przycisk , aby wyłączyć alarm.
8. Przed zakończeniem pomiaru ostrożnie unieś kabel sondy. Nie dotykaj sondy gołymi rękami. Sonda jest zbyt gorąca, istnieje ryzyko pożaru. Załóż rękawice żaroodporne.

6. Ładowanie:

Odsłoń port i podłącz kabel ładujący USB typu C 5 V. Wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu pokaże ładowanie urządzenia. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik będzie miał 4 kreski.

Notatka:

Ładuj urządzenie, gdy jest wyłączone.

Czas ładowania wynosi około 1,5 godziny. Gdy bateria jest słaba, wskaźnik LED zacznie migać. Natychmiast naładuj urządzenie.

7. Rodzaje

Jeśli chcesz odmierzyć większą ilość jedzenia w krótkim czasie.

Pozostaw sondę do ostygnięcia lub opłucz ją wodą.

Zawsze wycieraj sondę po każdym użyciu lub między pomiarami różnych produktów spożywczych . Urządzenie jest przeznaczone do krótkotrwałego trzymania.

Nie umieszczaj urządzenia w piekarniku.

Nie pozostawiaj sondy zanurzonej w jedzeniu na dłużej niż 1 minutę i nie wkładaj jej do bardzo gorącego jedzenia (powyżej 572°F).

Jeśli sonda wskazuje LLL lub HHH, należy odczekać, aż temperatura osiągnie temperaturę pokojową. Jeżeli symbol nadal się wyświetla, prawdopodobnie sonda uległa uszkodzeniu na skutek wysokiej temperatury lub zwarcia.

© Sunnsoft sro, dystrybutor

Nie umieszczaj sondy w wodzie.
Nie wystawiaj sond na działanie ognia.
Jeśli temperatura zacznie gwałtownie rosnąć, sprawdź, czy sonda jest prawidłowo wbita w potrawę.
Umieść sondę w cieńszej części mięsa, unikając tłuszczu i kości.
Wypłucz sondę gorącą wodą z mydłem/ detergentem.
Nie zanurzaj sondy ani jej kabla w wodzie.
Sonda i kabel nie są wodoodporne.

Nie należy umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, gdyż istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 12 roku życia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, dystrybutor
www.sunnysoft.cz

ThermoPro




Dvojni digitalni kuhinjski termometer TP-610

Uporabniški priročnik

www.sunnsoft.cz

© Sunnsoft sro, distributer

1. Oprema

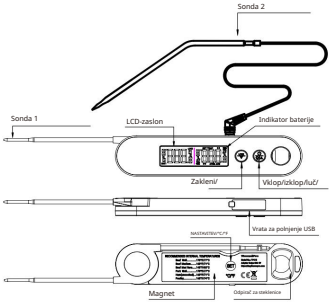

1. LCD-zaslon 2. Zaklepanje/

3. Vklop/Izklop/Luč/ 4. NASTAVI/°C/°F 5. Sonda 1 - zložljiva 6. Sonda 2 - s kablom 7. Polnilna vrata USB

8. Odpirač za steklenice 9. Indikator baterije

10. Magnet

2. Gumbi 1. LCD-zaslon: Prikazuje temperaturo obeh sond.

2. Zaklepanje / : Pritisnite in Zaklenite temperaturo sonde 1. Za sprostitev ponovno pritisnite temperaturo. Če uporabljate sondo 2, pritisnite gumb in znižajte ciljno temperaturo.

Pritisnite in držite, številke se bodo pomikale hitreje.

3. Vklop/Izklop/Luč/ : Pritisnite za vklop naprave.

Ponovno pritisnite , da vklopite/izklopite osvetlitev ozadja zaslona . Pritisnite in držite 2 sekundi , da izklopite napravo .

Če uporabljate sondo 2, pritisnite gumb , da povečate ciljno temperaturo.

Pritisnite in držite gumb za hitrejše pomikanje med številkami .

4. SET/°C/°F: Pritisnite za nastavitev temperature sonde 2. Pritisnite in držite 3 sekunde, da izberete temperaturno enoto °C ali °F.

5. Sonda 1: Vstavite sondo v živilo in odčitajte njeno trenutno temperaturo.

6. Sonda 2: Vstavite sondo v živilo in odčitajte njeno trenutno temperaturo.

7. Polnilna vrata USB.

8. Odpirač za steklenice.

9. Indikator baterije: Prikazuje preostalo moč baterije.

10. Magnet

3. Specifikacije 1. Temperaturno območje: -58 ~572 °F

© Sunnsoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

(-50 ~300 °C). Če je temperatura pod -50 °C ali nad 300 °C, ni podatka Na zaslonu se bo prikazalo LLL ali HHH.

2. Ločljivost: 0,1 °C/°F

3. Natančnost temperature: ±0,9 °F temperaturno območje od 32 °F do 212 °F (±0,5 °C v območje od 0 °C do 100 °C), sicer ±3,0 °F (±1,7 °C).

4. Samodejni izklop: po 10 minutah. neaktivnost.

5. Baterija: Vgrajena litijeva polnilna baterija

6. Samodejno vrtenje zaslona z 180°

7. Vodoodpornost: IPX5

8. Magnet


9. Osvetlitev ozadja

4. Zložljiva sonda in merjenje

1. Izvlecite sondo in jo nato vklopite napravo. Po uporabi napravo izklopite in sondo zložite.

2. Pritisnite in držite gumb °C/°F 3 sekunde in spremenite enoto temperatura. Nastavljena enota bo shranjeno.

3. Vstavite sondo v živilo. Nato pojdi izmeriti trenutno temperaturo v hrana.

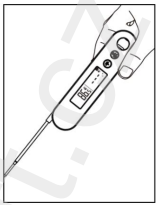

4. Počakajte na meritev temperature . Temperatura bo prikazana na 180° zaslonu.

5. Pritisnite gumb ZAKLEP/Zaklepanje in zaklepanje temperature za 5 sekund.

6. Naprava se bo samodejno izklopila, če sonda ni zložena ali če je 10 minut ne uporabljate .

5. Sonda s kablom in merilno napravo

1. Priključite sondo v napravo. Uporabite pristanišče.

2. Prepričajte se, da kabel ni nikjer zapleteno. Prepričajte se, da je konec sonde pravilno vstavljen v napravo. Če sonda ni pravilno vstavljen, na zaslonu se prikaže HHH.

3. Pritisnite gumb SET, temperatura bo začela utripati na zaslonu.

4. Pritisnite gumb / za nastavitev ciljna temperatura. Pritisnite in držite gumb, številke se bodo začele hitreje premikati .

© Sunnsoft sro, distributer

www.sunnsoft.cz

Za potrditev nastavljene temperature ponovno pritisnite gumb SET .

5. Sondo zabodite v tanjši del mesa, pri čemer se izogibajte maščobi in kostem.
6. Prepričajte se, da je sonda pravilno vstavljena v lonec. Prepričajte se , da se kabel nikjer ne zatika in da sonda ne pade iz lonca. Ohišje termometra mora biti nameščeno ob loncu, zunaj njega, na ravni in stabilni površini. Kabel sonde mora biti ves čas priključen .

7. Ko hrana doseže nastavljeno temperaturo, bo naprava zapiskala.

Pritisnite kateri koli gumb , da izklopite alarm.

8. Preden končate z meritvijo, previdno dvignite kabel sonde in se je ne dotikajte z golimi rokami. Sonda je prevroča , obstaja nevarnost požara. Nosite rokavice, odporne na vročino.

6. Polnjenje

Odkrijte vrata in vstavite 5V USB polnilni kabel tipa C. Indikator stanja baterije na zaslonu bo prikazoval, da se naprava polni. Ko je naprava popolnoma napolnjena, bo indikator imel 4 črtice.

Opomba:

Napravo polnite, ko je izklopljena. Čas polnjenja je približno 1,5 ure. Ko je baterija skoraj prazna, začne utripati LED indikator. Napravo takoj napolnite.

7. Vrste Če želite v kratkem času odmeriti več hrane.

Pustite, da se sonda ohladi, ali jo sperite z vodo.

Sondo vedno obrišite po vsaki uporabi ali med merjenjem različnih živil . Naprava je namenjena kratkotrajnemu hranjenju.

Naprave ne postavljajte v pečico.

Sonde ne puščajte potopljene v hrani več kot 1 minuto in je ne vstavljajte v izjemno vročo hrano (nad 260 °C).

Če sonda prikazuje LLL ali HHH, počakajte na sobno temperaturo.

Če simbol še vedno sveti, je sonda verjetno poškodovana zaradi visoke temperature ali kratkega stika.

© Sunnsoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

Sonde ne dajajte v vodo.

Sonde ne izpostavljajte ognju. Če temperatura začne močno naraščati, preverite, ali je sonda pravilno vstavljena v živilo.

Sondo namestite v tanjši del mesa, pri čemer se izogibajte maščobi in kostem.

Sondo sperite z vročo vodo in milom/ detergentom.

Sonde ali njenega kabla ne potapljajte v vodo. Sonda in kabelska povezava nista vodoodporna.

Naprave ne postavljajte na vroče površine, sicer obstaja nevarnost poškodbe naprave.

Naprava ni namenjena uporabi osebam, mlajšim od 12 let. Hraniti izven dosega otrok.

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka

www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, distributer

www.sunnysoft.cz

ThermoPro




Dual Digital Kitchen Thermometer TP-610

User manual

www.sunnsoft.cz

© Sunnsoft sro, distributor

1. Equipment

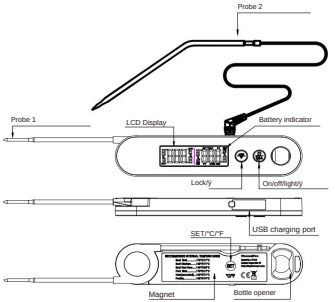

1. LCD Display 2. Lock/ÿ

3. On/Off/Light/ÿ 4. SET/°C/°F 5. Probe 1 - foldable

6. Probe 2 - with cable 7. USB charging port 8. Bottle opener 9. Battery indicator 10. Magnet

2. Buttons 1.

LCD Display: Displays the temperatures of both probes.

2. Lock /**ÿ:** Press and lock the temperature of Probe 1. Press the temperature **again** to release. If using Probe 2, press the **ÿ** button and **lower** the target temperature.

Press and hold, the digits will scroll faster.

3. On/Off/Light/ÿ: Press to turn on the device.

Press again to turn the display backlight on/ off . Press and hold for 2 seconds to turn the device **off.** If using Probe 2, press the ÿ button to **increase** the target temperature. Press and hold the button to scroll the digits faster .

4. SET/°C/°F : Press to set the temperature of Probe 2. Press and hold for 3 seconds to select the temperature unit °C or °F.

5. Probe 1: **Insert** the probe into the food and read its current temperature.

6. Probe 2: **Insert** the probe into the food and read its current temperature.

7. USB charging port.
8. Bottle opener.
9. Battery indicator: Displays the remaining battery power.
10. Magnet

3.Specifications 1.

Temperature range: -58 ~572 °F

© Sunnsoft sro, distributor

www.sunnysoft.cz

(-50 ~300°C). If the temperature is below -50 °C or above 300 °C, na the display will show LLL or HHH.


2. **Resolution:** 0.1°C/°F
3. Temperature accuracy: ±0.9°F range 32°F to 212°F (±0.5°C in range 0°C to 100°C), otherwise ±3.0°F (±1.7°C).
4. Automatic shutdown: after 10 min. inactivity.
5. Battery: Built-in lithium rechargeable battery
6. Automatic display rotation by 180°
7. Water resistance: IPX5
8. Magnet
9. Backlight

4. Folding probe and measurement

1. Pull out the probe and then turn on device. After **use ,** turn off the device and **fold the probe.**

2. Press and hold the °C/°F button for 3 seconds and **change** the unit temperature. The set unit will be saved.

3. **Insert** the probe into the food. Then go to **measure** the current temperature in food.

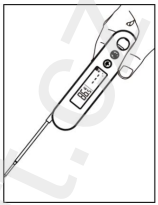

4. Wait for the temperature **measurement .** The temperature will be displayed on the 180° display.
5. Press the button LOCK/Lock and lock the temperature for 5 seconds.
6. The device will automatically turn off if the probe is not folded or there is no activity for 10 minutes .

5. Probe with cable and measurement

1. Plug the probe into the device. Use the port.
2. Make sure the cable is not anywhere tangled. Make sure the probe end is properly inserted into the device. If the probe is not correctly inserted, the display shows HHH.
3. Press the SET button, the temperature **will start** flashing on the display.
4. Press the ÿ/ÿ button to set target temperature. Press and hold the button, the digits will start to scroll faster .

© Sunnsoft sro, distributor

www.sunnysoft.cz

Press the SET button **again** to confirm the set temperature.

5. **Insert** the probe into the thinner part of the meat, avoiding fat and bones.
6. Make sure the probe is properly **inserted** into the pot. Make sure the cable is not caught anywhere and that the probe does not fall out of the pot. The thermometer body must be placed next to, outside the pot, on a flat, stable **surface.** The probe cable must be connected **at all times .**
7. When the food reaches the set temperature, the device will beep.

   Press any button **to turn off the alarm.**

8. Before **finishing** the measurement, carefully lift the probe cable, do not touch the probe with bare hands. The probe is too hot, there is a risk of fire. Wear heat-resistant gloves.

6. Charging

Uncover the port and **insert** the 5V Type-C USB charging cable. The battery status indicator on the display will show **the device charging. When the device is fully charged, the indicator will have 4 bars.**

Note:

ÿ Charge **the device when it is turned off.** ÿ Charging time is about 1.5 hours. ÿ When the battery is low, the LED indicator **will start flashing. Charge the device immediately.**

7. Types If you want to **measure** more food in a short time.
Let the probe cool down or rinse it with water.

Always wipe the probe after **each use** or between measuring different foods .
The device is intended for short-term **holding.**
Do not place the device in the oven.
Do not leave the probe **immersed in food for more than 1 minute and do not insert it into extremely hot food (over** 572°F).
If the probe **displays** LLL or HHH, wait for room temperature.

If the symbol still **persists, the probe has probably been damaged by high temperature or a short circuit.**

© Sunnsoft sro, distributor

www.sunnysoft.cz

Do not put the probe in water.

Do not expose the probes to fire. If the temperature **starts** to rise sharply, check that the probe is correctly **inserted** into the food.

Place the probe in the thinner part of the meat, avoiding fat and bones.

Rinse the probe with hot water and soap/ detergent.

Do not immerse the probe or its cable in water. The probe and cable connection are not **waterproof.**

Do not place the device on hot surfaces, otherwise there is a risk of damage to the device.

The device is not intended for use by persons **under** the age of 12. Keep out of the reach of children.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, distributor

ThermoPro




Dvostruki digitalni kuhinjski termometar TP-610

Korisnički priručnik

© Sunnsoft sro, distributer

1. Oprema

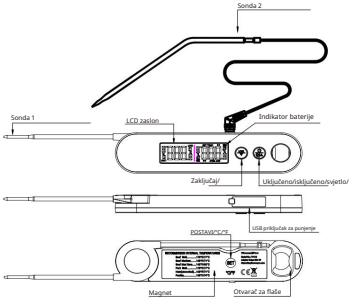

1. LCD zaslon 2. Zaključavanje/

3. Uklj./Isklj./Svjetlo/ 4. SET/°C/°F 5. Sonda 1 - sklopiva

6. Sonda 2 - s kabelom 7. USB priključak za punjenje 8. Otvarač za boce 9. Pokazatelj baterije

10. Magnet

2. Tipke 1. LCD zaslon: Prikazuje temperature obje sonde.

2. Zaključavanje / : Pritisnite i Zaključajte temperaturu sonde 1. Ponovno pritisnite temperaturu za otpuštanje. Ako koristite sondu 2, pritisnite gumb i snizite ciljanu temperaturu.

Pritisnite i držite, znamenke će se brže pomicati.

3. Uklj./Isklj./Svjetlo/ : Pritisnite za uključivanje uređaja.

Ponovno pritisnite za uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja zaslona .

Pritisnite i držite 2 sekunde za isključivanje uređaja . Ako koristite sondu 2, pritisnite tipku za povećanje ciljane temperature. Pritisnite i držite tipku za brže pomicanje znamenki .

4. SET/°C/°F: Pritisnite za postavljanje temperature sonde 2. Pritisnite i držite 3 sekunde za odabir temperaturne jedinice °C ili °F.

5. Sonda 1: Umetnite sondu u hranu i očitajte njezinu trenutnu temperaturu.

6. Sonda 2: Umetnite sondu u hranu i očitajte njezinu trenutnu temperaturu.

7. USB priključak za punjenje.

8. Otvarač za boce.

9. Indikator baterije: Prikazuje preostalu snagu baterije.

10. Magnet

3. Specifikacije 1. Raspon temperature: -58 ~572 °F

© Sunnsoft sro, distributer

www.sunnsoft.cz

(-50 ~300°C). Ako je temperatura ispod -50 °C ili iznad 300 °C, na Na zaslonu će se prikazati LLL ili HHH.


2. Rezolucija: 0,1 °C/°F
3. Točnost temperature: ±0,9 °F raspon od 32°F do 212°F (±0,5°C u raspon od 0°C do 100°C), inače ±3,0°F (±1,7°C).
4. Automatsko isključivanje: nakon 10 minuta. neaktivnost.
5. Baterija: Ugrađena litijeva punjiva baterija
6. Automatska rotacija zaslona za 180°
7. Otpornost na vodu: IPX5
8. Magnet
9. Pozadinsko osvjetljenje

4. Sklopiva sonda i mjerenje

1. Izvucite sondu i zatim je uključite uređaj. Nakon upotrebe isključite uređaj i preklopite sondu.

2. Pritisnite i držite tipku °C/°F 3 sekunde i promijenite jedinicu temperatura. Postavljena jedinica bit će spremljeno.

3. Umetnite sondu u hranu. Zatim idi izmjeriti trenutnu temperaturu u hrana.

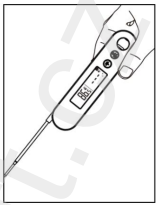

4. Pričekajte mjerenje temperature . Temperatura će se prikazati na zaslonu od 180°.
5. Pritisnite gumb ZAKLJUČAJ/Zaključaj i zaključaj temperaturu na 5 sekundi.
6. Uređaj će se automatski isključiti ako sonda nije sklopljena ili ako nema aktivnosti 10 minuta .

5. Sonda s kabelom i mjerenjem

1. Uključite sondu u uređaj. Koristite luku.
2. Provjerite da kabel nije nigdje zapetljano. Provjerite je li kraj sonde pravilno umetnut u uređaj. Ako sonda nije ispravno umetnut, zaslon prikazuje HHH.
3. Pritisnite tipku SET, temperatura će početi treptati na zaslonu.
4. Pritisnite gumb / za postavljanje ciljana temperatura. Pritisnite i držite gumb, znamenke će se početi brže pomicati .

© Sunnsoft sro. distributer

www.sunnsoft.cz

Ponovno pritisnite tipku SET kako biste potvrdili postavljenu temperaturu.

5. Umetnite sondu u tanji dio mesa, izbjegavajući masnoću i kosti.
6. Provjerite je li sonda pravilno umetnuta u lonac. Pazite da kabel nigdje nije zaglavljen i da sonda ne ispada iz lonca. Tijelo termometra mora biti postavljeno pored, izvan lonca, na ravnoj, stabilnoj površini. Kabel sonde mora biti cijelo vrijeme spojen .

7. Kada hrana dostigne zadanu temperaturu, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom.
Pritisnite bilo koju tipku za isključivanje alarma.
8. Prije završetka mjerenja pažljivo podignite kabel sonde, ne dodirujte sondu golim rukama. Sonda je previše vruća, postoji opasnost od požara. Nosite rukavice otporne na toplinu.

6. Punjenje Otkrijte priključak i umetnite 5V USB kabel za punjenje tipa C. Pokazatelj statusa baterije na zaslonu prikazat će punjenje uređaja. Kada je uređaj potpuno napunjen, pokazatelj će imati 4 crtice.

Bilješka:

Punite uređaj kada je isključen. Vrijeme punjenja je oko 1,5 sati. Kada je baterija slaba, LED indikator će početi treptati. Odmah napunite uređaj.

7. Vrste Ako želite izmjeriti više hrane u kratkom vremenu.
Ostavite sondu da se ohladi ili je isperite vodom.

Uvijek obrišite sondu nakon svake upotrebe ili između mjerenja različitih namirnica .
Uređaj je namijenjen za kratkotrajno držanje.
Ne stavljajte uređaj u pećnicu.
Ne ostavljajte sondu uronjenu u hranu dulje od 1 minute i ne ubacujte je u ekstremno vruću hranu (preko 260°C).
Ako sonda prikazuje LLL ili HHH, pričekajte sobnu temperaturu.

Ako simbol i dalje postoji, sonda je vjerojatno oštećena visokom temperaturom ili kratkim spojem.

www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, distributer

Ne stavljajte sondu u vodu.
Ne izlažite sonde vatri. Ako temperatura počne naglo rasti, provjerite je li sonda pravilno umetnuta u hranu.

Postavite sondu u tanji dio mesa, izbjegavajući masnoću i kosti.
Isperite sondu vrućom vodom i sapunom/deterdžentom.
Ne uranjajte sondu ili njezin kabel u vodu.
Sonda i kabelski priključak nisu vodootporni.
Ne stavljajte uređaj na vruće površine, u suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja.
Uređaj nije namijenjen osobama mlađim od 12 godina. Čuvati izvan dohvata djece.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

© Sunnsoft sro, distributer
www.sunnysoft.cz