


UF-TOOLS

elektrický aku šroubovák 62v1 s unikátním pouzdem, stříbrný, USB-C

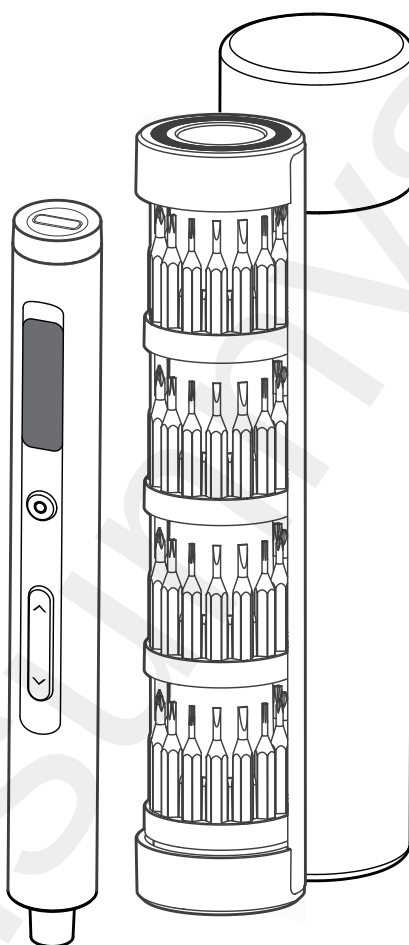


Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu




Použití


1. Odstraňte kovový horní kryt.

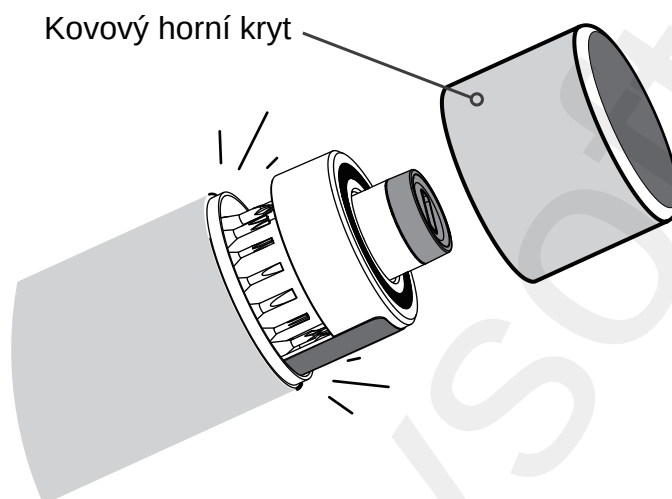

2. Odstraňte elektrickou rukojeť .

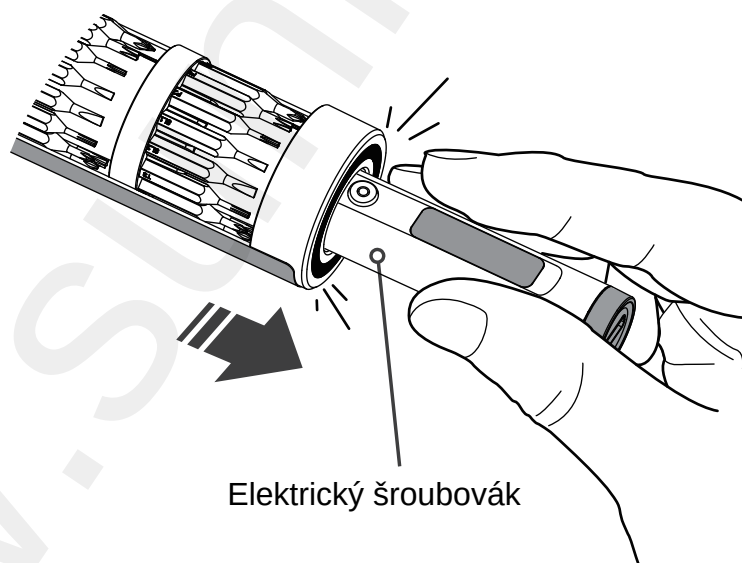

3. Pojme 60 ks bitů S2 a podporuje volné otáčení vpřed i vzad.

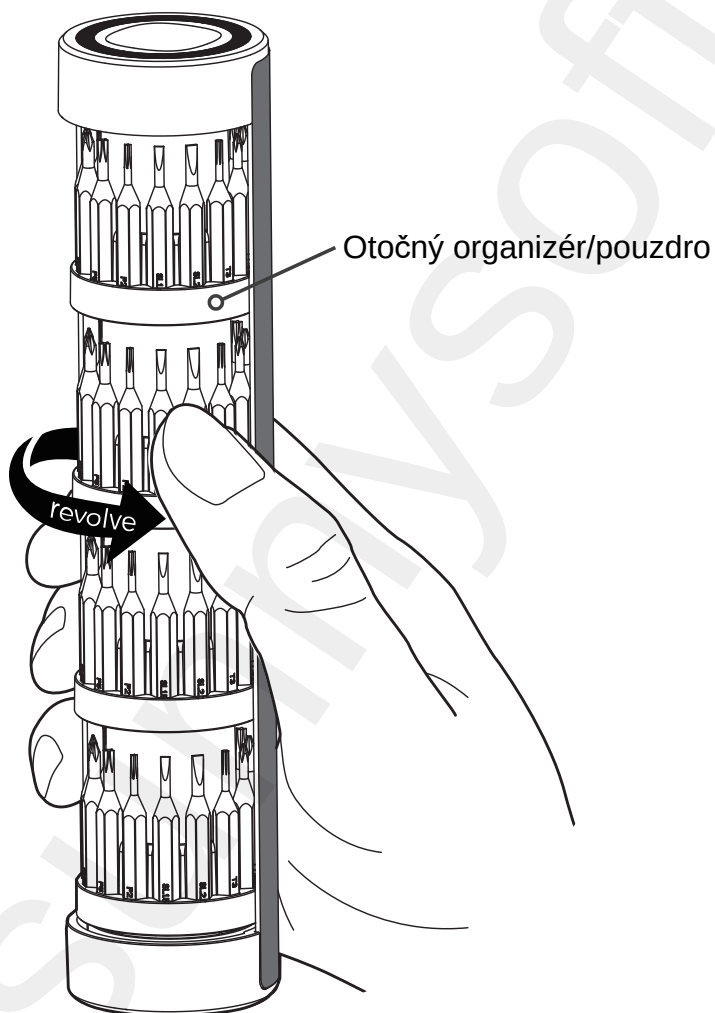

Obsah zahrnuje:


- Rukojeť elektrického šroubováku x 1
- S2 Bit x 60

USB nabíjecí kabel x 1


Popis




Postup

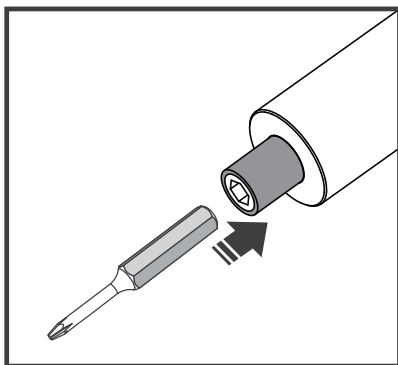


1. Nainstalujte bit.

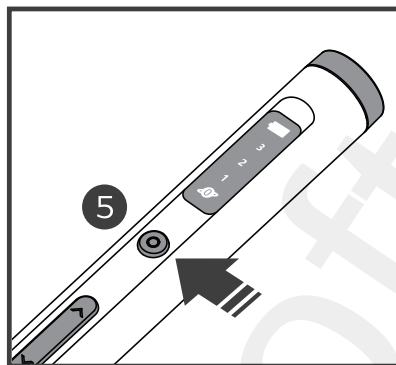


2. Stiskněte tlačítko 5, každé stisknutí se nastaví na jiný momentový převod.

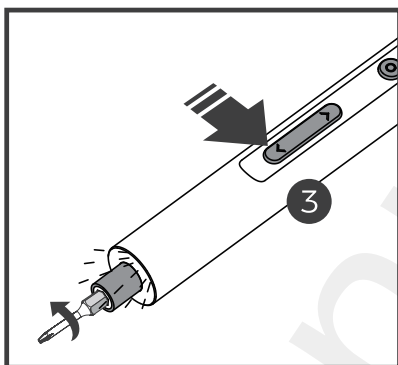

2. Stiskněte tlačítko 3, utáhněte šroub a současně zapněte světlo.

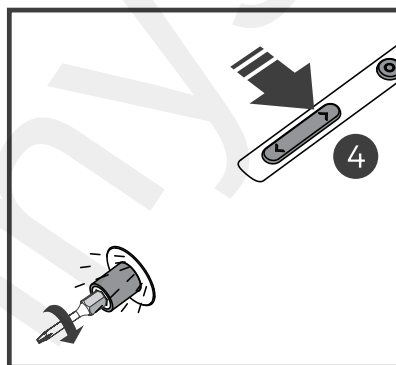

3. Stiskněte tlačítko 4, povolte šrouby a současně zapněte světlo.

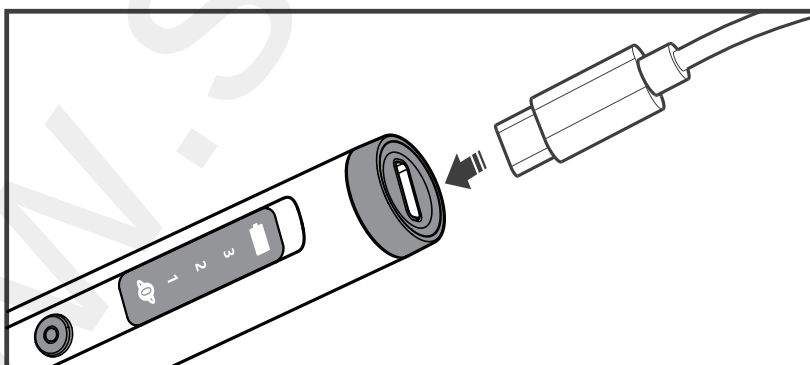

5. Na konci elektrické rukojeti je nabíjecí port USB typu C.


Návod na nabíjení


Při nabíjení pomocí univerzálního nabíjecího portu USB typu C se na displeji nabíjení produktu zobrazují cyklické přírůstkové blikání ikony indikátoru baterie. Po úplném nabití zůstane ikona baterie svítit.

1, Při prvním použití, zařízení plně nabijte. Doba nabíjení není delší než 2,5 hodiny.

2, Nabijte prosím jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.

Pokyny pro OLED displej

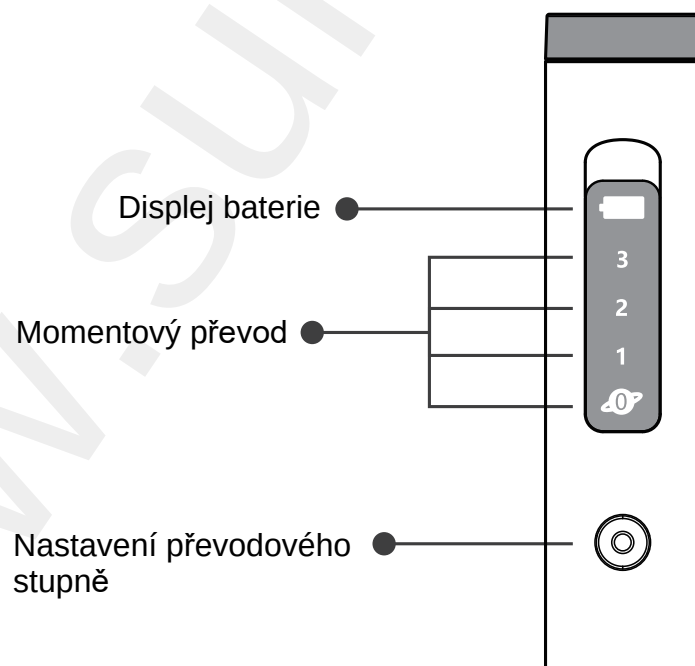

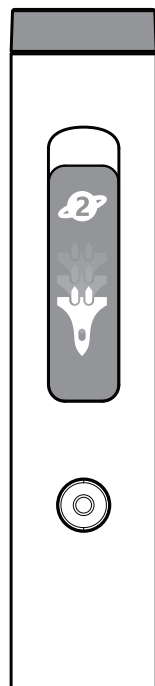

Výrobek je vybaven třemi točivými momenty, lze jej přepnout na různé převodové stupně pomocí tlačítka „nastavení převodového stupně“.

"0 převod" zařízení je vypnuto a nelze rozsvítit LED světlo, přepněte na 1-3 rychlostní stupeň a začněte pracovat, displej pracovního rozhraní (jak je znázorněno na obrázku vlevo). Ikona zobrazuje  „pro otáčení šroubů“, ikona ukazuje  „pro volné otáčení šroubů“.

* Když světlo se po 10 sekundách automaticky vypne, pokud nebude zaznamenána aktivita.

Srovnávací tabulka točivého momentu převodovky

Převod	Hodnota točivého momentu
0	Vypnuto
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Výše uvedené parametry platí pro plně nabitý stav.)

Specifikace produktu:

Kapacita baterie: 500mAh
Typ baterie: Li baterie
Napětí: 3,7V-DC
Volnoběžné otáčky: 150±10 ot./min
Elektrický točivý moment: 0,1-0,3 N.m
Manuální točivý moment: 3 N.m
Doba nabíjení: <120min
Specifikace bitu: H4x28mm
Materiál bitu: S2 Premium Steel

60ks bitů šroubováku S2:

- ⊕ PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- ⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
- Y Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
- ☆ T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
- ⬢ H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
- ✱ PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 ● SIM
- SQ0,SQ1,SQ2, ☆ T2,T3,T4
- ▲ 2.0,2.3,3.0 ★ P2,P5,P6
- ⦿ U2.0,U2.6,U3.0 ⊕ 2.0,2.5

Bezpečnostní upozornění



Elektrická bezpečnost

- 1, Používejte pouze originální příslušenství, které výrazně sníží nebezpečí během nabíjení.
- 2, Prosím, nevystavujte elektrický šroubovák slunečnímu záření nebo jej neumísťujte do vlhkého prostředí. Jinak hrozí riziko koroze.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, použijte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud použijete zařízení v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek pro demagnetizaci bitu. Snížíte tím riziko úrazu.

Osobní bezpečnost



- 1, Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před malými dětmi.
- 2, Neumísťujte zařízení do kapsy nebo tašky, jinak hrozí riziko aktivace zařízení.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš vysoko nebo příliš nízko. Zajistěte, aby elektrický šroubovák mohl ovládat i jiné vnější síly.

Opatření pro použití

- 1, Při použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu.
- 2, Když elektrický šroubovák nepoužíváte, dejte elektrický šroubovák mimo dosah dětí.
- 3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo je postříkán vodou, přestaňte výrobek používat, aby nedošlo ke zkratu.
- 4, Při údržbě elektrického šroubováku prosím zkontrolujte, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. Pokud je poškozen, před použitím jej opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehodu a poranění.
- 5, Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při dotyku skrytých vodičů držte elektrický šroubovák skrz uchopovací plochu izolátoru. Dávejte pozor na upevňovací prvky, které se dotýkají vodičů pod napětím. Jinak hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.
- 6, Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
- 7, Postupujte podle výše uvedeného návodu.

Bezpečnostní varování k baterii

- 1, Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte.
- 2, Je zakázáno vystavovat elektrický šroubovák zdroji tepla nebo plamenům a neskladujte jej na přímém slunci.
- 3, Je zakázáno zkratovat odkryté svorky, nevkládejte více než jeden nástroj do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jiným kovem. Zabraňte zkratu mezi nimi nebo jinými kovovými předměty.
- 4, V případě úniku elektrolytu z baterie nedovolte, aby se kapalina dostala na pokožku nebo do očí. V případě kontaktu, zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Nepoužívejte nespecifikované adaptéry.
- 6, Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisté a suché.
- 8, Pokud dojde k znečištění, otřete jej čistým a suchým hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit. Nabíjení by mělo být prováděno správnou nabíječkou a řiďte se pokyny výrobce nebo Pokyny pro nabíjení.
- 10, Nenabíjejte zařízení moc dlouho dobou, max. do 2,5 h.
- 11, Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, občas jej nabíjte.

Údržba

- 1, Požádejte servis, aby použili stejné náhradní díly k opravě elektrického šroubováku. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku.


- 2, Nikdy neopravujte poškozenou baterii.

Opravu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

**Elektro-Akkuschrauber 62in1 mit
einzigartigem Koffer, silber,
USB-C**

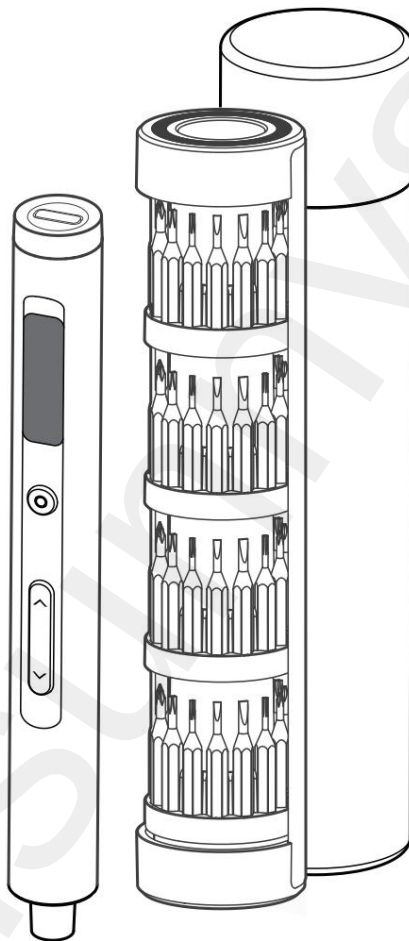


Benutzerhandbuch

**Bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen.
Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen,
Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften im
Handbuch angegeben**




Verwenden


1. Entfernen Sie die obere Metallabdeckung.

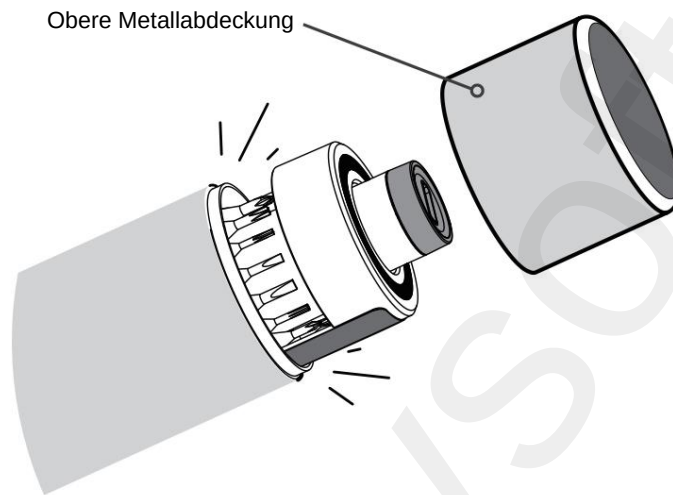

2. Entfernen Sie den elektrischen Griff

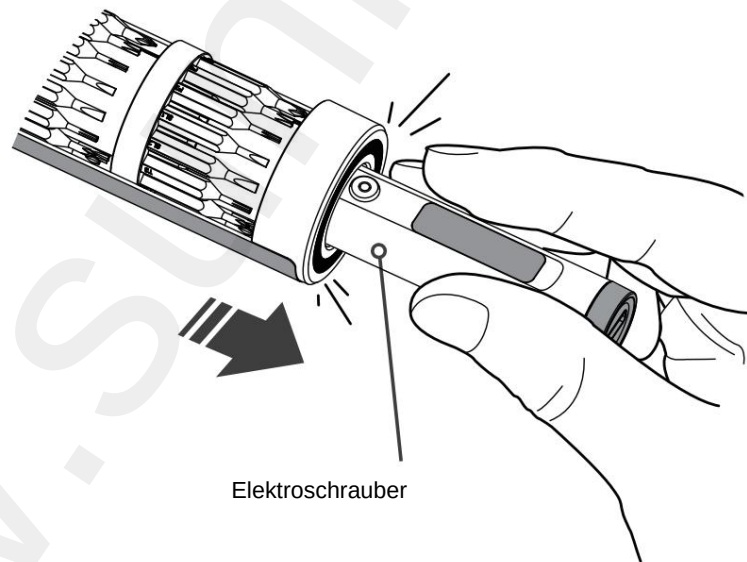

3. Es bietet Platz für 60 S2-Bits und unterstützt die freie **Vorwärts-** und **Rückwärtsdrehung** .

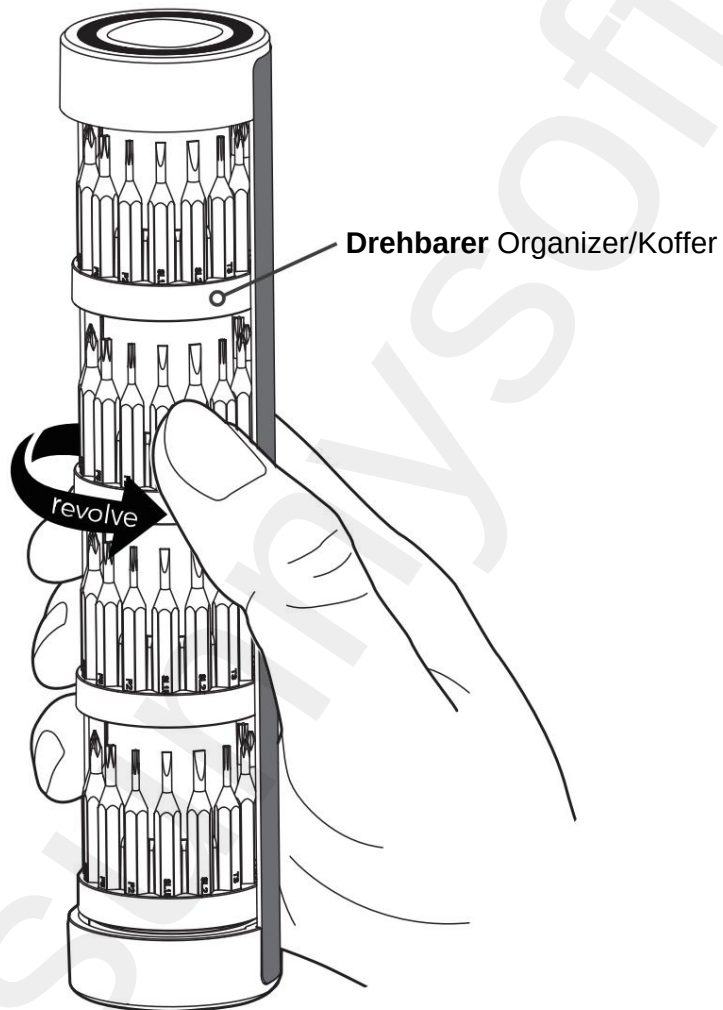


Der Inhalt umfasst:


- Elektrischer Schraubendrehergriff x 1
- S2 Bit x 60

1 x USB-Ladekabel


Beschreibung

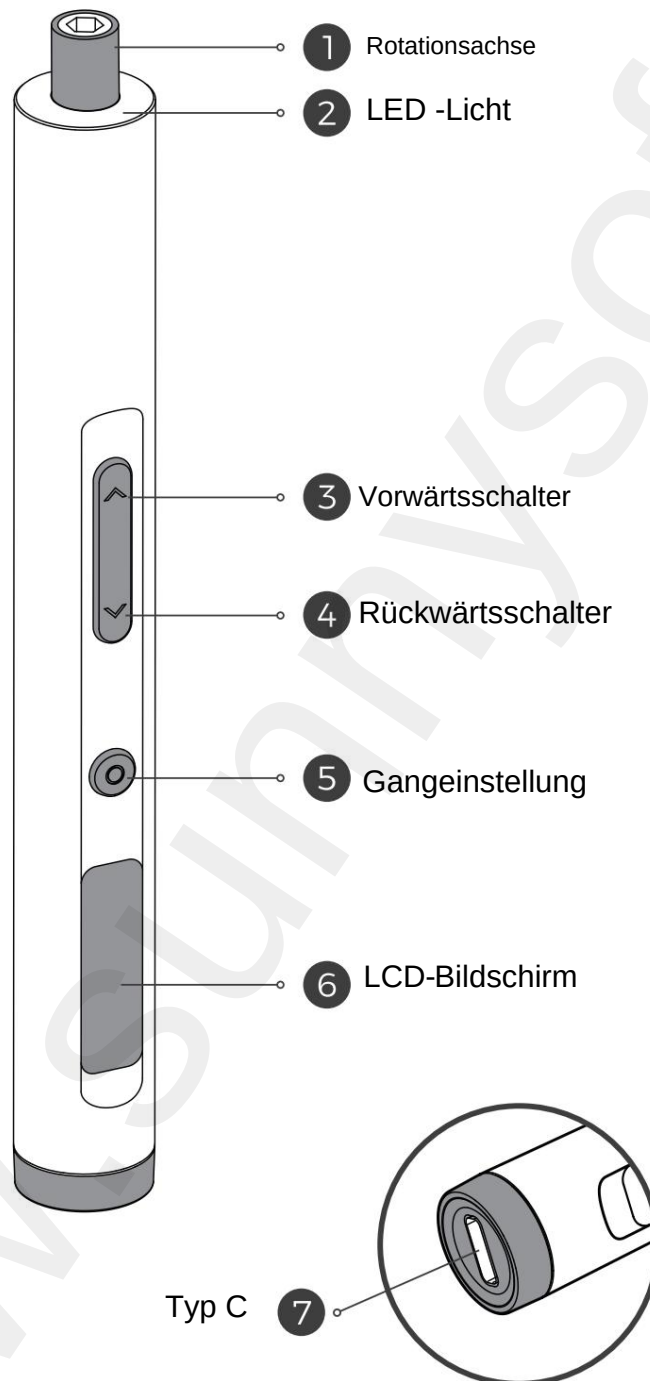


Verfahren

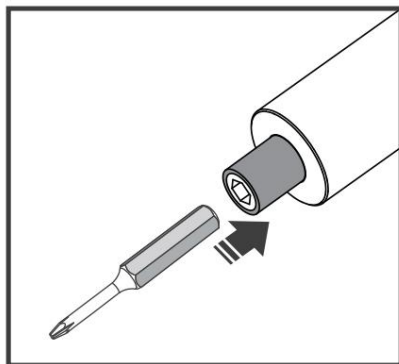


1. Installieren Sie das Bit.

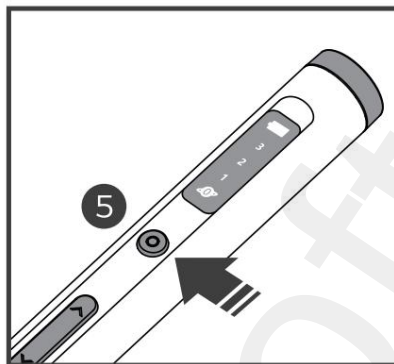


2. Drücken Sie **die Taste 5**, jeweils
Durch Drücken wird ein anderes
Drehmomentverhältnis eingestellt .

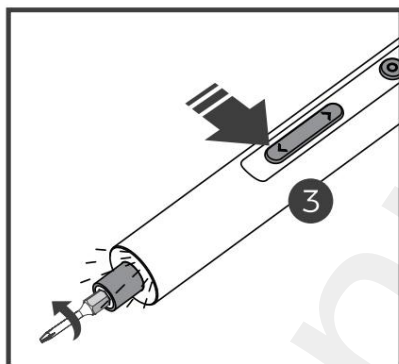

2. Drücken Sie **die Taste 3**, ziehen
Sie die Schraube fest und
schalten Sie gleichzeitig ein
Licht.

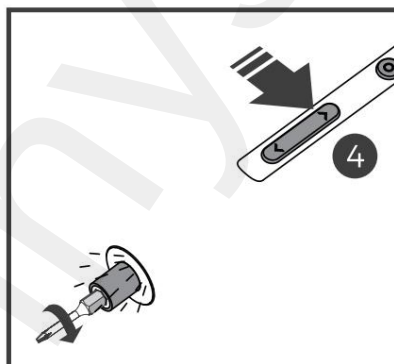

3. **Taste 4** drücken , Schrauben
lösen und gleichzeitig
das Licht einschalten .

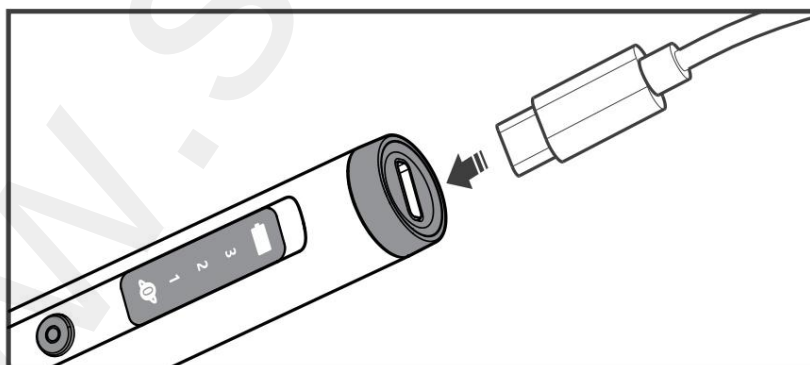


5. Am Ende des elektrischen Griffs befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.


Ladeanleitung

Beim Laden über den universellen USB-Ladeanschluss Typ C blinkt das Batterieanzeigesymbol in zyklischen Schritten auf der Ladeanzeige des Produkts. Bei vollständiger Aufladung leuchtet das Batteriesymbol durchgehend.

1. Laden **Sie das Gerät** vor der ersten Verwendung vollständig auf . Die Ladezeit beträgt maximal 2,5 Stunden.
2. Bitte laden Sie einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.

Anleitung für OLED-Display

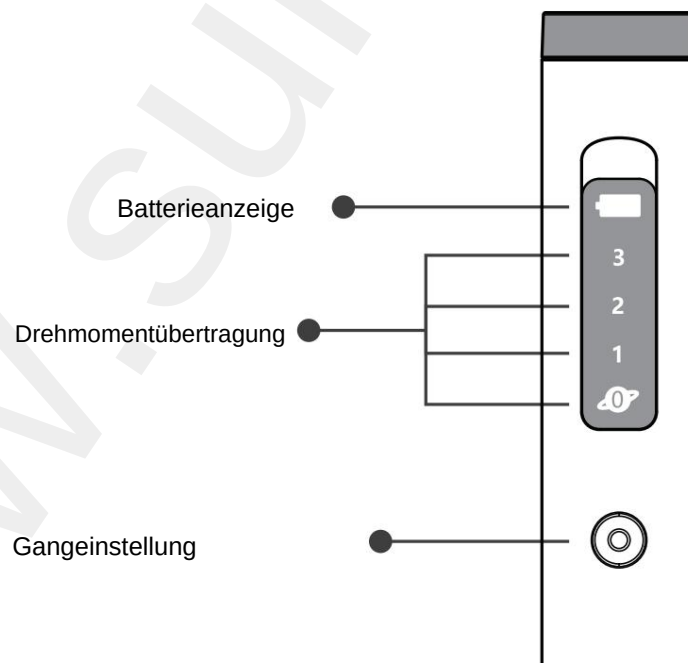

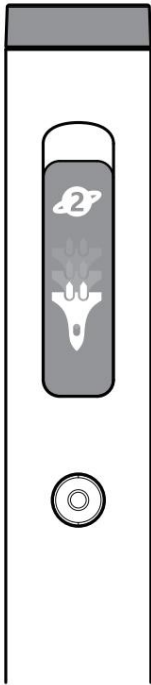

Das Produkt ist mit drei Drehmomenten ausgestattet, es kann in verschiedene Gänge geschaltet werden mit der Schaltfläche „ Gangeinstellung“.

Das Gerät „O -Konvertierung“ ist ausgeschaltet und kann nicht eingeschaltet werden

LED-Licht, Schalter für 1-3 Gänge und beginnen Sie mit der Arbeit. Die Arbeitsschnittstelle wird angezeigt (wie im Bild links gezeigt). Das



"Symbol

„Schraubendrehung“ zeigt „ Schraubendrehung frei “ an .



* Wenn keine Aktivität erkannt wird, schaltet sich das Licht nach 10 Sekunden automatisch aus.

Vergleichstabelle der Getriebedrehmomente

Überweisen	Drehmomentwert
0	Aus
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Die obigen Parameter gelten für einen vollständig geladenen Zustand.)

Produktspezifikationen:

Akkukapazität: 500mAh Akkutyp:

Li-Akku **Spannung:** 3,7V-DC

Leerlaufdrehzahl:

150±10 U/min Elektrisches Drehmoment:

0,1-0,3 Nm Manuelles Drehmoment: 3 Nm Ladezeit:

<120min Bit-Spezifikation: H4x28mm Bit-

Material: S2 Premium Steel

60 Stück S2-Schraubendreherbits:

- | | |
|--|--|
|  PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2 | |
|  SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0 | |
|  Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1 | |
|  T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H | |
|  H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0, | |
|  PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 |  SIM |
|  SQ0,SQ1,SQ2, |  T2,T3,T4 |
|  2.0,2.3,3.0 |  P2,P5,P6 |
|  U2.0,U2.6,U3.0 |  2.0,2.5 |

Sicherheitshinweis

Elektrische **Sicherheit**



1. Verwenden Sie nur Originalzubehör , wodurch die Gefahr **beim** Laden erheblich verringert wird.
2. Setzen Sie den Akkuschauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung**. Andernfalls besteht Korrosionsgefahr.
3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschaubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können**, verwenden Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Sie **das Gerät** in einer elektrostatischen **Umgebung verwenden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um das Bit zu entmagnetisieren. Dadurch wird das Verletzungsrisiko verringert.

Persönliche Sicherheit



1. Das Gerät ist kein **Spielzeug**. **Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.**
2. Stecken Sie **das Gerät** nicht in eine Tasche oder einen Beutel, da sonst die Gefahr besteht, dass **das Gerät aktiviert wird**.
3. **Beim** Bedienen des Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein . Stellen Sie sicher , dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie einen elektrischen Schraubendreher zum Entfernen einer Schraube verwenden, können Sie die Schraube zunächst von Hand lösen, um um eine Beschädigung der Schraube zu verhindern.
2. Bewahren Sie den Akkuschrauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder **mit Wasser bespritzt wird**, verwenden Sie das Produkt nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Elektroschraubers, ob sich der Aufsatz reibungslos dreht und ob andere Teile nicht beschädigt sind usw. Wenn er beschädigt ist, ersetzen Sie ihn vor der Verwendung. Bei Reparaturen kann die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers zu Unfällen und Verletzungen führen.
5. Halten Sie den Akkuschrauber **beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel durch die Grifffläche des Isolators. Seien Sie vorsichtig bei Befestigungselementen, die stromführende Leitungen berühren . Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
6. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Manipulationen daran vor.**
7. Befolgen Sie die obigen Anweisungen.

Batteriesicherheitswarnung

1. **Das Gerät nicht zerlegen oder manipulieren.**
2. Es ist verboten, den Akkuschauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .
4. Achten Sie bei einer auslaufenden Batterie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt . Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn es schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Akkuschauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen bzw. Ladeanweisungen des Herstellers **folgen** .
10. Laden Sie **das Gerät nicht zu lange auf, max. bis zu 2,5 Stunden.**
11. Wenn **Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es gelegentlich auf.**

Wartung

1. Bitten Sie das Servicecenter, für die Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird die Sicherheit des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.


2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie.

Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a19000
Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 62
az 1-ben egyedi tokkal, ezüst, USB-C

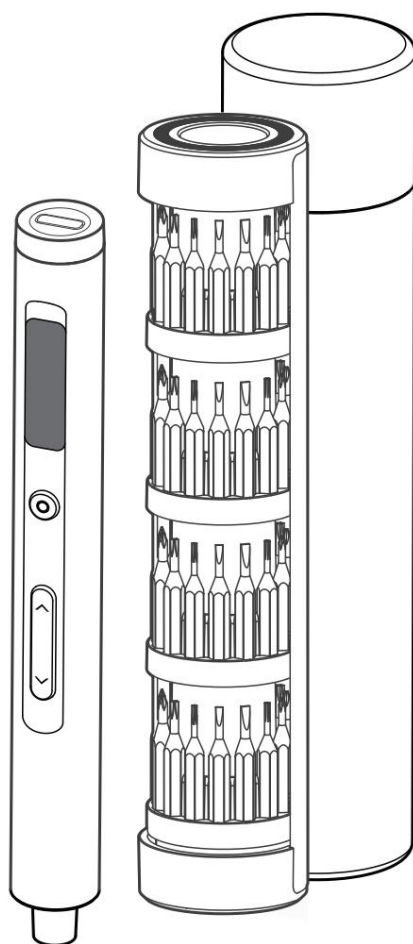


Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el.
olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést,
a kézikönyvben feltüntetett utasításokat, illusztrációkat
és előírásokat




Használat


1. Távolítsa el a fém felső fedelet.

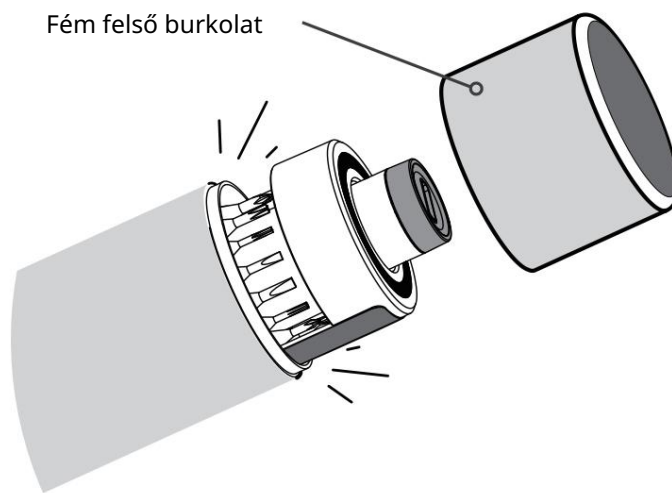

2. Távolítsa el az elektromos fogantyút

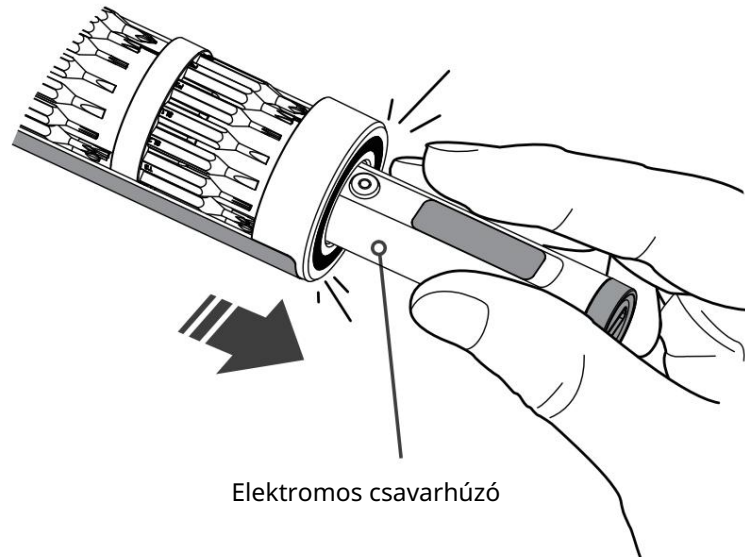

3. 60 db S2 bit tárolására alkalmas , és támogatja a szabad előre és hátra forgást .

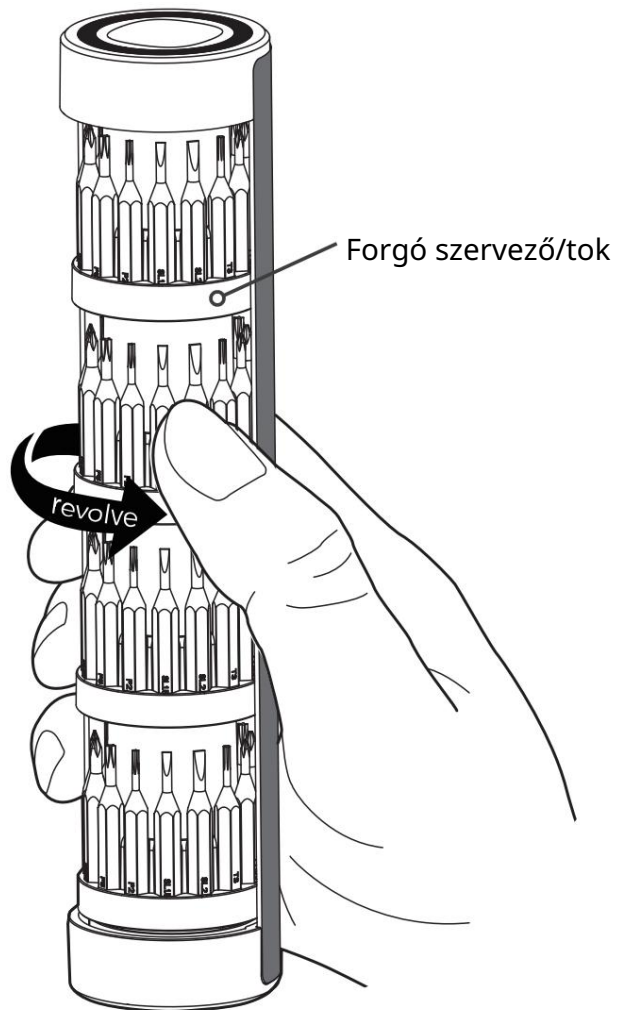


A tartalom a következőket tartalmazza:

- Elektromos csavarhúzó fogantyú x 1


- S2 bit x 60

USB töltőkábel x 1


Leírás

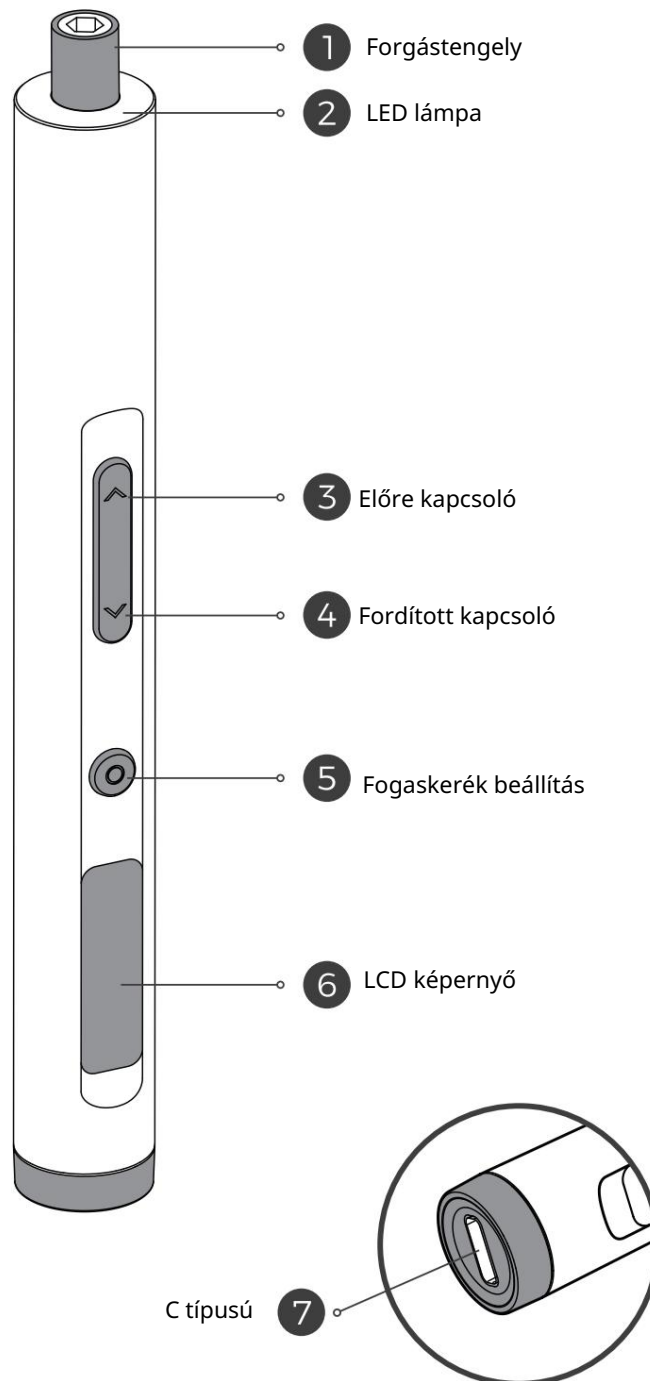


Eljárás

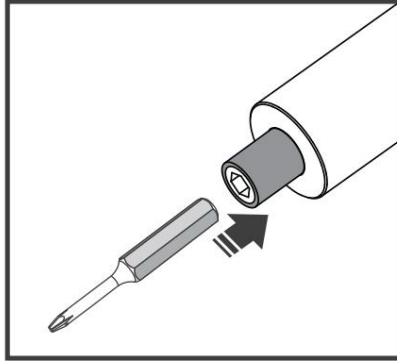


1. Szerelje be a bitet.

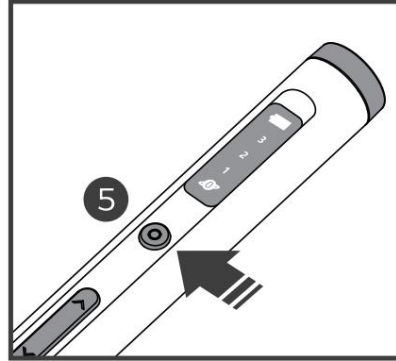


2. Nyomja meg mindegyik gombot 5 megnyomásával más nyomatékarányt állít be .

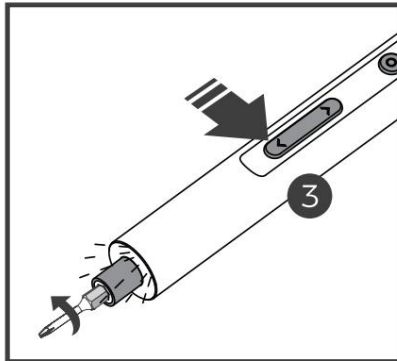

2. Nyomja meg a 3-as gombot , húzza meg a csavart, és egyidejűleg kapcsolja be fény.

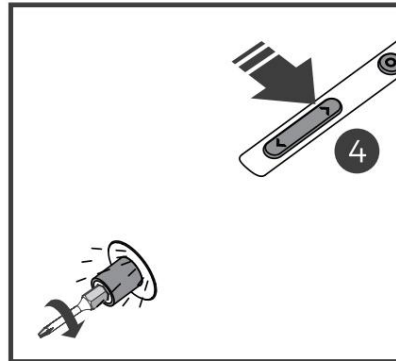

3. Nyomja meg a 4-es gombot , lazítsa meg a csavarokat, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a lámpát.

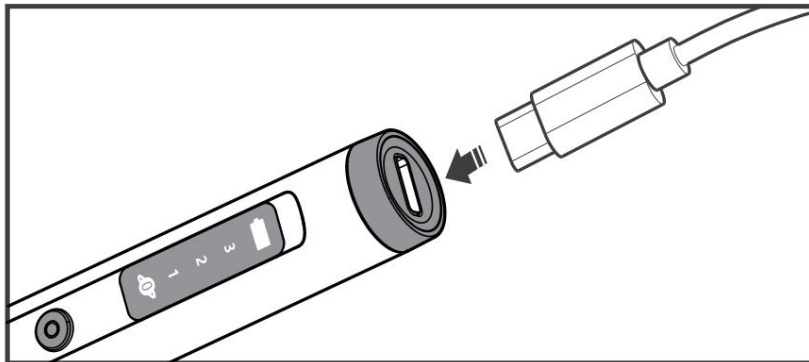


5. Az elektromos fogantyú végén található egy USB Type-C töltőport.


Töltési utasítások

Ha az univerzális USB Type-C töltőporton keresztül tölt, az akkumulátorjelző ikon ciklikus lépésekben villog a termék töltési kijelzőjén. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor ikon világít.

1. Első használatkor töltse fel teljesen a készüléket . A töltési idő nem haladja meg a 2,5 órát.
2. Kérjük, havonta egyszer töltse fel a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

Útmutató az OLED kijelzőhöz

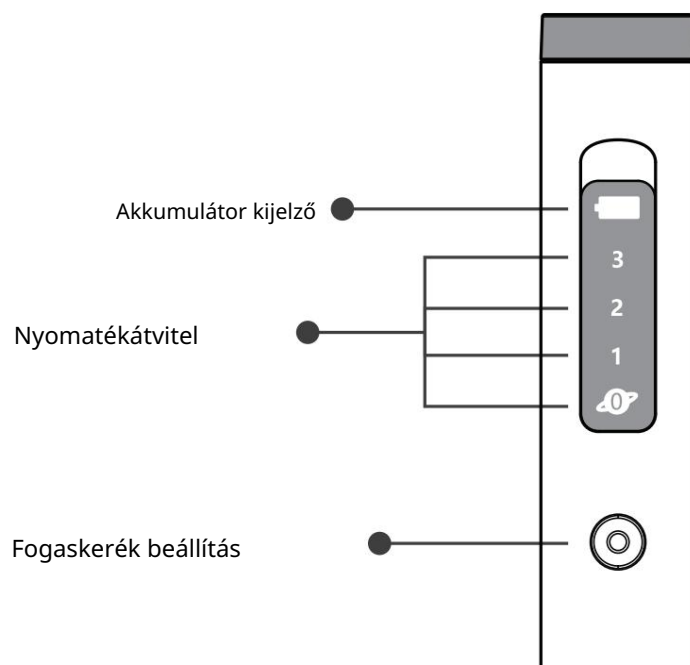

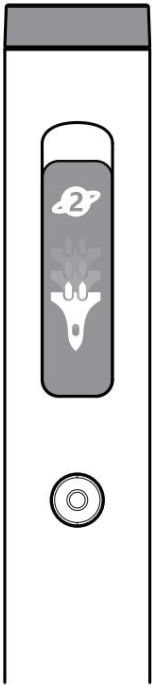

A termék három nyomatékkal van felszerelve ,
különböző fokozatokra kapcsolható
a " sebességbeállítás" gombbal .

Az „O convert” eszköz ki van kapcsolva, és nem kapcsolható be
LED lámpa, kapcsoljon 1-3 fokozatba
és kezdje el a munkát, a munkafelület kijelzője (a bal oldali
képen látható módon). A " csavar forgása " ikon a " csavar



"szabad forgása " látható.

ikon jelenik meg "  "

* Amikor a lámpa 10 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nem észlel
semmilyen tevékenységet.

Sebességváltó nyomaték összehasonlító táblázat

Átruházás	Nyomaték értéke
0	Le
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak .)

Termékleírások:

Akkumulátor kapacitása: 500mAh
Akku típusa: Li akkumulátor
Feszültség: 3,7V-DC
Alapjáratí fordulatszám: 150±10 rpm
Elektromos nyomaték: 0,1-0,3 Nm Kézi nyomaték:
3 Nm Töltési idő: <120 perc Bit
specifikáció: H4x28mm Bit
anyaga: S2 Premium Steel

60 db S2 csavarhúzó bit:

-  PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
-  SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
-  Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
-  T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
-  H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
-  PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2
-  SIM
-  SQ0,SQ1,SQ2,
-  T2,T3,T4
-  2.0,2.3,3.0
-  P2,P5,P6
-  U2.0,U2.6,U3.0
-  2.0,2.5

Biztonsági figyelmeztetés

Elektromos biztonság



1. Csak eredeti tartozékokat használjon, amelyek jelentősen csökkentik a veszélyt a töltés során .

2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek , és ne helyezze nedves környezetbe . Ellenkező esetben fennáll a korrózió veszélye.

3, Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben , használjon szilikon kesztyűt védőintézkedésként az áramütés kockázatának csökkentése érdekében .

4, Ha a készüléket elektrosztatikus környezetben használja , szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezéséhez. Ez csökkenti a sérülés kockázatát.

Személyes biztonság



1. A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket kisgyermekektől.

2. Ne tegye a készüléket zsebbe vagy táskába, különben fennáll a készülék aktiválásának veszélye.

3, Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erők is működtetni tudják .

Használati óvintézkedések

- 1, Ha elektromos csavarhúzóval távolít el egy csavart, először kézzel lazítsa meg a csavart megakadályozza a csavar sérülését.
2. Ha nem használja, tartsa távol az elektromos csavarhúzót gyermekektől.
3. Ha a termék véletlenül vízbe esik, vagy víz fröccsen rá, a rövidzárlat elkerülése érdekében hagyja abba a termék használatát.
- 4, Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, a tartozék simán forog-e, és más részek nem sérültek-e stb. Ha megsérült, használat előtt cserélje ki. javítás, sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet és sérülést okozhat .
5. A rögzítőelemek kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Vigyázzon azokra a rögzítőelemekre, amelyek hozzáérnek a feszültség alatt álló vezetékekhez . Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
6. Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne szabja meg.
- 7, Kövesse a fenti utasításokat.

Az akkumulátor biztonsági figyelmeztetése

1. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja a készüléket.
2. Tilos az elektromos csavarhúzó hűforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos a szabadon lévő kapcsok rövidre zárása, ne tegyen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, hogy elkerülje a rövidzárlatot köztük vagy más fém között.
Kerülje azok vagy más fémtárgyak rövidre zárását .
4. Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe.
Érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel öblítse le, és forduljon orvoshoz .
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha beszenyeződik , törölje le tiszta és száraz ruhával.
9. Az elektromos csavarhúzó használat előtt fel kell tölteni .
A töltést a megfelelő töltővel kell végezni , és kövesse a gyártó utasításait vagy a töltési utasításokat.
10. Ne töltsen túl sokáig a készüléket, max. akár 2,5 óra.
11. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, időnként töltsen fel.

Karbantartás


1. Kérje meg a szervizközpontot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát.

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort.

Az akkumulátor javítását csak a gyártó vagy egy felhatalmazott szerviz végezheti.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Șurubelniță
electrică fără fir UF-TOOLS 62 în 1
cu carcasă unică, argintie, USB-C

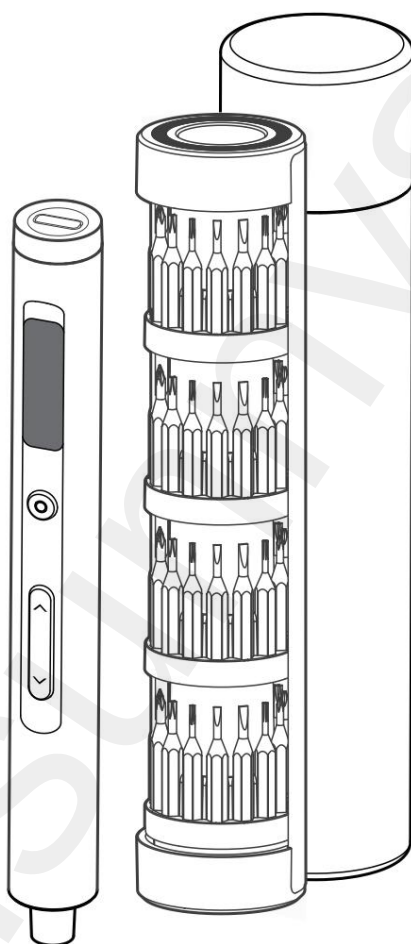


Ghidul utilizatorului

Vă rugăm să citiți cu atenție înainte de utilizare.
citiți toate avertismentele de siguranță,
instrucțiuni, ilustrații și reglementări indicate în
manual




Utilizare

1. Scoateți capacul superior din metal.

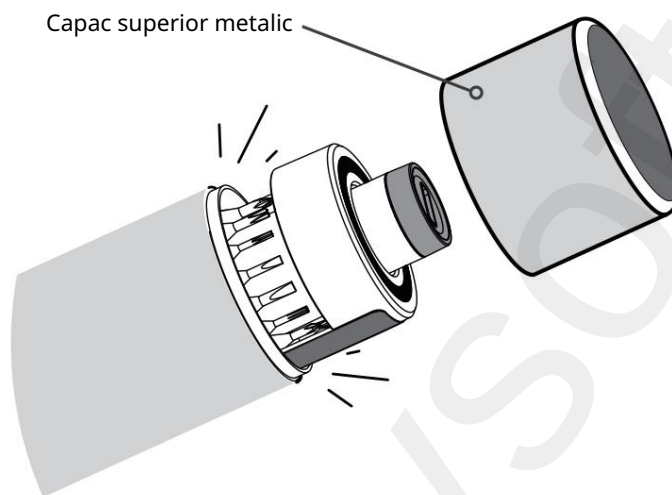

2. Scoateți mânerul electric

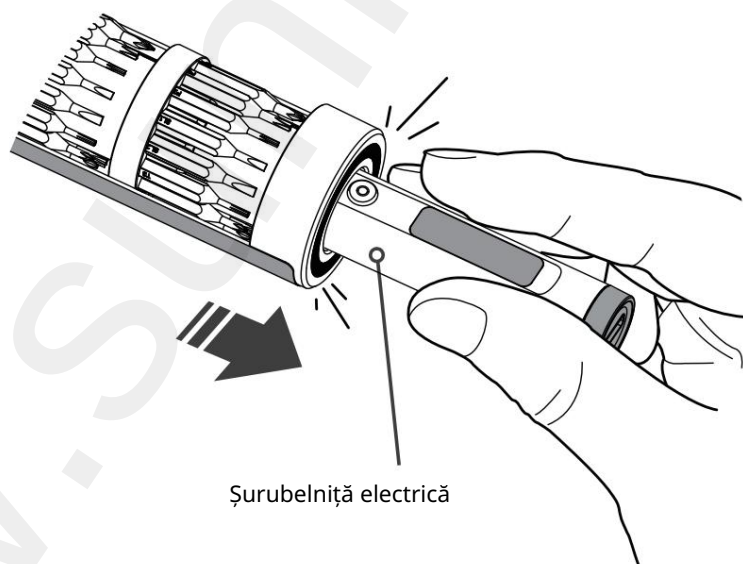

3. Poate ține 60 de bucăți de biți S2 și acceptă rotația liberă înainte și inversă .




Conținutul include:


- Mâner șurubelniță electrică
x 1
- S2 Bit x 60

Cablu de încărcare USB x 1


Descriere

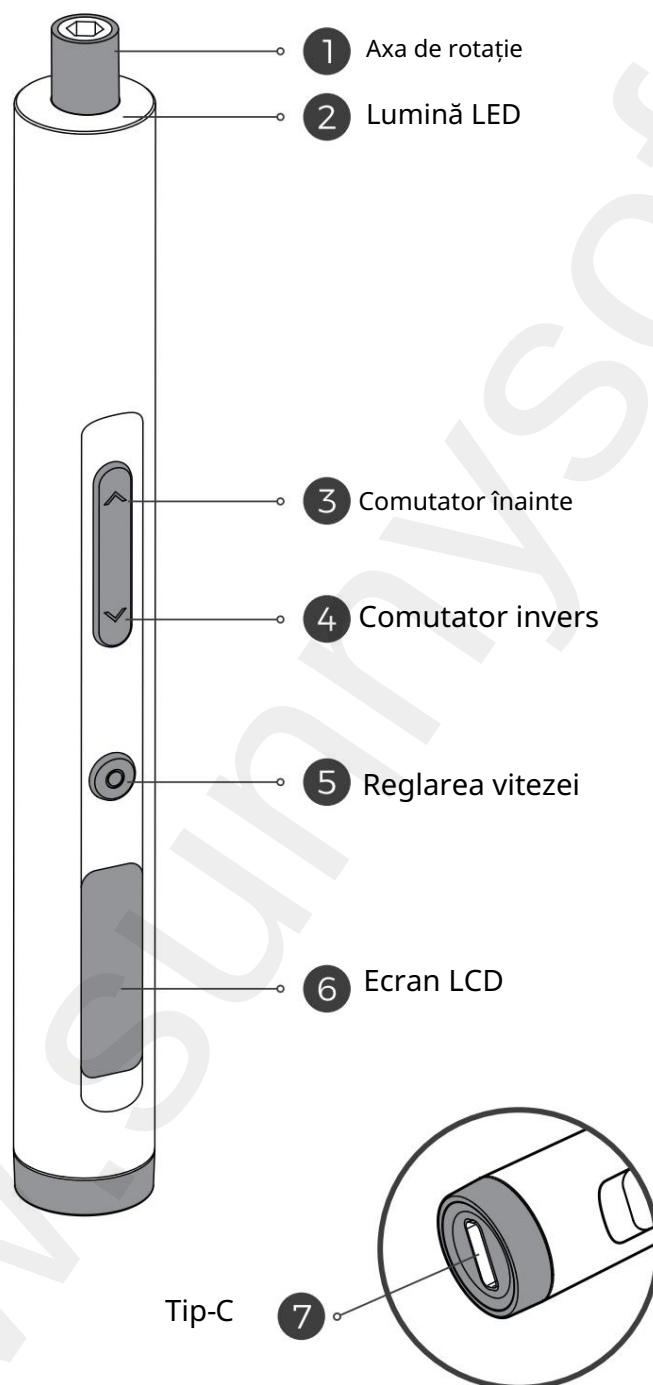


Procedură

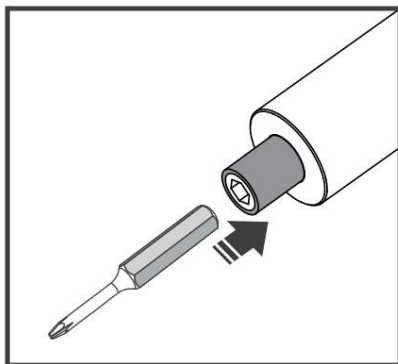


1. Instalați bitul.

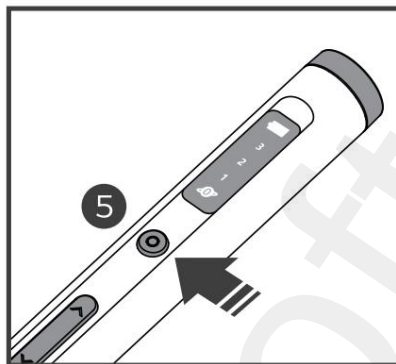


2. Apăsați butonul 5, fiecare apăsând-o, se va seta la un raport de cuplu diferit.

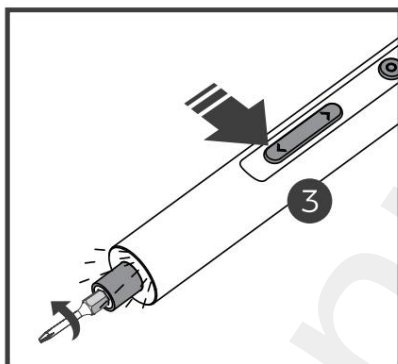

2. Apăsați butonul 3, strângeți șurubul și porniți în același timp aprinde.

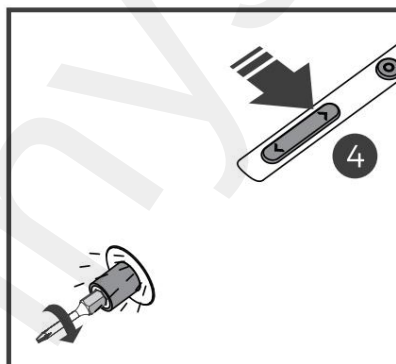

3. Apăsați butonul 4, slăbiți șuruburile și în același timp aprindeți lumina.

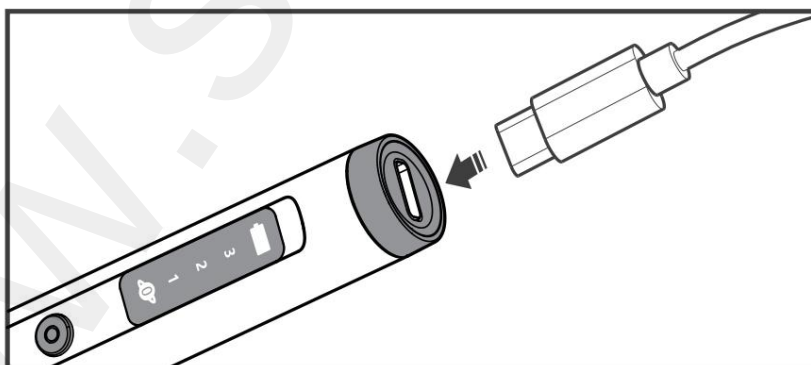


5. Există un port de încărcare USB Type-C la capătul mânerului electric.


Instrucțiuni de încărcare

Când se încarcă utilizând portul de încărcare universal USB Type-C, pictograma indicatorului bateriei va clipi în trepte ciclice pe afișajul de încărcare a produsului. Când este complet încărcat, pictograma bateriei va rămâne aprinsă.

1. Când utilizați pentru prima dată, încărcați complet dispozitivul .
Timpul de încărcare nu este mai mare de 2,5 ore.
2. Vă rugăm să încărcați o dată pe lună pentru a menține o performanță bună.

Instrucțiuni pentru afișajul OLED

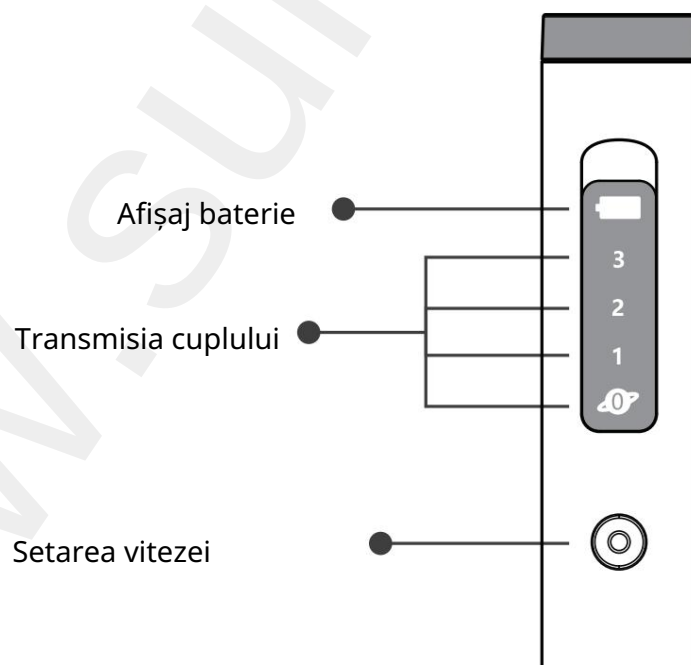

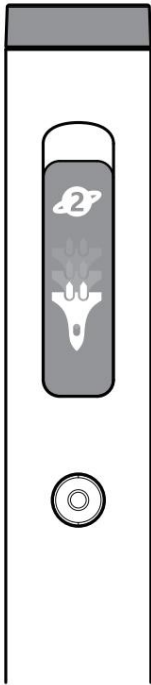

Produsul este echipat cu trei cupluri, se poate comuta la diferite trepte folosind butonul „ setare viteze”.

Dispozitivul „O conversie” este oprit și nu poate fi pornit Lumină LED, comutați în treapta 1-3 și începeți să lucrați, afișarea interfeței de lucru (așa cum se arată în imaginea din stânga). Pictograma „ rotire șurub ” liber ”.



”arată „ rotirea șurubului

se afișează pictograma”



* Când lumina se stinge automat după 10 secunde dacă nu este detectată nicio activitate.

Tabel de comparație a cuplului cutiei de viteze

Transfer	Valoarea cuplului
0	Oprit
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Parametrii de mai sus sunt pentru o stare complet încărcată.)

Specificatii produsului:

Capacitate baterie: 500mAh Tip
 baterie: baterie Li Tensiune:
 3,7V-DC Viteză de
 mers în gol: 150±10 rpm Cuplu electric: 0,1-0,3
 Nm Cuplu manual : 3 Nm Timp de încărcare:
 <120min Specificație bit: H4x28mm
 Material bit: S2 Premium Steel

60 bucăți de șurubelniță S2:

- ⊕ PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- ⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
- ⦶ Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
- ⊗ T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
- ⦿ H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
- ⊛ PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 ● SIM
- SQ0,SQ1,SQ2, ⦿ T2,T3,T4
- ▲ 2.0,2.3,3.0 ★ P2,P5,P6
- ⦿ U2.0,U2.6,U3.0 ⊕ 2.0,2.5

Notă de siguranță

Siguranța electrică



1. Folosiți doar accesorii originale, care vor reduce semnificativ pericolul în timpul încărcării.
2. Vă rugăm să nu expuneți șurubelnița electrică la lumina soarelui și nu o plasați într-un mediu umed. În caz contrar, există riscul de coroziune.
- 3, Dacă nu puteți evita utilizarea unei șurubelnițe electrice într-un mediu umed, utilizați mănuși de silicon ca măsură de protecție pentru a reduce riscul de șoc electric.
- 4, Dacă utilizați dispozitivul într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bitul. Acest lucru va reduce riscul de rănire.

Siguranța personală



1. Aparatul nu este o jucărie. Țineți aparatul departe de copiii mici.
2. Nu puneți dispozitivul într-un buzunar sau geantă, altfel există riscul de a activa dispozitivul.
- 3, Când acționați șurubelnița electrică, înălțimea mânerului nu trebuie să fie prea mare sau prea mică. Asigurați-vă că șurubelnița electrică poate fi acționată de alte forțe externe.

Precauții pentru utilizare

- 1, Când folosiți o șurubelniță electrică pentru a scoate un șurub, mai întâi puteți slăbi șurubul cu mâna pentru a preveni deteriorarea șuruburilor.
2. Când nu este utilizat, nu lăsați șurubelnița electrică la îndemâna copiilor.
3. Dacă produsul cade accidental în apă sau este stropit cu apă, nu mai utilizați produsul pentru a evita scurtcircuitul.
- 4, Când întrețineți șurubelnița electrică, vă rugăm să verificați, dacă atașamentul se rotește fără probleme și dacă alte părți nu sunt deteriorate etc. Dacă este deteriorat, înlocuiți-l înainte de utilizare. Repararea, folosirea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca un accident și vătămare.
5. Când manipulați elementele de fixare sau atingeți cablurile ascunse, țineți șurubelnița electrică prin suprafața de prindere a izolatorului. Aveți grijă la elementele de fixare care ating firele sub tensiune. În caz contrar, există riscul de electrocutare.
6. Nu dezamblați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel.
- 7, Urmăriți instrucțiunile de mai sus.

Avertizare de siguranță a bateriei

1. Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul în niciun fel.
2. Este interzisă expunerea șurubelniței electrice la surse de căldură sau flăcări și nu o depozitați în lumina directă a soarelui.
3. Este interzisă scurtcircuitarea bornelor expuse, nu puneți mai mult de o unealtă în cutie sau priză pentru a evita scurtcircuitarea între ele sau alt metal.
Evitați scurtcircuitarea acestora sau a altor obiecte metalice.
4. În caz de scurgere a bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii.
În caz de contact, clătiți zona afectată cu multă apă și solicitați asistență medicală .
5. Nu utilizați adaptoare nespecificate.
6. Nu utilizați baterii care nu sunt specifice dispozitivului.
7. Păstrați dispozitivul curat și uscat.
8. Dacă se murdărește, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată.
9. Șurubelnița electrică trebuie încărcată înainte de utilizare.
Încărcarea trebuie efectuată cu încărcătorul corect și urmați instrucțiunile producătorului sau Instrucțiunile de încărcare.
10. Nu încărcați dispozitivul prea mult timp, max. până la 2,5 ore.
11. Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-l ocazional.

Întreținere

1. Solicitați centrului de service să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.


2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată.

Reparațiile bateriilor pot fi efectuate numai de producător sau de un centru de service autorizat.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

електрически акумулаторен
винтоверт 62В1 с уникален куфар,
сребрист, USB-C

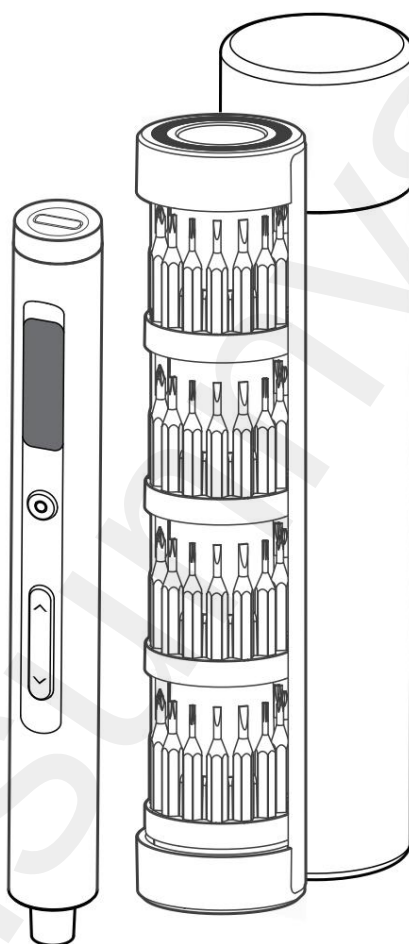


Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно преди употреба.
Прочетете всички предупреждения за безопасност,
инструкции, илюстрации и разпоредби, посочени в
ръководството.




Използвайте


1. Отстранете металния горен капак.

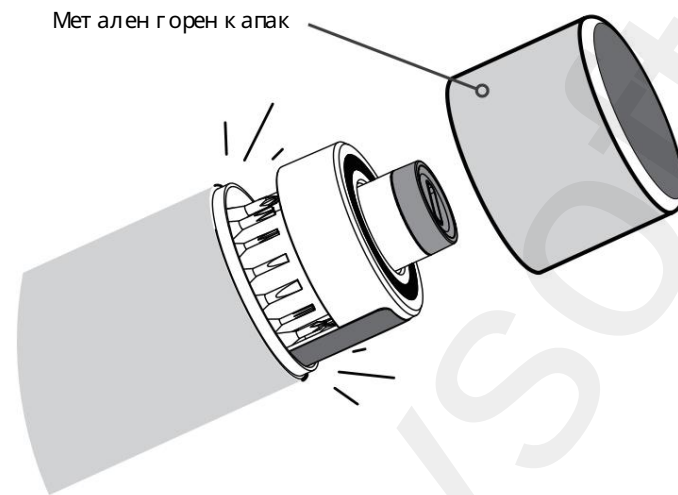

2. Свадете електрическата дръжка.

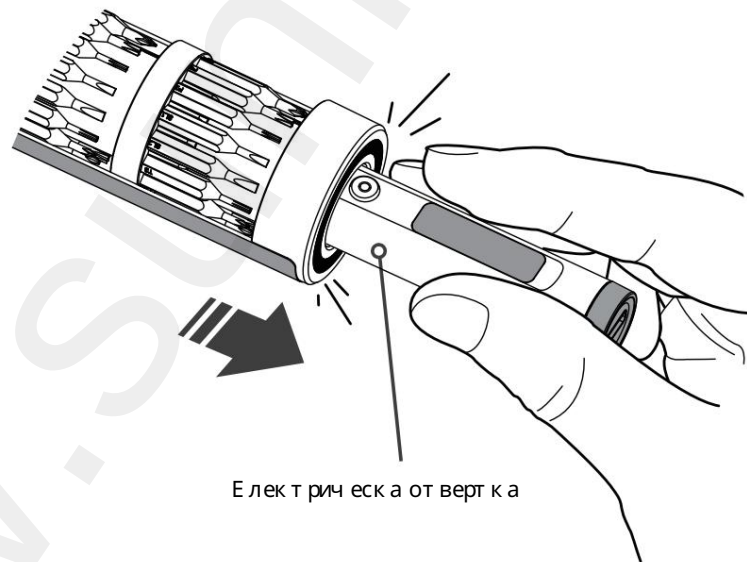

3. Може да побере 60 броя S2 битове и поддържа свободно въртене напред и назад.

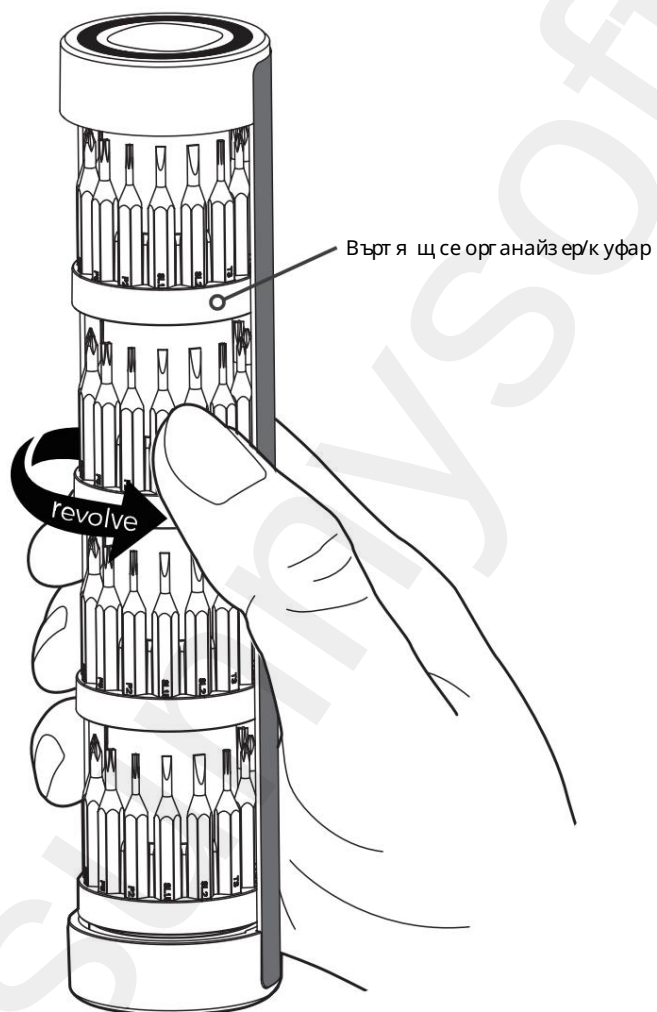


Съдържанието включва:


- Дръжка за електрическа отвертка x 1 бр
- S2 Bit x 60

USB кабел за зареждане x 1


Описание

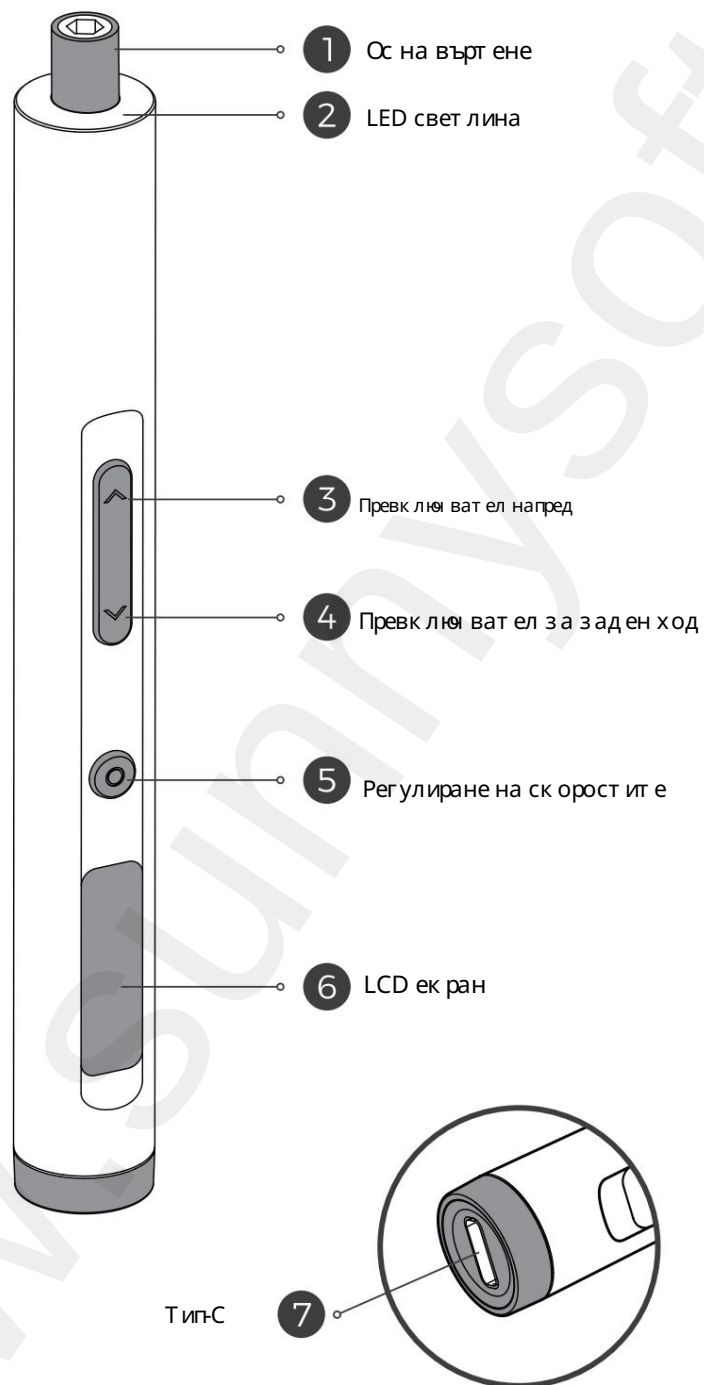


Процедура

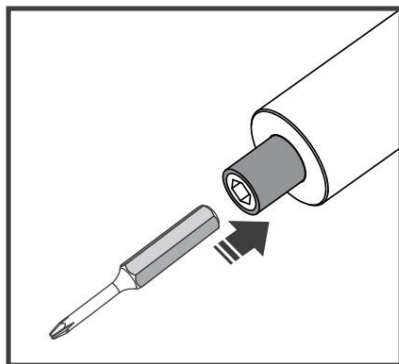


1. Инсталирайте батая.

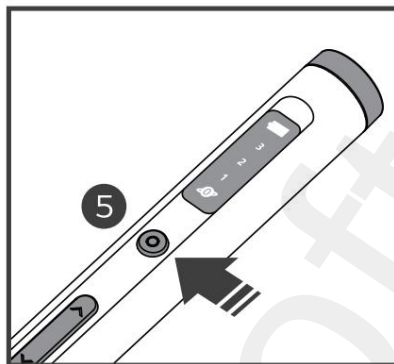


2. Натиснете бутон 5, всеки натискането му ще зададе различно състояние на въртящия момент.

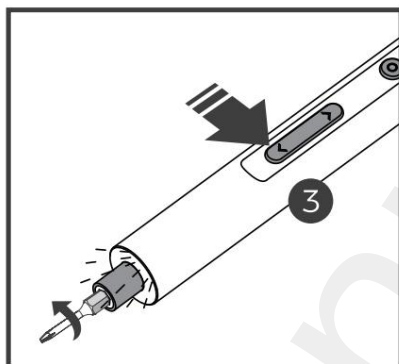

2. Натиснете бутон 3, затегнете винта и включете едновременно светлина.

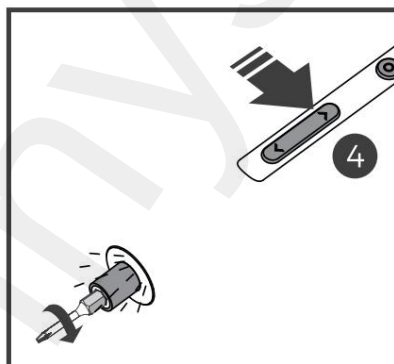

3. Натиснете бутон 4, разхлабете винтовете и в същото време включете лампата.

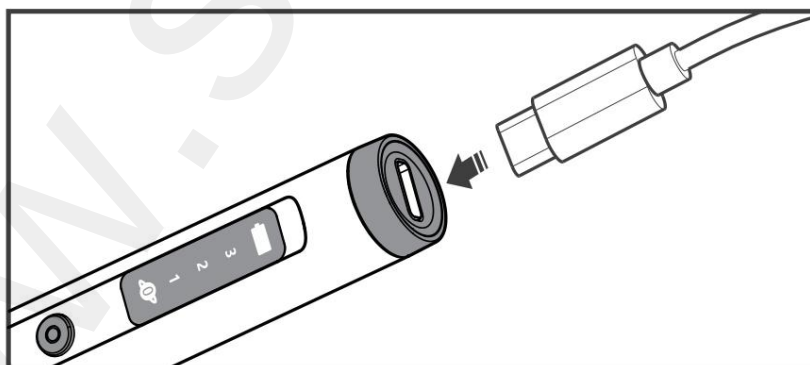

5. В края на електрическият дръжка има USB Type-C порт за зареждане.

Инст рук ц ии з а з арежд ане


К огат о з арежд ат е с помощт а на универсалния USB Type-C порт за з арежд ане, ик онат а на инд ик ат ора на бат ерия т а ще мига с ц ик лич ни ст ътк и на дисплея за з арежд ане на продук т а. К огат о е напълно з аред ена, ик онат а на бат ерия т а ще ост ане да свет и.


1. К огат о из полз ват е за първи път , з аред ет е напълно уст ройст вот о .

Времет о за з арежд ане е не повеч е от 2,5 ч аса.

2. Моля , з арежд айт е веднъж месеч но , за да подд ържат е добра произ вод ит елност .

Инст рук ц ии з а OLED дисплей

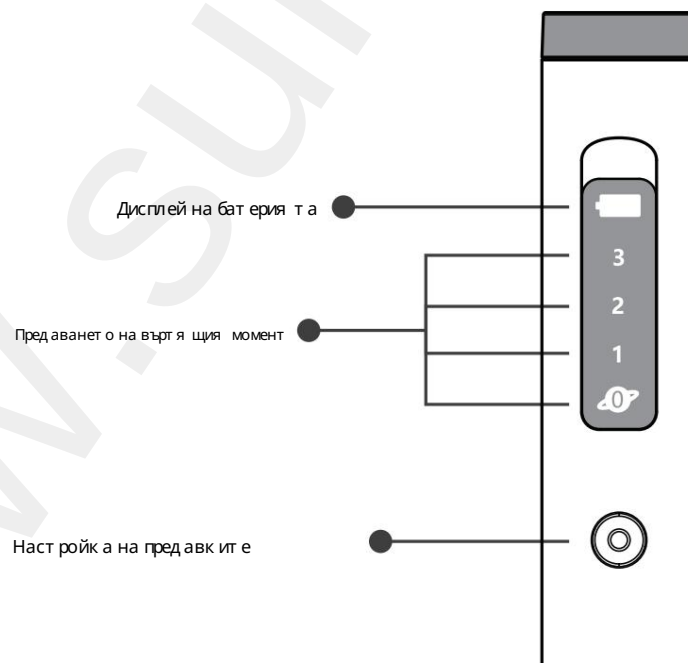

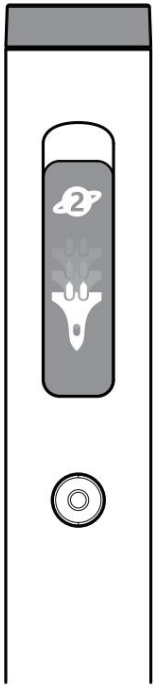

Продуктът е оборудван с три въртящи момента, може да се превключва на различни предвадки с помощта на бутон "настройка на предвадка".

Устройството "O conversion" е изключено и не може да се включи LED светлина, превключване на 1-3 предвадка изключва работите, дисплеят на работния интерфейс (както е показано на снимката вляво). Иконтата "въртене" въртене на "навинта" показва "свободно" иконтата "повишава". " "

* Когато светлината автоматично се изключва след 10 секунди, ако не бъде открит активност.

Таблица за сравнение на въртящия момент на скоростната кутия

Трансфер	Стойност на въртящия момент
0	Изкл
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Горните параметри са за напълно заредено състояние.)

Спецификации на продукта:

Капацитет на батерията:

500mAh Тип батерия : Li

батерия Напрежение:

3,7 V-DC Скорост на празен ход: 150±10

rpm Електрически въртящ момент : 0,1-0,3

Nm Ръчен въртящ момент : 3 Nm Време

за зареждане: <120 минути

Спецификация на бит а: H4x28mm

Материал на бит а: S2 Premium Steel

60 бр S2 битовете за отвертка:

- ⊕ PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- ⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
- ⦶ Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
- ⊗ T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
- ⦿ H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
- ⊛ PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 ⊙ SIM
- SQ0,SQ1,SQ2, ⊗ T2,T3,T4
- ▲ 2.0,2.3,3.0 ★ P2,P5,P6
- ⦿ U2.0,U2.6,U3.0 ⊕ 2.0,2.5

Бележка за безопасност

Електрически безопасност



1. Използвайте само оригинални аксесоари, което означава, че намали опасността по време на зареждане.
2. Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина и не я поставяйте във влажна среда. В противен случай съществува риск от корозия.
3. Ако не можете да избегнете използването на електрическата отвертка във влажна среда, използвайте силиконов ръкавиц и като защитна мярка, за да намалите риска от токов удар.
4. Ако използвате устройството в електрически среда, инсталирайте електрически пръстен, за да демагнетизирате бита. Това ще намали риска от нараняване.

Лична безопасност



1. Устройството не е играчка. Пазете устройството далеч от малки деца.
2. Не поставяйте устройството в джоб или чанта, в противен случай има риск от активизиране на устройството.
3. Когато работите с електрическата отвертка, височината на дръжката не трябва да е твърде висока или твърде ниска. Уверете се, че електрическата отвертка може да се управлява от други външни сили.

Предпазни мерки при употребяване

- 1, Когато използвате електрическа отвертка за отстраняване на винт, можете първо да разхлабите винта на ръка, за да предотвратите повреда на винта.
2. Когато не се използва, дръжте електрическата отвертка далеч от деца.
3. Ако продуктът случайно падне във вода или бъде напръскан с вода, спрете да използвате продукта, за да избегнете късо съединение.
- 4, Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете, дали приставката се върти гладко и дали другите части не са повредени и т.н. Ако е повредена, сменете я преди употреба. Ремонт, използването на повредена електрическа отвертка може да причини злополука и нараняване.
5. Когато боравите с репеежни елементи или докосвате скрити кабеляване, дръжте електрическата отвертка през повърхността за захващане на изолатора. Внимавайте за репеежни елементи, които докосват проводници под напрежение. В противен случай съществува риск от токов удар.
6. Не разглобявайте устройството и не го подправяйте по никакъв начин.
- 7, Следвайте инструкциите по-горе.

Предупреждение за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте и не правяйте устройството по никакъв начин.
2. Забранено е излагането на електрическия винт оверт на източници на топлина или пламък и и не го съхранявайте на пряка слънчева светлина.
3. Забранено е късо съединение на откритите клеми, не поставяйте повече от един инструмент в кутията или гнездото, за да избегнете късо съединение между тях или друг метал. Избягвайте да ги свързвате на късо или с други метални предмети.
4. В случай на изтичане на батерията, не позволявайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не използвайте неутронни адаптери.
6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устройството.
7. Пазете устройството чисто и сухо.
8. Ако се замърси, избършете го с чиста и суха кърпа.
9. Електрическият отвертка трябва да се зареди преди употреба. Зареждането трябва да се извършва с правилното зарядно устройство и следвайте инструкциите на производителя или инструкциите за зареждане.
10. Не зареждайте устройството твърде дълго, макс. до 2,5 часа.
11. Ако не използвате устройството дълго време, зареждайте го от време на време.

Поддръжка


1. Помолете сервизния център да използва същия резервни част и за ремонт на електрическият отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонтирания електрическият отвертка.
2. Никогa не ремонтирайте повредена батерия.

Ремонтът на батерията може да се извършва само от производителя или от одобрен сервизен център.

Доставчик /Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

62 PIECES PRECISION ELECTRIC SCREWDRIVER SET

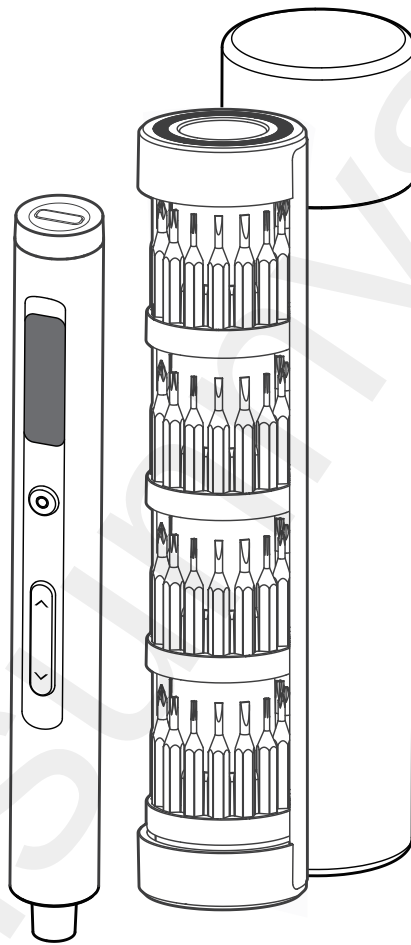


User Manual

Before use, please carefully read all safety warnings, instructions, illustrations, and regulations marked in the manual.




How To Use


1. Remove the metal top cover.

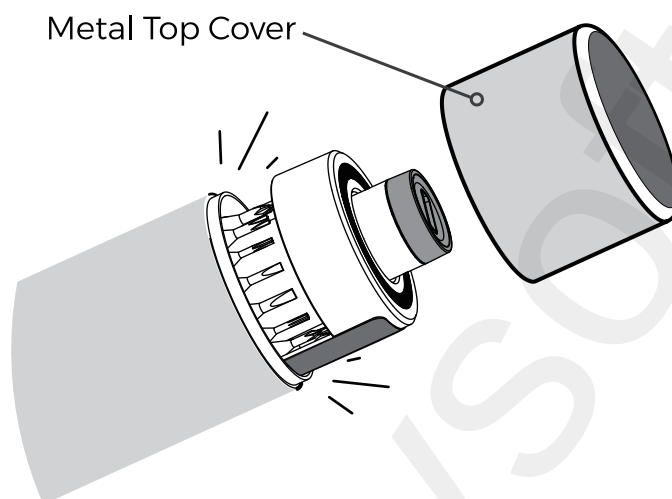

2. Remove the Electric handle.

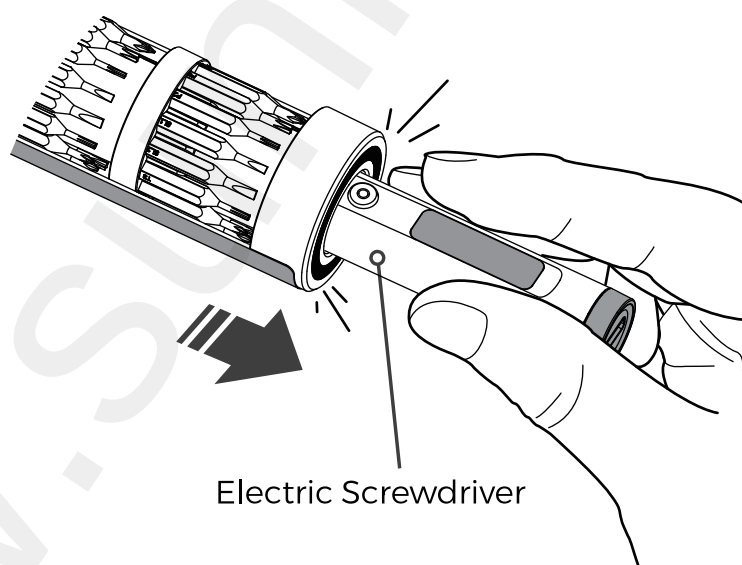


3. Holds 60Pcs S2 bits and supports free rotation in both forward and reverse.

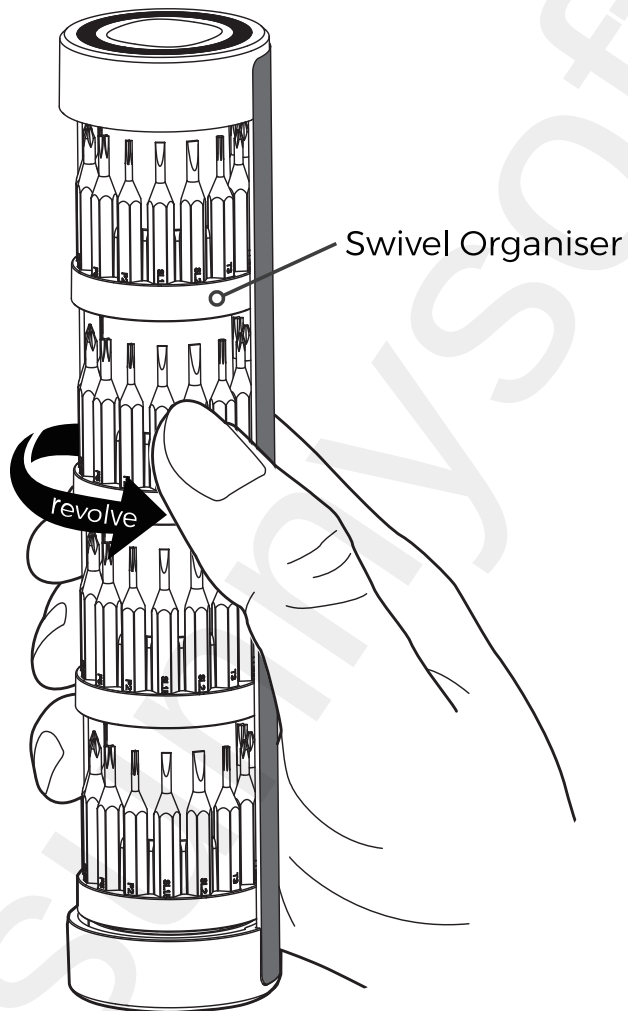


Contents Include:

- Electric Screwdriver Handle x 1
- S2 Bit x 60
- USB Charging Cable x 1


Part Description

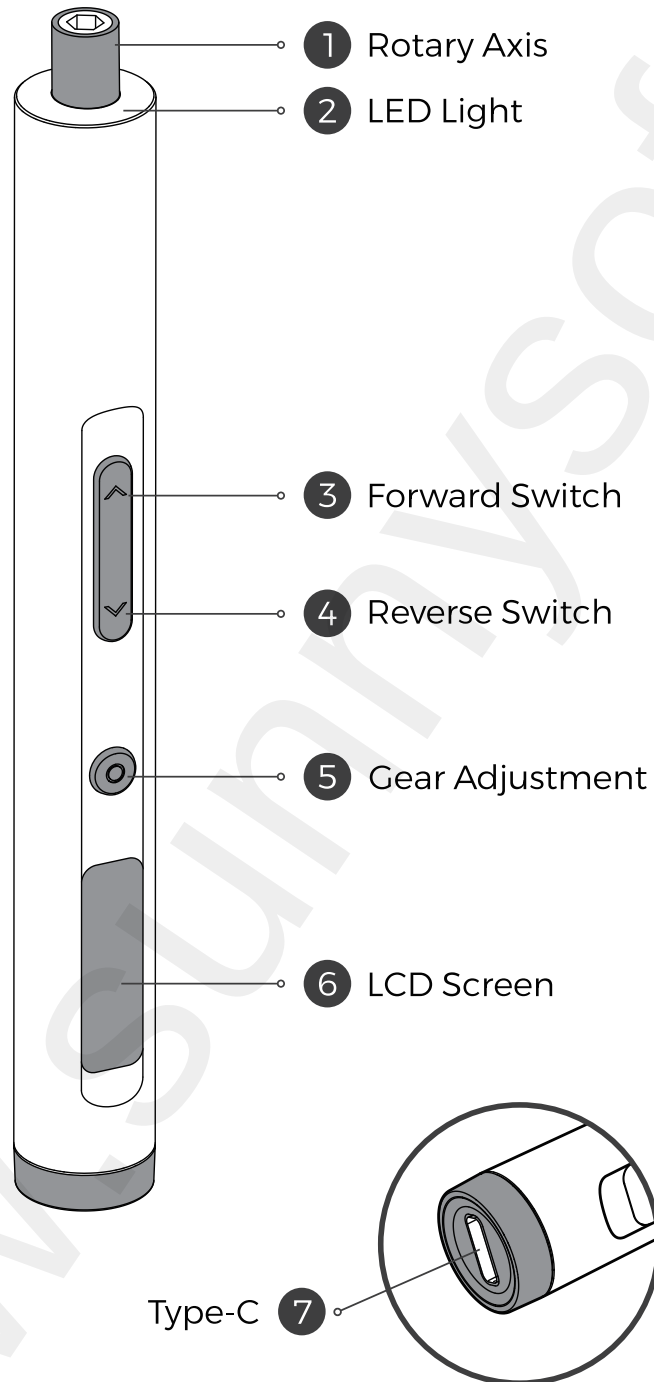


Using Steps

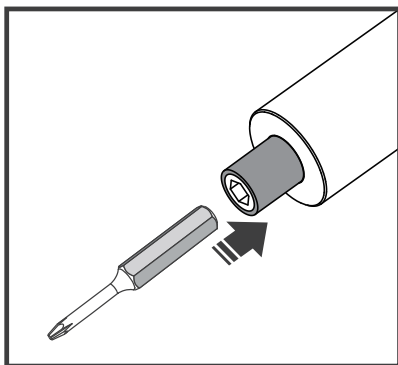


1. Install bit.

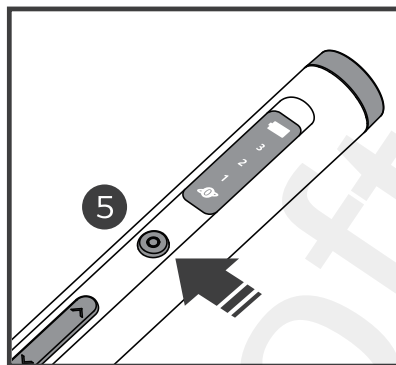


2. Press ⑤, each press will adjust to a different torque gear.

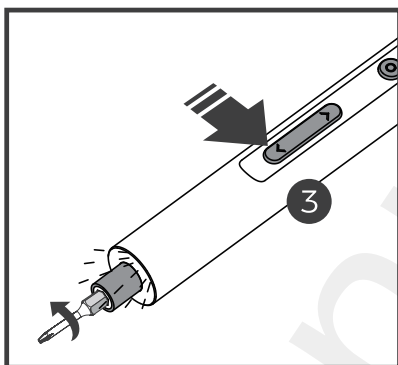

2. Press ③, tighten the screw and turn on the light at the same time.

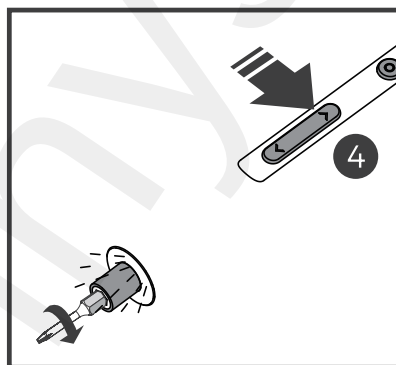

3. Press ④, loosen the screws and turn on the light at the same time.

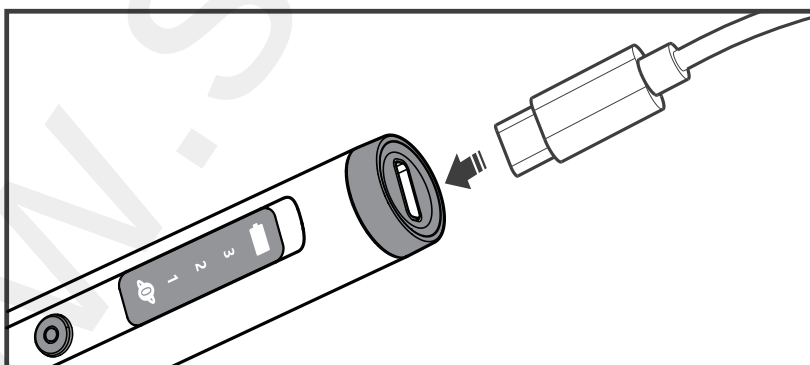


5. There is a Type-C USB charging port at the end of the electric handle.


Charging Instruction

Charging using the Type-C USB universal charging port, the product's charging screen displays a cyclic incremental flashing of the battery indicator icon. When fully charged, the battery icon remains lit.

- 1, Please charge the fully and the charging time is no more than 2.5 hours when using the screwdriver the first time.
- 2, Please charge the once a month to maintain a good performance.

OLED Screen Instructions

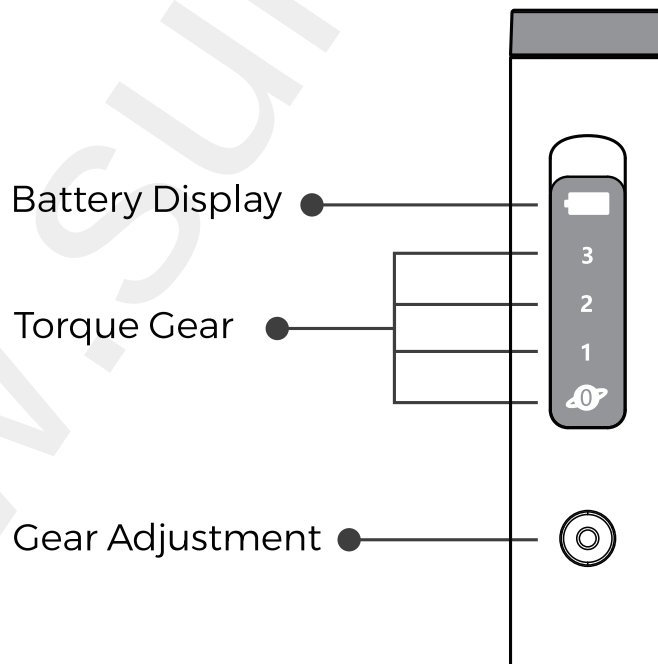

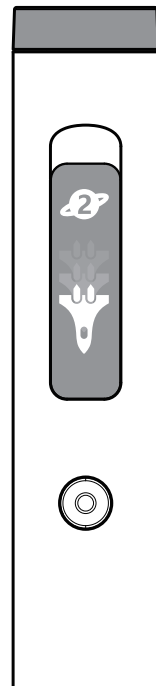

The product is equipped with three torque, can be switched to different gears through the "gear adjustment" button.

"0 gear" for the shutdown gear, this gear motor and lighting are not working; switch to 1-3 gear to start working, the screen into the work interface (as shown in the left figure). The icon shows "✋" for twisting the screws, the screen icon shows "🚀" for twisting the screws loosely.

* The light will automatically turn off after 10 seconds when not working.

Gear torque comparison table

Gear	torque value
0	OFF
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(The above parameters are for the fully charged state.)

Product Specification:

Battery Capacity: 500mAh
Battery Type: Li Battery
Voltage: 3.7V-DC
Idling Speed: 150±10rpm
Electric Torque: 0.1-0.3N.m
Manual Torqye: 3N.m
Charging Time: <120mins
Bit specification: H4x28mm
Bit material: S2 Premium Steel

60Pcs S2 Screwdriver Bits:

- ⊕ PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
- ⊖ SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
- ⦶ Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
- ⦿ T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
- ⦿ H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
- ⦿ PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 ⦿ SIM
- ⦿ SQ0,SQ1,SQ2, ⦿ T2,T3,T4
- ⦿ 2.0,2.3,3.0 ⦿ P2,P5,P6
- ⦿ U2.0,U2.6,U3.0 ⦿ 2.0,2.5

Safety Warm Tip

Electrical Safety

- 1, the electric screwdriver charging head needs to use original accessories, which will greatly reduce the danger of charging.
- 2, please do not expose the electric screwdriver to the sun burst or placed it in a humid environment, which will lead to the screwdriver rust and can not be used.
- 3, if you can not avoid using the electric screwdriver in a humid environment, please wear silicone type gloves as a protective measure to reduce the risk of electric shock.
- 4, if the electric screwdrivers is operated in an electrostatic environment, please install an electrostatic ring to demagnetize the bit to reduce operating accidents.

Personal Safety



- 1, Electric screwdriver has a certain degree of danger, please do not let babies or children to use the product to avoid harm to them.
- 2, Do not put it in your personal pocket or bag to avoid accidental activation of the electric screwdriver and cause injury.
- 3, when operating the electric screwdriver, the hand grip height should not be too high or too low. Ensure that other external forces can also control the electric screwdriver.

Precautions For Use

1, when using the electric screwdriver to remove the screw, you can loosen the screw by hand first, to avoid damage the screw and the product parts at the screw.

2, when the electric screwdriver is not in use, please put the electric screwdriver out of the reach of children.

3, if the product accidentally falls into the water or splashes into the machine, please stop using the product to avoid short circuit.

4, When maintaining the electric screwdriver, please check whether the bit rotates smoothly and whether other parts are damaged, etc.. If damaged, please repair it before use, using a damaged electric screwdriver may cause accidents.

5, When operating fasteners or touching hidden wires, to hold the electric screwdriver through the insulator gripping surface. Beware of fasteners touching live wires, which will electrify the exposed metal parts of the tool and cause electric shock to the operator.

6, Do not disassemble the product without permission.

7, Please operate according to the manual.

Built-in Battery Safety Warning

- 1, Forbidden to disassemble, substitute opening or shredding tool.
- 2, Forbidden to expose the electric screwdriver to heat source or flames, and avoid storing it under direct sunlight.
- 3, Forbidden to short-circuit the exposed terminals, do not put more than one tool in a box or drawer to avoid short-circuiting between them or by other metal. Avoid short-circuiting between them or by other metal objects.
- 4, In case of battery leakage, do not let the leakage touch the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with plenty of water and seek medical attention.
- 5, Do not use non-specified adapters.
- 6, Do not use batteries that are not specific to the device.
- 7, Keep the tool clean and dry.
- 8, If the tool charging extreme becomes dirty should be wiped with a clean and dry cloth.
- 9, Electric screwdriver should be charged before use. Charging should be done with the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or the correct Instructions for charging.

10, Do not charge the tool for a long time when not in use.


11, After frequent long-term storage, the tool should be charged and discharged several times to obtain the best performance.

Maintenance

1, Ask professional maintenance staffs to use the same spare parts to repair the electric screwdriver. This will ensure the safety of the electric screwdriver being repaired.

2, Never repair the damaged battery pack. The battery pack can only be repaired by the producer or the authorized service providers.

Wkrętarka
akumulatorowa UF-TOOLS 62w1
z unikalną obudową, srebrna, USB-C

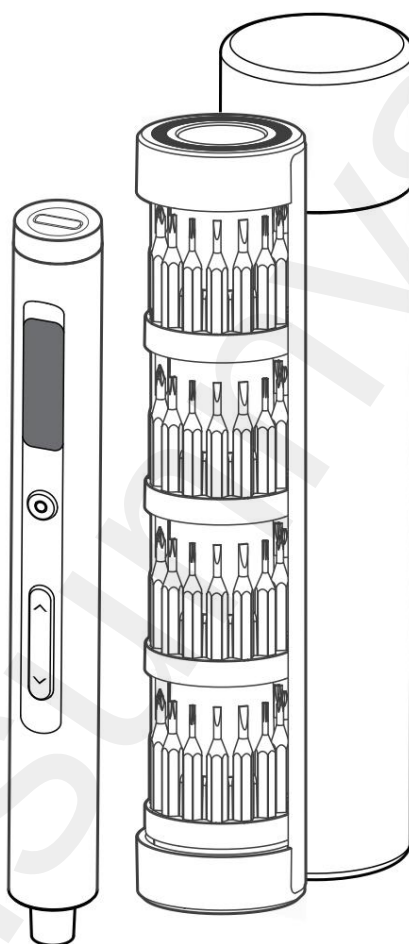


Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa,
instrukcje, ilustracje i przepisy wskazane w instrukcji




Używać


1. Zdejmij metalową pokrywę górną.

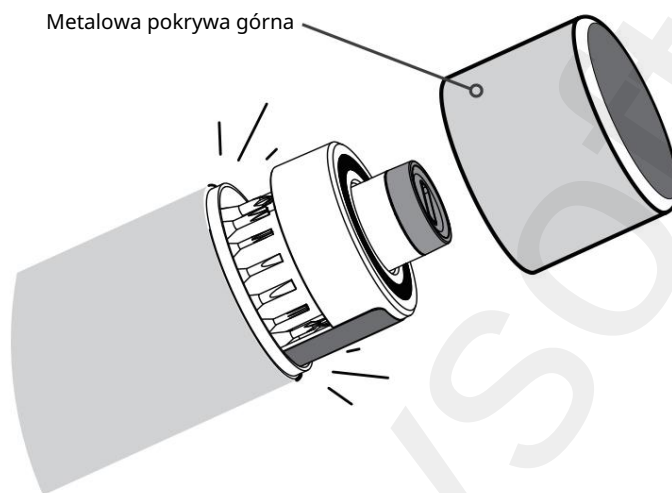

2. Zdejmij uchwyt elektryczny

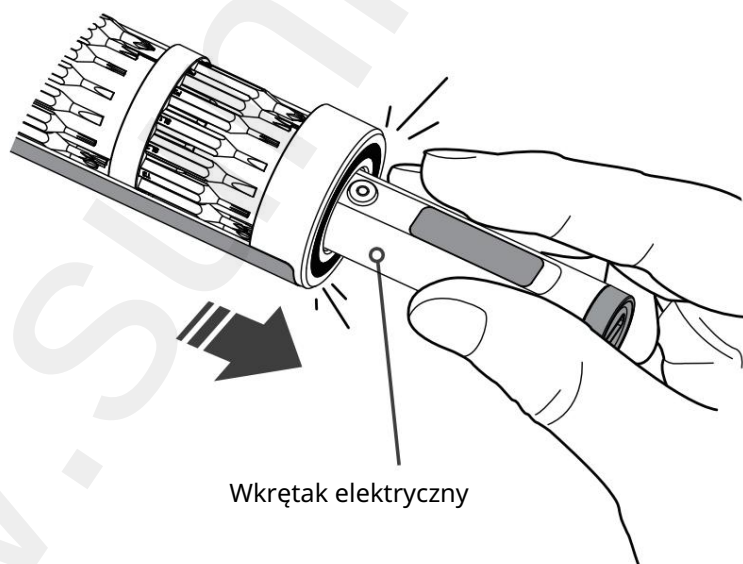

3. Mieści 60 bitów S2 i obsługuje swobodny obrót do przodu i do tyłu .

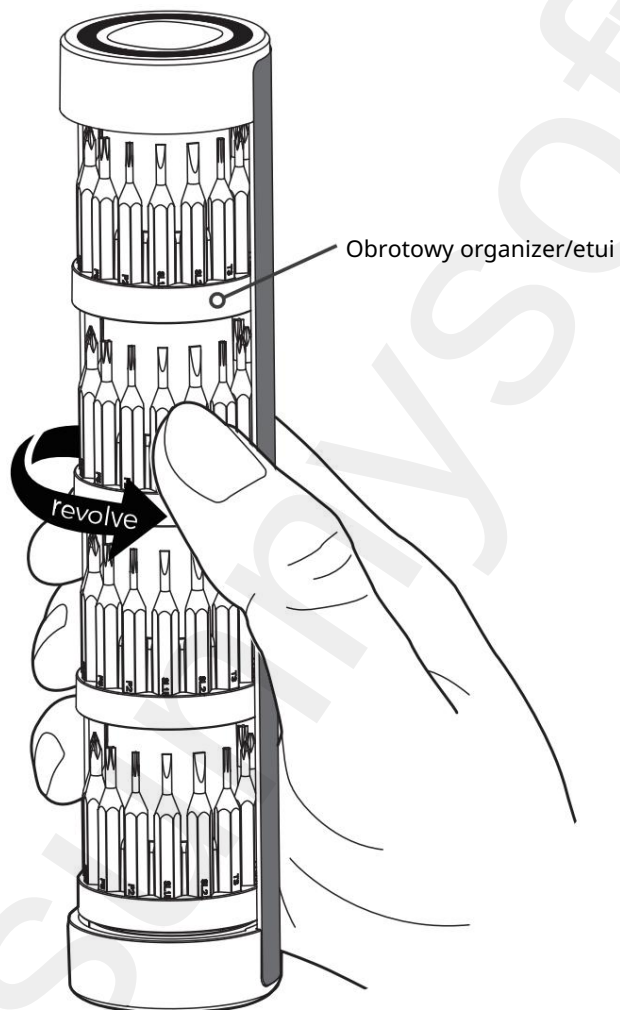


Zawartość obejmuje:


- Uchwyt do wkrętkarki elektrycznej x 1
- S2 bity x 60

Kabel ładujący USB x 1


Opis

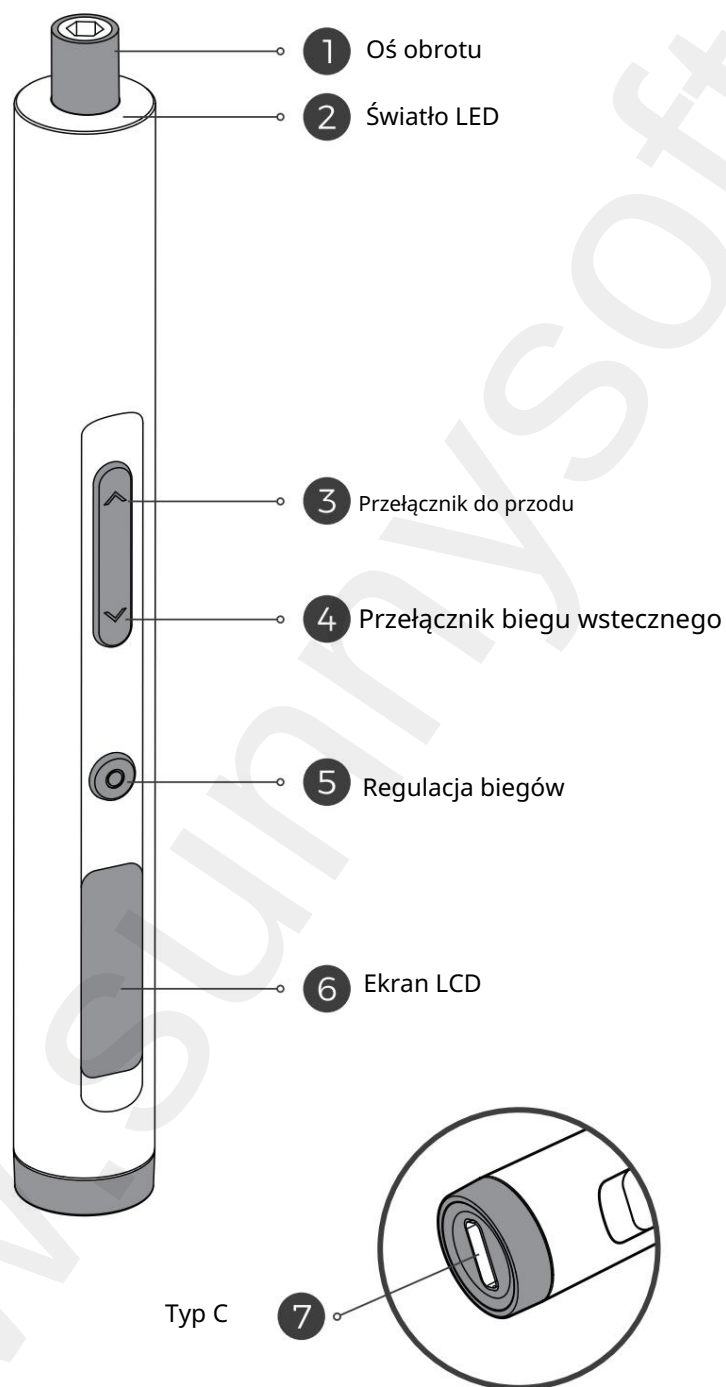


Procedura

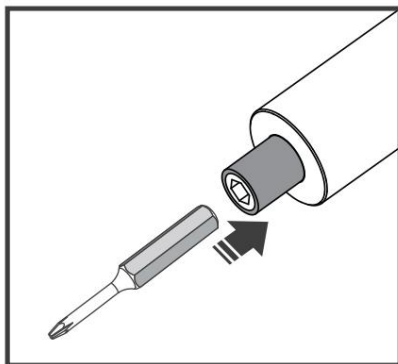


1. Zainstaluj bit.

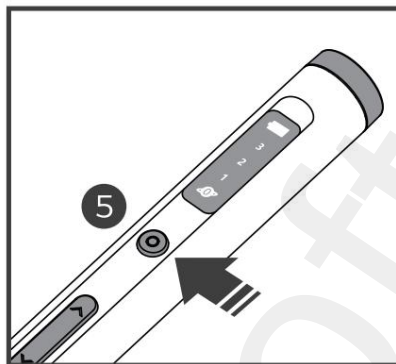


2. Naciśnij przycisk 5, każdy naciśnięcie spowoduje ustawienie innego współczynnika momentu obrotowego.

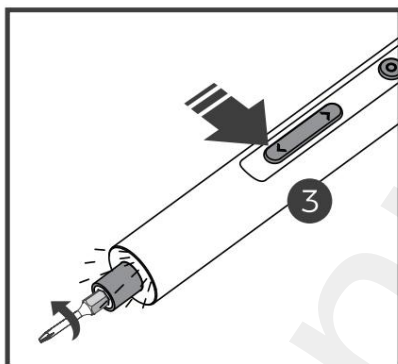

2. Naciśnij przycisk 3, dokręć śrubę i włącz jednocześnie światło.

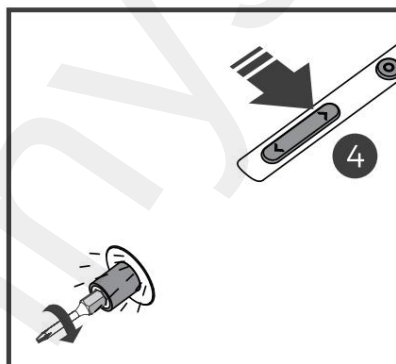

3. Naciśnij przycisk 4, poluzuj śruby i jednocześnie włącz światło.

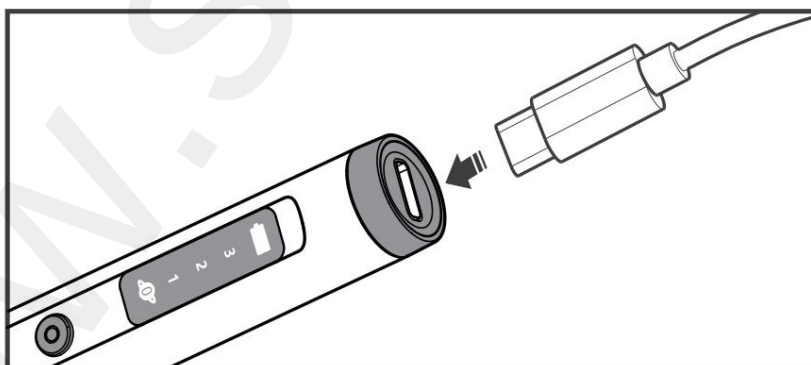


5. Na końcu ręczki elektrycznej znajduje się port ładowania USB typu C.


Instrukcje ładowania

Podczas ładowania za pomocą uniwersalnego portu USB typu C, ikona wskaźnika baterii będzie migać cyklicznie na wyświetlaczu ładowania produktu. Po pełnym naładowaniu ikona baterii pozostanie zapalona.

1. Podczas pierwszego użycia należy w pełni naładować urządzenie .
Czas ładowania nie powinien przekraczać 2,5 godziny.
2. Aby utrzymać dobrą wydajność, ładuj urządzenie raz w miesiącu .

Instrukcja obsługi wyświetlacza OLED

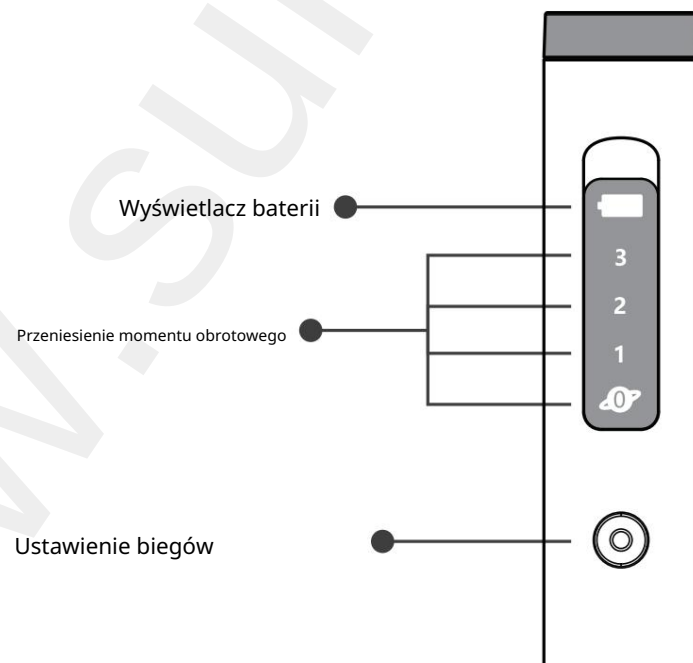

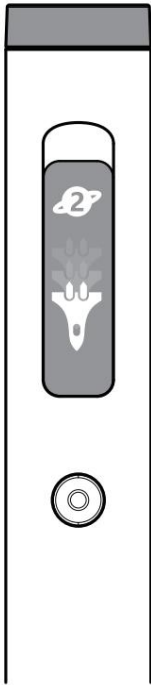

Produkt wyposażony jest w trzy momenty obrotowe, można przełączać na różne biegi używając przycisku „ustawienia biegów”.

Urządzenie „O conversion” jest wyłączone i nie można go włączyć Światło LED, przełącznik biegów 1-3 i rozpocznij pracę, a na wyświetlaczu pojawi się interfejs roboczy (jak pokazano na rysunku po lewej). Ikona „obróć obrót śruby”. "Śruby" oznacza „swobodny ikona pokazuje " "

* Gdy światło wyłączy się automatycznie po 10 sekundach, jeśli nie zostanie wykryta żadna aktywność.

Tabela porównawcza momentu obrotowego skrzyni biegów

Przenosić	Wartość momentu obrotowego
0	Wyłączony
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Powyższe parametry odnoszą się do stanu pełnego naładowania.)

Specyfikacja produktu:

Pojemność baterii: 500mAh Typ
baterii: akumulator litowo-
jonowy Napięcie: 3,7V-
DC Prędkość biegu jałowego: 150±10 obr./min
Moment obrotowy elektryczny: 0,1-0,3 Nm
Moment obrotowy ręczny: 3 Nm Czas
ładowania: <120 min
Specyfikacja bitu: H4x28mm Materiał
bitu: stal S2 Premium

60 sztuk bitów wkrętownych S2 :

- | | |
|--|--|
|  PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2 | |
|  SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0 | |
|  Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1 | |
|  T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H | |
|  H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0, | |
|  PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 |  SIM |
|  SQ0,SQ1,SQ2, |  T2,T3,T4 |
|  2.0,2.3,3.0 |  P2,P5,P6 |
|  U2.0,U2.6,U3.0 |  2.0,2.5 |

Informacja o bezpieczeństwie



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów, co znacznie zredukuje ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa podczas ładowania.
2. Nie wystawiaj wkrętarki elektrycznej na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj jej w wilgotnym środowisku. W przeciwnym razie istnieje ryzyko korozji.
3. Jeżeli nie możesz uniknąć używania wkrętarki elektrycznej w wilgotnym środowisku, jako środek ochronny użyj rękawiczek silikonowych, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
4. Jeśli używasz urządzenia w środowisku elektrostatycznym, zamontuj pierścień elektrostatyczny, aby rozmagnesować bit. Zmniejszy to ryzyko obrażeń.

Bezpieczeństwo osobiste



1. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem małych dzieci.
2. Nie należy umieszczać urządzenia w kieszeni ani torbie, gdyż istnieje ryzyko jego uruchomienia.
3. Podczas używania wkrętarki elektrycznej, rękojeść nie powinna być zbyt wysoka ani zbyt niska. Należy upewnić się, że wkrętarka elektryczna może być obsługiwana przez inne siły zewnętrzne.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Używając wkrętkarki elektrycznej do wykręcania śruby , można najpierw poluzować śrubę ręcznie, zapobiega uszkodzeniu śrub.
2. Gdy nie używasz wkrętkarki elektrycznej, przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
3. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody lub zostanie nią zachłapany, należy zaprzestać jego używania, aby uniknąć zwarcia.
4. Podczas konserwacji wkrętkarki elektrycznej należy sprawdzić, czy nasadka obraca się płynnie i czy inne części nie są uszkodzone itp. Jeśli jest uszkodzona, należy ją wymienić przed użyciem. naprawa, używanie uszkodzonej wkrętkarki elektrycznej może spowodować wypadek i obrażenia.
5. Podczas obsługi elementów złącznych lub dotykania ukrytych przewodów , należy trzymać wkrętkarkę elektryczną za uchwyt izolatora. Należy zachować ostrożność w przypadku elementów złącznych, które dotykają przewodów pod napięciem . W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.
6. Nie rozbieraj urządzenia na części ani nie dokonuj żadnych zmian w jego działaniu.
7. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii

1. Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj żadnych modyfikacji.
2. Zabrania się wystawiania wkrętarki elektrycznej na działanie źródeł ciepła lub ognia , a także przechowywania jej w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Zabrania się zwierania odsłoniętych zacisków, nie należy umieszczać więcej niż jednego narzędzia w skrzynce lub gnieździe, aby uniknąć zwarcia między nimi lub innym metalem.
Unikaj zwarcia ich lub innych metalowych przedmiotów.
4. W przypadku wycieku z baterii nie dopuść do kontaktu płynu ze skórą lub oczami.
W przypadku kontaktu należy przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską .
5. Nie należy używać nieokreślonych adapterów.
6. Nie należy używać baterii, które nie są przeznaczone specjalnie do tego urządzenia.
7. Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości.
8. Jeśli urządzenie ulegnie zabrudzeniu, wytrzyj je czystą i suchą szmatką.
9. Przed użyciem wkrętarkę elektryczną należy naładować .
Ładowanie należy wykonywać przy użyciu odpowiedniej ładowarki i postępować zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcją ładowania.
10. Nie ładuj urządzenia zbyt długo, maks. 2,5 godziny.
11. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, ładuj je od czasu do czasu.

Konserwacja


1. Poproś serwis o użycie tych samych części zamiennych do naprawy wkrętarki elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętarki elektrycznej.
2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora.

Naprawy akumulatorów może wykonywać wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električna baterija šroubovák 62v1
z edinstvenim shranjevanjem, stříbrný,
USB-C

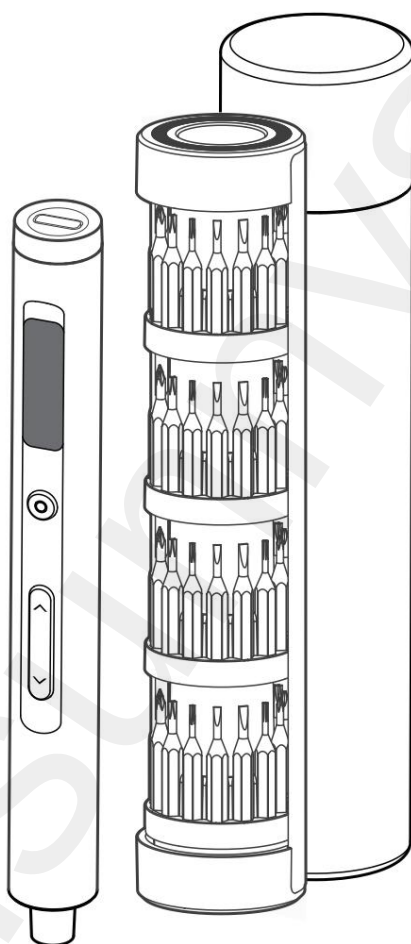


Uporabniška priročnica

Před použitím si prosím pečlivě
přečtěte všechna bezpečnostní varování,
pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu




Uporaba


1. Odstraňte kovový horní kryt.

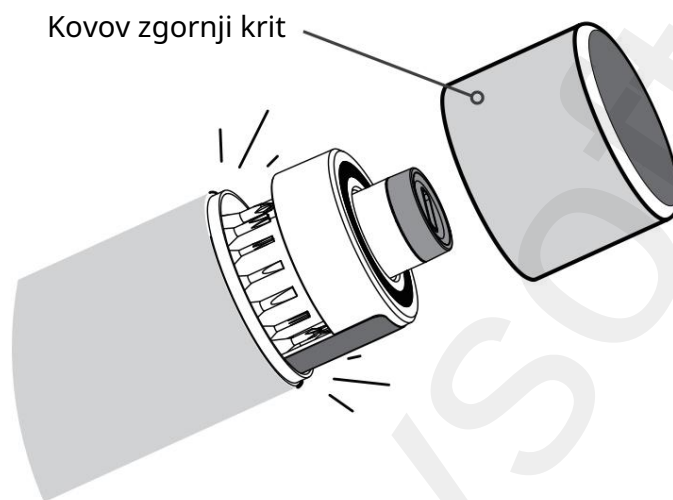

2. Odstraňte elektrickou rukojet'

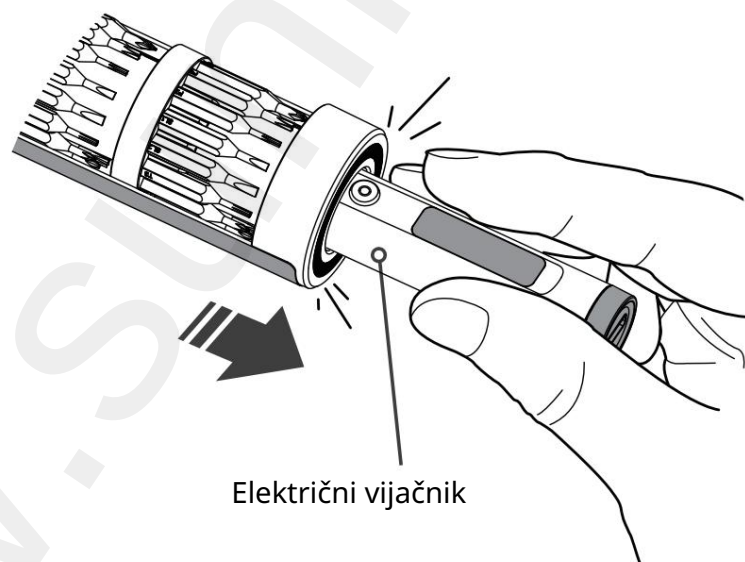

3. Pojme 60 ks bitů S2 in podpira brezplačno odáčení vpřed in vzad.

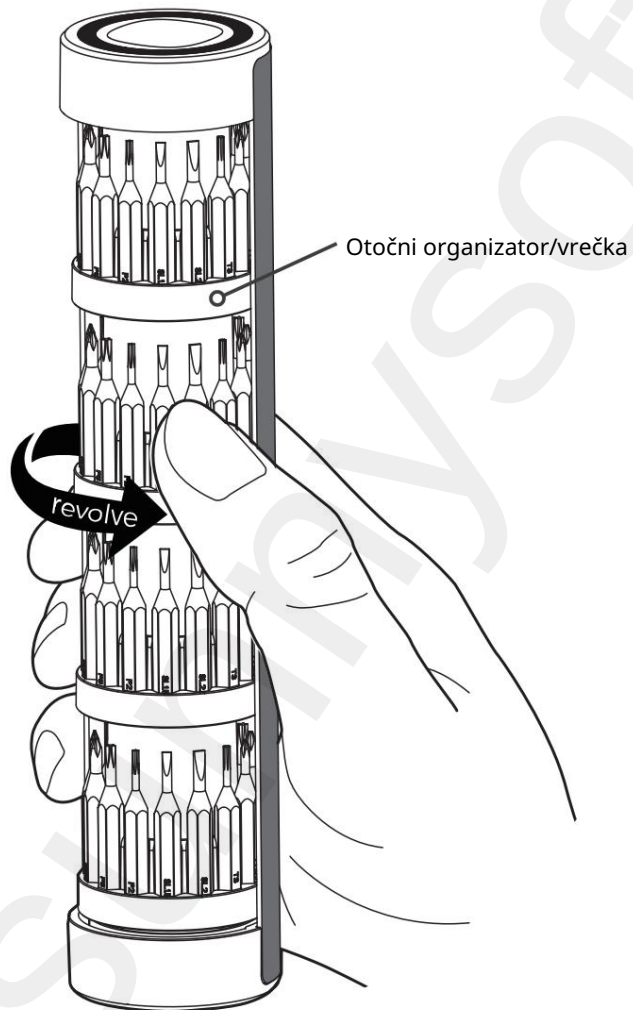


Vsebina zajema:


- Rukojeť elektrického šroubováku x 1
- S2 bit x 60

USB napajalni kabel x 1


Prikaži

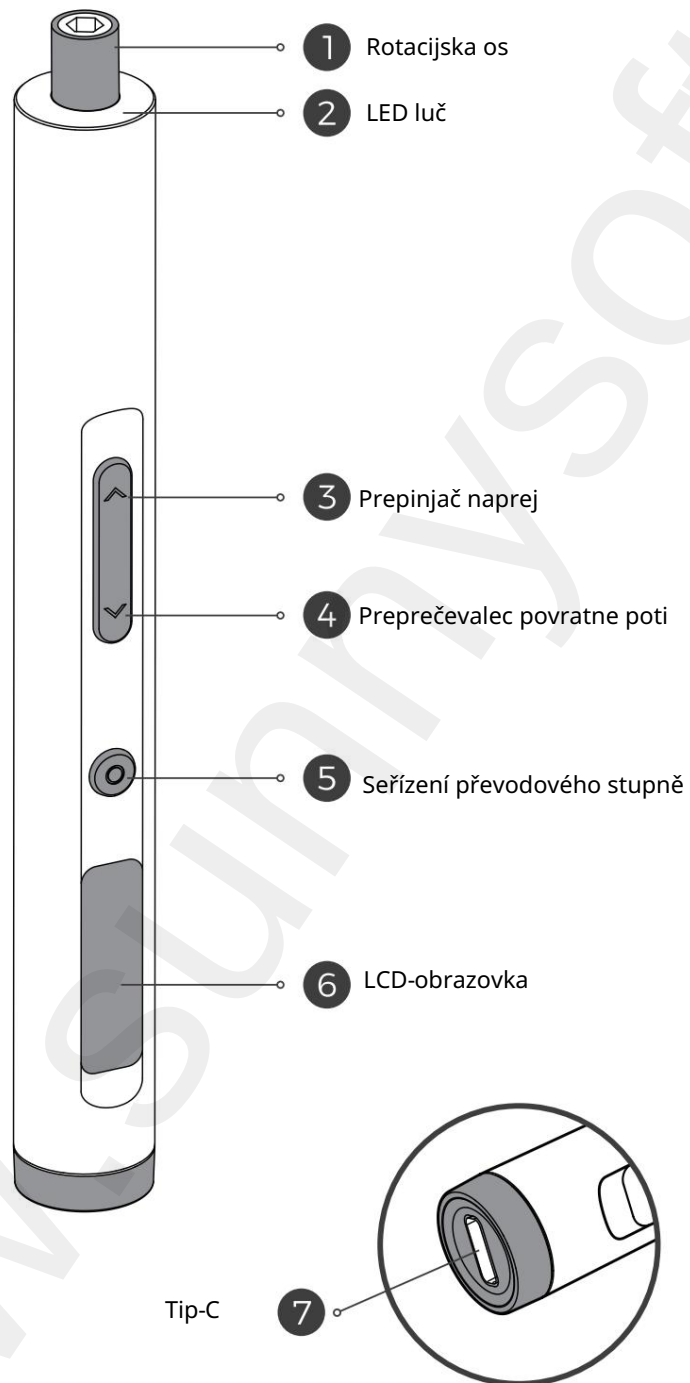


Postopek

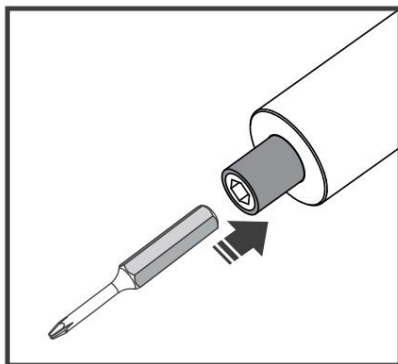


1. Namestite sveder.

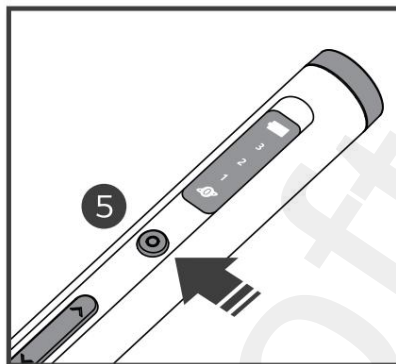


2. Stiskněte tlačítko 5, však stisknutí se nastaví na jiný momentový převod.

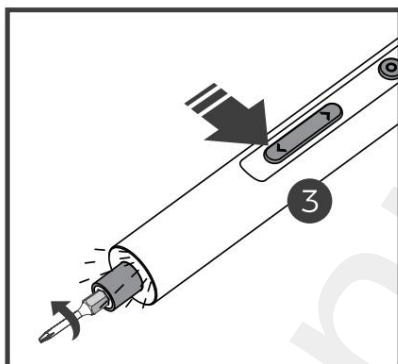

2. Stiskněte tlačítko 3, utáhněte šroub in současně zapněte světlo.

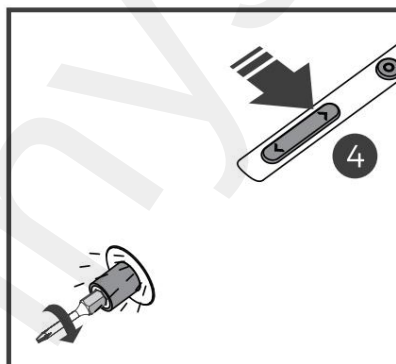

3. Stiskněte tlačítko 4, povolte šrouby a současně zapněte světlo.

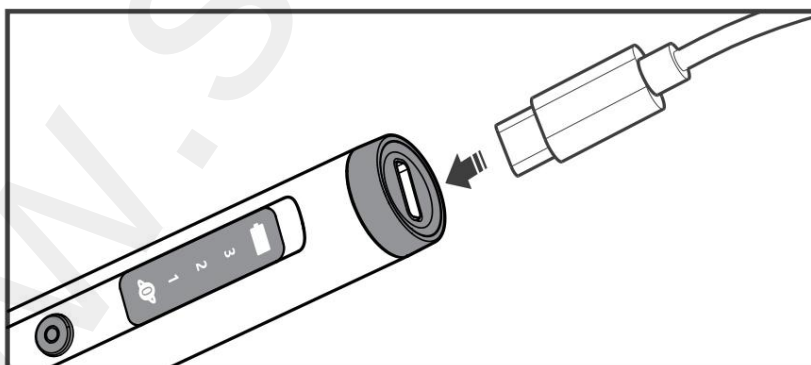

5. Na koncu električne naprave priključite vrata USB tipa C.


Navodila za ponudbo


Preverite razpoložljivost vrat USB Type-C na zaslonu izdelka in si oglejte ikone ter indikatorje baterije. Po polni napolnjenosti baterije ostane ikona baterije.

1, Při prvním použití, zařízení plně nabijte. Doba nabíjení není delší než 2,5 hodiny.

2, Prosim te, en mož, da narediš dober výkon.

Pokynyjev profesionalni OLED zaslon

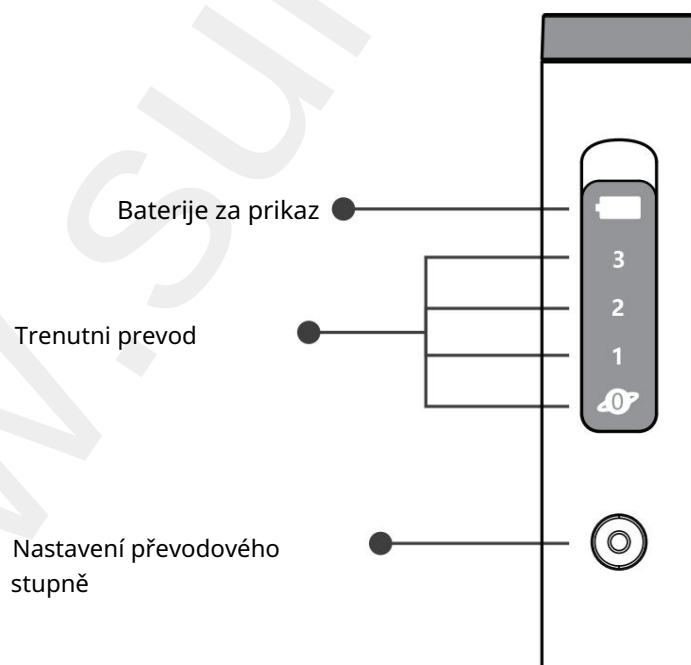

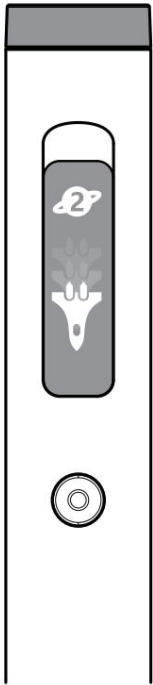

Výrobek je vybaven tri točivými trenutke,
Postavil jo bom na drugačne noge
Pomocí tlačítka „nastavení převodového stupně“.

"O převod" zařízení je vypnuto a nelze rozsvítit
LED světílka, hitro vklopite 1-3 krat
a začněte workovat, display workovního rozhraní (kot so
označení na sliki vlevo). Ikona »pro otáčení šroubů« bo
otáčení " "prikazovala »pro volné
ikona prikazuje. " "

* Ko bo po 10 sekundah pripravljeno, vam ne bo treba več skrbeti.

Srovnávací tabulka točivého moment převodovky

Prevod	Vrednost točilnega trenutka
0	Vypnuto
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Výše uvedené parametry platí pro plně nabitý stav.)

Specifikacije izdelka:

Kapacita baterije: 500mAh Tip

baterije: Li baterije Napětí:

3,7V-DC Napetost

otáčky: 150±10 ot./min Električni točivý

moment: 0,1-0,3 Nm Manuální točivý moment: 3

Nm Doba nabíjení: <120min Bit

specifikacija: H4x28mm Bit

material: jeklo S2 Premium

60 kosov vijakov S2:

-  PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
-  SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
-  Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
-  T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
-  H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0,
-  PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2
-  SIM
-  SQ0,SQ1,SQ2,
-  T2,T3,T4
-  2.0,2.3,3.0
-  P2,P5,P6
-  U2.0,U2.6,U3.0
-  2.0,2.5

Varnostna opozorila

Električna varnost



- 1, Používejte pouze originalální příslušenství, které výrazně sníží nebezpečí během nabíjení.
- 2, Prosím, nevystavujte elektrický šroubovák slunečnímu záření nebo her neumístujte to vlhkého prostředí. Jinak hrozí riziko koroze.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, použijte silikonské rukavice kot ochranné opatření, byste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud použijete zařízení in elektrostatickém prostředí, namestite elektrostatický kroužek za razmagnetenje bitov. Snížíte tím riziko úrazu.

Osebna varnost



- 1, Zařízení není hračka. Chraňte zařízení pred majhnimi dětmi.
- 2, Neumistujte zařízení do kapsy nebo tašky, jinak hrozí riziko aktivace zařízení.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš visoko nebo příliš nízko. Prepričajte se , da je napajalnik v dobrem delovnem stanju.

Varnostni ukrepi za uporabo

- 1, Pri použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu.
- 2, Když elektrický šroubovák nepoužíváte, dejte elektrický šroubovák kljub dosah dětí.
- 3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo je postříkán vodou, přestaňte výrobek používat, to nedošlo ke zkratu.
- 4, Při údržbě elektrického šroubováku prosim preverite, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. Pokud je poškozen, před použitím her opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehodu a poranění.
- 5, Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při touch skrytých guideů držte elektrický šroubovák skrz uchopovací plochu izolator. Dávejte czasu na upevňovací prvky, ki dotýkají vodičů pod napětím. Jinak hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.
- 6, Zařízení nerozebírejte ani s ním nicerak nevhodně nemanipulujte.
- 7, Postupujte podle výše uvedeného návodu.

Bezpečnostní varování k baterije

- 1, Zařízení nerozebírejte ani s ním nicerak nemanipulujte.
- 2, Prepovedano je nameščati električno napajanje , v tem primeru ga je treba zamenjati s sistemom za napajanje.
- 3, Če imate težave v življenju, vam ne bo treba več skrbeti zanje.
- Povzeto po Kratu mezi nebo jinými kovovými předměty.
- 4, Případě úniku elektrolit iz nedovolte baterije, tako da kapljice pridejo v oko.
V případě kontakt, zasažené místo opláchněte velkým nožstvim vody in vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Neuporabne nespecifične adaptéry.
- 6, Neupoužívejte baterije, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisto in suho.
- 8, Pokud dojde k znečištění, otřete her čistým a drym hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit.
Čas je , da si podrobneje ogledamo, kaj se dogaja in kako to storiti.
- 10, Nenabíjejte zařízení moč za dolgo časa, maks. do 2,5 ure
- 11, Pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, občas her plišasti.

Udržba

1, Požádejte servis, da vam svetuje glede električne napeljave. Zdaj je čas, da poskrbite za električno napeljavo.

2, Nikoli ne neopravujte poškodenu baterije.


Opravu baterije smí provádět pouze výrobce nebo pooblaščený servis.

Dodatelj/distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električni akumulatorski odvijač 62
u 1 s jedinstvenim kućištem, srebrni,
USB-C

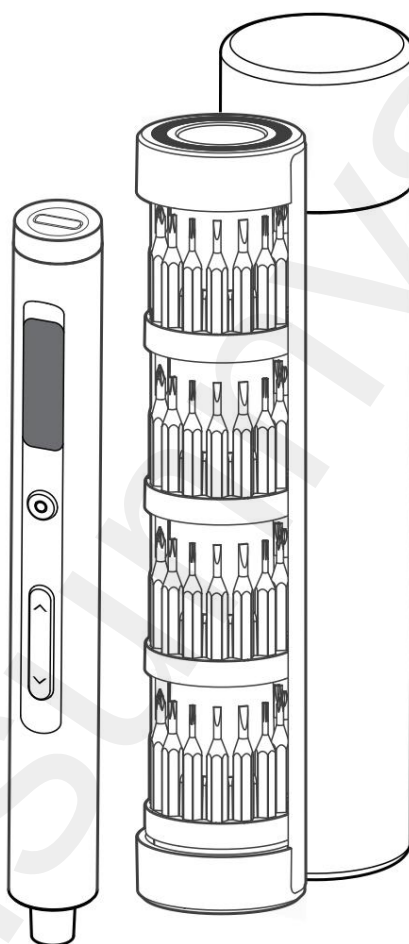


Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte prije upotrebe.
pročitajte sva sigurnosna upozorenja,
upute, ilustracije i propisi navedeni u priručniku




Koristiti

1. Uklonite metalni gornji poklopac.

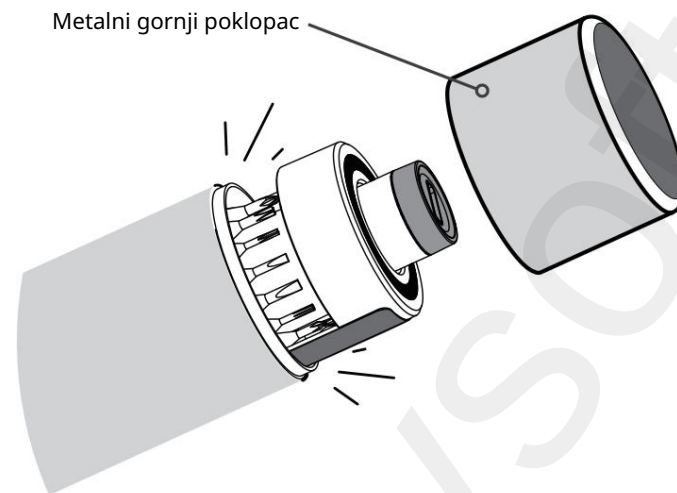

2. Uklonite električnu ručku

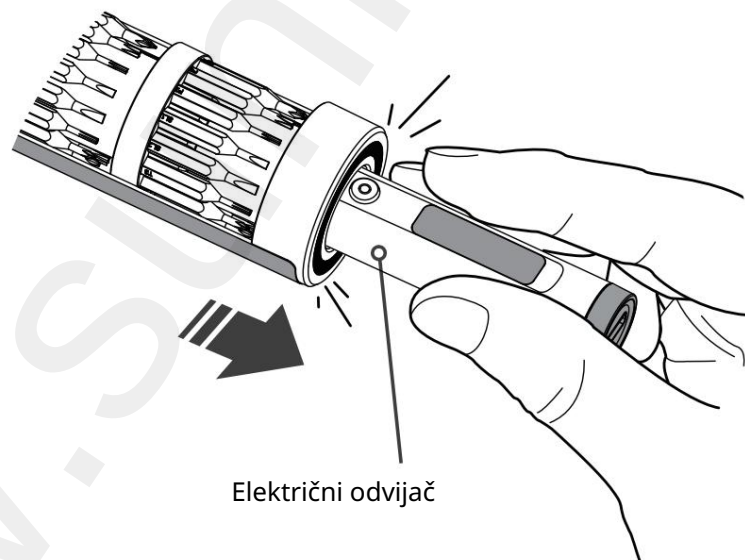

3. Može držati 60 komada S2 bitova i podržava slobodnu rotaciju naprijed i natrag .




Sadržaj uključuje:


- Ručka električnog odvijača
x 1
- S2 bit x 60

USB kabel za punjenje x 1


Opis

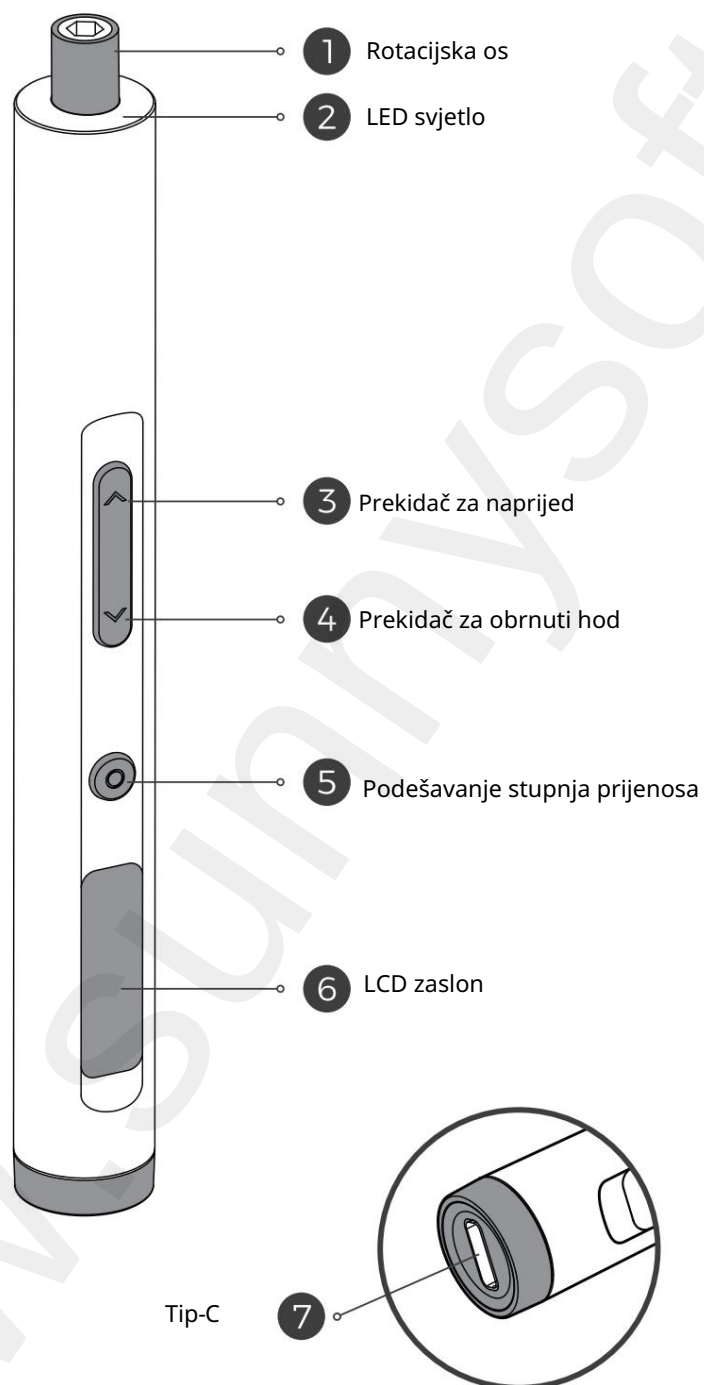


Postupak

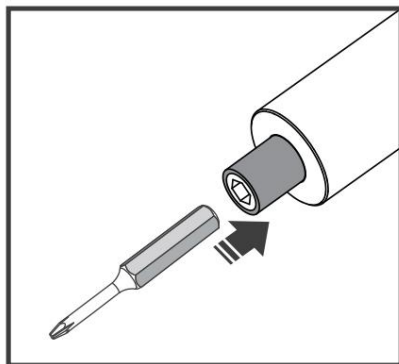


1. Ugradite svrdlo.

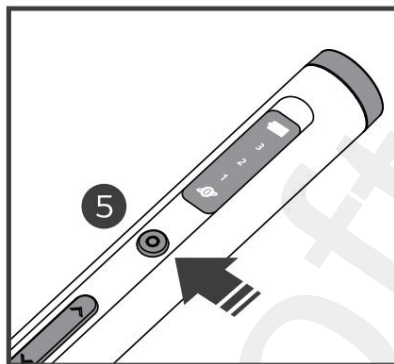


2. Pritisnite tipku 5, svaki Pritiskom na njega postavit će se drugačiji omjer momenta.

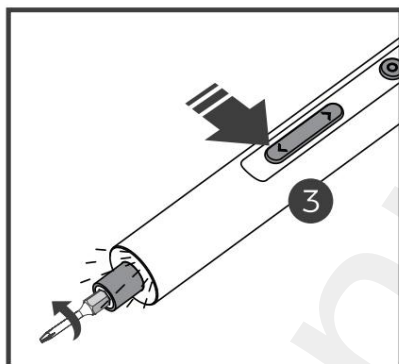

2. Pritisnite gumb 3, zategnite vijak i istovremeno uključite svjetlo.

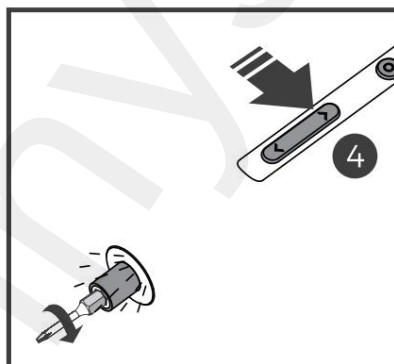

3. Pritisnite gumb 4, otpustite vijke i istovremeno uključite svjetlo.

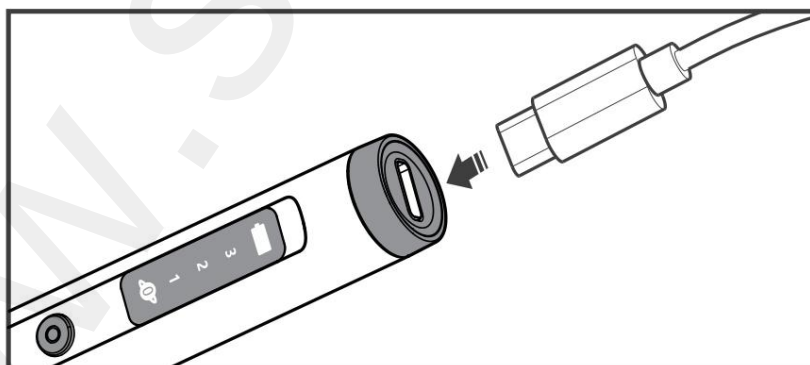

5. Na kraju električne ručke nalazi se USB Type-C priključak za punjenje.


Upute za punjenje


Prilikom punjenja pomoću univerzalnog USB Type-C priključka za punjenje, ikona indikatora baterije će ciklički bljeskati na zaslonu punjenja proizvoda. Kada je potpuno napunjena, ikona baterije će ostati upaljena.

1. Prilikom prve upotrebe, potpuno napunite uređaj . Vrijeme punjenja nije dulje od 2,5 sata.

2, Molimo vas da puniti jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse.

Upute za OLED zaslon

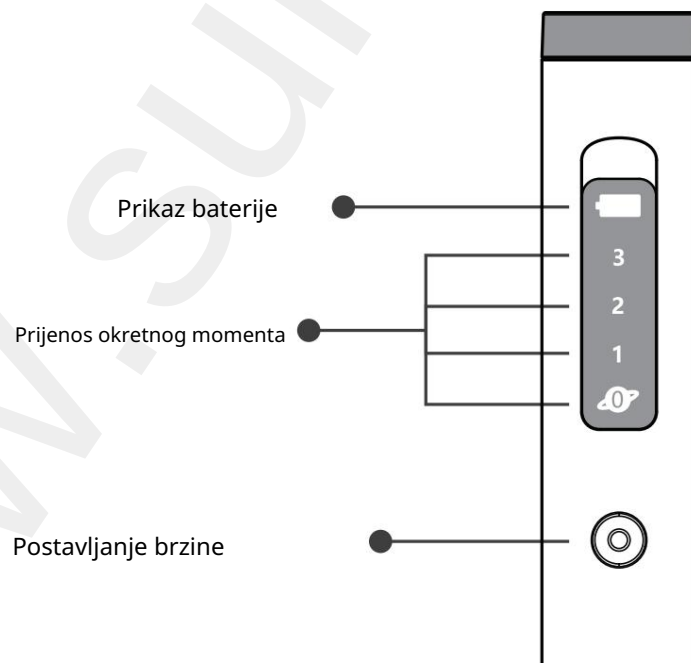

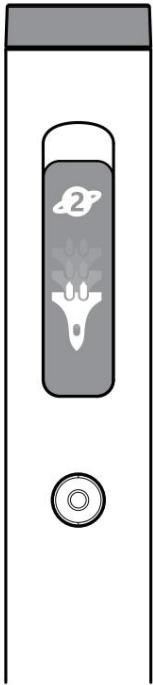

Proizvod je opremljen s tri momenta, može se prebacivati u različite brzine pomoću gumba " postavka brzine".

Uređaj za "O pretvorbu" je isključen i ne može se uključiti LED svjetlo, prebacite na brzinu od 1 do 3 i počnite raditi, prikazat će se radno sučelje (kao što je prikazano na slici lijevo). Ikona " rotacije vijka " prikazuje " " za slobodnu rotaciju vijka ikona prikazuje " "

* Kada se svjetlo automatski gasi nakon 10 sekundi ako se ne otkrije nikakva aktivnost.

Tablica usporedbe momenta mjenjača

Prijenos	Vrijednost momenta
0	Isključeno
1	0.1 N.m~0.15 N.m
2	0.15 N.m~0.25 N.m
3	0.25N.m~0.3 N.m

(Gore navedeni parametri odnose se na potpuno napunjeno stanje.)

Specifikacije proizvoda:

Kapacitet baterije: 500 mAh Vrsta
baterije: Litijeva baterija
Napon: 3,7 V-DC
Brzina praznog hoda: 150 ± 10 o/min Električni
moment: 0,1-0,3 Nm Ručni moment: 3 Nm
Vrijeme punjenja: < 120 min Specifikacija
bita: H4 x 28 mm Materijal bita:
S2 Premium čelik

60 komada bitova odvijača S2 :

- | | |
|--|--|
|  PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2 | |
|  SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0 | |
|  Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1 | |
|  T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H | |
|  H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5
H4.0, | |
|  PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2 |  SIM |
|  SQ0,SQ1,SQ2, |  T2,T3,T4 |
|  2.0,2.3,3.0 |  P2,P5,P6 |
|  U2.0,U2.6,U3.0 |  2.0,2.5 |

Sigurnosna obavijest

Električna sigurnost



1. Koristite samo originalnu dodatnu opremu, koja će značajno smanjiti opasnost tijekom punjenja.
2. Molimo vas da električni odvijač ne izlažete sunčevoj svjetlosti niti ga stavljate u vlažno okruženje. U suprotnom postoji rizik od korozije.
3. Ako ne možete izbjeći korištenje električnog odvijača u vlažnom okruženju, koristite silikonske rukavice kao zaštitnu mjeru kako biste smanjili rizik od električnog udara.
4. Ako uređaj koristite u elektrostatičkom okruženju, ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje svrdla. To će smanjiti rizik od ozljeda.

Osobna sigurnost



1. Uređaj nije igračka. Držite uređaj dalje od male djece.
2. Ne stavljajte uređaj u džep ili torbu, jer u suprotnom postoji rizik od aktiviranja uređaja.
3. Prilikom rada električnog odvijača, visina drške ne smije biti previsoka ili preniska. Osigurajte da se električni odvijač može upravljati i drugim vanjskim silama.

Mjere opreza pri uporabi

1, Kada koristite električni odvijač za odvrtanje vijka , prvo ga možete ručno otpustiti da spriječi oštećenje vijaka.

2. Kada se ne koristi, električni odvijač držite izvan dohvata djece.

3. Ako proizvod slučajno padne u vodu ili ga popraska voda, prestanite ga koristiti kako biste izbjegli kratki spoj.

4, Prilikom održavanja električnog odvijača, molimo provjerite, okreće li se nastavak glatko i jesu li drugi dijelovi oštećeni itd. Ako je oštećen, zamijenite ga prije upotrebe. popravak, korištenje oštećenog električnog odvijača može uzrokovati nesreću i ozljede.

5. Prilikom rukovanja pričvršćivačima ili dodirivanja skrivenih žica , držite električni odvijač kroz hvataljku izolatora. Budite oprezni s pričvršćivačima koji dodiruju žice pod naponom . U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.

6. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.

7, Slijedite gornje upute.

Upozorenje o sigurnosti baterije

1. Nemojte rastavljati ili na bilo koji način dirati uređaj.
2. Zabranjeno je izlagati električni odvijač izvorima topline ili plamenu i ne skladištiti ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
3. Zabranjeno je kratko spajanje izloženih priključaka, ne stavljajte više od jednog alata u kutiju ili utičnicu kako biste izbjegli kratki spoj između njih ili drugog metala.
Izbjegavajte kratki spoj s njima ili drugim metalnim predmetima.
4. U slučaju curenja baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima.
U slučaju kontakta, isperite zahvaćeno područje s puno vode i potražite liječničku pomoć.
5. Ne koristite neodređene adaptere.
6. Ne koristite baterije koje nisu specifične za uređaj.
7. Uređaj održavajte čistim i suhim.
8. Ako se zaprlja, obrišite ga čistom i suhom krpom.
9. Električni odvijač treba napuniti prije upotrebe.
Punjenje treba obaviti s ispravnim punjačem i slijediti upute proizvođača ili upute za punjenje.
10. Nemojte puniti uređaj predugo, maksimalno 2,5 sata.
11. Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, povremeno ga puniti.

Održavanje

1. Zamolite servisni centar da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnog odvijača. To će osigurati sigurnost električnog odvijača koji se popravlja.

2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju.

Popravke baterija smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz