


UF-TOOLS elektrický aku šroubovák 28v1, USB-C

Uživatelský manuál

Popis

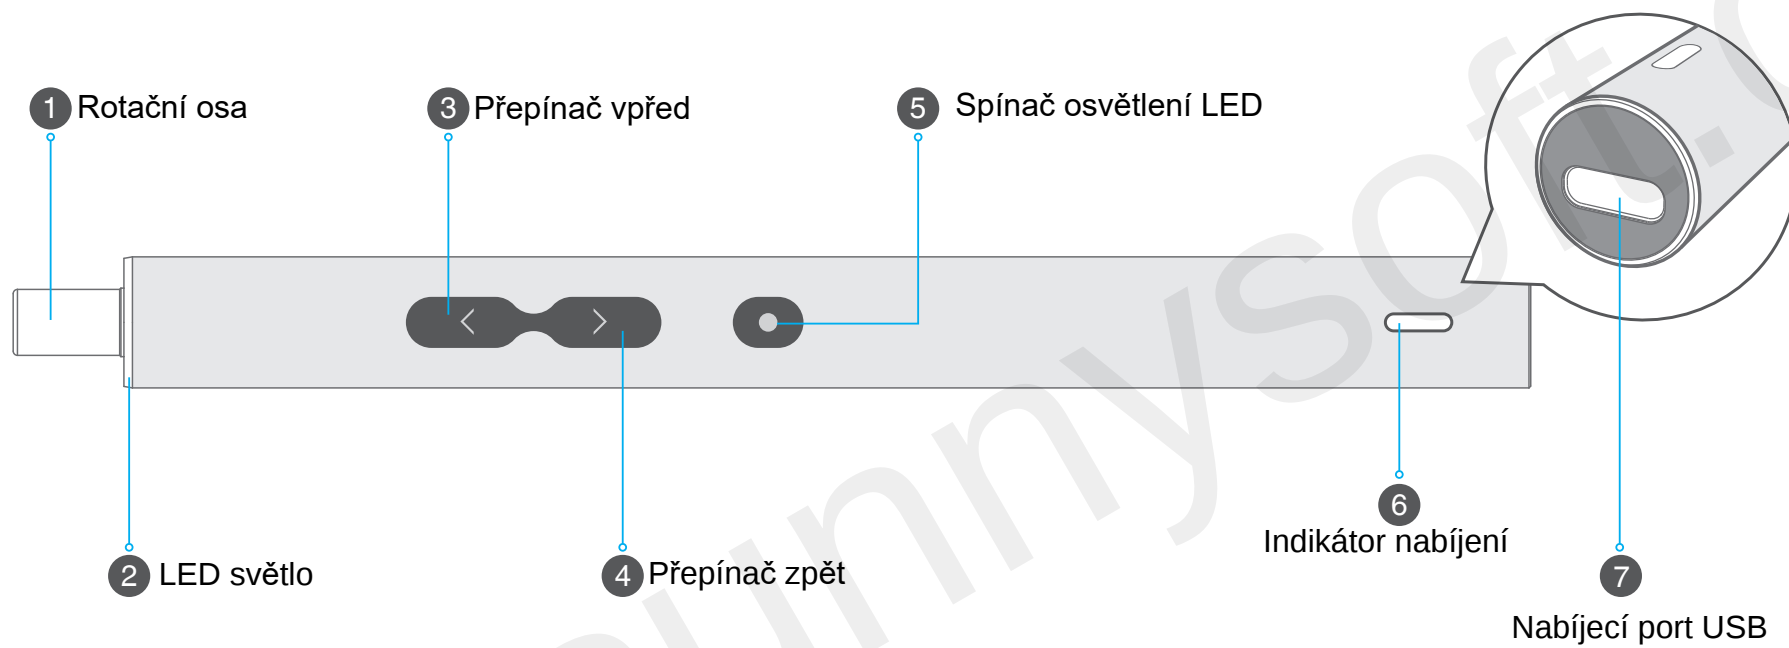

SPECIFIKACE PRODUKTU

Kapacita baterie: 350mAh

Napětí: 3,7V-DC

Volná rychlost: 300/min

Doba nabíjení: 70 min

Typ baterie: Li baterie

Elektrický točivý moment: 0,3-0,45 Nin

Manuální točivý moment: 3 Nm


Čistá hmotnost: 256 g

Čistá hmotnost šroubováku: 58g


Bity šroubováku: 4x28mm

- ⊕ PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- ⊖ SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0
- ★ T2, T3, T4
- ⊗ T5H, T6H, T8H, T10H, T15H
- ☆ P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)
- ⬡ H1.5, H2.0
- ▲ 2.3 ● U2.6 ⊙ Y1


Použití

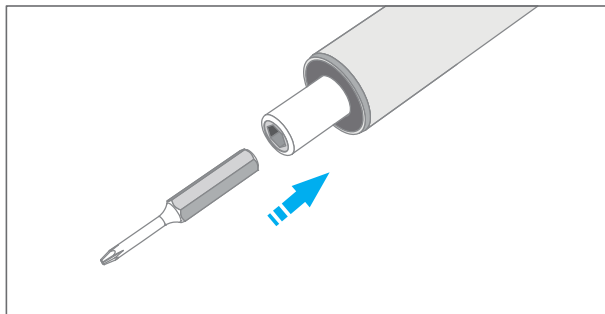


1. Nainstalujte bit

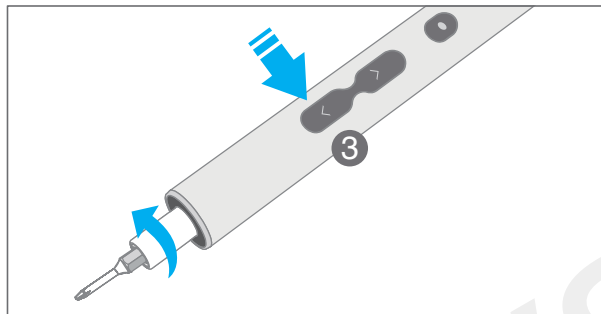

2. Stiskněte tlačítko 3 a utáhněte šrouby.

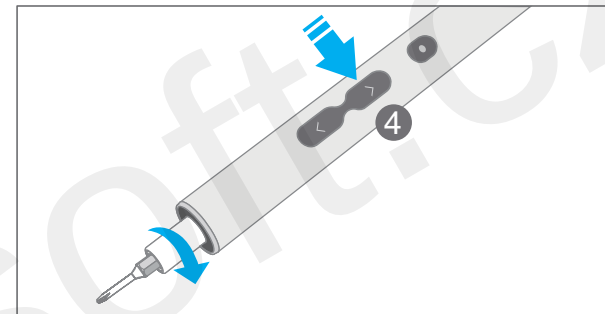


3. Stiskněte tlačítko 4 a uvolněte šrouby.

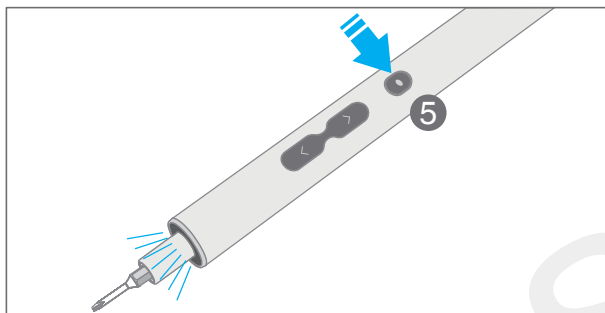

4. Stiskněte tlačítko 5 a zapněte světlo, stiskněte znovu a vypněte světlo.

5. Na konci šroubováku je nabíjecí port USB typu C.

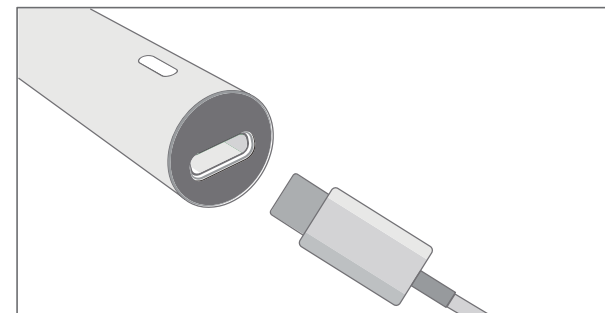

NÁVOD NA NABÍJENÍ

Při použití nabíjecího portu USB Type-C se na indikátoru nabíjení zobrazí červená barva znamená „nabíjení“, zelená barva znamená „plné nabití“.

1. Prosím, plně nabijte šroubovák, doba nabíjení by neměla být delší než 2,5 hodiny před prvním použitím šroubováku.
2. Nabijte prosím šroubovák alespoň jednou měsíčně, abyste si udrželi dobrý výkon
3. Nabíjejte šroubovák pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Varování!

Přečtěte si prosím všechny poskytnuté bezpečnostní pokyny, specifikace, obrázky a ustanovení.

Elektrická bezpečnost

1. Nabijte šroubovák pomocí dodaného nabíjecího příslušenství, nepoužívejte jiné, abyste snížili riziko při nabíjení
2. Nevystavujte šroubovák slunci nebo vlhkému prostředí.

3. Pokud se nemůžete vyhnout umístění šroubováku do vlhkého prostředí, použijte silikonové návleky, abyste snížili riziko.

4. Používáte-li elektrický šroubovák v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek k demagnetizaci bitů šroubováku, aby se snížilo riziko nehod.

Osobní bezpečnost



1. Chraňte zařízení před dětmi. zařízení není hračka. Jinak hrozí riziko poranění nebo poškození zařízení.

2. Nevkládejte jej prosím do kapes nebo sáčků, aby nedošlo k náhodnému použití elektrického šroubováku a zranění.

3. Při práci s elektrickým šroubovákem nesmí být výška držení nástroje příliš vysoká nebo příliš nízká, aby bylo možné elektrický šroubovák ovládat jinou vnější silou.

Upozornění

1. Při použití elektrického šroubováku k demontáži šroubů použijte ruční režim k povolení šroubů, abyste nezničili šrouby a další části šroubů.

2. Pokud elektrický šroubovák nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí.

3. Pokud výrobek spadne do vody nebo stříkne do něj voda, přestaňte jej používat, aby nedošlo ke zkratu.

4. Při údržbě elektrického šroubováku zkontrolujte plynulost otáčení hlavy šroubováku, zda nejsou poškozeny jiné části atd. Pokud dojde k poškození, před použitím jej opravte. Použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehodu.

5. Když se můžete dotknout upevňovacího prvku nebo skrytého drátu, elektrický šroubovák by měl být držen za plochu izolátoru.

6. zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.

7. Postupujte podle pokynů.

Údržba

1. Požádejte odborný personál údržby, aby k opravě elektrického šroubováku použil stejné náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku.


2. Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Akumulátor může opravit pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS elektromos akkus csavarhúzó 28 az 1-ben, USB-C

Felhasználói kézikönyv

Leírás

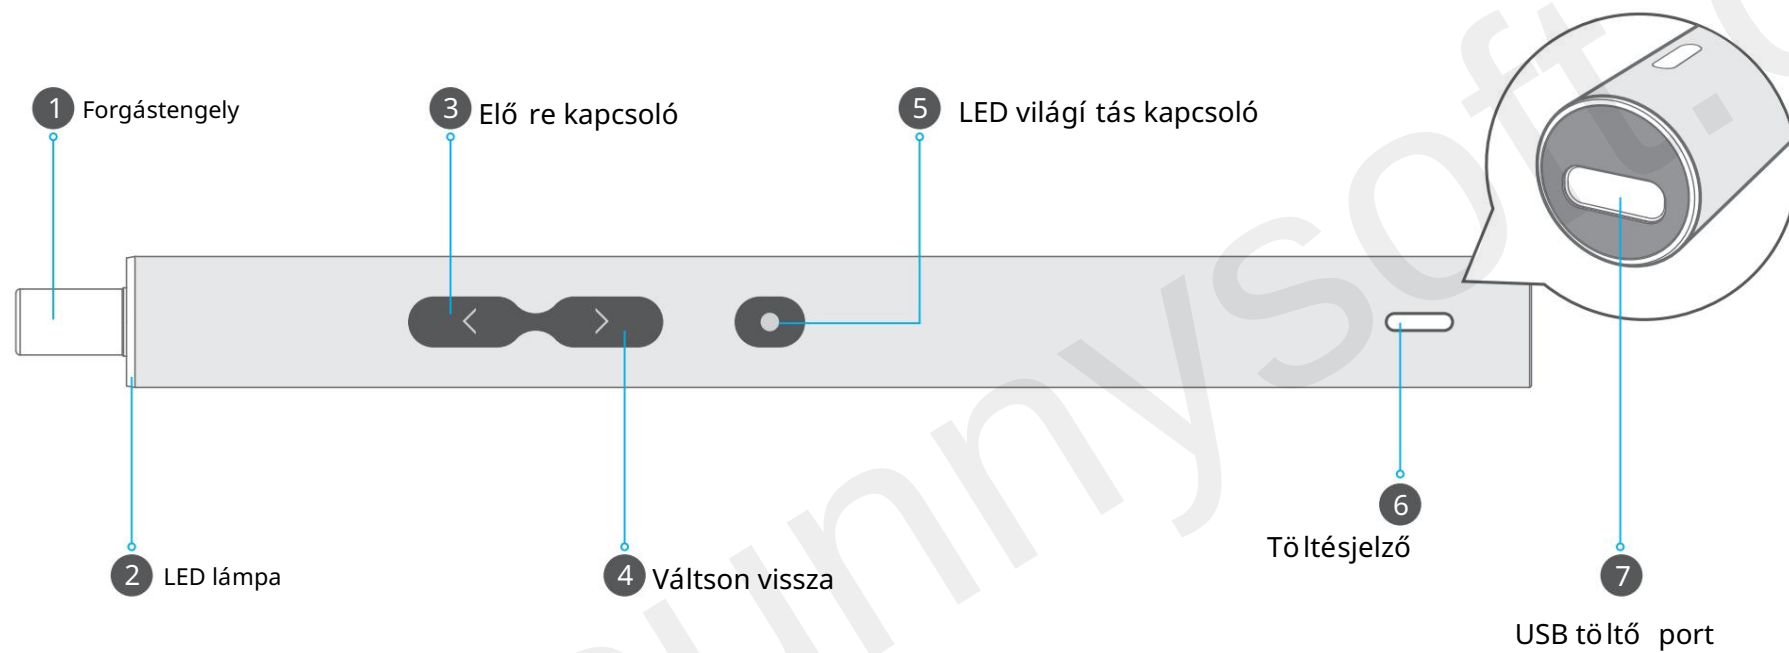

TERMÉK MŰ SZAKI ADATOK

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Feszültség: 3,7V-DC

Szabad sebesség: 300/perc

Töltési idő : 70 perc

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Elektromos nyomaték: 0,3-0,45 Nm

Kézi nyomaték: 3 Nm

Nettó tömeg: 256 g

A csavarhúzó nettó súlya: 58g

Csavarhúzó bitek: 4x28mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2 (Pentalobe 0.8), P5 (Pentalobe 1.2)



H1,5, H2,0



2.3




U2.6




Y1


Használat

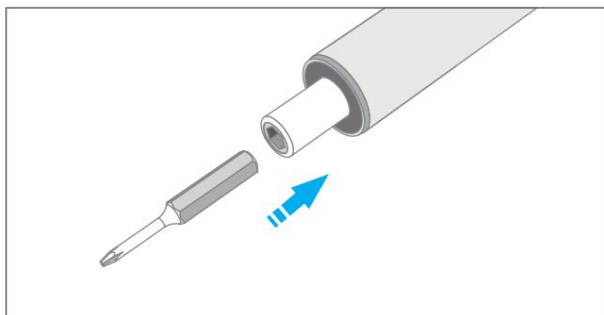



1. Szerelje be a bitet

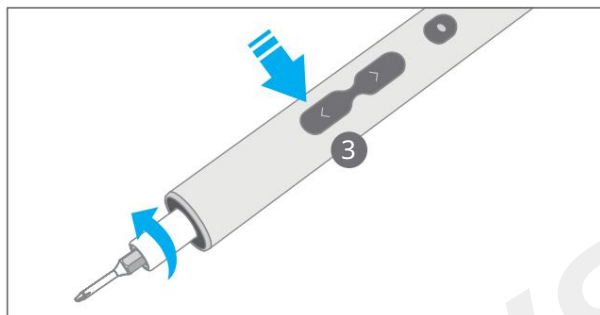

2. Nyomja meg a 3 gombot , és húzza meg a csavarokat.

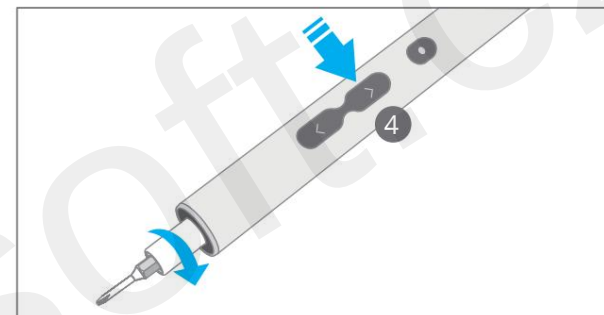

3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

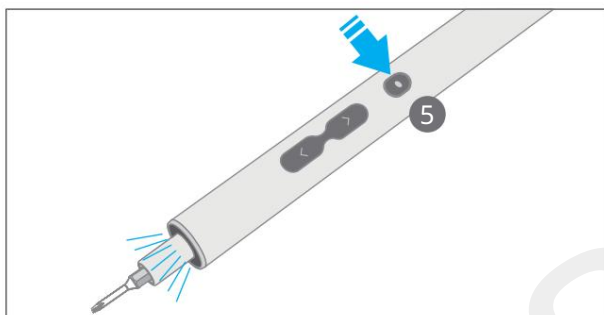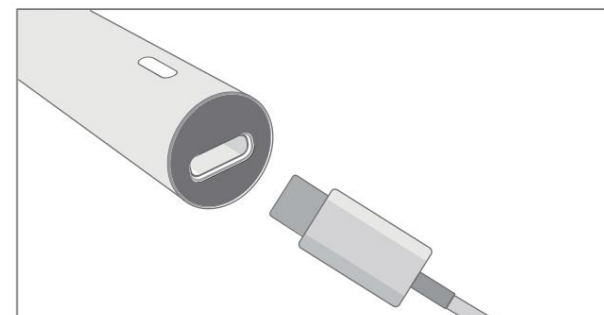4. Nyomja meg az 5 gombot a világítás bekapcsolásához,
nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .5. A csavarhúzó végén található egy
USB Type-C töltő port.

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

Az USB Type-C töltő port használatakor a töltésjelző piros színe „töltést”, a zöld színe pedig „teljes töltést” jelent.

1. Kérjük, teljesen töltsen fel a csavarhúzót, a töltési idő nem lehet több 2,5 óránál a csavarhúzó első használata előtt.
2. A jó teljesítmény megőrzése érdekében töltsen fel a csavarhúzót legalább havonta egyszer.
3. Csak a mellékelt töltő kábellel töltsen a csavarhúzót.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az összes mellékelt biztonsági utasítást, specifikációt, képet és rendelkezést.

Elektromos biztonság

1. Töltsen fel a csavarhúzót a mellékelt töltő tartozékkal, ne használjon más a töltés kockázatának csökkentése érdekében.
2. Ne tegye ki a csavarhúzót napfénynek vagy párás környezetnek.

3. Ha nem tudja elérni, hogy a csavarhúzó nedves környezetbe helyezze, használjon szilikon hüvelyeket a kockázat csökkentése érdekében.

4. Ha elektromos csavarhúzót használ elektrosztatikus környezetben, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a csavarhúzó bitek lemagnezésére a balesetek kockázatának csökkentése érdekében.

Személyes biztonság



1. Őrje a készű léket a gyermekektől. A készű lék nem játék. Ellenkező esetben fennáll a sérű lék vagy a készű lék károsodásának veszélye.

2. Kérjűk, ne tegye a zsebébe vagy táskájába, hogy elérűlje az elektromos csavarhúzó véletlen használatát és a sérű léseket.

3. Amikor elektromos csavarhúzóval dolgozik, a szerszám tartási magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony ahhoz, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erővel vezérelje.

Vigyázat 1. Ha

elektromos csavarhúzót használ a csavarok eltávolításához, használja a kézi üzemmódot a csavarok lazításához, hogy ne sértse meg a csavarokat és a csavarok egyéb részeit.

2. Ha az elektromos csavarhúzót nem használja, tárolja gyermekektől elzárva.

3. Ha a termék vízből esik vagy vízzel fröccsen, hagyja abba a használatát, hogy elérűlje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze a csavarhúzófej forgásának egyenletességét, hogy nem sérültek meg más alkatrészek stb. Ha sérült, használat előtt javítsa meg. A sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.

5. Amikor megérintheti a rögzítő elemet vagy a rejtett vezetékét, tartsa az elektromos csavarhúzót a szigetelő tároló tárolójában.

6. ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.

7. Kövesse az utasításokat.

Karbantartás


1. Kérje meg a karbantartó személyzetet, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használják az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát.

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja.

Szállító/Forgalmaszó
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS Elektro-Akkuschrauber 28v1, USB-C

Benutzerhandbuch

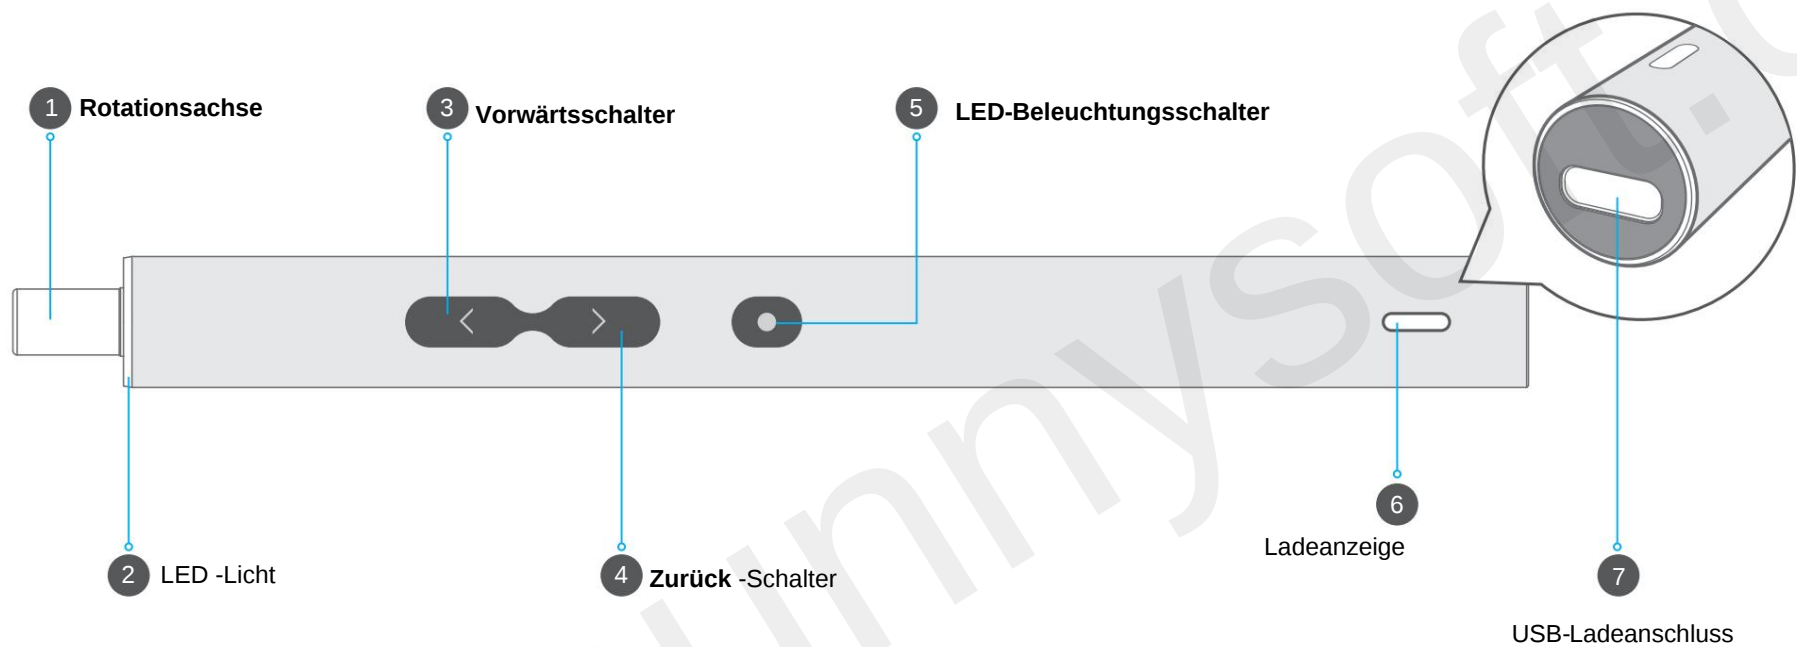Beschreibung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität: 350 mAh

Spannung: 3,7V-DC

Leerlaufdrehzahl: 300/min

Ladezeit: 70 min

Batterietyp: Li-Batterie

Elektrisches Drehmoment: 0,3–0,45 Nin

Handdrehmoment : **3 Nm**

Nettogewicht: 256g

Nettogewicht des Schraubendrehers: 58 g

Schraubendreherbits: 4x28mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2 (Pentalobe 0,8), P5 (Pentalobe 1,2)



H1.5, H2.0



2.3




U2.6






Y1


Verwenden

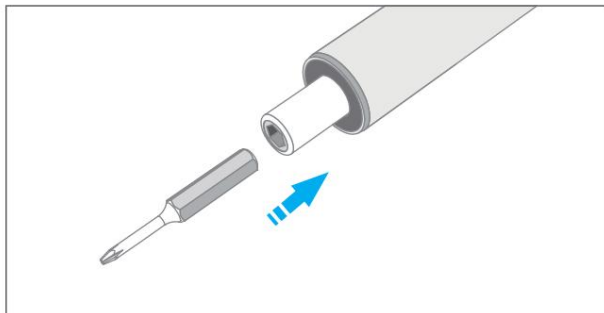

1. Installieren Sie das Bit

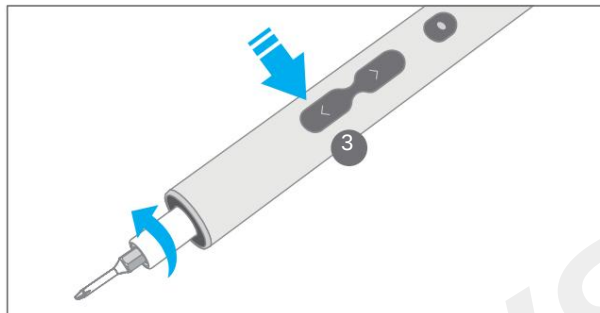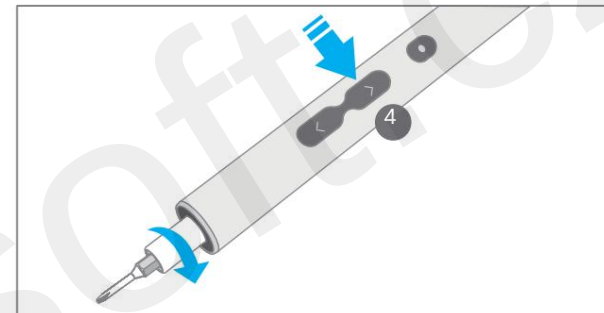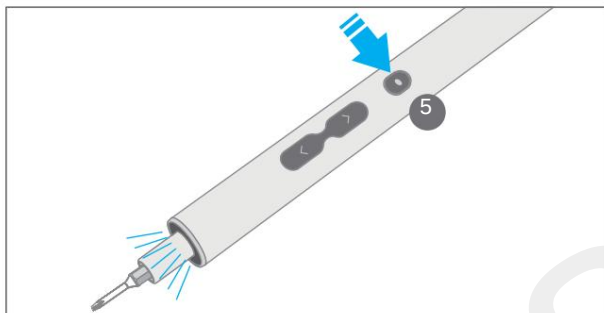2. **Knopf 3** drücken und die Schrauben festziehen.3. **Knopf 4** drücken und die Schrauben lösen .4. Drücken Sie **die Taste 5**, um das Licht einzuschalten , und drücken Sie sie erneut, um das Licht auszuschalten .

5. Am Ende des Schraubendrehers befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.

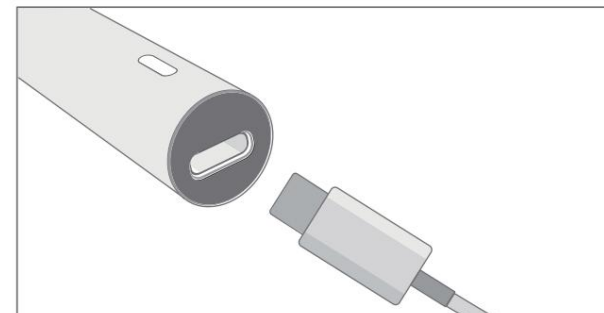

LADEANLEITUNG

Bei Verwendung des USB-Ladeanschlusses Typ C zeigt die Ladeanzeige Rot an, was bedeutet, dass „geladen“ wird, und Grün, was bedeutet, dass „vollständig geladen“ ist.

1. Bitte **laden Sie** den Schraubendreher vollständig auf. Die Ladezeit sollte **nicht** mehr als 2,5 Stunden betragen , bevor Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden.
2. Bitte laden Sie den Schraubendreher mindestens **einmal** im **Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten .
3. Laden Sie den Schrauber ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

SICHERHEITSHINWEIS



Warnung!

Bitte **lesen Sie** alle **bereitgestellten** Sicherheitshinweise , Spezifikationen, Abbildungen und Bestimmungen .

Elektrische Sicherheit

1. Laden Sie den Schraubendreher mit dem mitgelieferten Ladezubehör auf , verwenden Sie keine anderen, um das Risiko **beim** Laden zu verringern
2. Setzen Sie den Schraubendreher nicht dem Sonnenlicht oder feuchten **Umgebungen aus**.

3. Wenn Sie es nicht vermeiden können, den Schraubendreher einer feuchten Umgebung auszusetzen , verwenden Sie Silikonhüllen, um das Risiko zu verringern.

4. Wenn Sie einen elektrischen Schraubendreher in einer elektrostatischen **Umgebung verwenden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um die Schraubendreherbits zu entmagnetisieren und so das Unfallrisiko zu verringern.

Persönliche **Sicherheit**



1. Bewahren Sie **das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf**. Das Gerät ist kein Spielzeug. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät.

2. Bitte stecken Sie ihn nicht in Hosen- oder Taschen, um eine versehentliche Verwendung des Akkuschraubers und **Verletzungen zu vermeiden**.

3. **Beim** Arbeiten mit einem Akkuschrauber darf die Haltehöhe des Werkzeugs nicht zu hoch oder zu niedrig sein, damit der Akkuschrauber durch andere äußere Kräfte kontrolliert werden kann.

Hinweis 1. **Wenn**

Sie zum Entfernen von Schrauben einen elektrischen Schraubendreher verwenden, verwenden Sie zum Lösen der Schrauben bitte den **manuellen** Modus , um eine Beschädigung der Schrauben und anderer Schraubenteile zu vermeiden.

2. Bewahren Sie den Akkuschrauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Wenn das Produkt ins Wasser fällt oder mit **Wasser** bespritzt wird , verwenden Sie es nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.

4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschraubers , ob sich der Schraubendreherkopf reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw. Reparieren Sie ihn bei Beschädigung vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers kann zu Unfällen führen.

5. Wenn Sie einen Befestigungselement oder einen versteckten Draht berühren können , sollten Sie den Akkuschrauber am Isolatorbereich.

6. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**

7. Folgen Sie den Anweisungen .

Wartung

1. Bitten Sie professionelles Wartungspersonal, zur Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden . Dadurch wird die Sicherheit des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.


2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Die Reparatur des Akkus kann nur durch den Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter erfolgen.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Șurubelniță electrică fără fir UF-TOOLS 28 în 1, USB-C

Manual de utilizare

Descriere

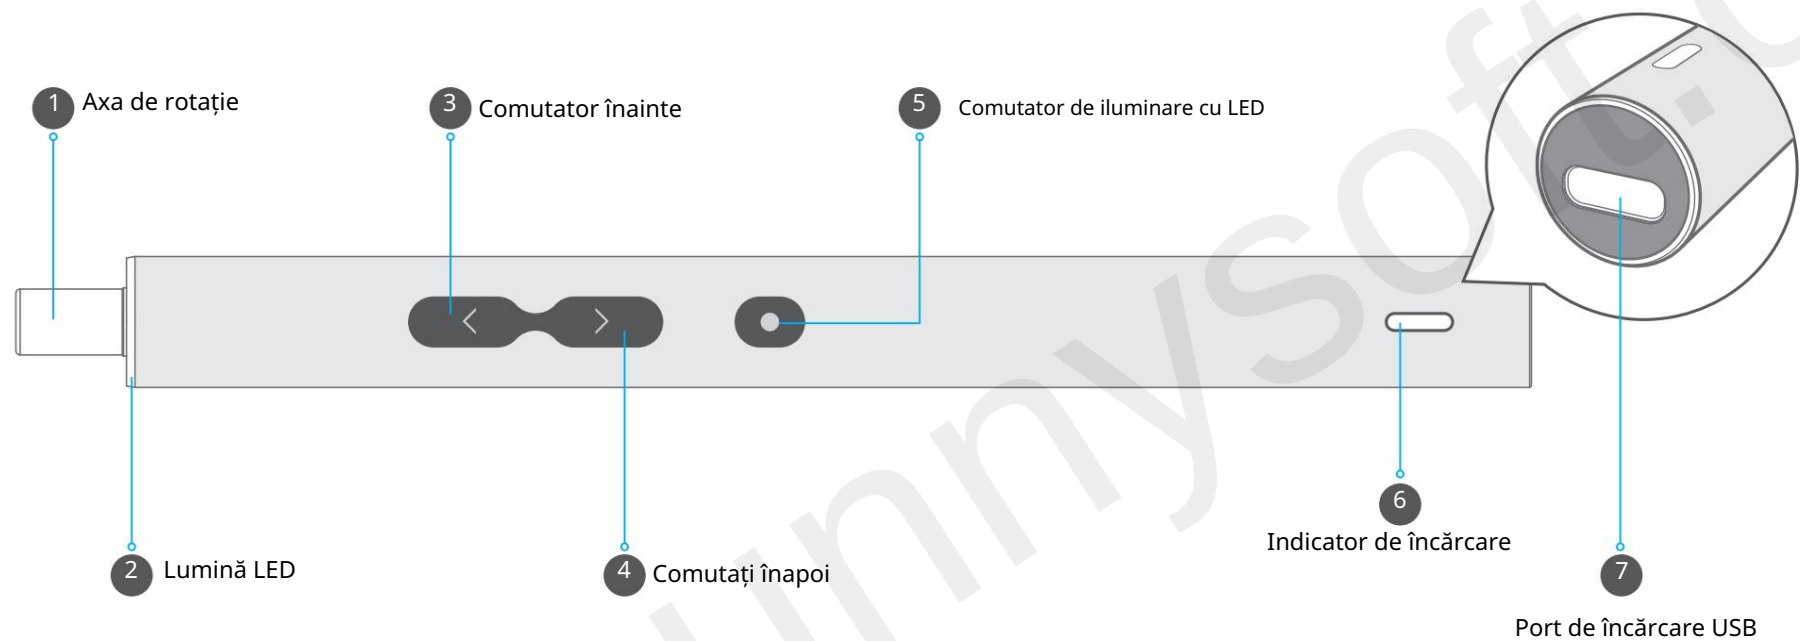

SPECIFICAȚII PRODUS

Capacitate baterie: 350mAh

Tensiune: 3,7 V-DC

Viteza liberă: 300/min

Timp de încărcare: 70 min

Tip baterie: baterie Li

Cuplu electric : 0,3-0,45 Nin

Cuplu manual : 3 Nm

Greutate neta: 256 g

Greutatea netă a șurubelniței: 58g

Biți de șurubelniță: 4x28mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2(Pentalobe 0,8), P5(Pentalobe 1,2)



H1,5, H2,0



2.3




U2.6




Y1


Utilizare

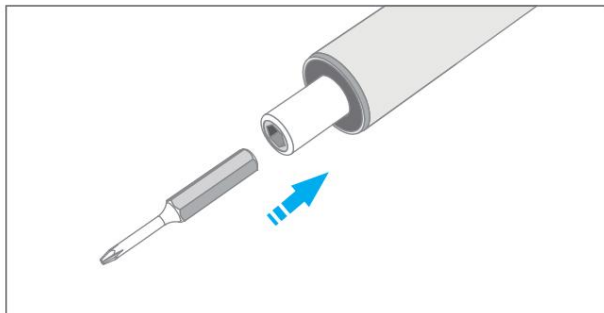


1. Instalați bitul

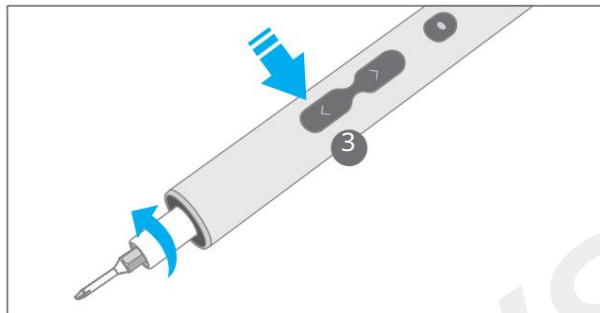

2. Apăsați butonul 3 și strângeți șuruburile.

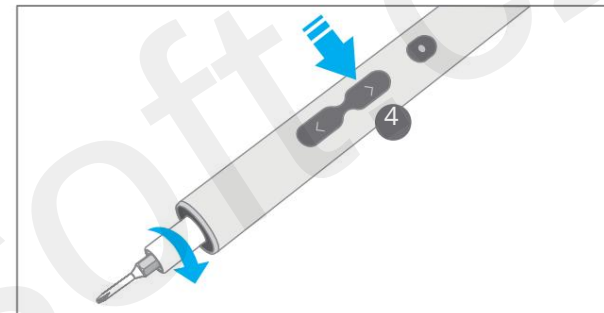


3. Apăsați butonul 4 și slăbiți șuruburile.

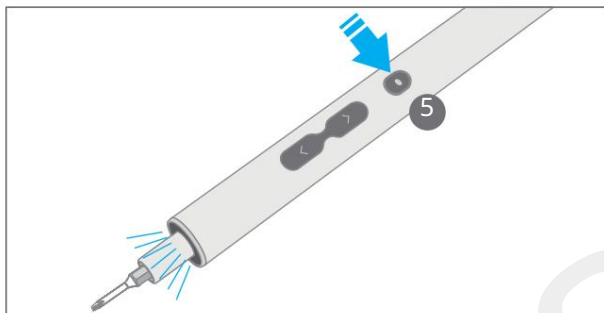

4. Apăsați butonul 5 pentru a aprinde lumina, apăsați din nou pentru a stinge lumina.

5. Există un port de încărcare USB Type-C la capătul șurubelniței.

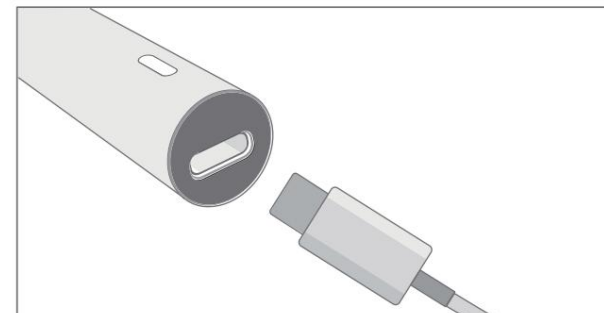

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Când utilizați portul de încărcare USB Type-C, indicatorul de încărcare va afișa culoarea roșie înseamnă „încărcare”, culoarea verde înseamnă „încărcare completă”.

1. Vă rugăm să încărcați complet șurubelnița, timpul de încărcare nu trebuie să fie mai mare de 2,5 ore înainte de a utiliza șurubelnița pentru prima dată.
2. Vă rugăm să încărcați șurubelnița cel puțin o dată pe lună pentru a menține o performanță bună
3. Încărcați șurubelnița numai folosind cablul de încărcare furnizat.

NOTIFICARE DE SIGURANȚĂ



Avertizare!

Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță, specificațiile, imaginile și dispozițiile furnizate .

Siguranța electrică

1. Încărcați șurubelnița cu accesoriul de încărcare furnizat, nu folosiți altele pentru a reduce riscul de încărcare
2. Nu expuneți șurubelnița la soare sau la mediul umed.

3. Dacă nu puteți evita plasarea șurubelniței într-un mediu umed, utilizați manșoane din silicon pentru a reduce riscul.
4. Când utilizați o șurubelniță electrică într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bucățile de șurubelniță pentru a reduce riscul de accidente.

Siguranța personală



1. Protejați dispozitivul de copii. dispozitivul nu este o jucărie. În caz contrar, există riscul de rănire sau deteriorare a dispozitivului.
2. Vă rugăm să nu-l puneți în buzunare sau în geți pentru a evita utilizarea accidentală a șurubelniței electrice și rănirea.
3. Când lucrați cu o șurubelniță electrică, înălțimea de ținere a unealtei nu trebuie să fie prea mare sau prea mică pentru a controla șurubelnița electrică cu alte forțe externe.

Atenție 1. Când

utilizați o șurubelniță electrică pentru a îndepărta șuruburile, vă rugăm să utilizați modul manual pentru a slăbi șuruburile, astfel încât să nu distrugeți șuruburile și alte părți ale șuruburilor.

2. Când șurubelnița electrică nu este în uz, păstrați-o la îndemâna copiilor.
3. Dacă produsul cade în apă sau este stropit cu apă, vă rugăm să nu îl mai utilizați pentru a evita scurtcircuitul.

4. Când întrețineți șurubelnița electrică , verificați netezimea de rotație a capului șurubelniței pentru a nu dauna altor părți etc. Dacă este deteriorată, reparați înainte de utilizare. Utilizarea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca un accident.

5. Când puteți atinge dispozitivul de fixare sau firul ascuns, șurubelnița electrică trebuie ținută de zona izolatorului.

6. nu dezasamblați dispozitivul și nu îl manipulați necorespunzător în niciun fel.

7. Urmați instrucțiunile .

Întreținere

1. Solicitați personalului profesionist de întreținere să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică . Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.


2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Bateria poate fi reparată numai de producător sau de un service autorizat.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS електрически акумулаторен винтоверт 28 В 1, USB-C

Ръководство за употреба

Описание

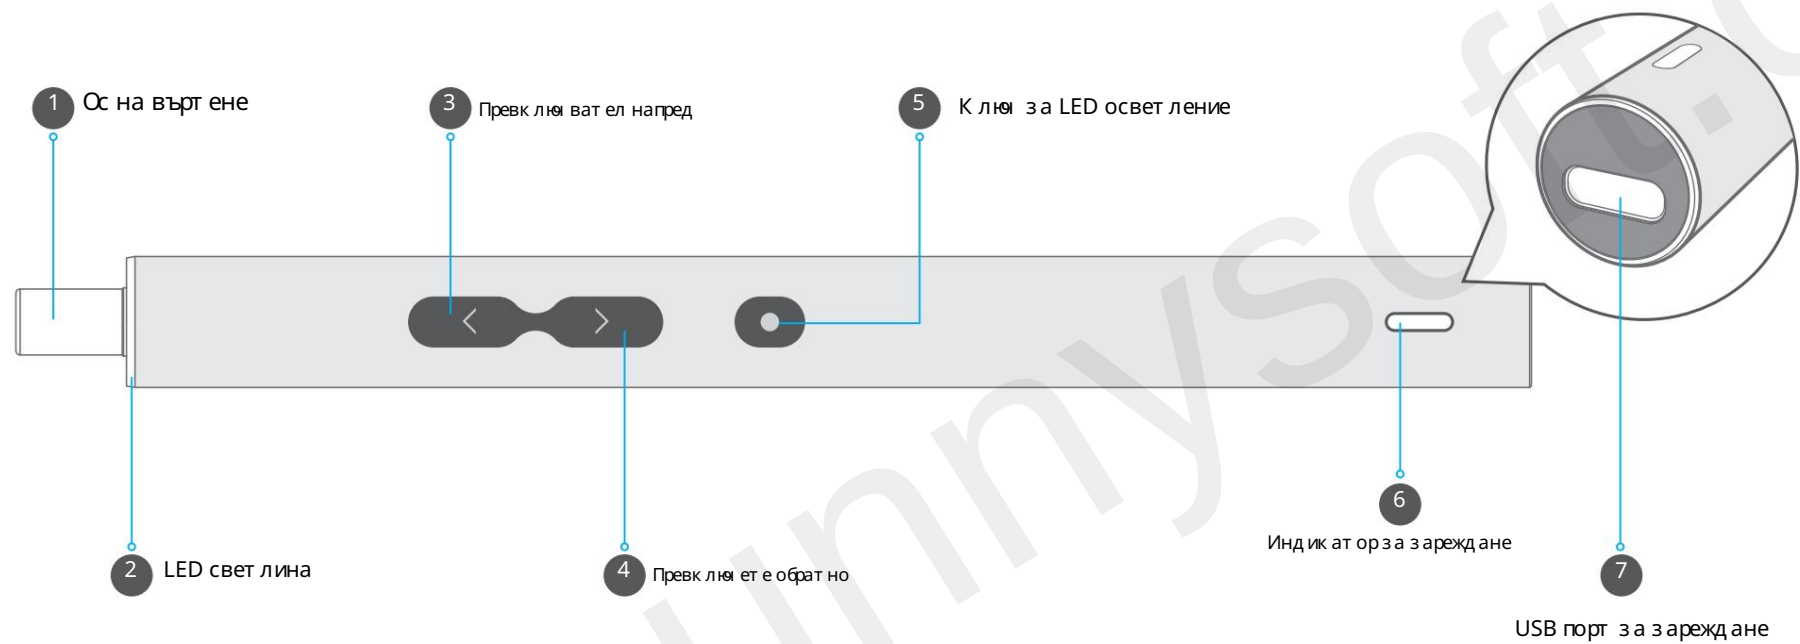

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Капацитет на батерията: 350mAh

Напрежение: 3.7V-DC

Свободна скорост : 300/мин

Време за зареждане: 70 мин

Тип батерия : Li батерия

Електрически въртящ момент : 0,3-0,45 Nm

Ръчен въртящ момент : 3 Nm

Тегло нето: 256 гр

Нетното тегло на отверката: 58гр

Накрайник иза отверката: 4x28 мм



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)



H1.5, H2.0



2.3




U2.6




Y1


Използвайте

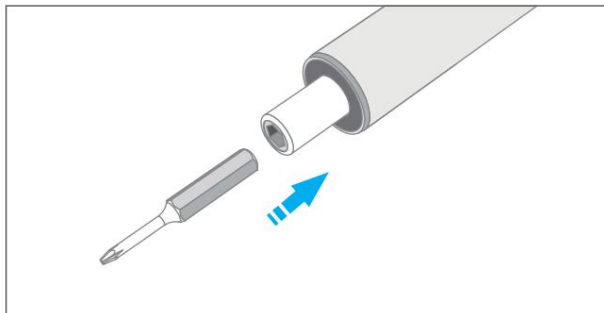


1. Инструментът е активен

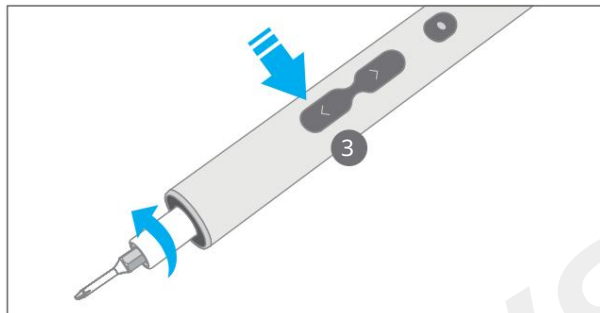

2. Натиснете бутон 3, за да активирате инструмента.

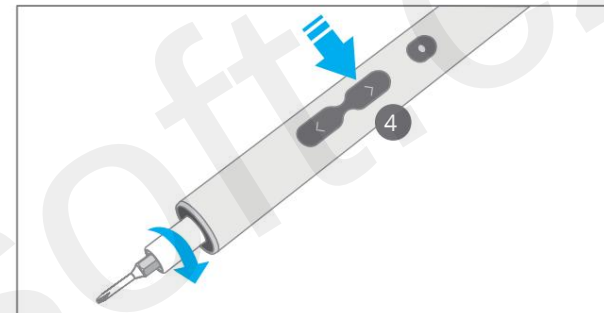


3. Натиснете бутон 4, за да активирате инструмента.

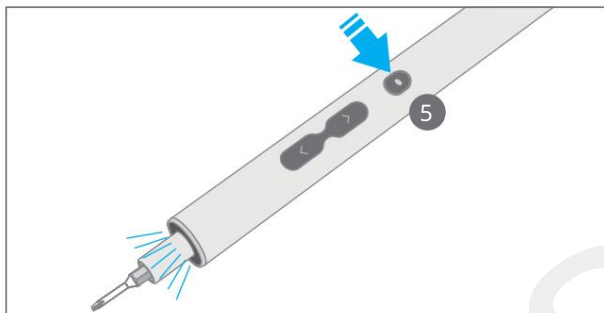

4. Натиснете бутон 5, за да активирате инструмента, натиснете отново, за да деактивирате инструмента.

5. В края на върха има USB Type-C порт за зареждане.

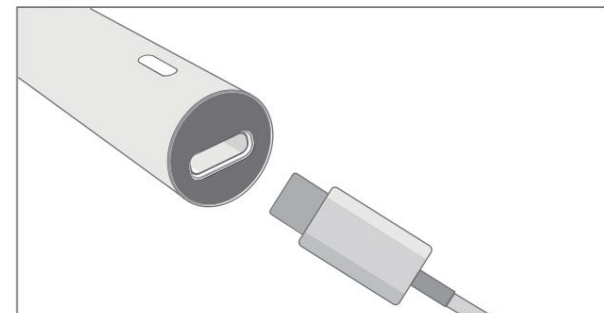

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Когато използвате USB Type-C порта за зареждане, индикаторът за зареждане ще показва червен цвят, означаващ „зареждане“, зелен цвят означава „пълно зареждане“.

1. Моля, заредете напълно отверката, времето за зареждане не трябва да бъде повече от 2,5 часа, преди да използвате отверката за първи път.
2. Моля, зареждайте отверката поне веднъж месечно, за да поддържате добра работна способност.
3. Зареждайте винтоверта само с предоставения кабел за зареждане.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Внимание!

Моля, прочетете всички предоставени инструкции за безопасност, спецификации, изображения и разпоредби.

Електрическа безопасност

1. Заредете отверката с предоставения кабел за зареждане, не използвайте други, за да намалите риска от зареждане.
2. Не излагайте отверката на слънце или влажна среда.

3. Ако не можете да избегнете поставянето на отвертката във влажна среда, използвайте силиконови улки, за да намалите риска.

4. Когато използвате електрическа отвертка в електрически среда, монтирайте електрически пръстен, за да демагнетизирате битовите на отвертката, за да намалите риска от инциденти.

Лична безопасност



1. Пазете устните от деца. Устните не е играчка. В противен случай съществува риск от нараняване или повреда на устните.

2. Моля, не го поставяйте в джобове или чанти, за да избегнете случайно използване на електрическа отвертка и нараняване.

3. Когато работите с електрическа отвертка, височината на задържане на инструмента не трябва да бъде твърде висока или твърде ниска, за да контролирате електрическа отвертка от друга външна сила.

Внимание 1.

Когато използвате електрическа отвертка за отстраняване на винтове, моля, използвайте ръчен режим, за да разхлабите винтовете, за да не унищожите винтовете и другите части на винтовете.

2. Когато електрическа отвертка не се използва, съхранявайте я на недостъпно за деца място.

3. Ако продуктът падне във вода или бъде напръскан с вода, моля, спрете да го използвате, за да избегнете късо съединение.

4. Когато поддържат електрическият кабел от вертикала, проверете главността на въртене на главата на вертикала за повреда на другичастият. Ако е повредена, поправете я преди употреба. Използването на повредена електрическа вертикала може да причини злополука.

5. Когато можете да докоснете закован проводник, електрическият кабел трябва да се държи плосък на изолатора.

6. не разглобявайте устройството и не го манипулирайте неподходящо по никакъв начин.

7. Следвайте инструкциите.

Поддръжка

1. Помолете професионалния персонал по поддръжка да използва същия резервни част за ремонт на електрическият кабел. Това ще гарантира безопасността на ремонтната електрическа вертикала.

2. Никогла не поправяйте повредена батерия. Батерията може да се ремонтира само от производителя или от одобрен сервиз.


Доставчик /Дистрибутор

Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9
Чехия www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS elektrický aku šroubovák 28v1, USB-C

Uživatelský manuál

Popis

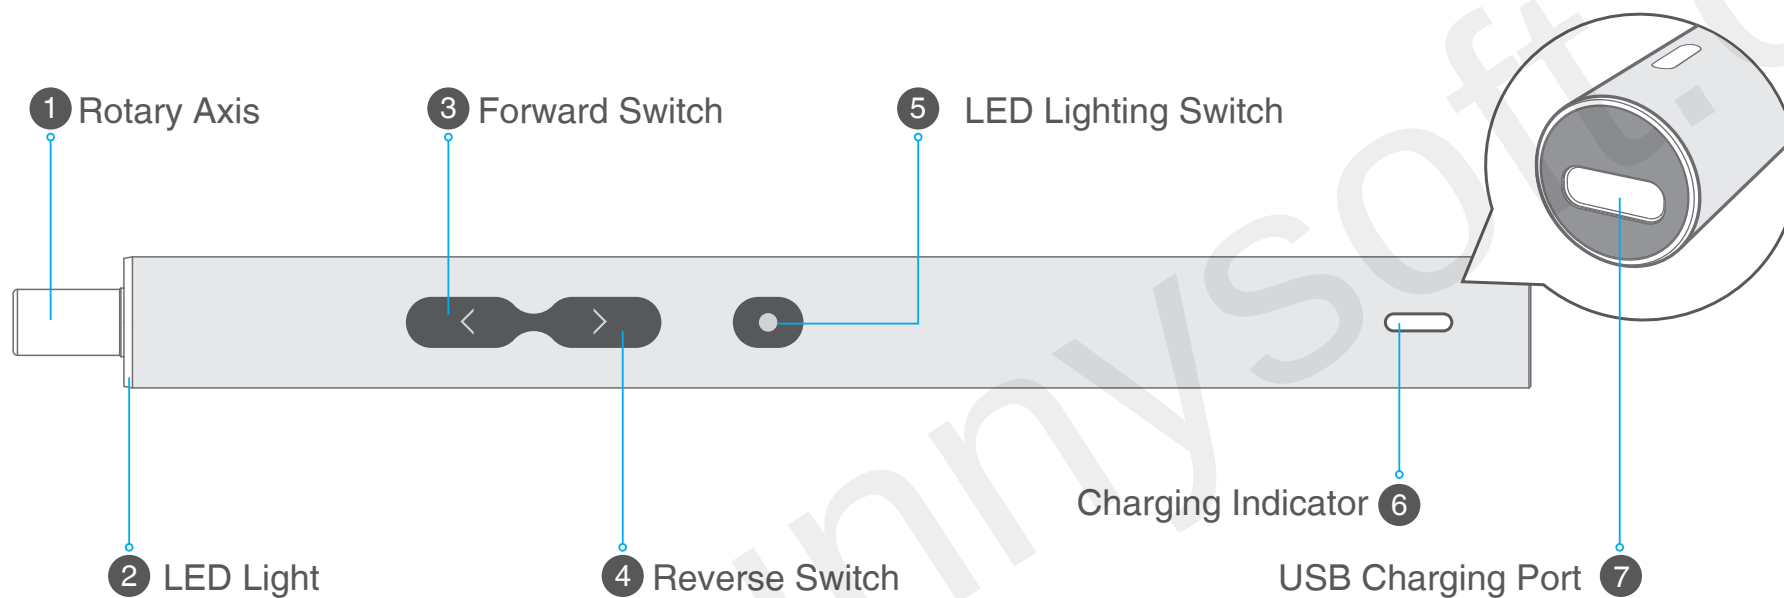


PRODUCT SPECIFICATION

- **Battery Capacity:** 350mAh
- **Voltage:** 3.7V-DC
- **Free Speed:** 300r/min
- **Charging Time:** <70mins
- **Battery Type:** Li Battery
- **Electric Torque:** 0.3-0.45Nm
- **Manual Torque:** 3Nm
- **Net Weight:** 256g
- **Net Weight of the Screwdriver:** 58g


Screwdriver Bits: 4x28mm

- ⊕ PH000, PH00, PH0, PH1, PH2
- ⊖ SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0
- ★ T2, T3, T4
- ⊛ T5H, T6H, T8H, T10H, T15H
- ☆ P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)
- ⬡ H1.5, H2.0
- ▲ 2.3 ⊙ U2.6 ⊙ Y1


USING STEPS

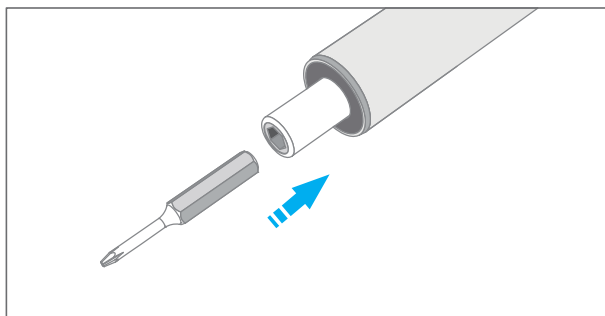


1. Install bit

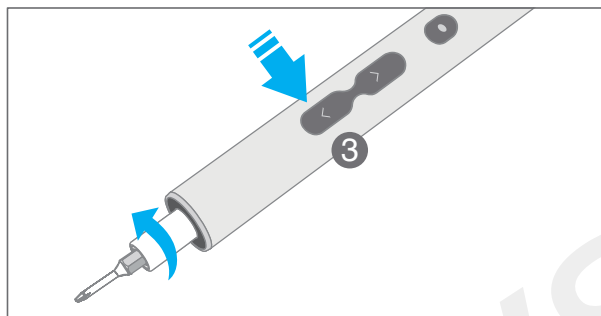

2. Press ③ , tighten the screws.

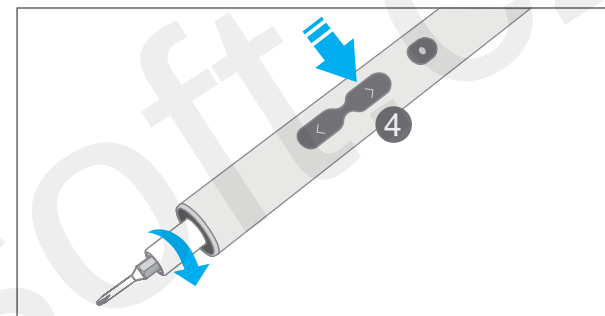


3. Press ④ , loosen the screws.

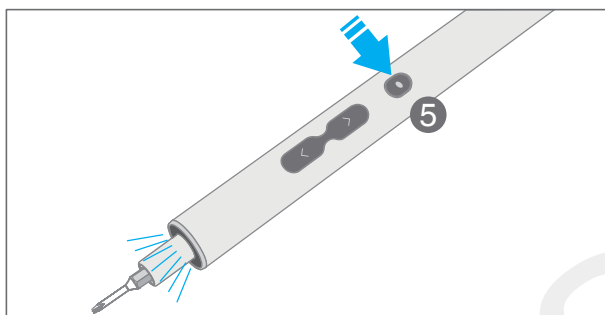

4. Press ⑤ , turn on the light, Press again, turn off the light.

5. There is a Type-C USB charging port at the end of the screwdriver.

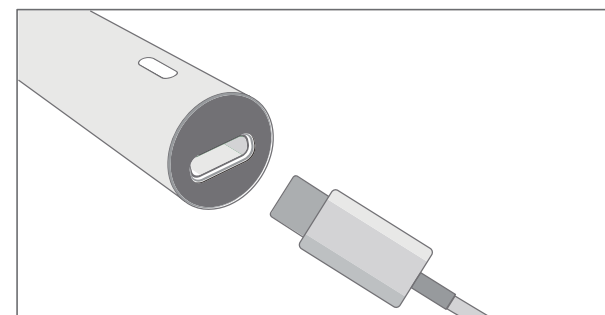

CHARGING INSTRUCTION

When using the Type-C USB charging port, the charging indicator shows red means “charging”, shows green means “full charge”.

1. Please charge the screwdriver fully and the charging time is no more than 2.5 hours before when the screwdriver the first time.
2. Please charge the screwdriver at lease once a month to maintain a good performance.
3. Only charge the screwdriver by using the provided charging cable.

SAFETY WARM TIP

Warning! Please read all the provided safety warm tips, specifications, pictures and provision.

Electrical Safety

1. lease charge the screwdriver by using the provided charging accessories, don's use others, for reduce the risk when charging.
2. Please don't put screwdriver expose under the sun or in the wet situation.

3. If you can't avoid putting the screwdriver in the wet situation, please wear the silicone sleeves to reduce risk.
4. If using the electric screwdriver in the electrostatic environment, install an electrostatic ring to demagnetize the driver bits to reduce operation accidents.

Personal Safety

1. There is a little dangerous of the electric screwdriver, please do not let the babies or children use it to avoid injury.
2. Please don't put it in the pockets or bags to avoid operate the electric screwdriver accidentally causing injury.
3. When operating the electric screwdriver, the holding height could not be too high or too low ensure that the electric screwdriver can be controlled under other external force.

Using Precaution

1. When using the electric screwdriver to remove screws, please use the manual mode to loosen the screws avoid destroy screws and other parts at screws.
2. When not using the electric screwdriver, please put it out of the reach of the children.
3. If the product falls into the water or splashes into the machine, please stop using it to avoid short circuit.

4. When maintain the electric screwdriver, please check the smoothness of the screwdriver head rotation, whether other parts are damaged, etc. If there are some damages, please repair it before using. Using the damaged electric screwdriver may cause accident.
5. When the fastener or the hidden wire operation may be touched, the electric screwdriver should be held by the holding surface of the insulator.
6. Don't disassemble this product.
7. Please follow the instructions.


Maintenance

1. Ask professional maintenance staffs to use the same spare parts to repair the electric screwdriver. This will ensure the safety of the electric screwdriver being repaired.
2. Never repair the damaged battery pack. The battery pack just could be repaired by the producer or the authorized service providers.

Wkrętarka akumulatorowa UF-TOOLS 28v1, USB-C

Instrukcja obsługi

Opis

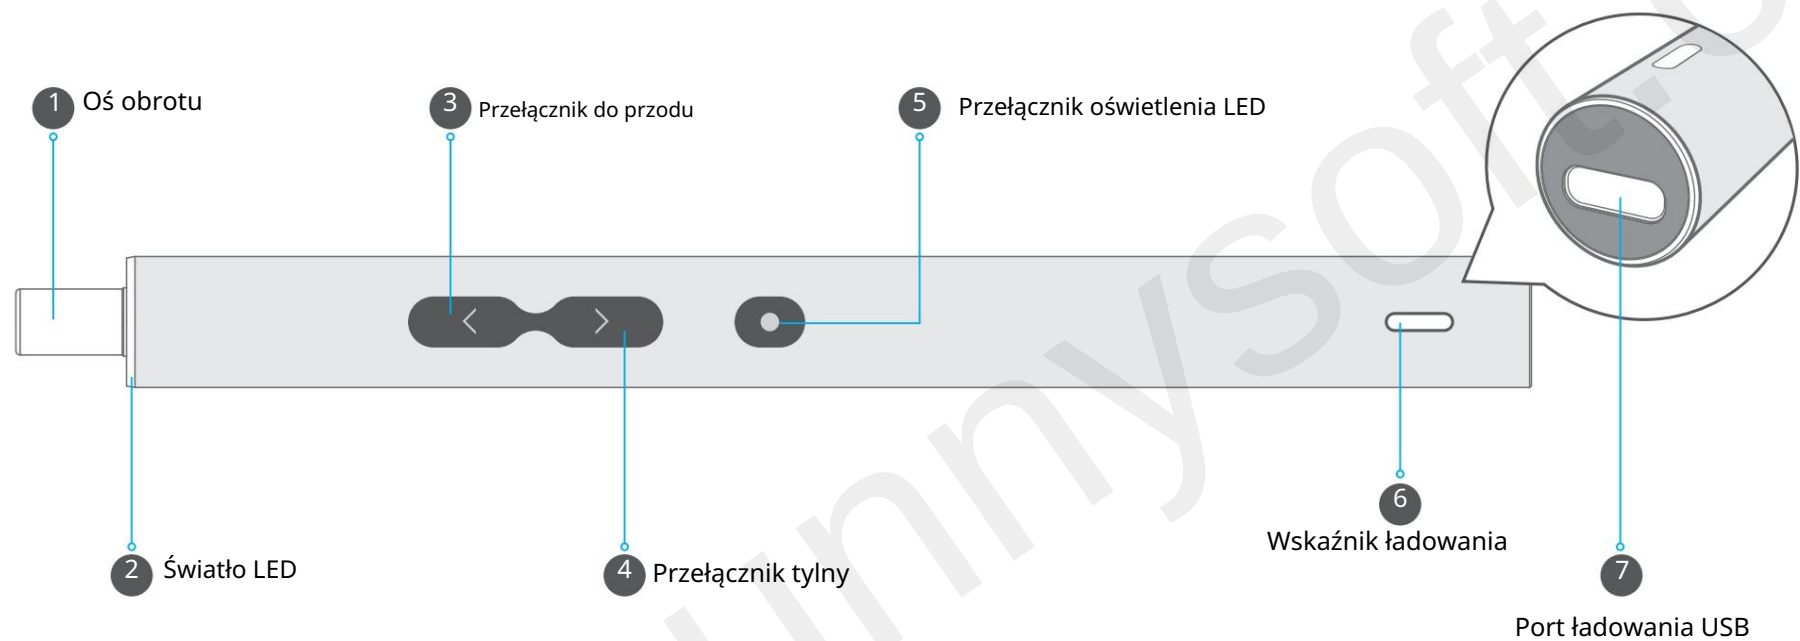

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Pojemność baterii: 350mAh

Napięcie: 3,7 V-DC

Prędkość swobodna: 300/min

Czas ładowania: 70 min

Typ baterii: bateria litowo-jonowa

Moment obrotowy elektryczny : 0,3-0,45 Nin

Moment obrotowy ręczny : 3 Nm

Waga netto: 256 g

Waga netto śrubokręta: 58 g

Końcówki wkrętakowe: 4x28mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2 (Pentalobe 0,8), P5 (Pentalobe 1,2)



H1.5, H2.0



2.3




U2.6




Y1


Używać

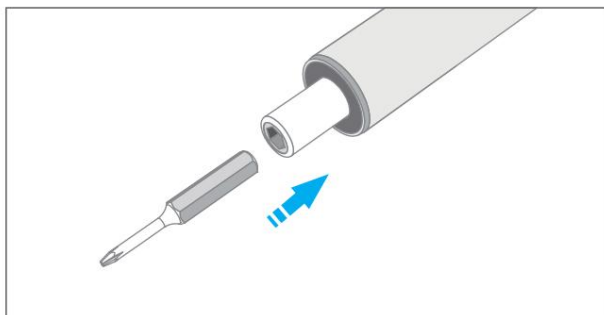


1. Zainstaluj bit

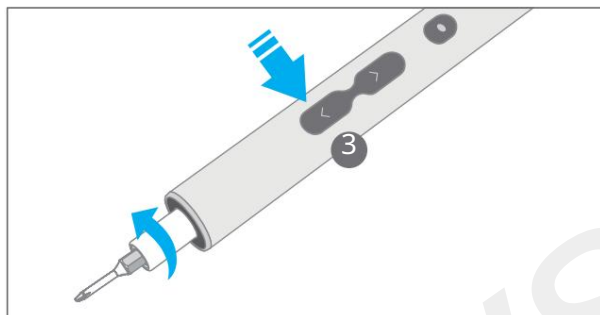

2. Naciśnij przycisk 3 i dokręć śruby.

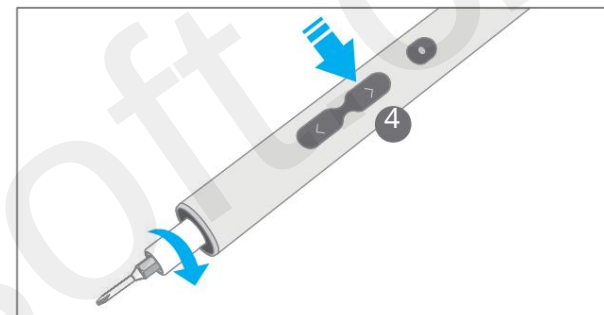


3. Naciśnij przycisk 4 i poluzuj śruby.

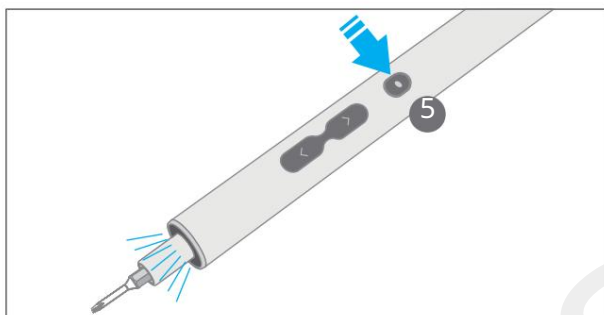

4. Naciśnij przycisk 5, aby włączyć światło. Naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

5. Na końcu śrubokręta znajduje się port ładowania USB typu C.

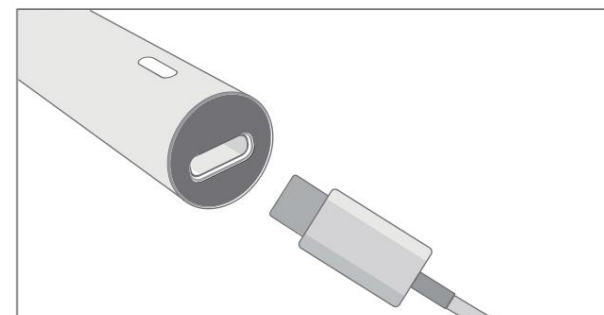

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

Podczas ładowania za pomocą portu USB typu C wskaźnik ładowania będzie świecił na czerwono, co oznacza „ładowanie”, a na zielono – „pełne naładowanie”.

1. Przed pierwszym użyciem wkrętarci należy ją całkowicie naładować . Czas ładowania nie powinien przekraczać 2,5 godziny .
2. Aby zachować dobrą wydajność wkrętarci, ładuj ją co najmniej raz w miesiącu .
3. Ładuj wkrętarcę wyłącznie za pomocą dołączonego kabla ładującego.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Ostrzeżenie!

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa , specyfikacjami, ilustracjami i przepisami .

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Naładuj wkrętarcę za pomocą dołączonego akcesorium ładującego. Nie używaj innych, aby zmniejszyć ryzyko podczas ładowania.
2. Nie wystawiaj śrubokręta na działanie promieni słonecznych ani wilgotnego środowiska.

3. Jeśli nie możesz uniknąć umieszczenia śrubokręta w wilgotnym środowisku, użyj silikonowych osłon, aby zmniejszyć ryzyko.

4. Używając wkrętarki elektrycznej w środowisku narażonym na ładunki elektrostatyczne, zamontuj pierścień elektrostatyczny, aby rozmagnesować końcówki wkrętarki i zmniejszyć ryzyko wypadków.

Bezpieczeństwo osobiste



1. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Urządzenie nie jest zabawką. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

2. Nie wkładaj wkrętarki do kieszeni ani toreb, aby uniknąć przypadkowego użycia i obrażeń.

3. Podczas pracy z wkrętarką elektryczną wysokość trzymania narzędzia nie może być zbyt wysoka ani zbyt niska, aby można było kontrolować wkrętarke elektryczną za pomocą innej siły zewnętrznej.

Uwaga 1.

Używając wkrętarki elektrycznej do odkręcania śrub, należy używać trybu ręcznego, aby poluzować śruby i inne części śrub. Pozwoli to uniknąć ich uszkodzenia.

2. Gdy nie używasz wkrętarki elektrycznej, przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Jeśli produkt wpadnie do wody lub zostanie nią zachlapany, należy zaprzestać jego używania, aby uniknąć zwarcia.

4. Podczas konserwacji wkrętarci elektrycznej należy sprawdzić , czy głowica wkrętarci obraca się płynnie , czy inne części nie są uszkodzone itp. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy je naprawić przed użyciem. Używanie uszkodzonej wkrętarci elektrycznej może spowodować wypadek.

5. Jeśli możesz dotknąć elementu mocującego lub ukrytego przewodu, wkrętarkę elektryczną należy trzymać za obszar izolatora.

6. Nie rozbieraj urządzenia na części ani nie dokonuj żadnych zmian w jego działaniu.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami .

Konserwacja

1. Poproś profesjonalny personel konserwacyjny o użycie tych samych części zamiennych do naprawy wkrętarci elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętarci elektrycznej.

2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Akumulator może zostać naprawiony wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9


Republika Czeska

www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS električni akumulatorski izvijač 28v1, USB-C

Uporabniški priročnik

Opis

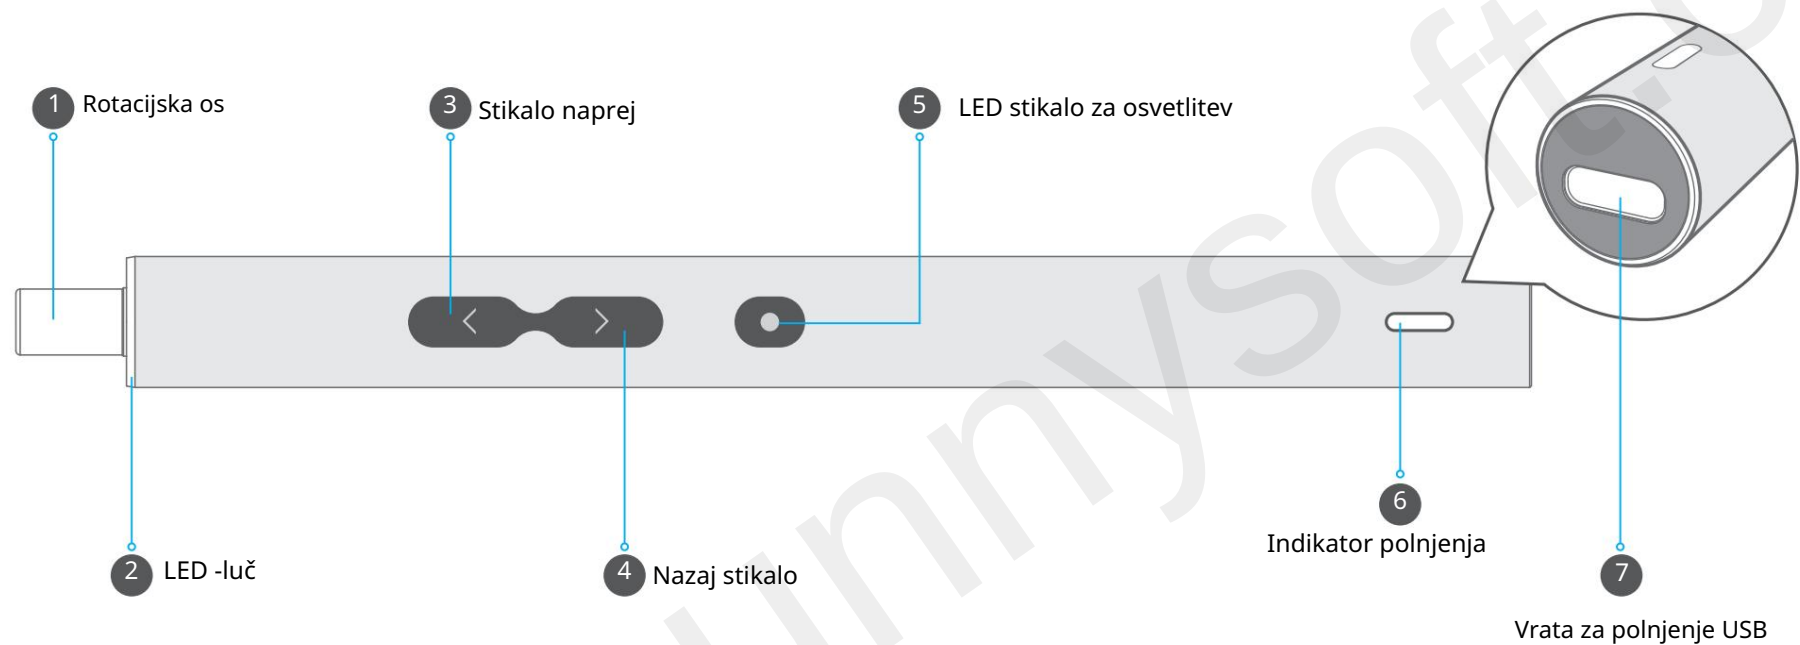

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Kapaciteta baterije: 350 mAh

Napetost: 3,7 V DC

Hitrost prostega teka: 300/min

Čas polnjenja: 70 minut

Vrsta baterije: Litijeva baterija

Električni navor: 0,3–0,45 Nin

Ročni navor: 3 Nm

Neto teža: 256 g

Neto teža izvijača: 58 g

Izvijačni nastavki: 4 x 28 mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2 (Pentalob 0,8), P5 (Pentalob 1,2)



H1,5, H2,0



2.3




U2.6




Y1


Uporaba

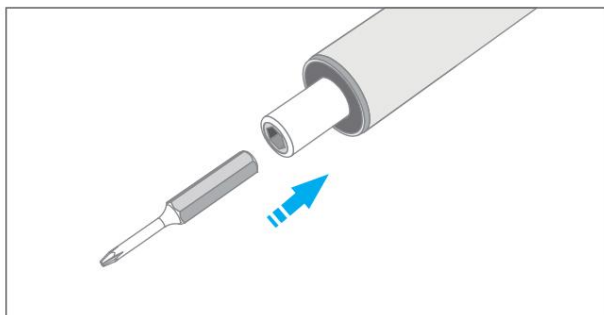


1. Namestite sveder

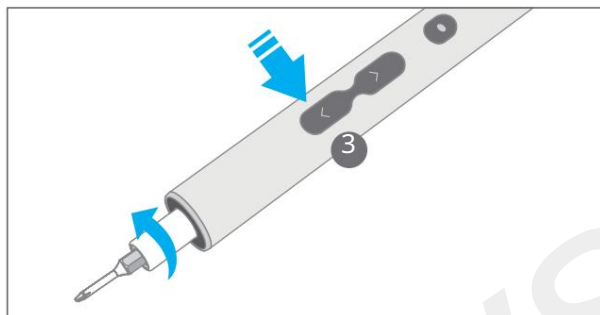

2. Pritisnite gumb 3 in privijte vijake.

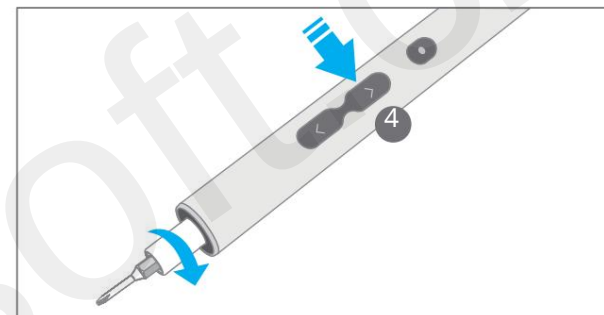


3. Pritisnite gumb 4 in odvijte vijake.

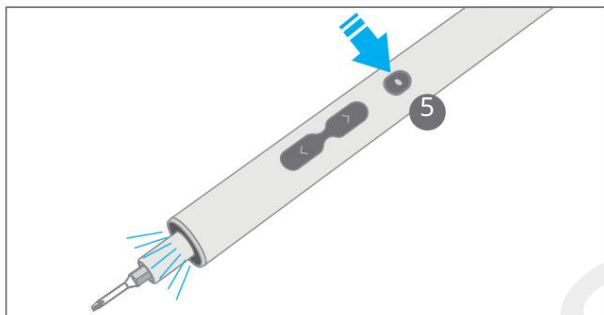

4. Pritisnite gumb 5, da vklopite luč, in ga znova pritisnite, da jo izklopite.

5. Na koncu izvijača je polnilna vrata USB Type-C.

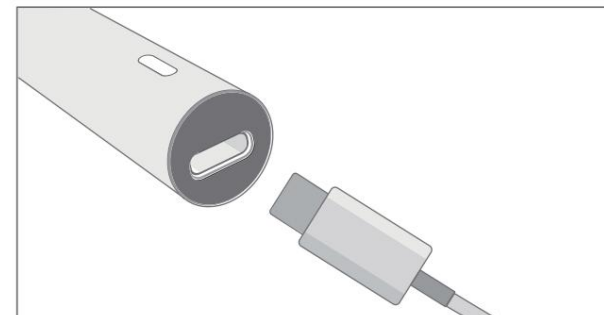

NAVODILA ZA POLNJENJE

Pri uporabi polnilne vtičnice USB Type-C bo indikator polnjenja prikazal rdečo barvo, kar pomeni »polnjenje«, zeleno barvo pa »popolnoma napolnjeno«.

1. Pred prvo uporabo izvijača popolnoma napolnite ; čas polnjenja ne sme biti daljši od 2,5 ure .
2. Izvijač napolnite vsaj enkrat mesečno , da ohranite dobro delovanje .
3. Izvijač polnite samo s priloženim polnilnim kablom.

VARNOSTNO OPOZORILO



Opozorilo!

Prosimo, preberite vsa varnostna navodila, specifikacije, ilustracije in določbe .

Električna varnost

1. Izvijač napolnite s priloženim polnilnim dodatkom, ne uporabljajte drugih, da zmanjšate tveganje med polnjenjem.
2. Izvijača ne izpostavljajte sončni svetlobi ali vlažnemu okolju.

3. Če se izvijača ne morete izogniti vlažnemu okolju, uporabite silikonske tulce, da zmanjšate tveganje.

4. Pri uporabi električnega izvijača v elektrostatičnem okolju namestite elektrostatični obroč , da razmagnite nastavke izvijača in zmanjšate tveganje nesreč.

Osebna varnost



1. Napravo hranite izven dosega otrok. Naprava ni igrača. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb ali poškodbe naprave.

2. Da bi se izognili nenamerni uporabi električnega izvijača in poškodbam, ga ne dajajte v žepe ali torbe .

3. Pri delu z električnim izvijačem višina držanja orodja ne sme biti previsoka ali prenizka, da bi električni izvijač lahko upravljala druga zunanja sila.

Obvestilo 1. Pri

odstranjevanju vijakov z električnim izvijačem uporabite ročni način , da preprečite poškodbe vijakov in drugih delov vijakov.

2. Ko električni izvijač ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok.

3. Če izdelek pade v vodo ali ga poškropi voda, ga prenehajte uporabljati, da preprečite kratek stik.

4. Pri vzdrževanju električnega izvijača preverite , ali se glava izvijača gladko vrti , ali so morda poškodovani drugi deli itd. Če so prisotne kakršne koli poškodbe, jih pred uporabo popravite. Uporaba poškodovanega električnega izvijača lahko povzroči nesrečo.

5. Ko se lahko dotaknete pritrdilnega elementa ali skrite žice, morate električni izvijač držati za območje izolatorja.

6. Naprave ne razstavljajte ali je kakorkoli spreminjajte.

7. Sledite navodilom .

Vzdrževanje

1. Prosite strokovno vzdrževalno osebje, da za popravilo električnega izvijača uporabi iste nadomestne dele. To bo zagotovilo varnost električnega izvijača, ki ga popravljate.


2. Nikoli ne popravljajte poškodovane baterije. Baterijo lahko popravi le proizvajalec ali pooblaščen servisni center.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS električni akumulatorski odvijač 28v1, USB-C

Korisnički priručnik

Opis

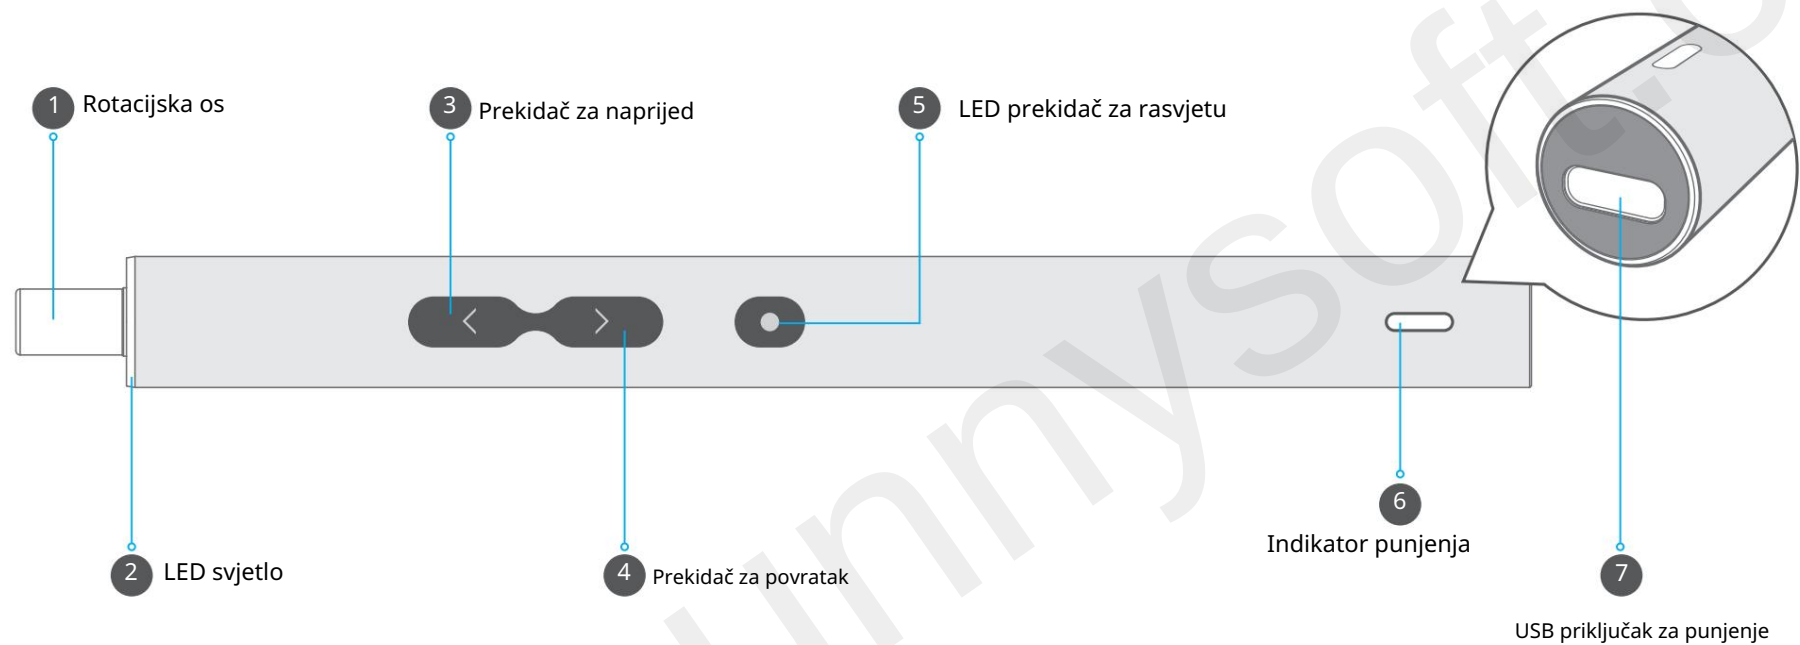

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Kapacitet baterije: 350mAh

Napon: 3,7 V DC

Brzina u slobodnom hodu: 300/min

Vrijeme punjenja: 70 min

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Električni moment: 0,3-0,45 Nin

Ručni moment: 3 Nm

Neto težina: 256 g

Neto težina odvijača: 58 g

Bitovi odvijača: 4 x 28 mm



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T2, T3, T4



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2 (Pentalob 0.8), P5 (Pentalob 1.2)



H1.5, H2.0



2.3




U2.6




Y1


Koristiti

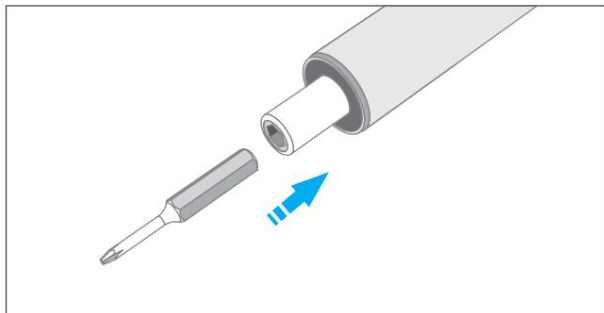


1. Ugradite svrdlo

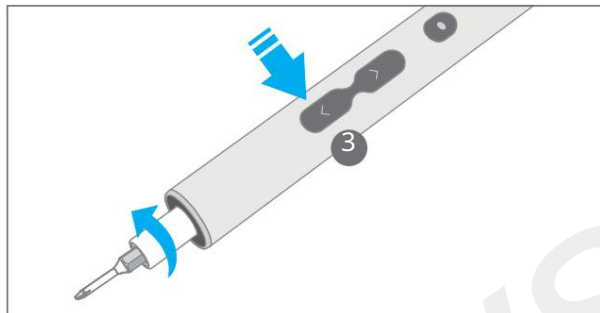

2. Pritisnite gumb 3 i zategnite vijke.

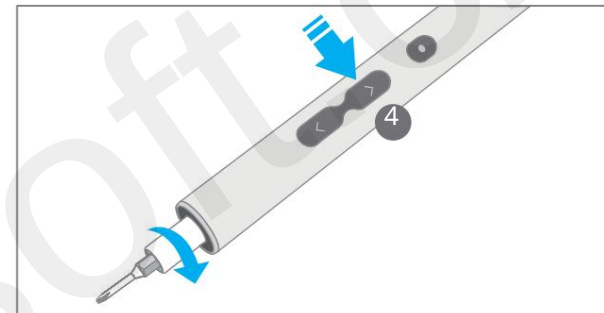


3. Pritisnite gumb 4 i otpustite vijke.

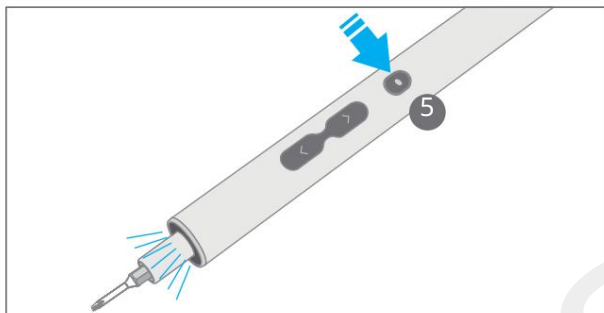

4. Pritisnite gumb 5 za uključivanje svjetla, pritisnite ponovno za isključivanje svjetla.

5. Na kraju odvijača nalazi se USB Type-C priključak za punjenje.

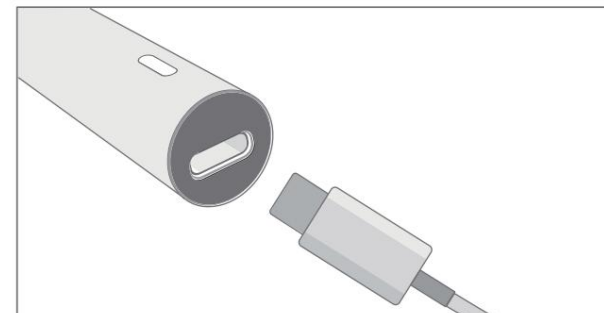

UPUTE ZA PUNJENJE

Prilikom korištenja USB Type-C priključka za punjenje, indikator punjenja će pokazivati crvenu boju što znači "punjenje", zelenu boju što znači "potpuno napunjeno".

1. Molimo vas da potpuno napunite odvijač, vrijeme punjenja ne smije biti dulje od 2,5 sata prije prve upotrebe odvijača.
2. Molimo vas da puniti odvijač barem jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse .
3. Odvijač puniti samo pomoću isporučenog kabela za punjenje.

SIGURNOSNO UPOZORENJE



Upozorenje!

Molimo pročitajte sve sigurnosne upute, specifikacije, ilustracije i odredbe koje su priložene .

Električna sigurnost

1. Napunite odvijač pomoću isporučenog pribora za punjenje, nemojte koristiti druge kako biste smanjili rizik prilikom punjenja.
2. Ne izlažite odvijač sunčevoj svjetlosti ili vlažnom okruženju.

3. Ako ne možete izbjeći stavljanje odvijača u vlažno okruženje, upotrijebite silikonske navlake kako biste smanjili rizik.
4. Prilikom korištenja električnog odvijača u elektrostatičkom okruženju, ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje nastavaka odvijača i smanjenje rizika od nezgoda.

Osobna sigurnost



1. Držite uređaj izvan dohvata djece. Uređaj nije igračka. U suprotnom postoji opasnost od ozljede ili oštećenja uređaja.
2. Molimo vas da ga ne stavljate u džepove ili torbe kako biste izbjegli slučajnu upotrebu električnog odvijača i ozljede.
3. Pri radu s električnim odvijačem, visina držanja alata ne smije biti previsoka ili preniska kako bi se električni odvijač mogao kontrolirati drugom vanjskom silom.

Obavijest 1.

Prilikom korištenja električnog odvijača za odvrtanje vijaka, molimo koristite ručni način rada za otpuštanje vijaka kako biste izbjegli oštećenje vijaka i drugih dijelova vijaka.

2. Kada se ne koristi, električni odvijač čuvajte izvan dohvata djece.
3. Ako proizvod padne u vodu ili ga poprskava voda, prestanite ga koristiti kako biste izbjegli kratki spoj.

4. Prilikom održavanja električnog odvijača provjerite glatko okretanje glave odvijača, ima li oštećenih drugih dijelova itd. Ako postoji bilo kakva šteta, popravite je prije upotrebe. Korištenje oštećenog električnog odvijača može uzrokovati nesreću.

5. Kada možete dodirnuti pričvršćivač ili skrivenu žicu, električni odvijač treba držati za područje izolatora.

6. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.

7. Slijedite upute .

Održavanje

1. Zamolite stručno osoblje za održavanje da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnog odvijača. To će osigurati sigurnost električnog odvijača koji se popravljaju.

2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju. Bateriju može popraviti samo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz