



DORUČOVACÍ BRÝLE



VODNÍ GEL



DOBÍJECÍ

Trychtýř --

zásobník

VYJÍMATELNÝ TYP

Spoušť

Vypínač napájení

Baterie

DOBÍJÍCÍ/USB KABEL

Tlumič
výfuku VYJÍMATELNÝ TYP

Hotový výrobek

POZNÁMKA K INSTALACI (VODA BULLET/LANDMINE MAGAZINE/BATTERY)

PŘI INSTALACI JE NUTNÉ VĚNOVAT POZORNOST, ZDA JE STEJNÁ VELIKOST DRÁŽKY SVORKY PŘEZKOVÉHO SPOJU.

KROKY PROVOZU VODNÍ KULY

Vyjměte přiměřené množství suché vodní kulky a nasypete ji do velké nádoby, naplňte ji vodou, namočte na 3-4 hodiny a namočenou vodní bombu nasypete do zásobníku nášlapných min.

Teplá voda se doporučuje, když se namáčení již neztvrdí.

Doporučené použití odchytky kvality vody



Poznámka: Hotová vodní bomba musí být uzavřena v láhvi.

KROKY PROVOZU ČASOPISU LANDMINE

Chcete-li nainstalovat trychtýř, zatlačte doprava a zároveň držte tlačítko.



Instalace je dokončena

POSTUP PŘI PROVOZU BATERIE

Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie, připojte vodiče ke konektoru baterie a zavřete kryt.

K nabíjení baterie použijte dodanou nabíjecí linku.



VAROVÁNÍ:

- VYŽADOVÁN DOHLED DOSPÝLÝCH. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ NEBO NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT PORANĚNÍ OKA. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY. VŠECHNY ZPŮSOBY SPLŇUJÍ VŠECHNY ZÁKONY. DOPORUČUJEME PRO VĚK 14 A VYŠŠÍ POD DOHLEDEM DOSPÝLÝCH
- TENTO RYCHLÝ BLASTER MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ OČÍ. PŘI POUŽÍVÁNÍ KATAPULTU VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ. PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY. NIKDY NESTŘELEJTE RYCHLE BLASTEROVAT LIDÉ BEZ VÝSLOVNÉHO POVOLENÍ NEBO BEZPEČNOSTNÍCH BRÝLÍ. MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ AŽ DO 100 STOP. NEVYHAZUJTE ANI NEVYSTAVUJTE TUTO RYCHLOU BLASTEROVU ZBRÁN NA VEŘEJNOSTI, POLICIE A OSTATNÍ MOHOU SI MYSLIT, ŽE KATAPULT HRAČKY JE STŘELNÁ ZBRÁN. NEMĚNTE BARVU A OZNAČENÍ TOHOTO KATAPULTU, ABY VYPADAL VÍCE JAKO STŘELNÁ ZBRÁN.
- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - EXPANDUJÍCÍ MUNĚ/GELOVÉ KOULE. NEJEZTE. UCHOVÁVEJTE V BEZPEČNÉM NÁDOBĚ MIMO DĚTÍ



VAROVÁNÍ:

NUTNÝ DOHLED DOSPÝLÝCH. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ NEBO NEBEZDOBNE POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, ZEJMÉNA OČÍ. OCHRANU OČÍ MUSÍ POUŽÍVAT UŽIVATEL A KAŽDÁ OSOBA V DOSAHU. MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÁ AŽ DO 100 STOP. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ MAJITELE DOPORUČUJEME PRO UŽIVATELE OD 14 LET A STARŠÍ.



VAROVÁNÍ:

- NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - TENTO VÝROBEK OBSAHUJE MALÉ ČÁSTI. NENÍ PRO DĚTI DO 3 LET.
- PŘED HRÁNÍ PROSÍM POUKTE DĚTEM ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU. POUŽÍVEJTE POUZE S RODIČI NEBO DOSPÝLÝMI DOZOR.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK PRO JAKÉKOLI JINÉ ÚČELY.



VAROVÁNÍ:

NEMÍŘTE DO OČÍ ANI OBLIČEJ. VŽDY POUŽÍVEJTE BRÝLE PRO HRÁČE A LIDI V ROZSAHU. POUZE POUŽÍVEJTE OFICIÁLNÍ GELBALY. OSTATNÍ GELOVÉ KULIČKY NEMUSÍ SPLŇOVAT BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY. GELOVÉ KULIČKY NEUPRAVUJTE

VYROBENO V ČINĚ

SPECIFIKACE, BARVY A OBSAH SE MŮŽE LIŠIT Z ILUSTRACÍ.

OBSAHUJE:

- TĚLO ZBRANĚ
- GELOVÝ VODNÍ ZÁSOBNÍK 2 BATERIE
- USB NABÍJECÍ KABEL 1000 GELOVÝCH KORÁLEK





LIEFERBRILLE



WASSERGEL



WIEDERAUFLADBAR

Trichter --

Landmine-Magazin

ABNEHMBARER TYP

Auslösen

Netzschalter

Batterie

WIEDERAUFLADBAR/MIT USB-KABEL

Fertiges Produkt

INSTALLATIONSHINWEIS (WASSER KUGEL/LANDMINENMAGAZIN/BATTERIE)

BEIM EINBAU IST DARAUF ZU ACHTEN, OB DIE GRÖSSE DES KLEMMSCHLITZES DER SCHNALLENSTOSSVERBINDUNG GLEICH IST.

BEDIENUNGSSCHRITTE FÜR WASSERKUGEL

Nehmen Sie eine angemessene Menge trockener Wassergeschosse heraus, schütten Sie diese in einen großen Behälter, füllen Sie ihn mit Wasser, lassen Sie ihn 3-4 Stunden einweichen und schütten Sie die eingeweichte Wasserbombe in das Landminenmagazin.

Warmes Wasser wird empfohlen, wenn das Einweichen nicht länger anhält.

Empfohlene Verwendung der Wasserqualitätsabweichung



Hinweis: Die fertige Wasserbombe muss in einer Flasche versiegelt werden.

BEDIENUNGSSCHRITTE FÜR DAS LANDMINENMAGAZIN

Drücken Sie nach rechts, während Sie die Taste gedrückt halten, um den Trichter zu installieren.



Die Installation ist abgeschlossen

BATTERIEBETRIEB

Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher, verbinden Sie die Kabel mit dem Stecker der Batterie und schließen Sie die Abdeckung.

Zum Aufladen des Akkupacks verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel.



WARNUNG:

- AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. MISSBRAUCH ODER UNACHTBARER GEBRAUCH KANN ZU AUGENVERLETZUNGEN FÜHREN. TRAGEN SIE IMMER EINEN AUGENSCHUTZ UND LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN. ENTSPRICHT IMMER ALLEN GESETZEN. EMPFOHLEN FÜR KINDER AB 14 JAHREN UNTER AUFSICHT DURCH ERWACHSENE
- DIESER SCHNELLBLASTER KANN AUGENVERLETZUNGEN VERURSACHEN. TRAGEN SIE BEI DER VERWENDUNG DES KATAPULTS IMMER EINEN AUGENSCHUTZ. LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN. ZIELEN ODER SCHIESSEN SIE NIEMALS MIT EINEM SCHNELLBLASTER. BLASTERAT OHNE AUSDRÜCKLICHE ERLAUBNIS ODER SCHUTZBRILLE. KANN BIS ZU 30 M GEFÄHRlich SEIN. • VERBRINGEN ODER STELLEN SIE DIESER SCHNELLBLASTERPISTOLE NICHT IN DER ÖFFENTLICHKEIT AUS, POLIZEIEN UND ANDERE KÖNNTEN DENKEN, DASS DIE SPIELZEUGKATAPULT EINE FEUERWAFFE IST. ÄNDERN SIE DIE FARBE UND MARKIERUNGEN DIESER SPIELZEUGKATAPULTS NICHT, UM ES MEHR WIE EINE FEUERWAFFE AUSSEHEN ZU LASSEN.
- ERSTICKUNGSGEFAHR – EXPANDIERENDE MUNITION/GELKUGELN. NICHT ESSEN. IN EINEM SICHEREN BEHÄLTNER AUSSERHALB DER KINDER AUFBEWAHREN



WARNUNG:

AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. MISSBRAUCH ODER UNACHTLÄSSIGER GEBRAUCH KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN, INSBESONDERE AN DEN AUGEN. DER BENUTZER UND ALLE PERSONEN IN DER UMGEBUNG MÜSSEN EINEN AUGENSCHUTZ VERWENDEN. KANN BIS ZU 30 M GEFÄHRlich SEIN. LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIE BEDIENUNGSANLEITUNG. EMPFOHLEN FÜR BENUTZER AB 14 JAHREN.



WARNUNG:

- ERSTICKUNGSGEFAHR – DIESER PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.
- BITTE UNTERRICHTEN SIE KINDER VOR DEM SPIELEN IN DIE VERWENDUNG DIESER PRODUKTS. NUR UNTER DER AUFSICHT VON ELTERN ODER ERWACHSENEN VERWENDEN. AUFSICHT.
- VERWENDEN SIE DIESER PRODUKT NICHT FÜR ALLE ANDEREN ZWECKE.



WARNUNG:

Zielen Sie nicht auf die Augen oder das Gesicht. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. FÜR SPIELER UND PERSONEN IN REICHWEITE. NUR VERWENDEN OFFIZIELLE GELBÄLLE. ANDERE GELBÄLLE ERFÜLLEN MÖGLICHERWEISE NICHT SICHERHEITSTANDARDS. GEL-BÄLLE NICHT VERÄNDERN

IN CHINA HERGESTELLT

SPEZIFIKATIONEN, FARBEN UND DER INHALT KANN VARIIEREN AUS ILLUSTRATIONEN.

INKLUSIVE:

- GEWEHRKÖRPER
- TRICHTER
- GEL WASSERMAGAZIN 2 MAGAZIN BATTERIE
- USB-LADEKABEL 1000 GELPERLEN





SZÁLLÍTÁSI SZEMÜVEG



VÍZGÉL



ÚJRATÖLTHETŐ

Tölcsér --

Landmine Magazin
KISZERELHETŐ TÍPUS

Kioldó

Főkapcsoló

Akkumulátor

ÚJRATÖLTHETŐ/USB KÁBEL

Kész termék

TELEPÍTÉSI MEGJEGYZÉS (VÍZ GOLYÓ/TAPASZAKNA MAGAZIN/AKKUMULÁTOR)


TELEPÍTÉSKOR ODA KELL FIGYELNI, HOGY A CSAT TOMPKÖZÉSÉNEK BIZTOS VÉSZÉNEK MÉRETE EGYSZERŰ-E.

VÍZGOLYD MŰKÖDÉSI LÉPÉSEK

Vegyen ki megfelelő mennyiségű szárazvízes golyót és öntse egy nagy edénybe, tölts fel vízzel, áztassa 3-4 órára, majd öntse az áztatott vízbombát a taposóaknatárba.

Meleg víz ajánlott áztatáskor már nem növekszik.

A vízminőségi eltérés javasolt felhasználása

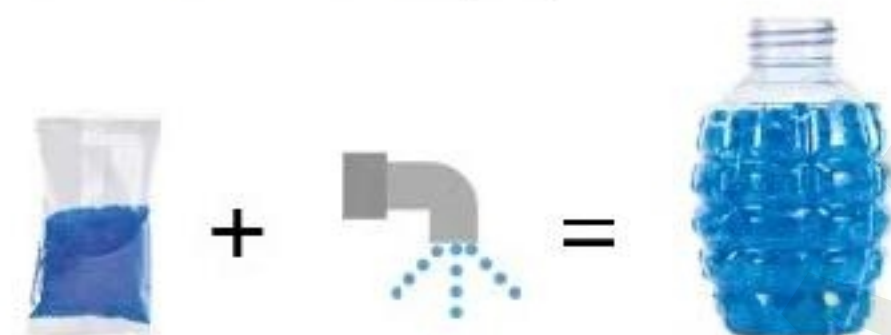

Megjegyzés: A kész vízbombát palackba kell zárni.

A TÁJAKNA MAGAZIN MŰKÖDÉSI LÉPÉSEI

Nyomja jobbra, miközben lenyomva tartja a gombot a tölcser felszereléséhez.



A telepítés befejeződött

AKKUMULÁTOR ÜZEMELTETÉSI LÉPÉSEK

Csavarhúzóval nyissa ki az akkumulátor fedelét, csatlakoztassa a vezetékeket az akkumulátor csatlakozójához, és zárja le a fedelet.

Kérjük, használja a mellékelt töltővezeték az akkumulátor töltéséhez.



FIGYELMEZTETÉS:

- FELNÖTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES. A HELYTELEN HASZNÁLATA VAGY GONDUL HASZNÁLAT A SZEM SÉRÜLÉSÉT OKOZHATJA. MINDIG HASZNÁLJON SZEMVÉDŐT HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST. MINDIG MINDEN TÖRVÉNYNEK BE kell felelni. 14 éves kortól AJÁNLOTT FELNÖTT FELÜGYELET ALATT
- EZ A GYORS BLASTER SZEM SÉRÜLÉST OKOZHAT. MINDIG VISELJ SZEMVÉDELEM A KATAPULT HASZNÁLATA ALATT. OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. SOHA NE CÉLJON GYORSAN LÖVÉST
- BLASTERAT EMBEREK KIFEJEZETT ENGEDÉLY VAGY BIZTONSÁGI SZEMÜVEG NÉLKÜL. 100 LÁBAIG VESZÉLYES LEHET. • NE NYILVÁNÍTSA ÉS NE MUTASSA KI EZT A RAPID BLASTER FEGYVERT A NYILVÁNOSÁG ELŐTT, A RENDŐRSÉG ÉS MÁS ÚGY HISZETHETJÉK A JÁTEKCATAPULT LŐFegyvernek. NE MÓDOSÍTSA EZNEK A KATAPULT SZÍNÉT ÉS JELÖLÉSÉT, HOGY HASZNÁLHATJON.
- FULJÁSVESZÉLY NÖVEKEDŐ AMMO/GEL GOLYÓK. NE EGYÉL. TARTSA BIZTONSÁGOS TARTÁLYBAN GYERMEKEKTŐL

FIGYELMEZTETÉS:

FELNÖTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES. A HELYTELEN HASZNÁLATA VAGY GONDUL HASZNÁLAT SÜLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT, KÜLÖNÖSEN A SZEMÉN. A FELHASZNÁLÓNAK ÉS A TARTOZÉKON BELÜL BÁRMILYEN SZEMÉLYNEK SZEMVÉDŐT KELL HASZNÁLNI. 100 LÁBAIG VESZÉLYES LEHET. OLVASD EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. 14 ÉVES FELHASZNÁLÓNAK AJÁNLOTT.

FIGYELMEZTETÉS:

- FULLÁSVESZÉLY – A TERMÉK KIS ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 ÉV ALATTI GYERMEKEKNEK NEM.
- JÁTSZÁS ELŐTT TANÍTSA MEG A GYERMEKEKET A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK MÓDJÁRA. KIZÁRÓLAG SZÜLŐK VAGY FELNÖTT HASZNÁLATA. FELÜGYELET.
- NE HASZNÁLJA EZT A TERMÉKET BÁRMELY EGYÉB CÉL.

FIGYELMEZTETÉS:

NE CÉLJON A SZEMRE VAGY AZ ARCRA. MINDIG HASZNÁLJON SZEMÜVEGET JÁTEKOSOKNAK ÉS AZ EMBEREKNEK. CSAK HASZNÁLJA HIVATALOS GELGOLYÓK. EGYÉB GELGOLYÓK NEM TALÁLHATÓK BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK. NE MÓDOSÍTSA A GELGOLYÓKAT

KÍNABAN KÉSZÜLT

MŰSZAKI ADATOK, SZÍNEK ÉS A TARTALOM VÁLTOZHATÓ ILLUSZTRÁCIÓKÓL.

TARTALMAZZA:

- Fegyvertest
- TÜCS
- GÉL VÍZMAGAZIN 2 MAGAZINE AKKUMULÁTOR
- USB TÖLTŐKÁBEL 1000 GEL GYÖNGY





LIVRARE OCHEI DE PROTECȚIE



GEL DE APA



REINCARCABIL

Toba de
eșapament TIP DETASAL

Pâlnie

Revista Landmine
TIP DETASAL

Trigger

Comutator de alimentare

Baterie

REINCARCABIL/CU CABLU USB

Produs finit

NOTĂ DE INSTALARE (APĂ REVISTA BULLET/MINE TESTARE/BATERIE)

LA INSTALARE, TREBUIE A FĂRĂ ATENȚIE DACA DIMENSIUNEA FANTURILOR DE CLEMĂ A IMBINĂRII CAPITALE CATARAMEI ESTE ACEEAȘI.

PASI DE FUNCTIONARE GLANTE DE APA

Scoateți o cantitate adecvată de glonț de apă uscată și turnați-l într-un recipient mare, umpleți-l cu apă, înmuiați-l timp de 3-4 ore și turnați bomba de apă înmuiață în magazia minelor.

Apa caldă este recomandată atunci când înmuierea nu mai crește.

Se recomandă utilizarea abaterii calității apei



Notă: Bomba de apă finită trebuie să fie sigilată într-o sticlă.

PAȘI DE OPERAȚIONARE A REVISTA DE MINE TELESTRARE

Apăsăți spre dreapta în timp ce țineți apăsat butonul pentru a instala pâlnia.



Instalarea este finalizată

PASI DE FUNCTIONARE A BATERIEI

Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul bateriei, conectați firele la ștecherul bateriei și închideți capacul.

Vă rugăm să utilizați linia de încărcare furnizată pentru a încărca acumulatorul.



AVERTIZARE:

- SUPRAVEGHEREA ADULTULUI NECESARĂ. UTILIZAREA ÎN GRUPĂ SAU NEAGRITĂ POATE PROVOCA RANĂRI OCHIULUI. PURTĂ ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE OCHILOR CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. ÎNTOTDEAUNA CONFORM CU TOATE LEGILE. RECOMANDAT PENTRU VÂRSTE DE 14 ȘI SUB SUPRAVEGHERE ADULTI
- ACEST BLASTER RAPID POATE PROVOCA răni oculare. PURTĂ ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE OCHILOR ÎN CAZUL UTILIZAȚII CATAPULTUL. CITIȚI ȘI URMEAȚĂ TOATE INSTRUCȚIUNILE. NICIODATĂ NICIODATĂ AIMORTHOOOT RAPID BLASTERĂȚI OAMENI FĂRĂ PERMISIUNE EXPRESĂ SAU OCHECHI DE SECURITATE. POATE FI PERICULOS PÂNĂ LA 100 DE PIECI. • NU AFIȘAȚI ȘI NU AFIȘAȚI ACEST PIST BLAST RAPID ÎN PUBLIC, POLIȚIA ȘI ALȚII POATE CREDE că CATAPULTUL DE JUCĂRIE ESTE O ARMA DE FOC. NU SCHIMBAȚI CULOAREA ȘI MARCAJE ACESTUI CATAPULT TOY PENTRU A FĂ APARĂ MAI MAI O ARMA DE FOC.
- PERICOL DE SUFOARE – BILELE DE MUNIȚIE/GEL. NU MANCA. PĂSTRAȚI ÎNTR-UN RECIPIENT SIGUR, FERIT DE COPII



AVERTIZARE:

SUPRAVEGHEREA ADULTULUI NECESARĂ. UTILIZAREA ÎN GRUPĂ SAU NEAGRITĂ POATE PROVOCA RANĂRI GRAVE, ÎN special OCCHIULUI PROTECȚIA OCHILOR TREBUIE FOLOSITĂ DE UTILIZATOR ȘI DE ORICE PERSOANE ÎN RAZĂ DE RAȚĂ. POATE FI PERICULOSĂ PÂNĂ LA 100 DE PIECI. CITIȚI MANUALUL PROPRIETĂRII ÎNAINTE DE UTILIZARE. RECOMANDAT UTILIZATORULUI DE 14 ANI SAU MAI MULT.



AVERTIZARE:

- PERICOL DE SUFOARE - ACEST PRODUS CONTINE PIEȘI MICI. NU PENTRU COPII SUB 3 ANI.
- VĂ RUGĂM INSTRUCȚII COPILOR MODUL DE UTILIZARE A ACESTUI PRODUS ÎNAINTE DE A SE JUCA. UTILIZAȚI NUMAI SUB PĂRINȚI SAU ADULTI SUPRAVEGHERE.
- NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS PENTRU ORICE ALTE SCOPURI.



AVERTIZARE:

NU ȚINTAȚI OCHII SAU FATA. UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA OCHEI PENTRU JUCĂTORI ȘI OAMENI ÎN RAZĂ. UTILIZAȚI DOAR GELBALLS OFICIAL. ALTE MINGI GEL POATE NU SE ÎNTĂLNESC STANDARDE DE SIGURANȚĂ. NU MODIFICA BILELE DE GEL

FABRICATE ÎN CHINA

SPECIFICAȚII, CULORI ȘI CONȚINUTUL POATE VARIA DIN ILUSTRĂȚII.

INCLUDE:

- CORP PIST
- PÂLNIE
- GEL WATERMAGAZINE 2 BATERIE REVISTA
- CABLU DE ÎNCĂRCARE USB 1000 GEL GEL





ДОСТАВКА ОЧИЛА



ВОДЕН ГЕЛ



АКУМУЛЯТОРНА

Списание Landmine
СВАЛЯЕМ ТИП

фуния --

Тригер

Ауспух
ТИП СВАЛЯЕМ

Превключвател на захранването

Батерия

АКУМУЛЯТОРНА/С USB КАБЕЛ

Готов продукт

БЕЛЕЖКА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ (ВОДА СПИСКЪК BULLET/МИНИ/БАТЕРИЯ)

ПРИ МОНТИРАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ ДАЛИ Е СЪЩИЯ РАЗМЕРЪТ НА СЛОТА НА СКОБАТА НА КАТАМАЛАТА.

СТЪПКИ НА ОПЕРАЦИЯТА НА ВОДНИЯ КУРШУМ

Извадете подходящо количество сух воден куршум и го изсипете в голям съд, напълнете го с вода, накиснете го за 3-4 часа и изсипете напоената водна бомба в пълнителя на противопехотната мина.

Препоръчва се топла вода, когато накисването вече не се увеличава.

Препоръчително използване на отклонение в качеството на водата



Забележка: Готовата водна бомба трябва да бъде затворена в бутилка.

СТЪПКИ НА РАБОТА НА СПИСАЛНИКА ЗА МИНИ

Натиснете надясно, докато държите бутона, за да инсталирате фунията.



Инсталацията е завършена

СТЪПКИ НА РАБОТА С БАТЕРИЯТА

Използвайте отвертка, за да отворите капака на батерията, свържете кабелите към щепсела на батерията и затворете капака.

Моля, използвайте предоставената линия за зареждане, за да заредите батерията.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ИЗИСКВА СЕ НАДЗОР НА ВЪЗРАСТЕН. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВНИМАТЕЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ НА ОЧИТЕ. ВНАГИ НОСЕТЕ ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ. ВСИЧКИ НАЧИНИ ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ ЗАКОНИ. ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА ВЪЗРАСТ НАД 14 ГОДИНИ ПОД НАДЗОР НА ВЪЗРАСТЕН
- ТОЗИ БЪРЗ БЛАСТЕР МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ НА ОЧИТЕ. ВСИЧКИ НАЧИНИ НОСЕТЕ ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ, ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТЕ КАТАПУЛТА. ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. НИКОГА НЕ СТРЕЛАЙТЕ AIMOR RAPID БЛАСТЕРАЙТЕ ХОРА БЕЗ ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА. МОЖЕ ДА Е ОПАСНО ДО 100 ФУТА. • НЕ ПРОГНАВАЙТЕ И НЕ ПОКАЗВАЙТЕ ТОЗИ БЪРЗ БЛАСТЕР ПИСТОЛЕТ НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО, ПОЛИЦИЯТА И ДРУГИ МОЖЕ ДА ПОМИСЛЯТ, ЧЕ ИГРАЧКАТА КАТАПУЛТ Е ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ. НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ЦВЕТА И МАРКИРОВКИТЕ НА ТОЗИ ТОВАР КАТАПУЛТ, ЗА ДА ПРИЛИЧА ПОВЕЧЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ.
- РАЗШИРЯВАЩИ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШВАНЕ АМОНИЦИИ/ГЕЛ ТОПЧЕТА. НЕ ЯКТЕ. СЪХРАНЯВАЙТЕ В БЕЗОПАСЕН КОНТЕЙНЕР ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ИЗИСКВА СЕ НАДЗОР НА ВЪЗРАСТЕН. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВНИМАТЕЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, ОСОБЕНО НА ОЧИТЕ. ЗАЩИТАТА ЗА ОЧИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ВСЯКО ЛИЦЕ В ОБХВАТА. МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПАСНО ДО 100 ФУТА. ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО НА СОБСТВИТЕЛЯ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ. ПРЕПОРЪЧВА СЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НАД 14 ГОДИНИ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВАНЕ-ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖА МАЛКИ ЧАСТИ. НЕ Е ЗА ДЕЦА ПОД 3 ГОДИНИ.
- МОЛЯ, ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА ЗА НАЧИНА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ, ПРЕДИ ИГРА. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОТ РОДИТЕЛИ ИЛИ ВЪЗРАСТНИ НАДЗОР.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ЗА ВСЯКАВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ СЕ ЦЕЛИТЕ В ОЧИТЕ ИЛИ ЛИЦЕТО. ВНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОЧИЛА ЗА ИГРАЧИ И ХОРА В ОБХВАТ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОФИЦИАЛНИ ГЕЛ ТОПЧЕТА. ДРУГИ ГЕЛ ТОПКИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ СРЕЩАТ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. НЕ МОДИФИЦИРАЙТЕ ГЕЛ ТОПЧЕТА

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ, ЦВЕТОВЕ
И СЪДЪРЖАНИЕТО МОЖЕ ДА ВАРИРА
ОТ ИЛЮСТРАЦИИ.

ВКЛЮЧВА:

- ТЯЛО НА ПИСТОЛЕТ
- ФУНИЯ
- GEL WATERMAGAZINE 2 БАТЕРИЯ ЗА СПИСКЪК
- USB КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 1000 ГЕЛ МЪНИСТА



MAIN BODY

(EXAMPLE:NO.G170-2)



DELIVERY GOGGLES



WATER GEL



RECHARGEABLE



Landmine Magazine
REMOVABLE TYPE

Muffler
REMOVABLE TYPE

Funnel

Trigger

Power Switch

Battery

RECHARGEABLE/WITH USB CABLE

Finished product

INSTALLATION NOTE

(WATER BULLET/LANDMINE MAGAZINE/BATTERY)


WHEN INSTALLING, ATTENTION SHOULD BE PAID TO WHETHER THE SIZE OF THE CLAMP SLOT OF THE BUCKLE BUTT JOINT IS THE SAME.

WATER BULLET OPERATION STEPS

Take out an appropriate amount of dry water bullet and pour it into a large container, fill it with water, soak it for 3-4 hours, and pour the soaked water bomb into the landmine magazine.

Warm water is recommended when soaking no longer increases.

Ecommended use of water quality deviation

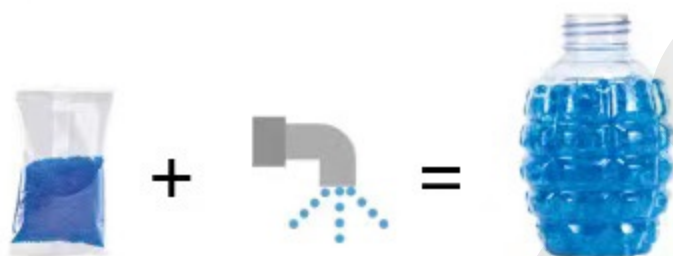

Note: The finished water bomb must be Sealed in a bottle.

LANDMINE MAGAZINE OPERATION STEPS

Push to the right while holding the button to install the funnel.



The installation is complete

BATTERY OPERATION STEPS

Use a screwdriver to open the battery cover, connect the wires to the battery's plug, and close the cover.

Please use the supplied charging line to charge the battery pack.



⚠ WARNING:

- ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE INJURY TO THE EYE. ALWAYS WEAR EYE PROTECTION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. ALWAYS CONFORM TO ALL LAWS. RECOMMENDED FOR AGES 14 AND UP UNDER ADULT SUPERVISION
- THIS RAPID BLASTER CAN CAUSE EYE INJURE. ALWAYS WEAR EYE PROTECTION WHILE USING THE CATAPULT. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS. NEVER AIM OR SHOOT RAPID BLASTER AT PEOPLE WITHOUT EXPRESSED PERMISSION OR SAFETY GOGGLES. MAY BE DANGEROUS UP TO 100 FEET.
- DO NOT BANISH OR DISPLAY THIS RAPID BLASTER GUN IN PUBLIC. POLICE AND OTHERS MAY THINK THE TOY CATAPULT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS OF THIS TOY CATAPULT TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM.
- CHOKING HAZARD- EXPANDING AMMO/ GEL BALLS. DO NOT EAT. KEEP IN A SAFE CONTAINER AWAY FROM CHILDREN

⚠ WARNING:

ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY, ESPECIALLY TO THE EYE. EYE PROTECTION MUST BE USED BY THE USER AND ANY PERSON WITHIN RANGE. MAY BE DANGEROUS UP TO 100 FEET. READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING. RECOMMENDED FOR USERS 14 YEARS OR OLDER.

⚠ WARNING:

- CHOKING HAZARD-THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS. NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
- PLEASE INSTRUCT CHILDREN WITH THE WAY OF USING THIS PRODUCT BEFORE PLAYING. ONLY USE UNDER PARENTS OR ADULTS' SUPERVISION.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY OTHER PURPOSES.

⚠ WARNING:

DO NOT AIM AT EYES OR FACE. ALWAYS USE EYEWEAR FOR PLAYERS AND PEOPLE WITHIN RANGE. USE ONLY OFFICIAL GEL BALLS. OTHER GEL BALLS MAY NOT MEET SAFETY STANDARDS. DO NOT MODIFY GEL BALLS

MADE IN CHINA

SPECIFICATIONS, COLOURS AND CONTENTS MAY VARY FROM ILLUSTRATIONS.



INCLUDES:

- GUN BODY
- GEL WATER MAGAZINE
- USB CHARGING CABLE
- FUNNEL
- 2 MAGAZINE BATTERY
- 1000 GEL BEADS