


Dual-axis Turntable (II)

Revopoint A230-II

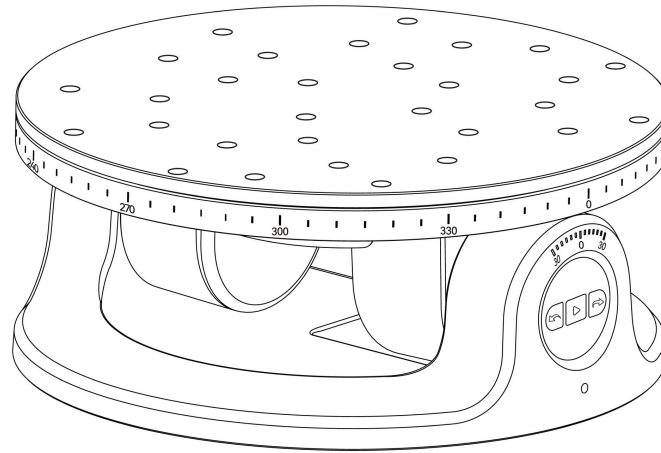


Quick Start Guide – Multilanguage Edition

EN	English		page 2
DE	Deutsch	...	page 10
CS	Čeština	...	page 18
SK	Slovenčina		page 26
PL	Polski		page 34
HU	Magyar	...	page 42
RO	Română	...	page 50
SL	Slovenščina		page 58
BG	Bulgarian	.	page 66

Dual-axis Turntable (II)

Quick Start Guide

V1.2

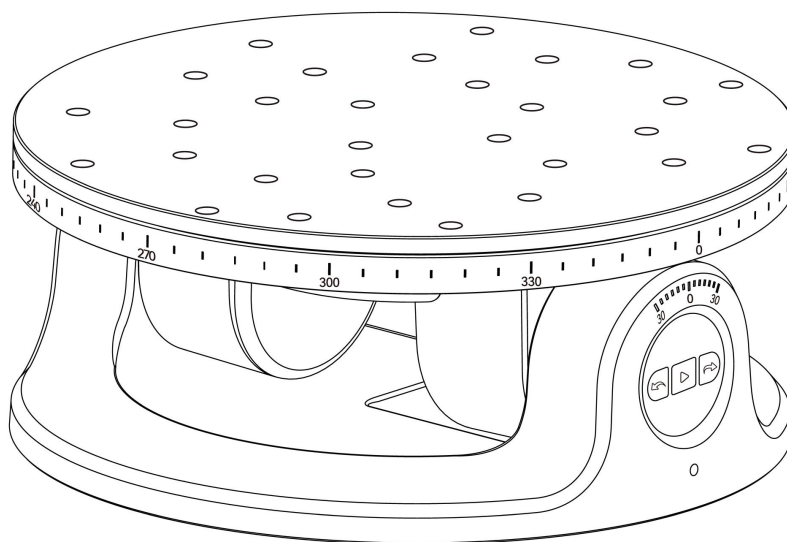


Contents

1	Introduction	3
2	What’s in the Box	4
3	How to Use the Dual-axis Turntable	5
3.1	Powering the Dual-axis Turntable	5
3.2	Controlling the Dual-axis Turntable	6
4	Specifications	6
5	Turntable Maintenance	7
6	Follow Us and Contact	8

1. Introduction

The Dual-axis Turntable A230-II offers 360° rotation and $\pm 30^\circ$ tilt. It is designed to make accurate point cloud acquisition even more accessible by automating the scanning process and removing the need to adjust the object's position while scanning.

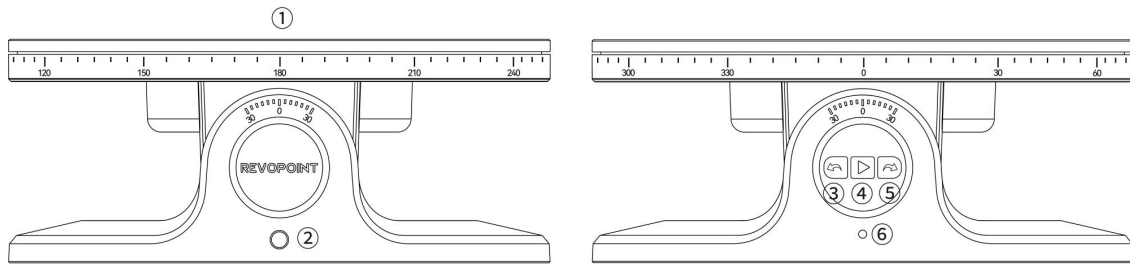

① Load-bearing surface

Please note that the maximum load is 5 kg.

② Power jack

Once powered, the Dual-axis Turntable automatically rotates counterclockwise at a speed of 30 seconds per rotation.

③ Left tilt button

- Hold it down to tilt the turntable continuously to the left until it reaches its maximum tilt angle or the button is released.
- Press it once to tilt the turntable by 5° to the left (-5°). The operation can be repeated.

④ Start/Pause button

- Press once to start or pause the rotation.
- Double-press quickly to reset the tilt angle to 0° .
- Press and hold for 5 seconds to disconnect all Bluetooth connections.


⑤ Right tilt button

- Hold it down to tilt the turntable continuously to the right until it reaches its maximum tilt angle or the button is released.
- Press it once to tilt the turntable by 5° to the right ($+5^\circ$). The operation can be repeated.

⑥ Indicator

- Flashing green: powered on, Bluetooth is ready for connection.
- Solid green: Bluetooth connected successfully.

2. What's in the Box

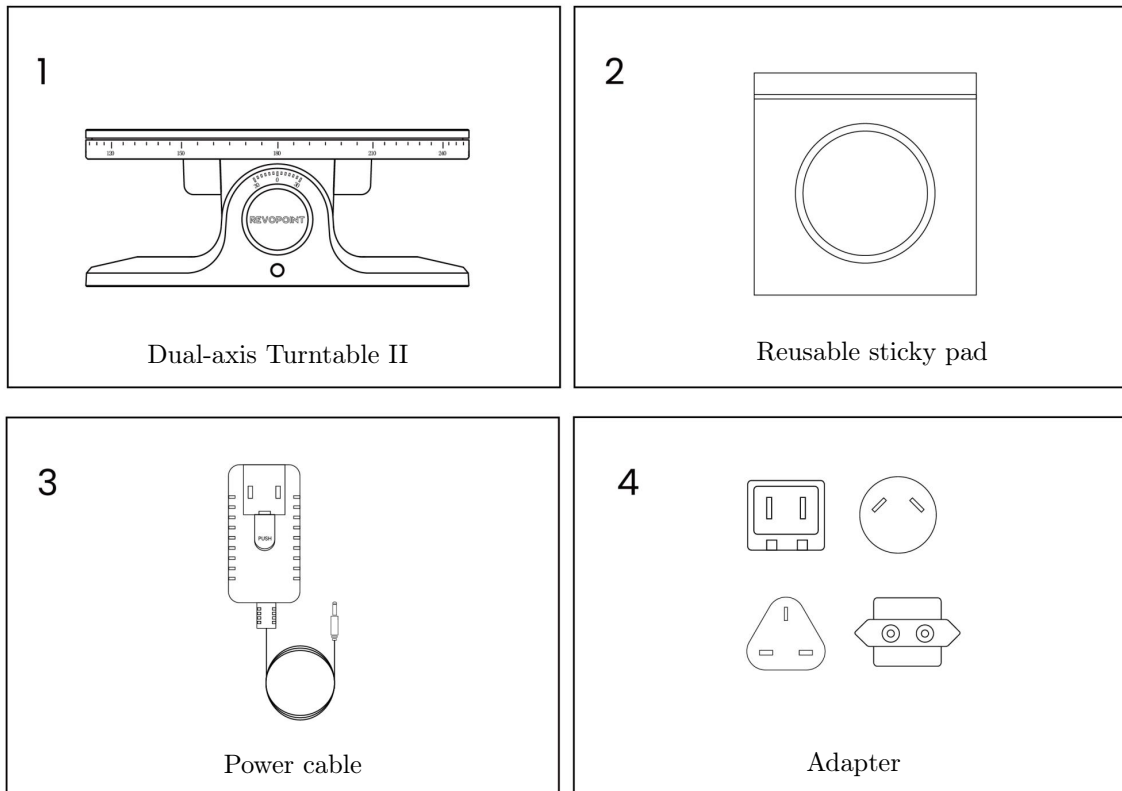


Note: The content in the above image is for illustrative purposes only.

3. How to Use the Dual-axis Turntable


3.1. Powering the Dual-axis Turntable

Step 1: Attach the appropriate plug adapter for your region.

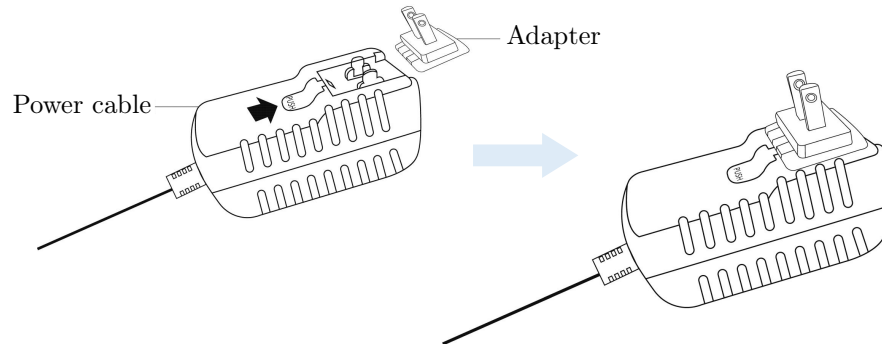


Note: Four plug adapters (US/EU/AU/GB) are provided.

Step 2: Plug the power cable into a wall socket and into the Dual-axis Turntable.

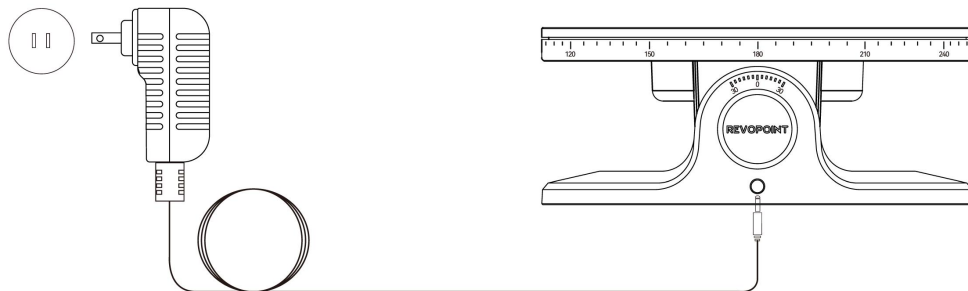

Step 3: Make sure the turntable is reset horizontally to 0° before putting an object on it.

Note: It is recommended to fix the object to the turntable.

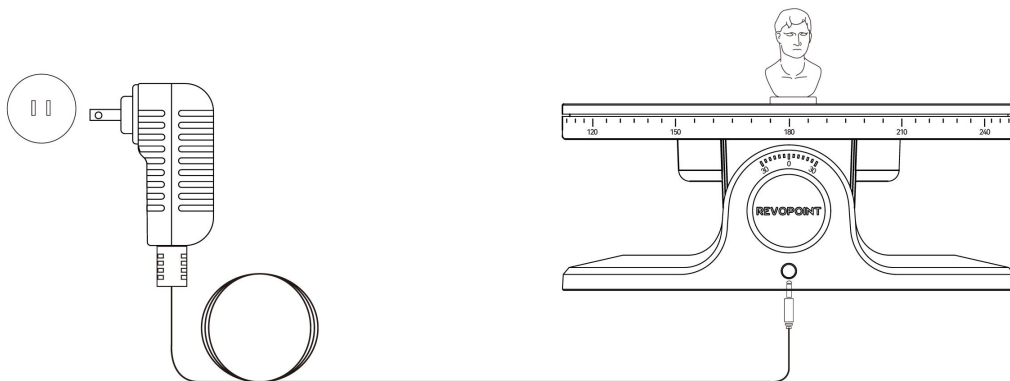

3.2. Controlling the Dual-axis Turntable

Control the Dual-axis Turntable using one of these three methods:

- 1) Use the turntable's buttons to adjust its angle (see Section 1 *Introduction* on page 3 for details).
- 2) Connect the turntable to **Revo Scan (PC)** via Bluetooth and adjust its angle and rotation speed.
- 3) Connect the turntable to **Revo Assistant (mobile)** via Bluetooth and adjust its angle and rotation speed.

Note:

- Android and iOS users: please visit Revopoint's website <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download> to download Revo Assistant.
- The apps are constantly being updated; please refer to the actual interface.

4. Specifications

Product name	Dual-axis Turntable (II)
Model	A230-II
Compatible scanners	Revopoint 3D scanners
Power output	12 V / 2 A
Dimensions	Ø 200 mm, height 82 mm
Turntable speed	18–90 seconds per rotation
Tilt angle	±30°
Maximum load	5 kg
Working temperature	−10 °C to 40 °C
Weight	Approx. 771 g
Control method	Buttons / app (Revo Scan / Revo Assistant)
Controls	Tilt, speed and start/pause
Certifications	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Turntable Maintenance

1. Wipe the Dual-axis Turntable regularly with a soft, clean cloth. Do not use chemical cleaners, as they may damage the housing material.
2. Keep it away from liquids and avoid using it in high-humidity environments to prevent damage to the internal circuits.
3. Pause the turntable's rotation when you are not scanning, to prolong the life of its motor.
4. Store it in a dry and clean place when not in use.
5. Plug and unplug the power connector gently to avoid damaging the power adapter.
6. If you use the turntable for a prolonged period, make sure the space is well ventilated to help keep the turntable cool.
7. Avoid collisions and drops to ensure the stability of the equipment.
8. Please contact Revopoint's customer support team for any performance issues or malfunctions.

6. Follow Us and Contact

Follow us:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Contact us:



Scan the QR code on the left with your phone and contact us for help.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

This content is subject to change.


© 2025 Revopoint 3D. All rights reserved.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecka 2390/1a
190 00, Praha 9 - Liben
www.sunnysoft.cz

Dual-axis Turntable (II)

Kurzanleitung

V1.2

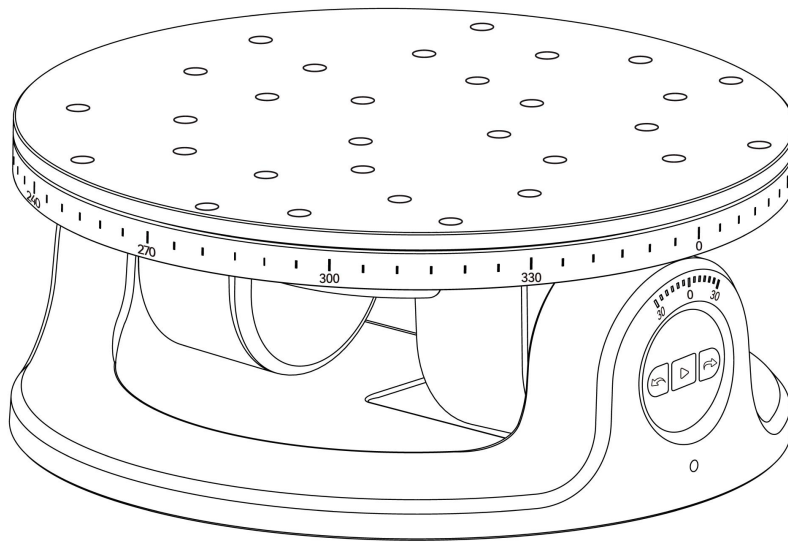


Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Lieferumfang	4
3	Verwendung des Dual-axis Turntable	5
3.1	Stromversorgung des Dual-axis Turntable	5
3.2	Steuerung des Dual-axis Turntable	6
4	Technische Daten	6
5	Pflege des Drehtellers	7
6	Folgen Sie uns und Kontakt	8

1. Einleitung

Der zweiachsige Drehteller Dual-axis Turntable A230-II bietet eine Drehung um 360° und eine Neigung von $\pm 30^\circ$. Er wurde entwickelt, um die präzise Erfassung von Punktwolken noch einfacher zu machen: Er automatisiert den Scanvorgang, sodass Sie die Lage des Objekts während des Scannens nicht mehr von Hand anpassen müssen.

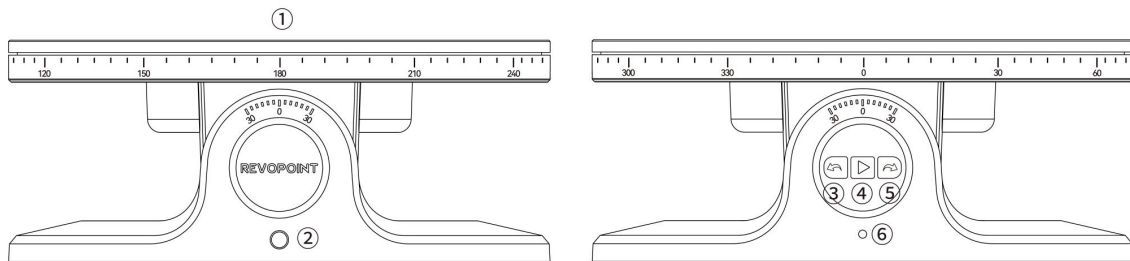

① Auflagefläche

Bitte beachten Sie, dass die maximale Belastung 5 kg beträgt.

② Netzbuchse

Sobald der Dual-axis Turntable mit Strom versorgt wird, dreht er sich automatisch gegen den Uhrzeigersinn mit einer Geschwindigkeit von 30 Sekunden pro Umdrehung.

③ Taste für Neigung nach links

- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Drehteller kontinuierlich nach links zu neigen, bis der maximale Neigungswinkel erreicht ist oder Sie die Taste loslassen.
- Drücken Sie die Taste einmal, um den Drehteller um 5° nach links zu neigen (-5°). Der Vorgang kann wiederholt werden.

④ Start/Pause-Taste

- Einmal drücken, um die Drehung zu starten oder anzuhalten.
- Schnell zweimal drücken, um den Neigungswinkel auf 0° zurückzusetzen.
- 5 Sekunden lang gedrückt halten, um alle Bluetooth-Verbindungen zu trennen.


⑤ Taste für Neigung nach rechts

- Halten Sie die Taste gedrückt, um den Drehteller kontinuierlich nach rechts zu neigen, bis der maximale Neigungswinkel erreicht ist oder Sie die Taste loslassen.
- Drücken Sie die Taste einmal, um den Drehteller um 5° nach rechts zu neigen ($+5^\circ$). Der Vorgang kann wiederholt werden.

⑥ Statusanzeige

- Grün blinkend: eingeschaltet, Bluetooth ist verbindungsbereit.
- Grün leuchtend: Bluetooth erfolgreich verbunden.

2. Lieferumfang

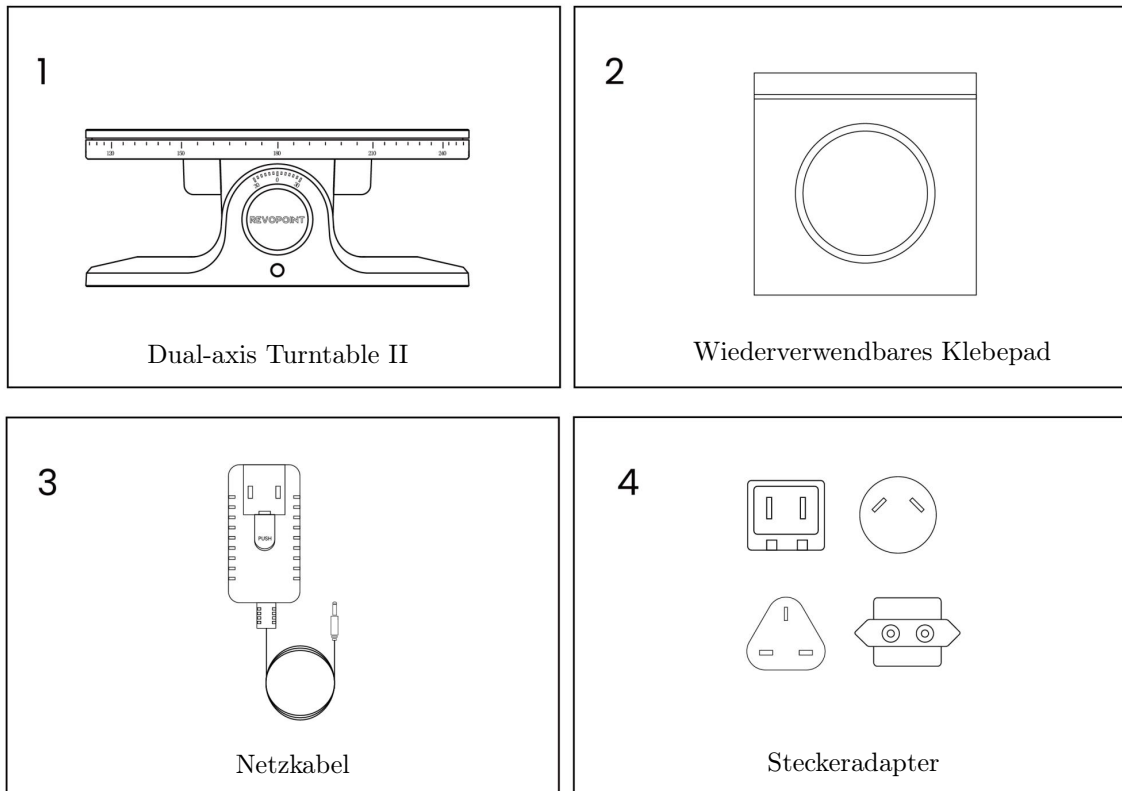


Hinweis: Die obige Abbildung dient nur zur Veranschaulichung.

3. Verwendung des Dual-axis Turntable


3.1. Stromversorgung des Dual-axis Turntable

Schritt 1: Setzen Sie den passenden Steckeradapter für Ihre Region auf.

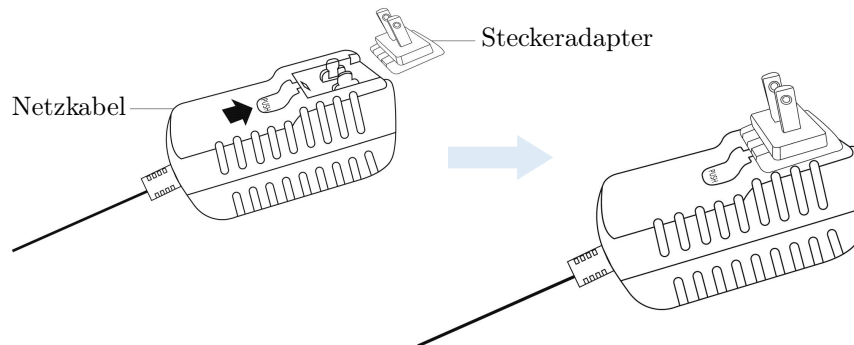


Hinweis: Im Lieferumfang sind vier Steckeradapter (US/EU/AU/GB) enthalten.

Schritt 2: Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose und in den Dual-axis Turntable.

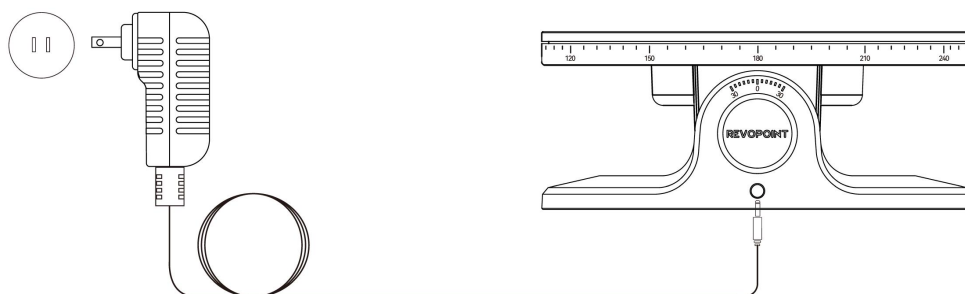

Schritt 3: Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller waagrecht auf 0° zurückgesetzt ist, bevor Sie ein Objekt darauf stellen.

Hinweis: Es wird empfohlen, das Objekt auf dem Drehteller zu fixieren.

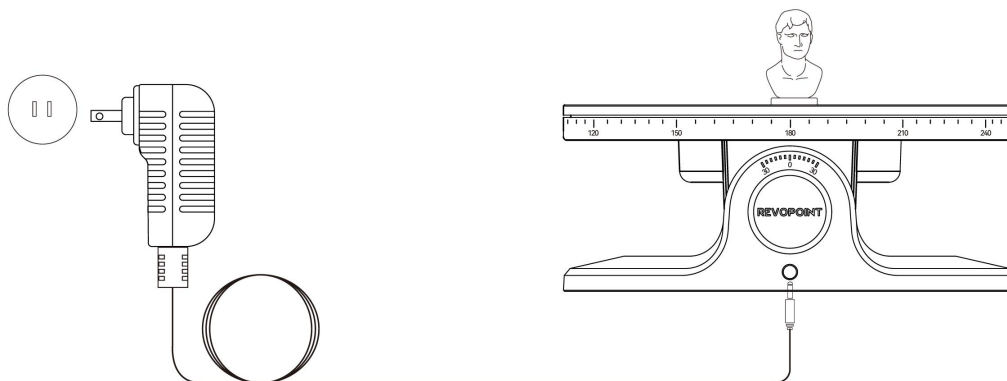

3.2. Steuerung des Dual-axis Turntable

Der Dual-axis Turntable lässt sich auf eine dieser drei Arten steuern:

- 1) Stellen Sie den Winkel mit den Tasten am Drehteller ein (Einzelheiten siehe Abschnitt 1 *Einleitung* auf Seite 3).
- 2) Verbinden Sie den Drehteller per Bluetooth mit **Revo Scan (PC)** und stellen Sie Winkel und Drehgeschwindigkeit ein.
- 3) Verbinden Sie den Drehteller per Bluetooth mit **Revo Assistant (Mobilgerät)** und stellen Sie Winkel und Drehgeschwindigkeit ein.

Hinweis:

- Android- und iOS-Nutzer laden Revo Assistant von der Revopoint-Website herunter: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Die Apps werden laufend aktualisiert; maßgeblich ist die tatsächliche Oberfläche.

4. Technische Daten

Produktname	Dual-axis Turntable (II)
Modell	A230-II
Kompatible Scanner	Revopoint 3D-Scanner
Netzteilausgang	12 V / 2 A
Abmessungen	Ø 200 mm, Höhe 82 mm
Drehgeschwindigkeit	18–90 Sekunden pro Umdrehung
Neigungswinkel	±30°
Maximale Belastung	5 kg
Betriebstemperatur	–10 °C bis 40 °C
Gewicht	ca. 771 g
Steuerung	Tasten / App (Revo Scan / Revo Assistant)
Bedienfunktionen	Neigung, Geschwindigkeit und Start/Pause
Zertifizierungen	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Pflege des Drehtellers

1. Wischen Sie den Dual-axis Turntable regelmäßig mit einem weichen, sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, da diese das Gehäusematerial beschädigen können.
2. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern und verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, um Schäden an den internen Schaltkreisen zu vermeiden.
3. Halten Sie die Drehung an, wenn Sie nicht scannen, um die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
4. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem trockenen und sauberen Ort auf.
5. Stecken Sie den Netzstecker vorsichtig ein und ziehen Sie ihn vorsichtig ab, um das Netzteil nicht zu beschädigen.
6. Wenn Sie den Drehteller über längere Zeit verwenden, sorgen Sie für eine gute Belüftung, damit er kühl bleibt.
7. Vermeiden Sie Stöße und Stürze, damit das Gerät stabil und funktionsfähig bleibt.
8. Wenden Sie sich bei Leistungsproblemen oder Störungen an das Support-Team von Revopoint.

6. Folgen Sie uns und Kontakt

Folgen Sie uns:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Kontakt:



Scannen Sie den QR-Code links mit Ihrem Smartphone, um Hilfe zu erhalten.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

Änderungen vorbehalten.


© 2025 Revopoint 3D. Alle Rechte vorbehalten.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.eu

Dual-axis Turntable (II)

Stručný návod k použití

V1.2

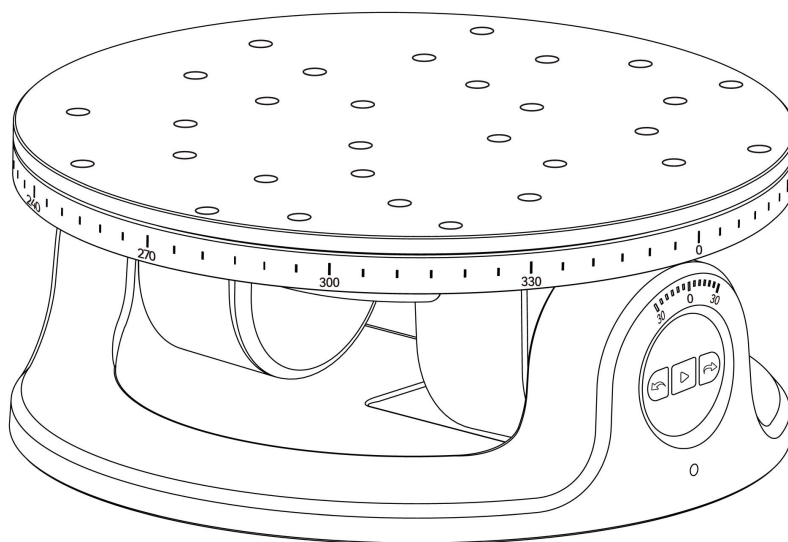


Obsah

1	Úvod	3
2	Obsah balení	4
3	Používání otočného stolku	5
3.1	Napájení otočného stolku	5
3.2	Ovládání otočného stolku	6
4	Technické parametry	6
5	Údržba otočného stolku	7
6	Sledujte nás a kontakt	8

1. Úvod

Dvouosý otočný stolek Dual-axis Turntable A230-II umožňuje otáčení o 360° a náklon $\pm 30^\circ$. Je navržen tak, aby přesné snímání mračka bodů bylo ještě dostupnější: automatizuje proces skenování, takže během skenování už není nutné ručně měnit polohu objektu.

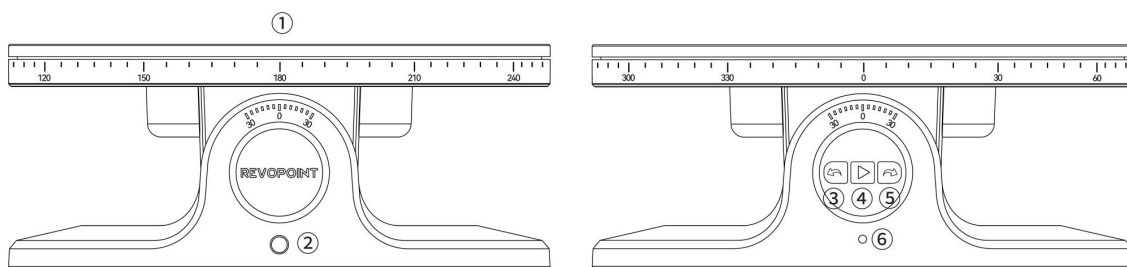

① Nosná plocha

Upozorňujeme, že maximální zatížení je 5 kg.

② Napájecí konektor

Po připojení napájení se otočný stolek automaticky otáčí proti směru hodinových ručiček rychlostí 30 sekund na otáčku.

③ Tlačítko náklonu doleva

- Podržením tlačítka se stolek plynule naklání doleva, dokud nedosáhne maximálního úhlu náklonu nebo dokud tlačítko neuvolníte.
- Jedním stisknutím se stolek nakloní o 5° doleva (-5°). Postup lze opakovat.

④ Tlačítko Start/Pauza

- Jedním stisknutím spustíte nebo pozastavíte otáčení.
- Rychlým dvojím stisknutím vrátíte úhel náklonu na 0° .
- Podržením po dobu 5 sekund odpojíte všechna připojení Bluetooth.





⑤ Tlačítko náklonu doprava

- Podržením tlačítka se stolek plynule naklání doprava, dokud nedosáhne maximálního úhlu náklonu nebo dokud tlačítko neuvolníte.
- Jedním stisknutím se stolek nakloní o 5° doprava ($+5^\circ$). Postup lze opakovat.

⑥ Kontrolka

- Bliká zeleně: stolek je zapnutý a Bluetooth je připraveno k připojení.
- Svítí zeleně: Bluetooth je úspěšně připojeno.

2. Obsah balení

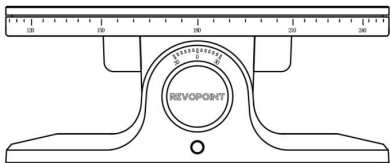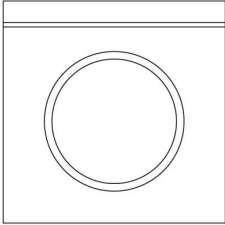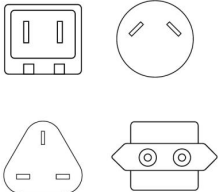
<p>1</p>  <p>Dual-axis Turntable II</p>	<p>2</p>  <p>Opakovaně použitelná lepicí podložka</p>
<p>3</p>  <p>Napájecí kabel</p>	<p>4</p>  <p>Zásuvkový adaptér</p>

Poznámka: Obrázek výše slouží pouze pro ilustraci.

3. Používání otočného stolku


3.1. Napájení otočného stolku

Krok 1: Nasaďte zásuvkový adaptér odpovídající vaší oblasti.

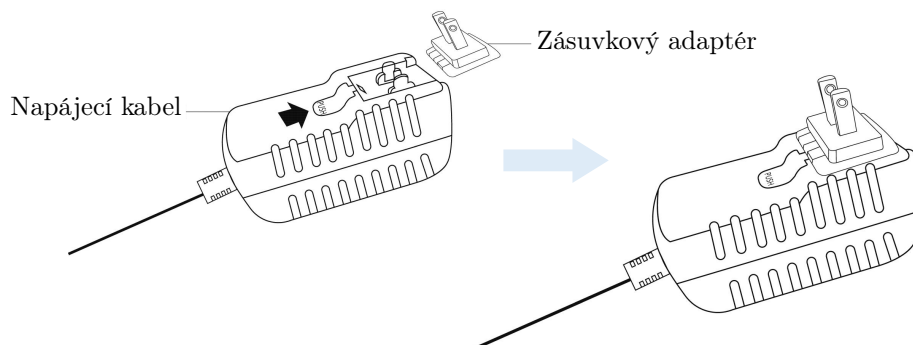


Poznámka: Součástí balení jsou čtyři zásuvkové adaptéry (US/EU/AU/GB).

Krok 2: Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi a do otočného stolku.

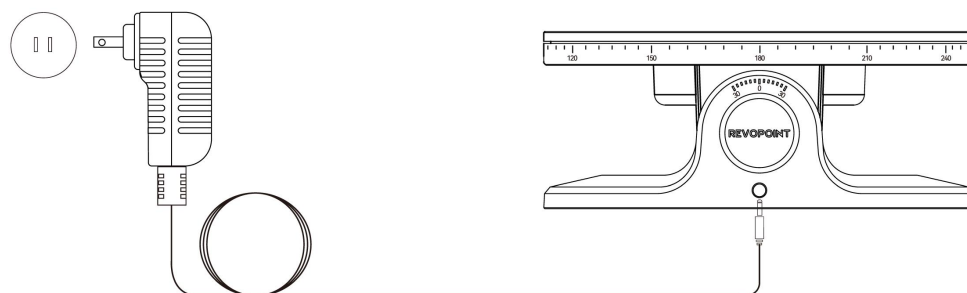

Krok 3: Než na stůl položíte objekt, ujistěte se, že je vrácen do vodorovné polohy 0°.

Poznámka: Doporučujeme objekt ke stolku upevnit.

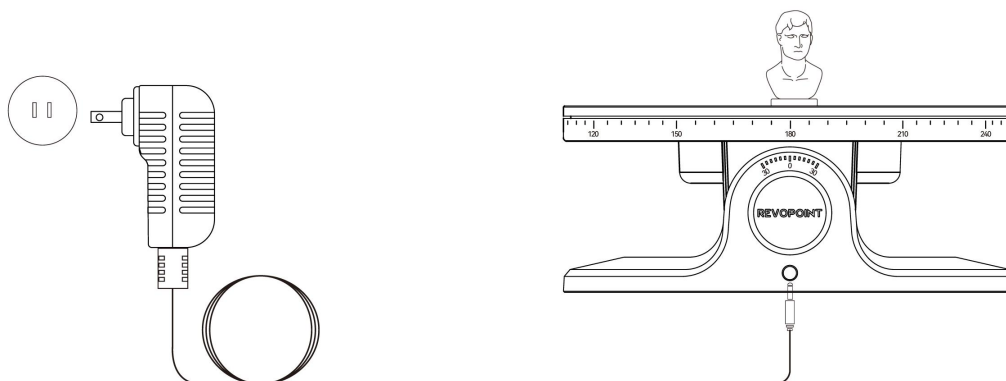

3.2. Ovládání otočného stolku

Otočný stolek můžete ovládat jedním z těchto tří způsobů:

- 1) Úhel nastavte tlačítky na stolku (podrobnosti najdete v kapitole 1 *Úvod* na straně 3).
- 2) Připojte stolek přes Bluetooth k aplikaci **Revo Scan (PC)** a nastavte jeho úhel a rychlost otáčení.
- 3) Připojte stolek přes Bluetooth k aplikaci **Revo Assistant (mobilní zařízení)** a nastavte jeho úhel a rychlost otáčení.

Poznámka:

- Uživatelé systémů Android a iOS si aplikaci Revo Assistant stáhnou z webu Revopoint: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Aplikace se průběžně aktualizují; řiďte se skutečným rozhraním.

4. Technické parametry

Název produktu	Dual-axis Turntable (II)
Model	A230-II
Kompatibilní skenery	3D skenery Revopoint
Výstup adaptéru	12 V / 2 A
Rozměry	Ø 200 mm, výška 82 mm
Rychlost otáčení	18–90 sekund na otáčku
Úhel náklonu	±30°
Maximální zatížení	5 kg
Provozní teplota	–10 °C až 40 °C
Hmotnost	přibližně 771 g
Způsob ovládání	tlačítka / aplikace (Revo Scan / Revo Assistant)
Ovládané funkce	náklon, rychlost a start/pauza
Certifikace	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Údržba otočného stolku

1. Otočný stolek pravidelně otírejte měkkým čistým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, mohly by poškodit materiál krytu.
2. Chraňte stolek před kapalinami a nepoužívejte jej v prostředí s vysokou vlhkostí, aby nedošlo k poškození vnitřních obvodů.
3. Když neskenujete, otáčení pozastavte – prodloužíte tím životnost motoru.
4. Když stolek nepoužíváte, uložte jej na suchém a čistém místě.
5. Napájecí konektor zapojte a vytahujte opatrně, aby nedošlo k poškození napájecího adaptéru.
6. Při dlouhodobém provozu zajistěte dobré větrání, aby se stolek nepřehříval.
7. Chraňte stolek před nárazy a pády, aby zůstal stabilní a funkční.
8. V případě problémů s výkonem nebo poruchy se obraťte na tým zákaznické podpory Revopoint.

6. Sledujte nás a kontakt

Sledujte nás:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Kontaktujte nás:



Naskenujte QR kód vlevo telefonem a kontaktujte nás, pokud potřebujete pomoc.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

Obsah se může změnit.


© 2025 Revopoint 3D. Všechna práva vyhrazena.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

Dual-axis Turntable (II)

Stručný návod na použitie

V1.2

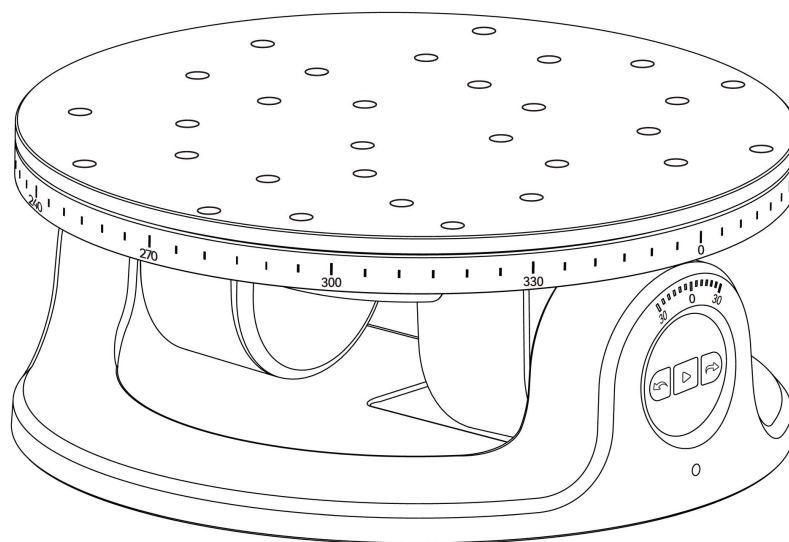


Obsah

1	Úvod	3
2	Obsah balenia	4
3	Používanie otočného stolíka	5
3.1	Napájanie otočného stolíka	5
3.2	Ovládanie otočného stolíka	6
4	Technické parametre	6
5	Údržba otočného stolíka	7
6	Sledujte nás a kontakt	8

1. Úvod

Dvojosový otočný stolík Dual-axis Turntable A230-II umožňuje otáčanie o 360° a náklon $\pm 30^\circ$. Je navrhnutý tak, aby presné snímanie mračna bodov bolo ešte dostupnejšie: automatizuje proces skenovania, takže počas skenovania už nie je potrebné ručne meniť polohu objektu.

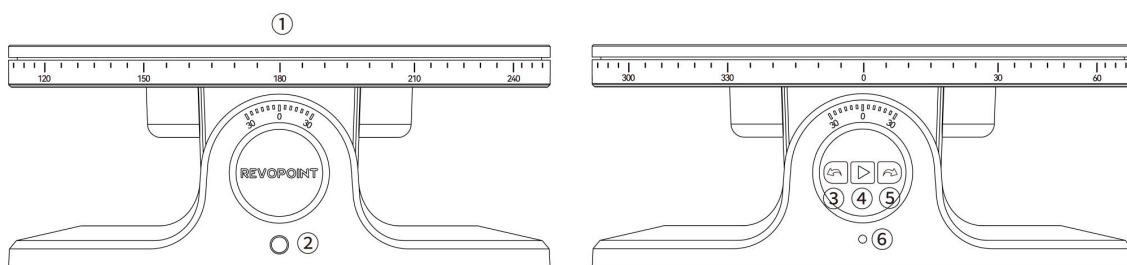

① Nosná plocha

Upozorňujeme, že maximálne zaťaženie je 5 kg.

② Napájací konektor

Po pripojení napájania sa otočný stolík automaticky otáča proti smeru hodinových ručičiek rýchlosťou 30 sekúnd na otáčku.

③ Tlačidlo náklonu doľava

- Podržaním tlačidla sa stolík plynulo nakláňa doľava, kým nedosiahne maximálny uhol náklonu alebo kým tlačidlo neuvoľníte.
- Jedným stlačením sa stolík nakloní o 5° doľava (-5°). Postup možno opakovať.

④ Tlačidlo Štart/Pauza

- Jedným stlačením spustíte alebo pozastavíte otáčanie.
- Rýchlym dvojitém stlačením vrátite uhol náklonu na 0° .
- Podržaním počas 5 sekúnd odpojíte všetky pripojenia Bluetooth.





⑤ Tlačidlo náklonu doprava

- Podržaním tlačidla sa stolík plynulo nakláňa doprava, kým nedosiahne maximálny uhol náklonu alebo kým tlačidlo neuvoľníte.
- Jedným stlačením sa stolík nakloní o 5° doprava ($+5^\circ$). Postup možno opakovať.

⑥ Kontrolka

- Bliká nazeleno: stolík je zapnutý a Bluetooth je pripravené na pripojenie.
- Svieti nazeleno: Bluetooth je úspešne pripojené.

2. Obsah balenia

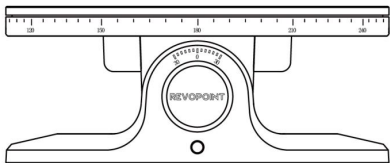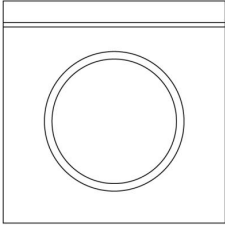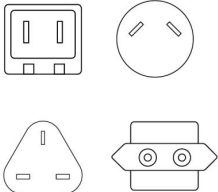
<p>1</p>  <p>Dual-axis Turntable II</p>	<p>2</p>  <p>Opakovane použiteľná lepiaca podložka</p>
<p>3</p>  <p>Napájací kábel</p>	<p>4</p>  <p>Zásuvkový adaptér</p>

Poznámka: Obrázok vyššie slúži iba na ilustráciu.

3. Používanie otočného stolíka


3.1. Napájanie otočného stolíka

Krok 1: Nasaďte zásuvkový adaptér zodpovedajúci vašej oblasti.

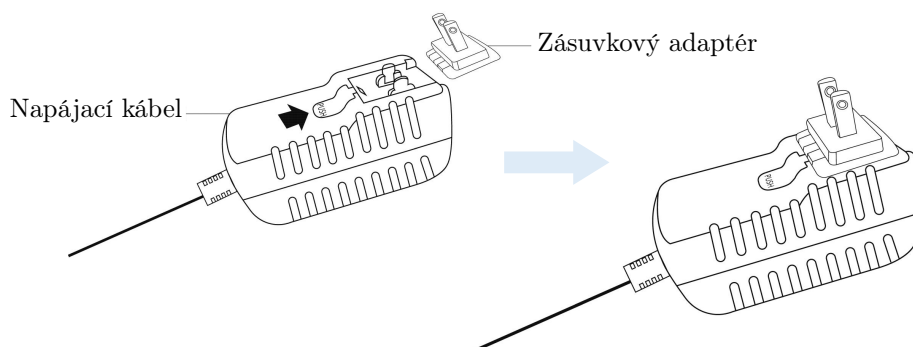


Poznámka: Súčasťou balenia sú štyri zásuvkové adaptéry (US/EU/AU/GB).

Krok 2: Zapojte napájací kábel do zásuvky v stene a do otočného stolíka.

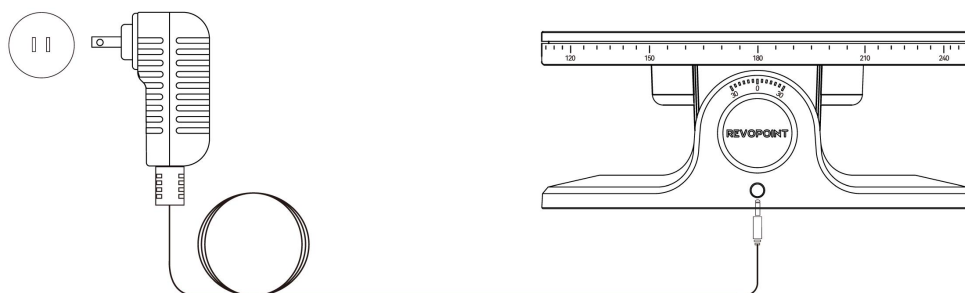

Krok 3: Skôr ako na stolík položíte objekt, uistite sa, že je vrátený do vodorovnej polohy 0°.

Poznámka: Odporúčame objekt k stolíku upevniť.

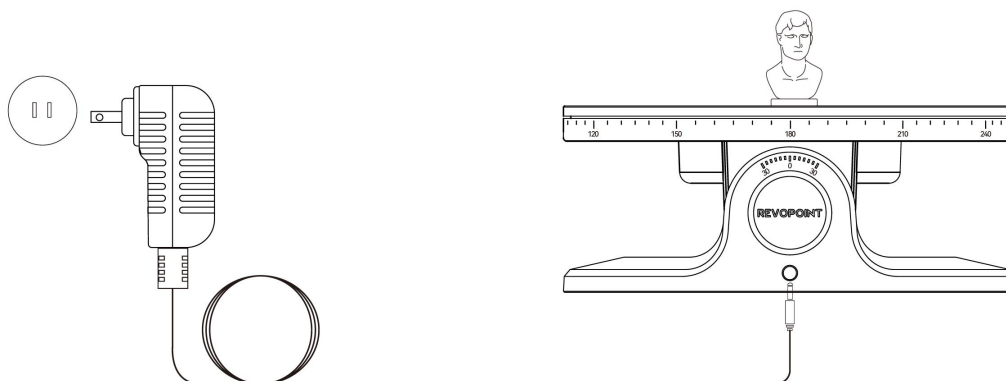

3.2. Ovládanie otočného stolíka

Otočný stolík môžete ovládať jedným z týchto troch spôsobov:

- 1) Uhol nastavte tlačidlami na stolíku (podrobnosti nájdete v kapitole 1 *Úvod* na strane 3).
- 2) Pripojte stolík cez Bluetooth k aplikácii **Revo Scan (PC)** a nastavte jeho uhol a rýchlosť otáčania.
- 3) Pripojte stolík cez Bluetooth k aplikácii **Revo Assistant (mobilné zariadenie)** a nastavte jeho uhol a rýchlosť otáčania.

Poznámka:

- Používatelia systémov Android a iOS si aplikáciu Revo Assistant stiahnu z webu Revopoint: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Aplikácie sa priebežne aktualizujú; riadte sa skutočným rozhraním.

4. Technické parametre

Názov produktu	Dual-axis Turntable (II)
Model	A230-II
Kompatibilné skenery	3D skenery Revopoint
Výstup adaptéra	12 V / 2 A
Rozmery	Ø 200 mm, výška 82 mm
Rýchlosť otáčania	18–90 sekúnd na otáčku
Uhol náklonu	±30°
Maximálne zaťaženie	5 kg
Prevádzková teplota	–10 °C až 40 °C
Hmotnosť	približne 771 g
Spôsob ovládania	tlačidlá / aplikácia (Revo Scan / Revo Assistant)
Ovládané funkcie	náklon, rýchlosť a štart/pauza
Certifikácie	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Údržba otočného stolíka

1. Otočný stolík pravidelne utierajte mäkkou čistou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, mohli by poškodiť materiál krytu.
2. Chráňte stolík pred kvapalinami a nepoužívajte ho v prostredí s vysokou vlhkosťou, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných obvodov.
3. Keď neskenujete, otáčanie pozastavte – predĺžite tým životnosť motora.
4. Keď stolík nepoužívate, uložte ho na suchom a čistom mieste.
5. Napájací konektor zapájajte a vyťahujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho adaptéra.
6. Pri dlhodobej prevádzke zabezpečte dobré vetranie, aby sa stolík neprehrieval.
7. Chráňte stolík pred nárazmi a pádmi, aby zostal stabilný a funkčný.
8. V prípade problémov s výkonom alebo poruchy sa obráťte na tím zákazníckej podpory Revopoint.

6. Sledujte nás a kontakt

Sledujte nás:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Kontaktujte nás:



Naskenujte QR kód vľavo telefónom a kontaktujte nás, ak potrebujete pomoc.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

Obsah sa môže zmeniť.


© 2025 Revopoint 3D. Všetky práva vyhradené.

Distribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

Dual-axis Turntable (II)

Skrócona instrukcja obsługi

V1.2

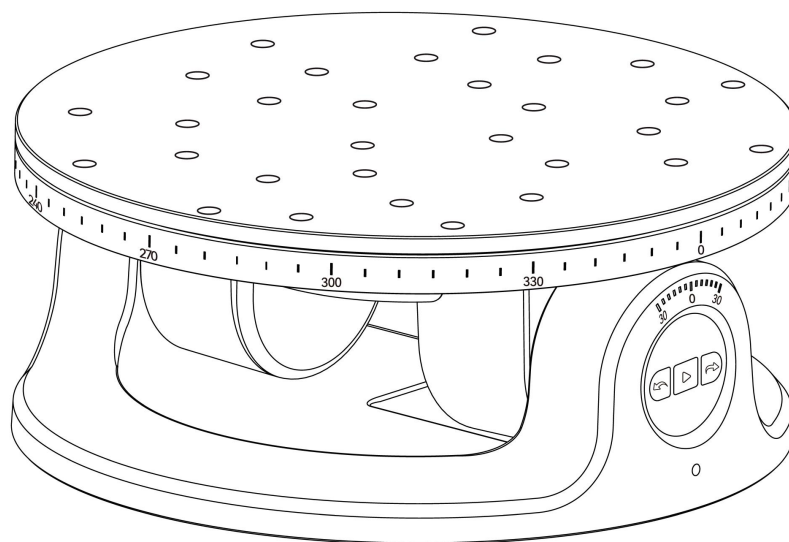


Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Zawartość opakowania	4
3	Korzystanie ze stolika obrotowego	5
3.1	Zasilanie stolika obrotowego	5
3.2	Sterowanie stolikiem obrotowym	6
4	Dane techniczne	6
5	Konserwacja stolika obrotowego	7
6	Obserwuj nas i kontakt	8

1. Wprowadzenie

Dwuosiowy stolik obrotowy Dual-axis Turntable A230-II zapewnia obrót o 360° i pochylenie $\pm 30^\circ$. Został zaprojektowany tak, aby precyzyjne pozyskiwanie chmury punktów było jeszcze łatwiejsze: automatyzuje proces skanowania, dzięki czemu podczas skanowania nie trzeba już ręcznie zmieniać położenia obiektu.

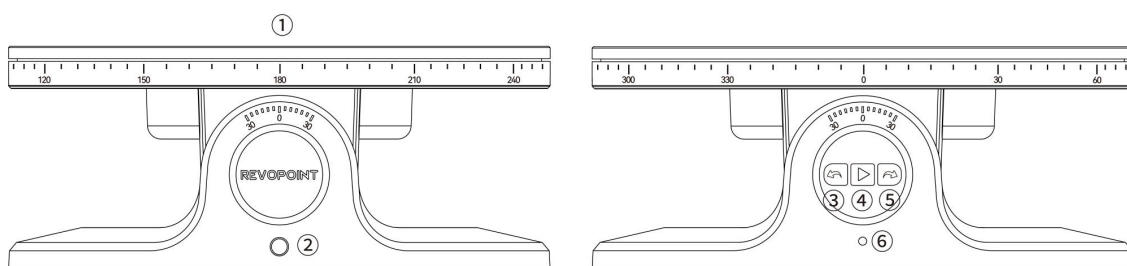

① Powierzchnia nośna

Należy pamiętać, że maksymalne obciążenie wynosi 5 kg.

② Gniazdo zasilania

Po podłączeniu zasilania stolik obrotowy automatycznie obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara z prędkością 30 sekund na obrót.

③ Przycisk pochylenia w lewo

- Przytrzymaj przycisk, aby stolik płynnie pochylał się w lewo, aż osiągnie maksymalny kąt pochylenia lub do zwolnienia przycisku.
- Naciśnij przycisk jeden raz, aby pochylić stolik o 5° w lewo (-5°). Czynność można powtarzać.

④ Przycisk Start/Pauza

- Naciśnij jeden raz, aby uruchomić lub wstrzymać obrót.
- Szybko naciśnij dwukrotnie, aby przywrócić kąt pochylenia 0° .
- Przytrzymaj przez 5 sekund, aby rozłączyć wszystkie połączenia Bluetooth.


⑤ Przycisk pochylenia w prawo

- Przytrzymaj przycisk, aby stolik płynnie pochylał się w prawo, aż osiągnie maksymalny kąt pochylenia lub do zwolnienia przycisku.
- Naciśnij przycisk jeden raz, aby pochylić stolik o 5° w prawo ($+5^\circ$). Czynność można powtarzać.

⑥ Wskaźnik

- Miga na zielono: zasilanie włączone, Bluetooth gotowy do połączenia.
- Świeci na zielono: Bluetooth połączony.

2. Zawartość opakowania

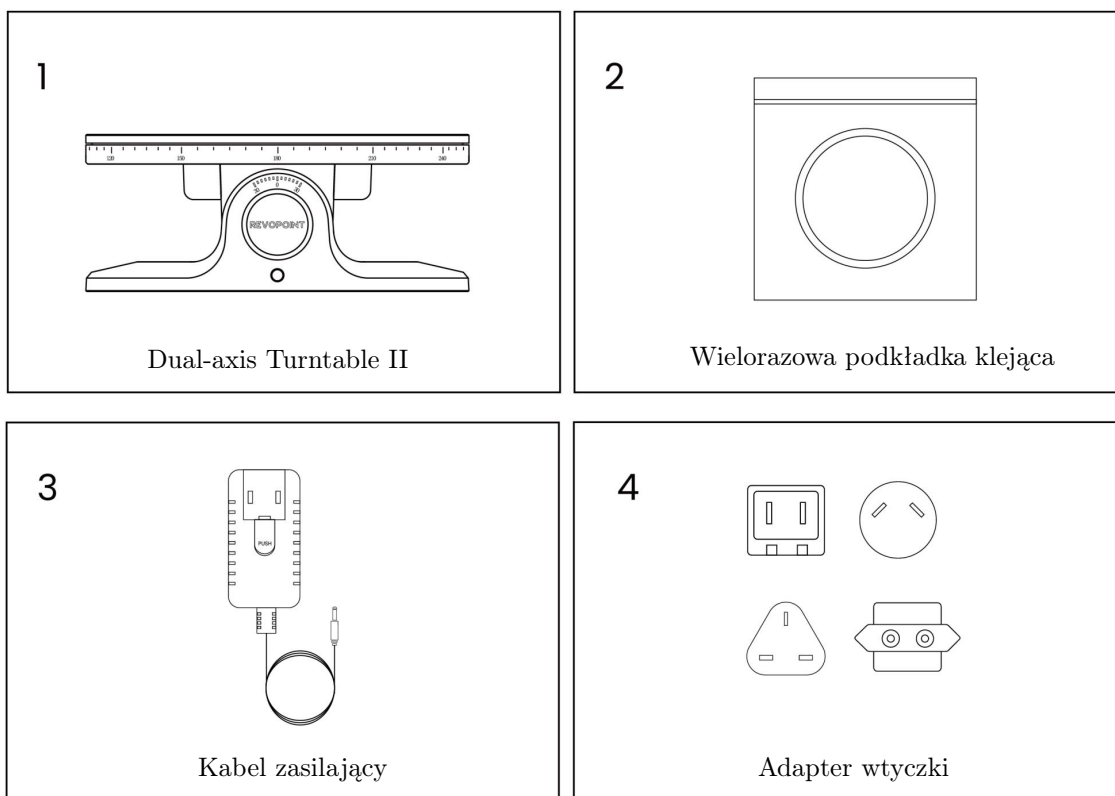


Uwaga: Powyższa ilustracja ma wyłącznie charakter poglądowy.

3. Korzystanie ze stolika obrotowego


3.1. Zasilanie stolika obrotowego

Krok 1: Załóż adapter wtyczki odpowiedni dla swojego regionu.

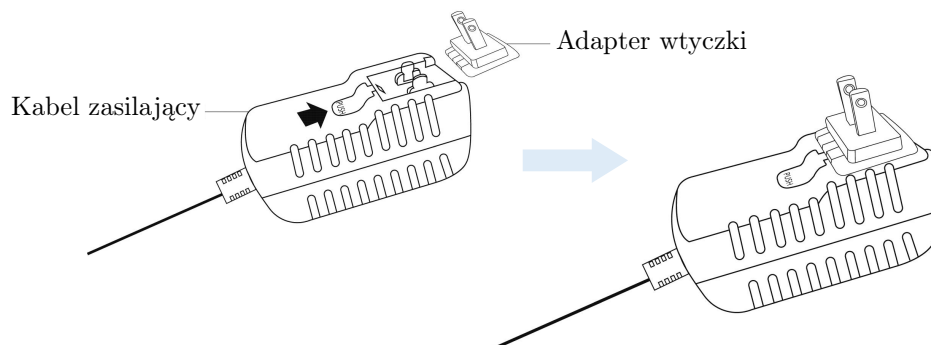


Uwaga: W zestawie znajdują się cztery adaptery wtyczki (US/EU/AU/GB).

Krok 2: Podłącz kabel zasilający do gniazdka ściennego i do stolika obrotowego.

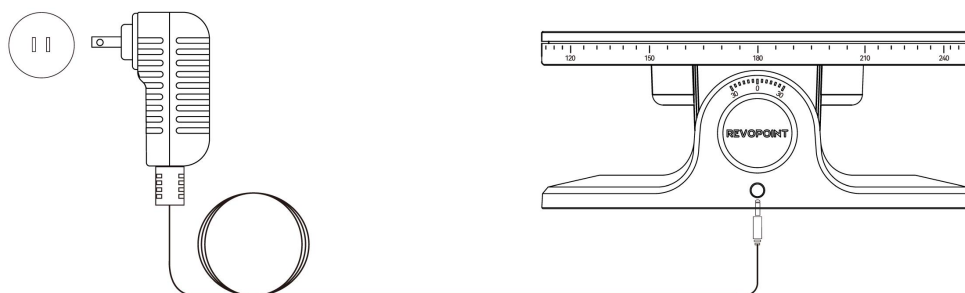

Krok 3: Przed położeniem obiektu upewnij się, że stół został przywrócony do poziomu (0°).

Uwaga: Zaleca się przymocowanie obiektu do stolika.

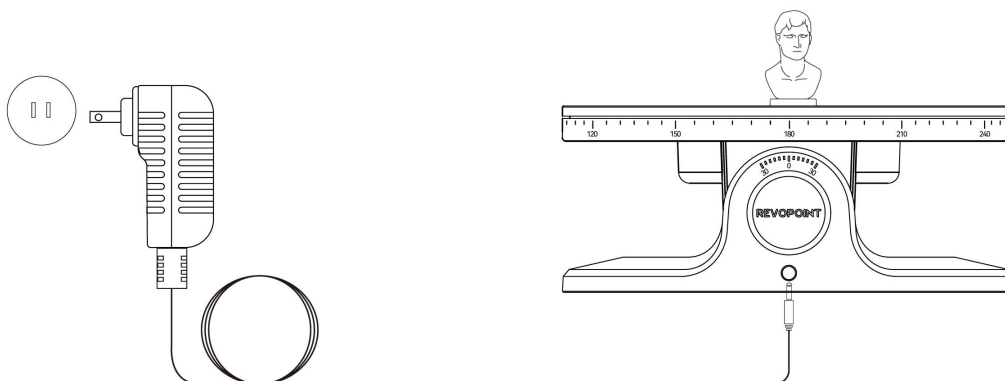

3.2. Sterowanie stolikiem obrotowym

Stolikiem obrotowym można sterować na jeden z trzech sposobów:

- 1) Ustaw kąt przyciskami na stoliku (szczegóły w rozdziale 1 *Wprowadzenie* na stronie 3).
- 2) Połącz stół przez Bluetooth z aplikacją **Revo Scan (PC)** i ustaw jego kąt oraz prędkość obrotu.
- 3) Połącz stół przez Bluetooth z aplikacją **Revo Assistant (urządzenie mobilne)** i ustaw jego kąt oraz prędkość obrotu.

Uwaga:

- Użytkownicy systemów Android i iOS mogą pobrać aplikację Revo Assistant ze strony Revopoint: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Aplikacje są stale aktualizowane; obowiązuje rzeczywisty wygląd interfejsu.

4. Dane techniczne

Nazwa produktu	Dual-axis Turntable (II)
Model	A230-II
Kompatybilne skanery	skanery 3D Revopoint
Wyjście zasilacza	12 V / 2 A
Wymiary	Ø 200 mm, wysokość 82 mm
Prędkość obrotu	18–90 sekund na obrót
Kąt pochylenia	±30°
Maksymalne obciążenie	5 kg
Temperatura pracy	od –10 °C do 40 °C
Masa	ok. 771 g
Sposób sterowania	przyciski / aplikacja (Revo Scan / Revo Assistant)
Funkcje sterowania	pochylenie, prędkość oraz start/pauza
Certyfikaty	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Konserwacja stolika obrotowego

1. Regularnie przecieraj stolik obrotowy miękką, czystą ściereczką. Nie używaj chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić materiał obudowy.
2. Chroń stolik przed cieczami i nie używaj go w miejscach o dużej wilgotności, aby nie uszkodzić obwodów wewnętrznych.
3. Gdy nie skanujesz, wstrzymaj obrót stolika – wydłuży to żywotność silnika.
4. Gdy stolik nie jest używany, przechowuj go w suchym i czystym miejscu.
5. Wtyczkę zasilania podłączaj i odłączaj delikatnie, aby nie uszkodzić zasilacza.
6. Podczas długotrwałej pracy zapewnij dobrą wentylację, aby stolik się nie przegrzewał.
7. Unikaj uderzeń i upadków, aby urządzenie zachowało stabilność i sprawność.
8. W przypadku problemów z działaniem lub usterek skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Revopoint.

6. Obserwuj nas i kontakt

Obserwuj nas:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Kontakt:



Zeskanuj telefonem kod QR po lewej stronie i skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

Treść może ulec zmianie.


© 2025 Revopoint 3D. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

Dual-axis Turntable (II)

Gyorsindítási útmutató

V1.2

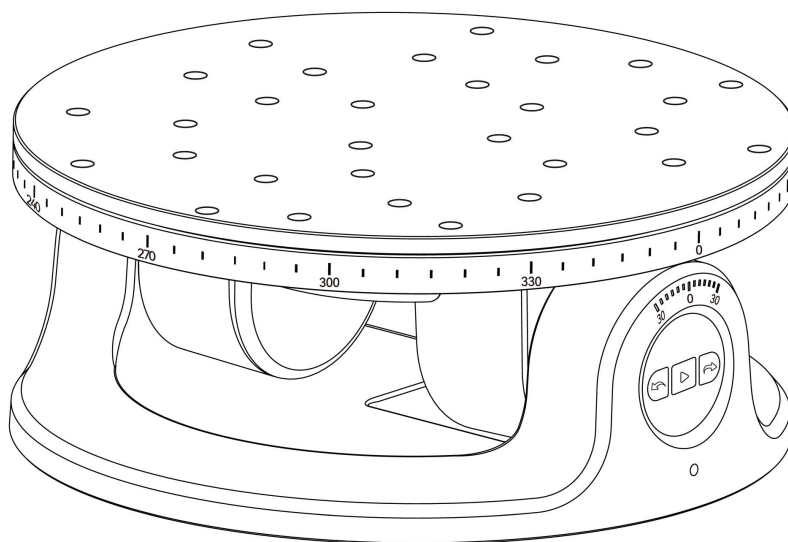


Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. A csomag tartalma	4
3. A forgóasztal használata	5
3.1. A forgóasztal tápellátása	5
3.2. A forgóasztal vezérlése	6
4. Műszaki adatok	6
5. A forgóasztal karbantartása	7
6. Kövessen minket és kapcsolat	8

1. Bevezetés

A Dual-axis Turntable A230-II kéttengelyes forgóasztal 360°-os forgatásra és $\pm 30^\circ$ -os döntésre képes. Úgy tervezték, hogy a pontfelhő pontos rögzítése még egyszerűbb legyen: automatizálja a szkennelési folyamatot, így szkennelés közben már nem kell kézzel igazítani a tárgy helyzetén.

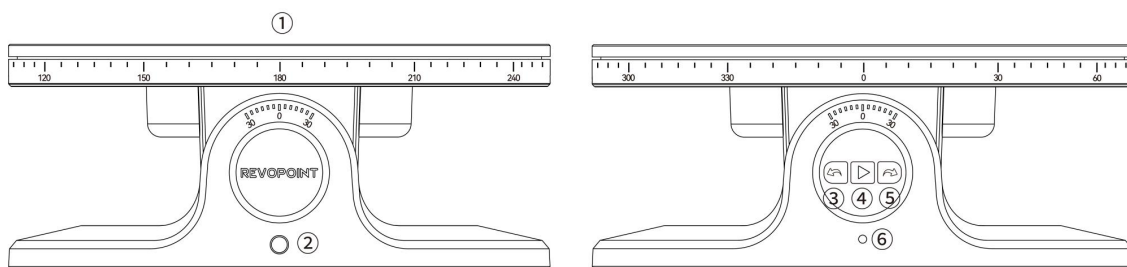

① Teherbíró felület

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a maximális terhelhetőség 5 kg.

② Tápcsatlakozó aljzat

Áram alá helyezés után a forgóasztal automatikusan az óramutató járásával ellentétes irányba forog, fordulatonként 30 másodperces sebességgel.

③ Balra döntés gomb

- A gomb nyomva tartásával a forgóasztal folyamatosan balra dől, amíg el nem éri a maximális dőlésszöget, vagy amíg fel nem engedi a gombot.
- Egyszeri megnyomással a forgóasztal 5° -kal balra dől (-5°). A művelet ismételhető.

④ Start/Szünet gomb

- Egyszeri megnyomással elindíthatja vagy szüneteltetheti a forgást.
- Gyors dupla megnyomással a dőlésszög visszaáll 0° -ra.
- 5 másodpercig nyomva tartva az összes Bluetooth-kapcsolat megszakad.


⑤ Jobbra döntés gomb

- A gomb nyomva tartásával a forgóasztal folyamatosan jobbra dől, amíg el nem éri a maximális dőlésszöget, vagy amíg fel nem engedi a gombot.
- Egyszeri megnyomással a forgóasztal 5° -kal jobbra dől ($+5^\circ$). A művelet ismételhető.

⑥ Jelzőfény

- Zölden villog: a készülék be van kapcsolva, a Bluetooth csatlakozásra kész.
- Folyamatosan zölden világít: a Bluetooth-kapcsolat létrejött.

2. A csomag tartalma

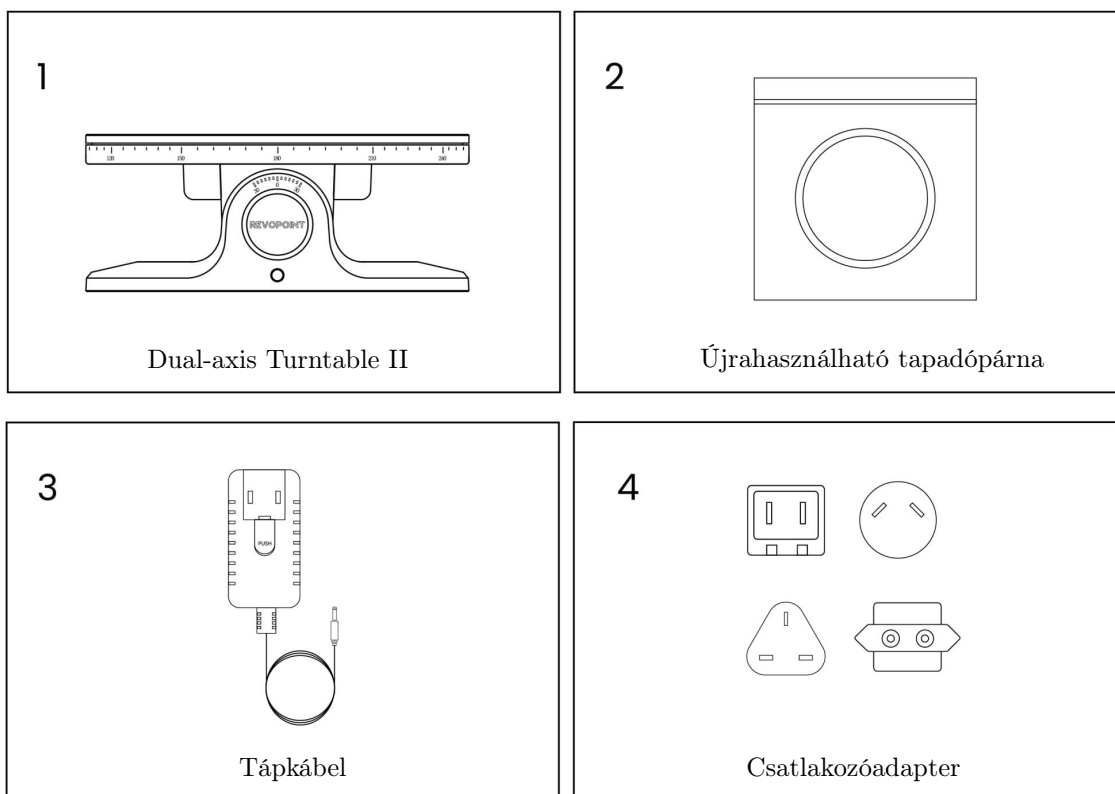


Megjegyzés: A fenti kép csak illusztráció.

3. A forgóasztal használata


3.1. A forgóasztal tápellátása

1. lépés: Helyezze fel a régiójának megfelelő csatlakozóadaptert.

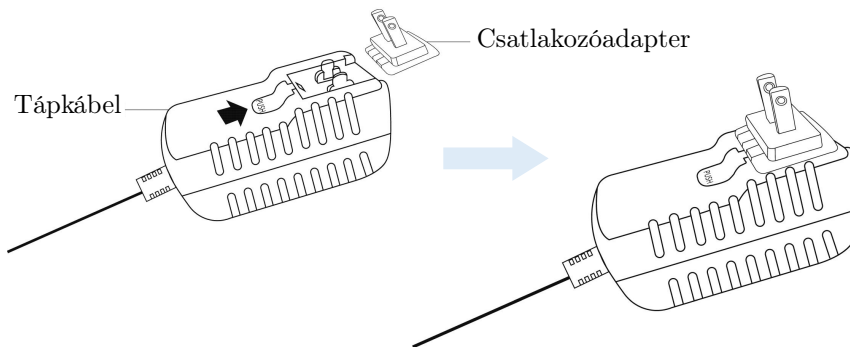


Megjegyzés: A csomag négy csatlakozóadaptert tartalmaz (US/EU/AU/GB).

2. lépés: Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz és a forgóasztalhoz.

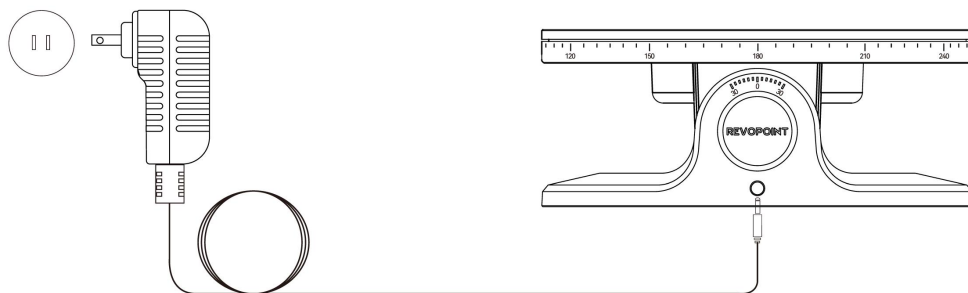

3. lépés: Mielőtt tárgyat helyez a forgóasztalra, győződjön meg arról, hogy vízszintes, 0°-os helyzetbe van visszaállítva.

Megjegyzés: Ajánlott a tárgyat a forgóasztalhoz rögzíteni.

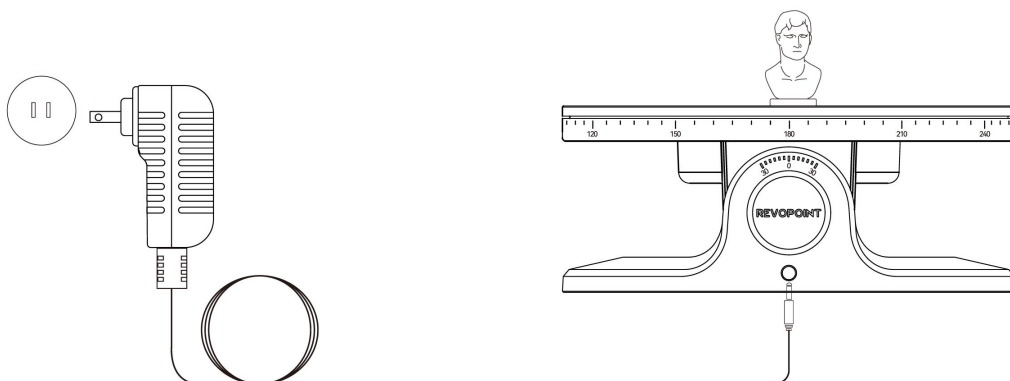

3.2. A forgóasztal vezérlése

A forgóasztal az alábbi három módon vezérelhető:

- 1) A dőlésszöget a forgóasztal gombjaival állíthatja be (részletek: 1. fejezet, *Bevezetés*, 3. oldal).
- 2) Csatlakoztassa a forgóasztalt Bluetooth-on keresztül a **Revo Scan (PC)** alkalmazáshoz, és állítsa be a dőlésszöget és a forgási sebességet.
- 3) Csatlakoztassa a forgóasztalt Bluetooth-on keresztül a **Revo Assistant (mobil)** alkalmazáshoz, és állítsa be a dőlésszöget és a forgási sebességet.

Megjegyzés:

- Android és iOS rendszeren a Revo Assistant alkalmazás a Revopoint weboldaláról tölthető le: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Az alkalmazások folyamatosan frissülnek; mindig a tényleges felület az irányadó.

4. Műszaki adatok

Termék neve	Dual-axis Turntable (II)
Típus	A230-II
Kompatibilis szkennerek	Revopoint 3D szkennerek
Tápegység kimenete	12 V / 2 A
Méretek	Ø 200 mm, magasság 82 mm
Forgási sebesség	18–90 másodperc fordulatonként
Dőlésszög	±30°
Maximális terhelés	5 kg
Üzemi hőmérséklet	–10 °C és 40 °C között
Tömeg	kb. 771 g
Vezérlés módja	gombok / alkalmazás (Revo Scan / Revo Assistant)
Vezérelt funkciók	döntés, sebesség és start/szünet
Tanúsítványok	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. A forgóasztal karbantartása

1. Rendszeresen törölje le a forgóasztalt puha, tiszta ruhával. Ne használjon vegyi tisztítószereket, mert károsíthatják a burkolat anyagát.
2. Óvja a forgóasztalt a folyadékoktól, és ne használja magas páratartalmú környezetben, hogy a belső áramkörök ne sérüljenek.
3. Ha éppen nem szkennel, állítsa le a forgást, ezzel kíméli a motort.
4. Használaton kívül tárolja a forgóasztalt száraz, tiszta helyen.
5. A tápcsatlakozót óvatosan dugja be és húzza ki, hogy a tápegység ne sérüljön.
6. Hosszabb ideig tartó használat esetén gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, hogy a forgóasztal ne melegedjen túl.
7. Kerülje az ütdéseket és a leejtést, hogy a készülék stabil és működőképes maradjon.
8. Teljesítménybeli problémák vagy meghibásodás esetén forduljon a Revopoint ügyfélszolgálati csapatához.

6. Kövessen minket és kapcsolat

Kövessen minket:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Kapcsolat:



Ha segítségre van szüksége, olvassa be telefonjával a bal oldali QR-kódot, és vegye fel velünk a kapcsolatot.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

A tartalom változhat.


© 2025 Revopoint 3D. Minden jog fenntartva.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

Dual-axis Turntable (II)

Ghid de pornire rapidă

V1.2

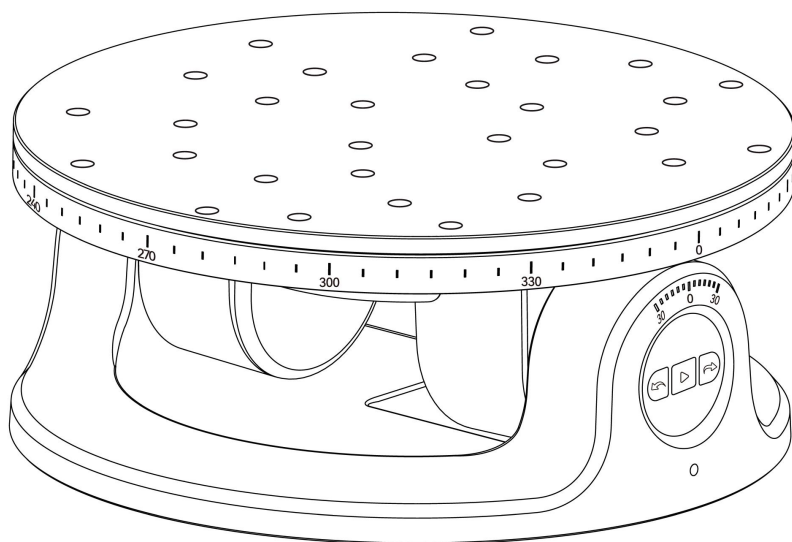


Cuprins

1	Introducere	3
2	Conținutul pachetului	4
3	Utilizarea mesei rotative	5
3.1	Alimentarea mesei rotative	5
3.2	Controlul mesei rotative	6
4	Specificații	6
5	Întreținerea mesei rotative	7
6	Urmăriți-ne și contact	8

1. Introducere

Masa rotativă cu două axe Dual-axis Turntable A230-II oferă rotire la 360° și înclinare de $\pm 30^\circ$. Este concepută pentru a face achiziția precisă a norului de puncte și mai accesibilă: automatizează procesul de scanare, astfel încât nu mai este nevoie să ajustați manual poziția obiectului în timpul scanării.

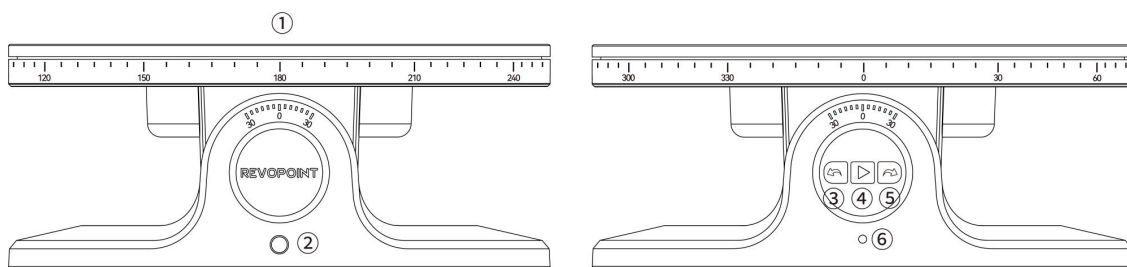

① Suprafață portantă

Rețineți că sarcina maximă este de 5 kg.

② Mufă de alimentare

După alimentare, masa rotativă se rotește automat în sens invers acelor de ceasornic, cu o viteză de 30 de secunde pe rotație.

③ Buton de înclinare spre stânga

- Țineți apăsat butonul pentru a înclina continuu masa spre stânga, până când atinge unghiul maxim de înclinare sau până când eliberați butonul.
- Apăsați butonul o dată pentru a înclina masa cu 5° spre stânga (-5°). Operațiunea poate fi repetată.

④ Buton Start/Pauză

- Apăsați o dată pentru a porni sau a întrerupe rotirea.
- Apăsați rapid de două ori pentru a readuce unghiul de înclinare la 0° .
- Țineți apăsat 5 secunde pentru a deconecta toate conexiunile Bluetooth.


⑤ Buton de înclinare spre dreapta

- Țineți apăsat butonul pentru a înclina continuu masa spre dreapta, până când atinge unghiul maxim de înclinare sau până când eliberați butonul.
- Apăsați butonul o dată pentru a înclina masa cu 5° spre dreapta ($+5^\circ$). Operațiunea poate fi repetată.

⑥ Indicator luminos

- Verde intermitent: alimentată, Bluetooth pregătit pentru conectare.
- Verde continuu: Bluetooth conectat cu succes.

2. Conținutul pachetului

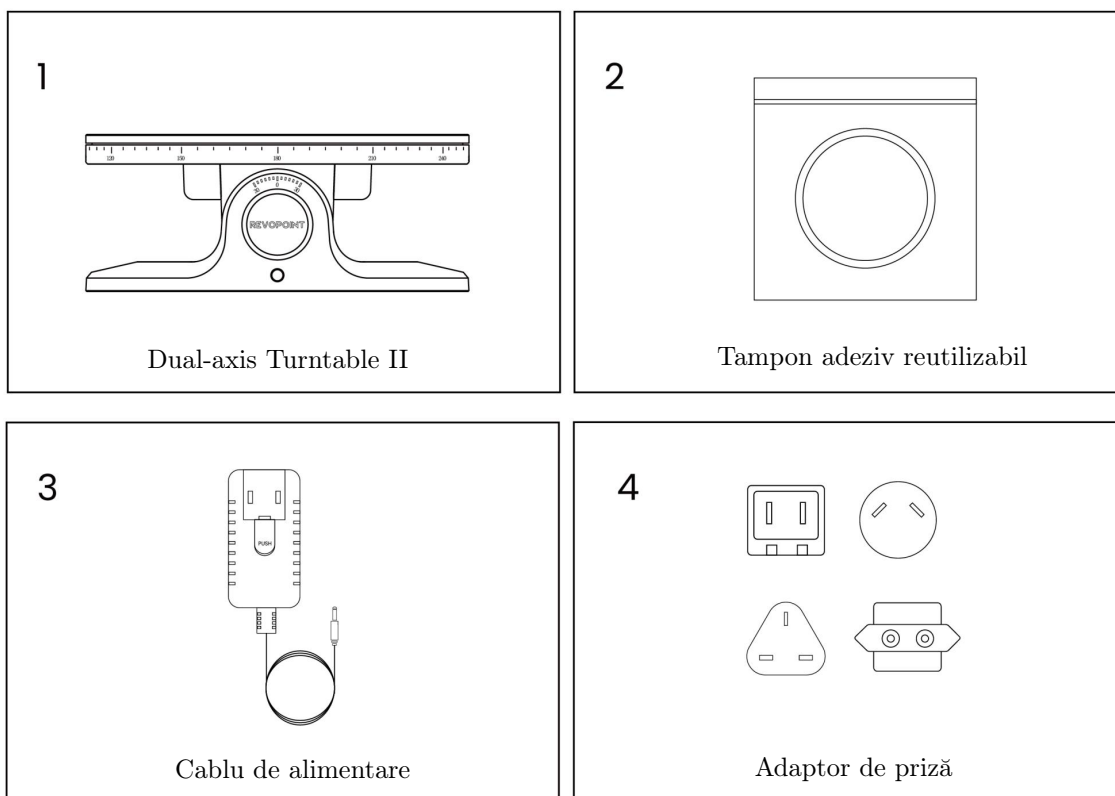


Notă: Imaginea de mai sus are doar rol ilustrativ.

3. Utilizarea mesei rotative


3.1. Alimentarea mesei rotative

Pasul 1: Atașați adaptorul de priză potrivit pentru regiunea dumneavoastră.

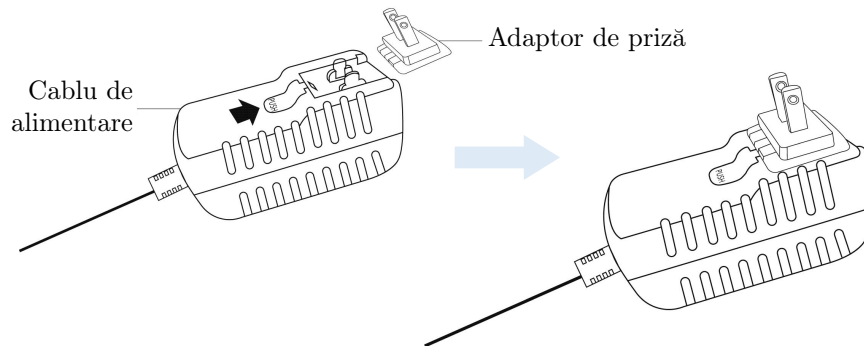


Notă: Sunt furnizate patru adaptoare de priză (US/EU/AU/GB).

Pasul 2: Conectați cablul de alimentare la o priză de perete și la masa rotativă.

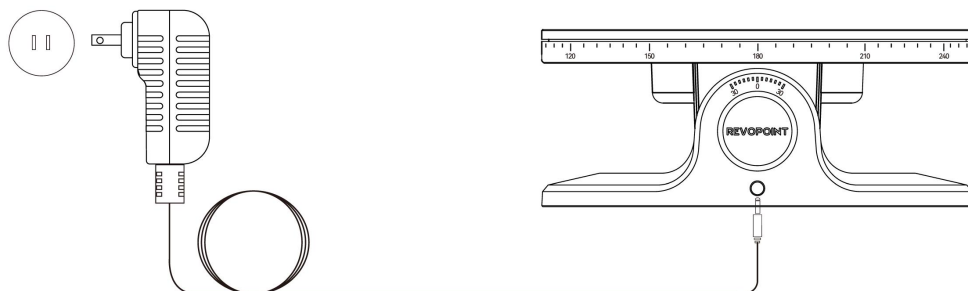

Pasul 3: Asigurați-vă că masa este readusă în poziție orizontală, la 0°, înainte de a așeza un obiect pe ea.

Notă: Se recomandă fixarea obiectului pe masa rotativă.

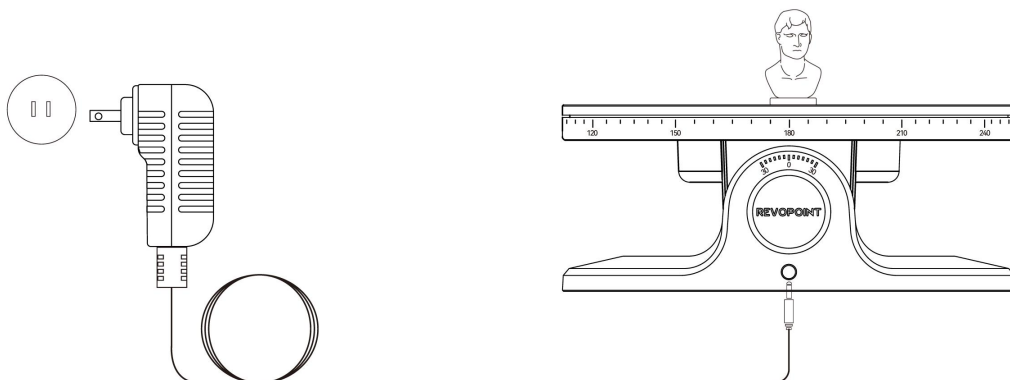

3.2. Controlul mesei rotative

Masa rotativă poate fi controlată în unul dintre aceste trei moduri:

- 1) Reglați unghiul cu butoanele mesei (detalii în secțiunea 1 *Introducere*, la pagina 3).
- 2) Conectați masa prin Bluetooth la **Revo Scan (PC)** și reglați unghiul și viteza de rotație.
- 3) Conectați masa prin Bluetooth la **Revo Assistant (mobil)** și reglați unghiul și viteza de rotație.

Notă:

- Utilizatorii Android și iOS pot descărca Revo Assistant de pe site-ul Revopoint: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Aplicațiile sunt actualizate permanent; consultați interfața reală.

4. Specificații

Denumire produs	Dual-axis Turntable (II)
Model	A230-II
Scanere compatibile	scanere 3D Revopoint
Ieșire adaptor	12 V / 2 A
Dimensiuni	Ø 200 mm, înălțime 82 mm
Viteză de rotație	18–90 de secunde pe rotație
Unghi de înclinare	±30°
Sarcină maximă	5 kg
Temperatură de funcționare	între –10 °C și 40 °C
Greutate	aprox. 771 g
Mod de control	butoane / aplicație (Revo Scan / Revo Assistant)
Funcții de control	înclinare, viteză și start/pauză
Certificări	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Întreținerea mesei rotative

1. Ștergeți regulat masa rotativă cu o lavetă moale și curată. Nu folosiți agenți de curățare chimici, deoarece pot deteriora materialul carcasei.
2. Feriți masa de lichide și evitați utilizarea ei în medii cu umiditate ridicată, pentru a preveni deteriorarea circuitelor interne.
3. Când nu scanați, întrerupeți rotirea mesei pentru a prelungi durata de funcționare a motorului.
4. Când nu o folosiți, depozitați masa într-un loc uscat și curat.
5. Conectați și deconectați cu grijă conectorul de alimentare, pentru a nu deteriora adaptorul de alimentare.
6. Dacă folosiți masa rotativă o perioadă îndelungată, asigurați o ventilație bună, pentru a o menține răcoroasă.
7. Evitați loviturile și căderile, pentru ca echipamentul să rămână stabil și funcțional.
8. Pentru orice probleme de performanță sau defecțiuni, contactați echipa de asistență pentru clienți Revopoint.

6. Urmăriți-ne și contact

Urmăriți-ne:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Contactați-ne:



Scanați cu telefonul codul QR din stânga și contactați-ne pentru ajutor.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

Acest conținut poate fi modificat.


© 2025 Revopoint 3D. Toate drepturile rezervate.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

Dual-axis Turntable (II)

Navodila za hiter začetek

V1.2

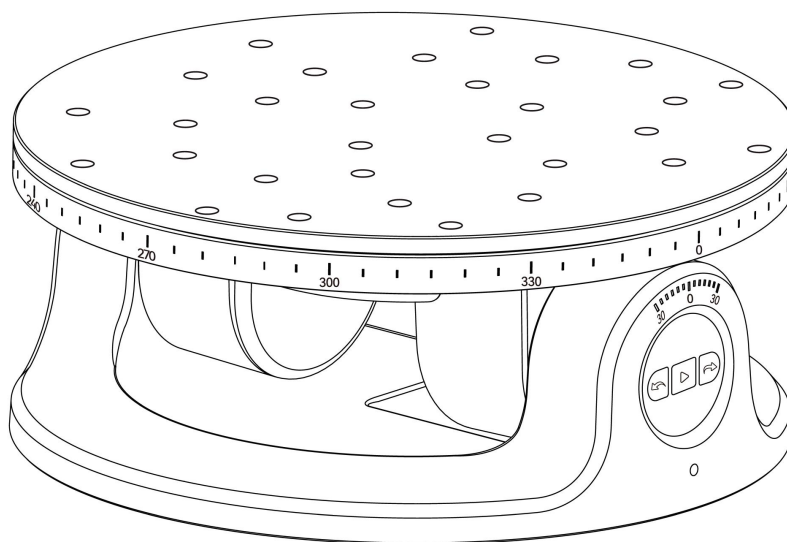


Kazalo

1	Uvod	3
2	Vsebina paketa	4
3	Uporaba vrtljive mize	5
3.1	Napajanje vrtljive mize	5
3.2	Upravljanje vrtljive mize	6
4	Tehnični podatki	6
5	Vzdrževanje vrtljive mize	7
6	Spremljajte nas in stik	8

1. Uvod

Dvoosna vrtljiva miza Dual-axis Turntable A230-II omogoča vrtenje za 360° in nagib $\pm 30^\circ$. Zasnovana je tako, da je natančen zajem oblaka točk še bolj dostopen: avtomatizira postopek skeniranja, zato med skeniranjem ni več treba ročno prilagajati položaja predmeta.

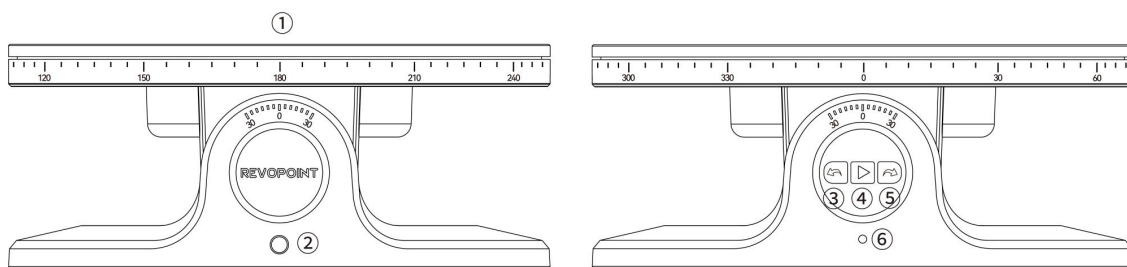

① Nosilna površina

Upoštevajte, da je največja obremenitev 5 kg.

② Napajalni priključek

Ko je vrtljiva miza priključena na napajanje, se samodejno vrti v nasprotni smeri urnega kazalca s hitrostjo 30 sekund na obrat.

③ Gumb za nagib v levo

- Gumb držite pritisnjen, da se miza neprekinjeno nagiba v levo, dokler ne doseže največjega kota nagiba ali dokler gumba ne spustite.
- Gumb pritisnite enkrat, da se miza nagne za 5° v levo (-5°). Postopek lahko ponovite.

④ Gumb Začetek/Premor

- Pritisnite enkrat, da zaženete ali zaustavite vrtenje.
- Hitro pritisnite dvakrat, da kot nagiba ponastavite na 0° .
- Držite 5 sekund, da prekinete vse povezave Bluetooth.


⑤ Gumb za nagib v desno

- Gumb držite pritisnjen, da se miza neprekinjeno nagiba v desno, dokler ne doseže največjega kota nagiba ali dokler gumba ne spustite.
- Gumb pritisnite enkrat, da se miza nagne za 5° v desno ($+5^\circ$). Postopek lahko ponovite.

⑥ Indikator

- Utripa zeleno: napajanje je vklopljeno, Bluetooth je pripravljen za povezavo.
- Sveti zeleno: povezava Bluetooth je vzpostavljena.

2. Vsebina paketa

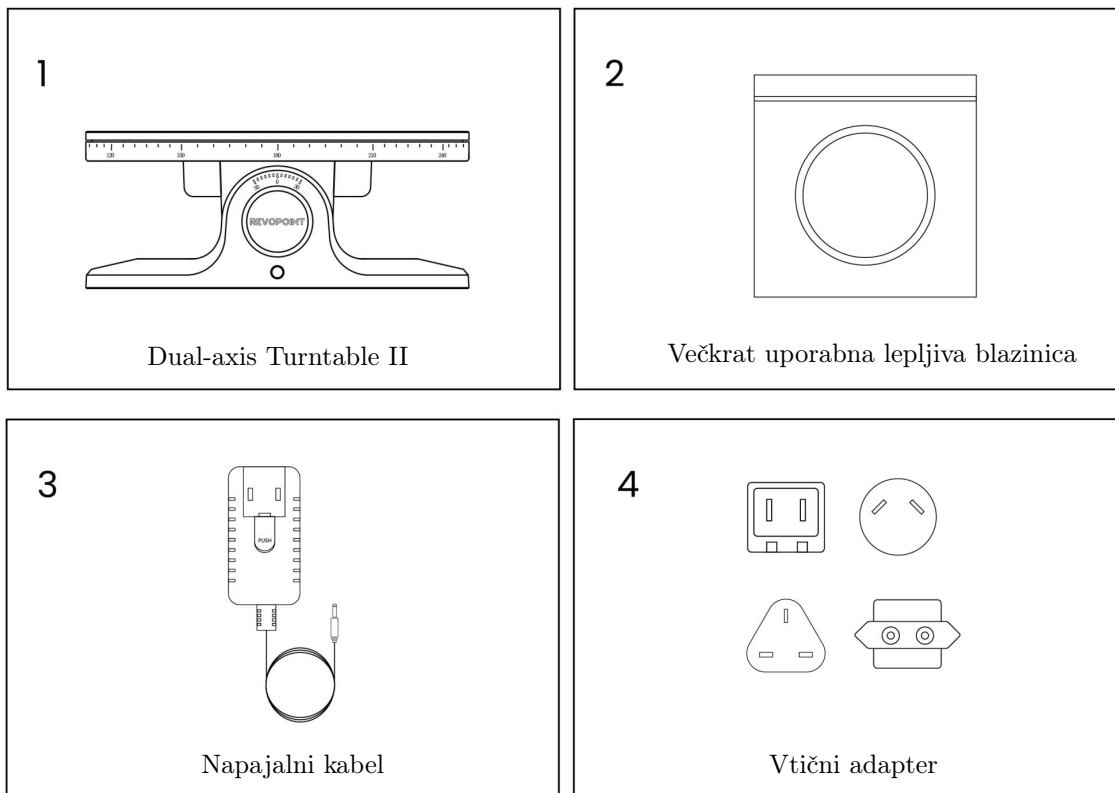


Opomba: Zgornja slika je zgolj ponazoritev.

3. Uporaba vrtljive mize


3.1. Napajanje vrtljive mize

Korak 1: Namestite vtični adapter, ki ustreza vaši regiji.

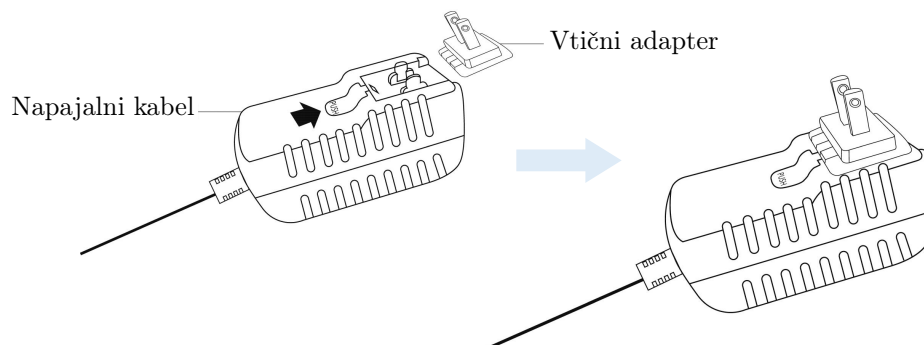


Opomba: Priloženi so štirje vtični adapterji (US/EU/AU/GB).

Korak 2: Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico in v vrtljivo mizo.

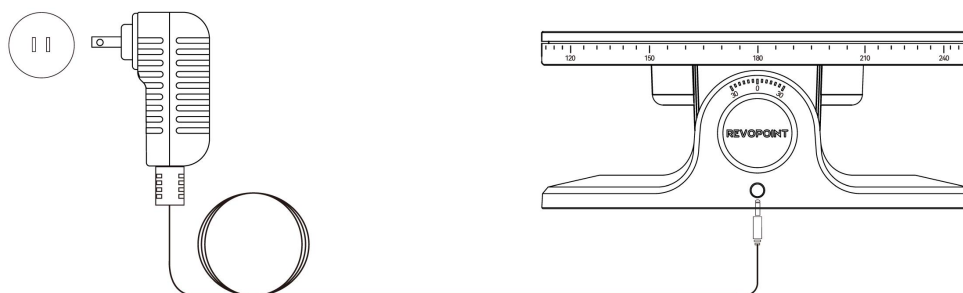

Korak 3: Preden na mizo postavite predmet, se prepričajte, da je ponastavljena v vodoravni položaj 0°.

Opomba: Priporočamo, da predmet pritrdite na mizo.

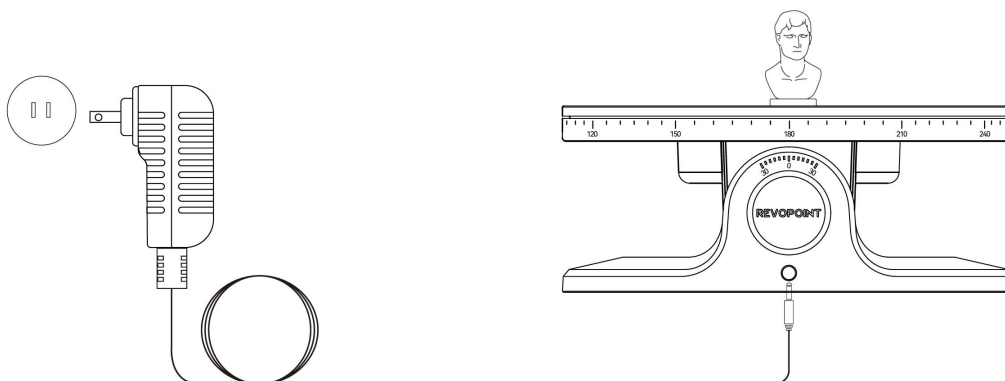

3.2. Upravljanje vrtljive mize

Vrtljivo mizo lahko upravljate na enega od teh treh načinov:

- 1) Kot nastavite z gumbi na mizi (podrobnosti v poglavju 1 *Uvod* na strani 3).
- 2) Mizo prek povezave Bluetooth povežite z aplikacijo **Revo Scan (PC)** ter nastavite kot in hitrost vrtenja.
- 3) Mizo prek povezave Bluetooth povežite z aplikacijo **Revo Assistant (mobilna naprava)** ter nastavite kot in hitrost vrtenja.

Opomba:

- Uporabniki sistemov Android in iOS lahko aplikacijo Revo Assistant prenesejo s spletnega mesta Revopoint: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Aplikacije se stalno posodablja; upoštevajte dejanski vmesnik.

4. Tehnični podatki

Ime izdelka	Dual-axis Turntable (II)
Model	A230-II
Združljivi skenerji	3D-skenerji Revopoint
Izhod napajalnika	12 V / 2 A
Mere	Ø 200 mm, višina 82 mm
Hitrost vrtenja	18–90 sekund na obrat
Kot nagiba	±30°
Največja obremenitev	5 kg
Delovna temperatura	od –10 °C do 40 °C
Teža	pribl. 771 g
Način upravljanja	gumbi / aplikacija (Revo Scan / Revo Assistant)
Funkcije upravljanja	nagib, hitrost ter začetek/premor
Certifikati	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Vzdrževanje vrtljive mize

1. Vrtljivo mizo redno brišite z mehko, čisto krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil, saj lahko poškodujejo material ohišja.
2. Mizo zaščitite pred tekočinami in je ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo, da ne poškodujete notranjih vezij.
3. Ko ne skenirate, zaustavite vrtenje mize, da podaljšate življenjsko dobo motorja.
4. Ko mize ne uporabljate, jo shranite na suhem in čistem mestu.
5. Napajalni priključek vstavljajte in izvlecite previdno, da ne poškodujete napajalnika.
6. Pri dolgotrajni uporabi poskrbite za dobro prezračevanje, da se miza ne pregreva.
7. Preprečite udarce in padce, da naprava ostane stabilna in delujoča.
8. Pri težavah z delovanjem ali okvarah se obrnite na ekipo za podporo strankam Revopoint.

6. Spremljajte nas in stik

Spremljajte nas:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Stik z nami:



Za pomoč s telefonom skenirajte kodo QR na levi in se obrnite na nas.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

Vsebina se lahko spremeni.


© 2025 Revopoint 3D. Vse pravice pridržane.

Distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

Dual-axis Turntable (II)

Кратко ръководство

V1.2

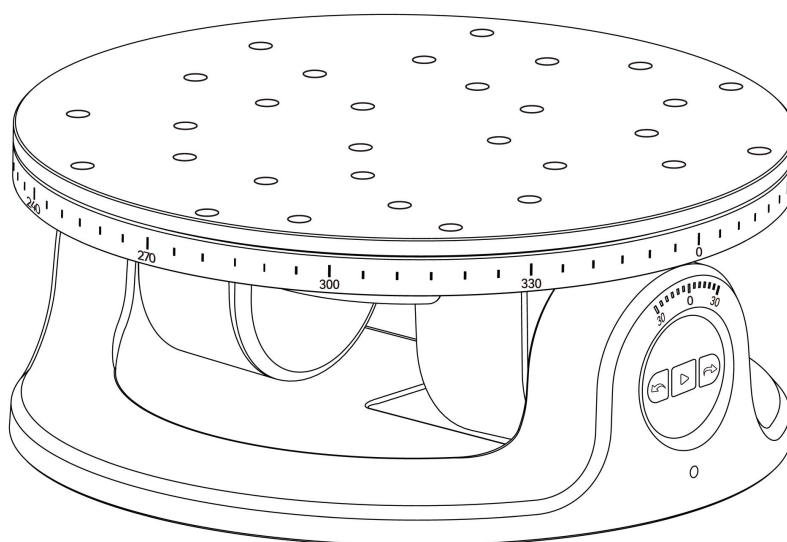


Съдържание

1	Въведение	3
2	Съдържание на опаковката	4
3	Използване на въртящата се платформа	5
3.1	Захранване на платформата	5
3.2	Управление на платформата	6
4	Технически характеристики	6
5	Поддръжка на платформата	7
6	Последвайте ни и контакт	8

1. Въведение

Двуосната въртяща се платформа Dual-axis Turntable A230-II осигурява въртене на 360° и наклон $\pm 30^\circ$. Тя е създадена, за да направи точното заснемане на облак от точки още по-достъпно: автоматизира процеса на сканиране, така че по време на сканиране вече не е нужно ръчно да променяте положението на обекта.

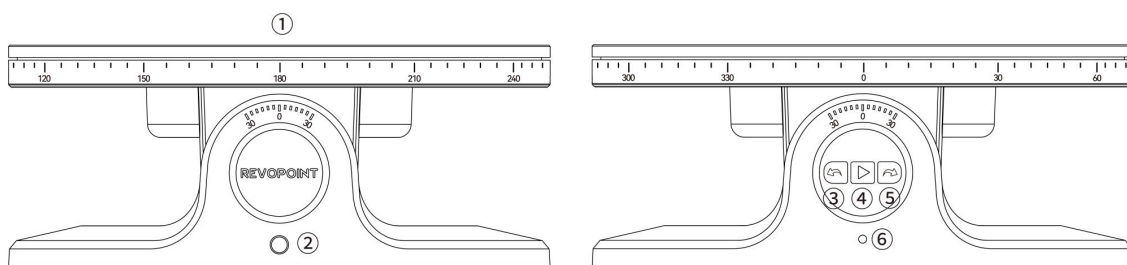

① Носеща повърхност

Имайте предвид, че максималното натоварване е 5 kg.

② Гнездо за захранване

След включване на захранването платформата автоматично се върти обратно на часовниковата стрелка със скорост 30 секунди на оборот.

③ Бутон за наклон наляво

- Задръжте бутона, за да се накланя платформата непрекъснато наляво, докато достигне максималния ъгъл на наклон или докато отпуснете бутона.
- Натиснете бутона веднъж, за да наклоните платформата с 5° наляво (-5°). Действието може да се повтаря.

④ Бутон Старт/Пауза

- Натиснете веднъж, за да стартирате или поставите на пауза въртенето.
- Натиснете бързо два пъти, за да върнете ъгъла на наклон на 0° .
- Задръжте 5 секунди, за да прекъснете всички Bluetooth връзки.





⑤ Бутон за наклон надясно

- Задръжте бутона, за да се накланя платформата непрекъснато надясно, докато достигне максималния ъгъл на наклон или докато отпуснете бутона.
- Натиснете бутона веднъж, за да наклоните платформата с 5° надясно ($+5^\circ$). Действието може да се повтаря.

⑥ Индикатор

- Мига в зелено: захранването е включено, Bluetooth е готов за свързване.
- Свети постоянно в зелено: Bluetooth е свързан успешно.

2. Съдържание на опаковката

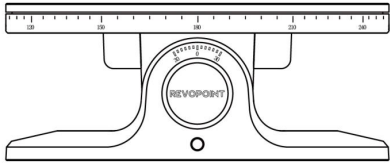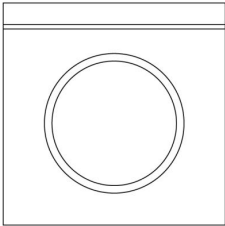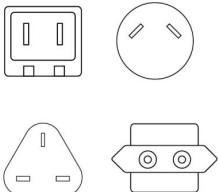
<p>1</p>  <p>Dual-axis Turntable II</p>	<p>2</p>  <p>Многократна лепяща подложка</p>
<p>3</p>  <p>Захранващ кабел</p>	<p>4</p>  <p>Адаптер за щепсел</p>

Забележка: Изображението по-горе е само с илюстративна цел.

3. Използване на въртящата се платформа


3.1. Захранване на платформата

Стъпка 1: Поставете адаптера за щепсел, подходящ за вашия регион.

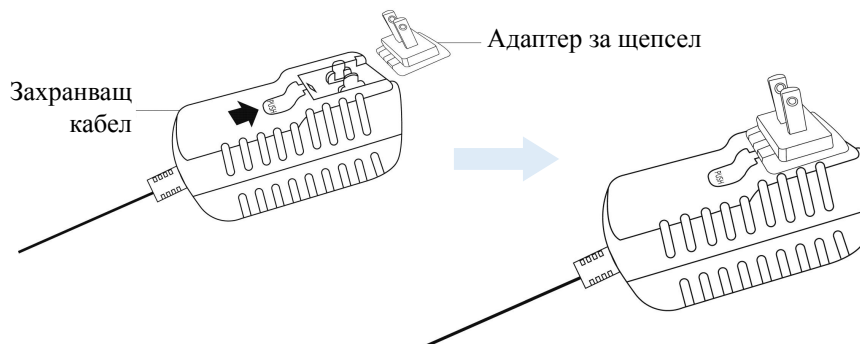


Забележка: В комплекта са включени четири адаптера за щепсел (US/EU/AU/GB).

Стъпка 2: Включете захранващия кабел в стенен контакт и в платформата.

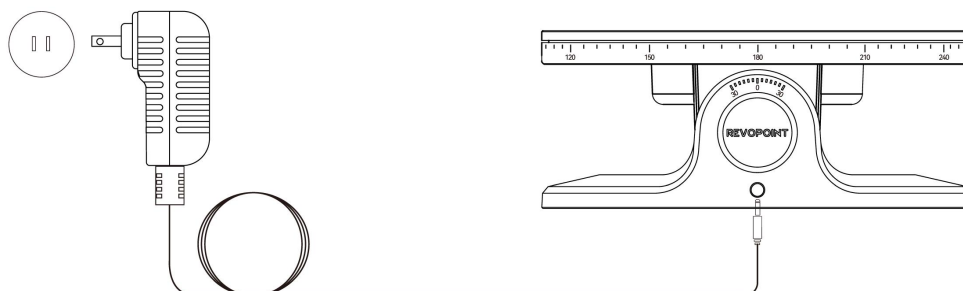

Стъпка 3: Преди да поставите обект върху платформата, уверете се, че тя е върната в хоризонтално положение 0°.

Забележка: Препоръчително е обектът да се закрепва към платформата.

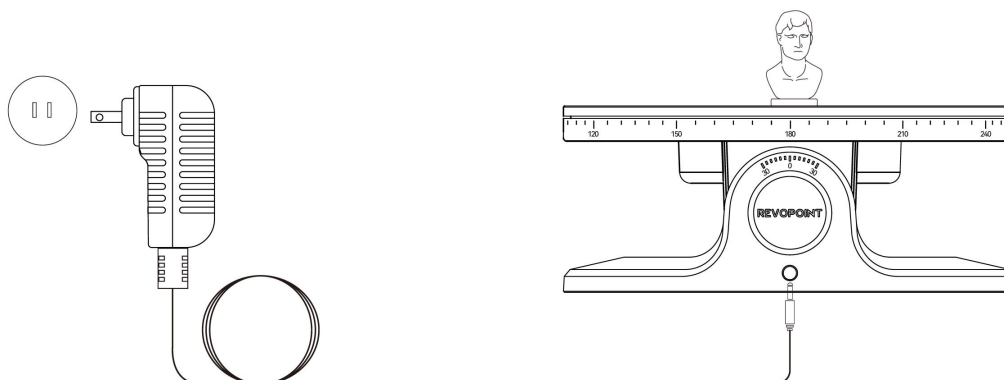

3.2. Управление на платформата

Платформата може да се управлява по един от следните три начина:

- 1) Регулирайте ъгъла с бутоните на платформата (подробности в раздел 1 *Въведение* на стр. 3).
- 2) Свържете платформата чрез Bluetooth с **Revo Scan (PC)** и регулирайте ъгъла и скоростта на въртене.
- 3) Свържете платформата чрез Bluetooth с **Revo Assistant (мобилно устройство)** и регулирайте ъгъла и скоростта на въртене.

Забележка:

- Потребителите на Android и iOS могат да изтеглят Revo Assistant от уебсайта на Revopoint: <https://global.revopoint3d.com/pages/support-download>.
- Приложенията се актуализират непрекъснато; ориентирайте се по действителния интерфейс.

4. Технически характеристики

Име на продукта	Dual-axis Turntable (II)
Модел	A230-II
Съвместими скенери	3D скенери Revopoint
Изход на захранването	12 V / 2 A
Размери	Ø 200 mm, височина 82 mm
Скорост на въртене	18–90 секунди на оборот
Ъгъл на наклон	±30°
Максимално натоварване	5 kg
Работна температура	от –10 °C до 40 °C
Тегло	около 771 g
Начин на управление	бутони / приложение (Revo Scan / Revo Assistant)
Управлявани функции	наклон, скорост и старт/пауза
Сертификати	CE / FCC / RoHS / KC / CCC / UL / NCC / PSE

5. Поддръжка на платформата

1. Редовно избърсвайте платформата с мека, чиста кърпа. Не използвайте химически почистващи препарати, тъй като могат да повредят материала на корпуса.
2. Пазете платформата от течности и не я използвайте във влажна среда, за да предотвратите повреда на вътрешните вериги.
3. Когато не сканирате, спирайте въртенето на платформата, за да удължите живота на мотора.
4. Когато не я използвате, съхранявайте платформата на сухо и чисто място.
5. Включвайте и изключвайте захранващия конектор внимателно, за да не повредите захранващия адаптер.
6. При продължителна работа осигурете добра вентилация, за да не прегрява платформата.
7. Избягвайте удари и изпускане, за да остане устройството стабилно и изправно.
8. При проблеми с работата или неизправности се свържете с екипа за поддръжка на клиенти на Revopoint.

6. Последвайте ни и контакт

Последвайте ни:



<https://linktr.ee/Revopoint3d>

Свържете се с нас:



Сканирайте QR кода вляво с телефона си и се свържете с нас за помощ.

<https://global.revopoint3d.com/pages/contact-us>

Съдържанието може да бъде променяно.

© 2025 Revopoint 3D. Всички права запазени.

Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg