


Úvodní příručka Vgate iCar Pro 2S

čeština



Vlastnosti:

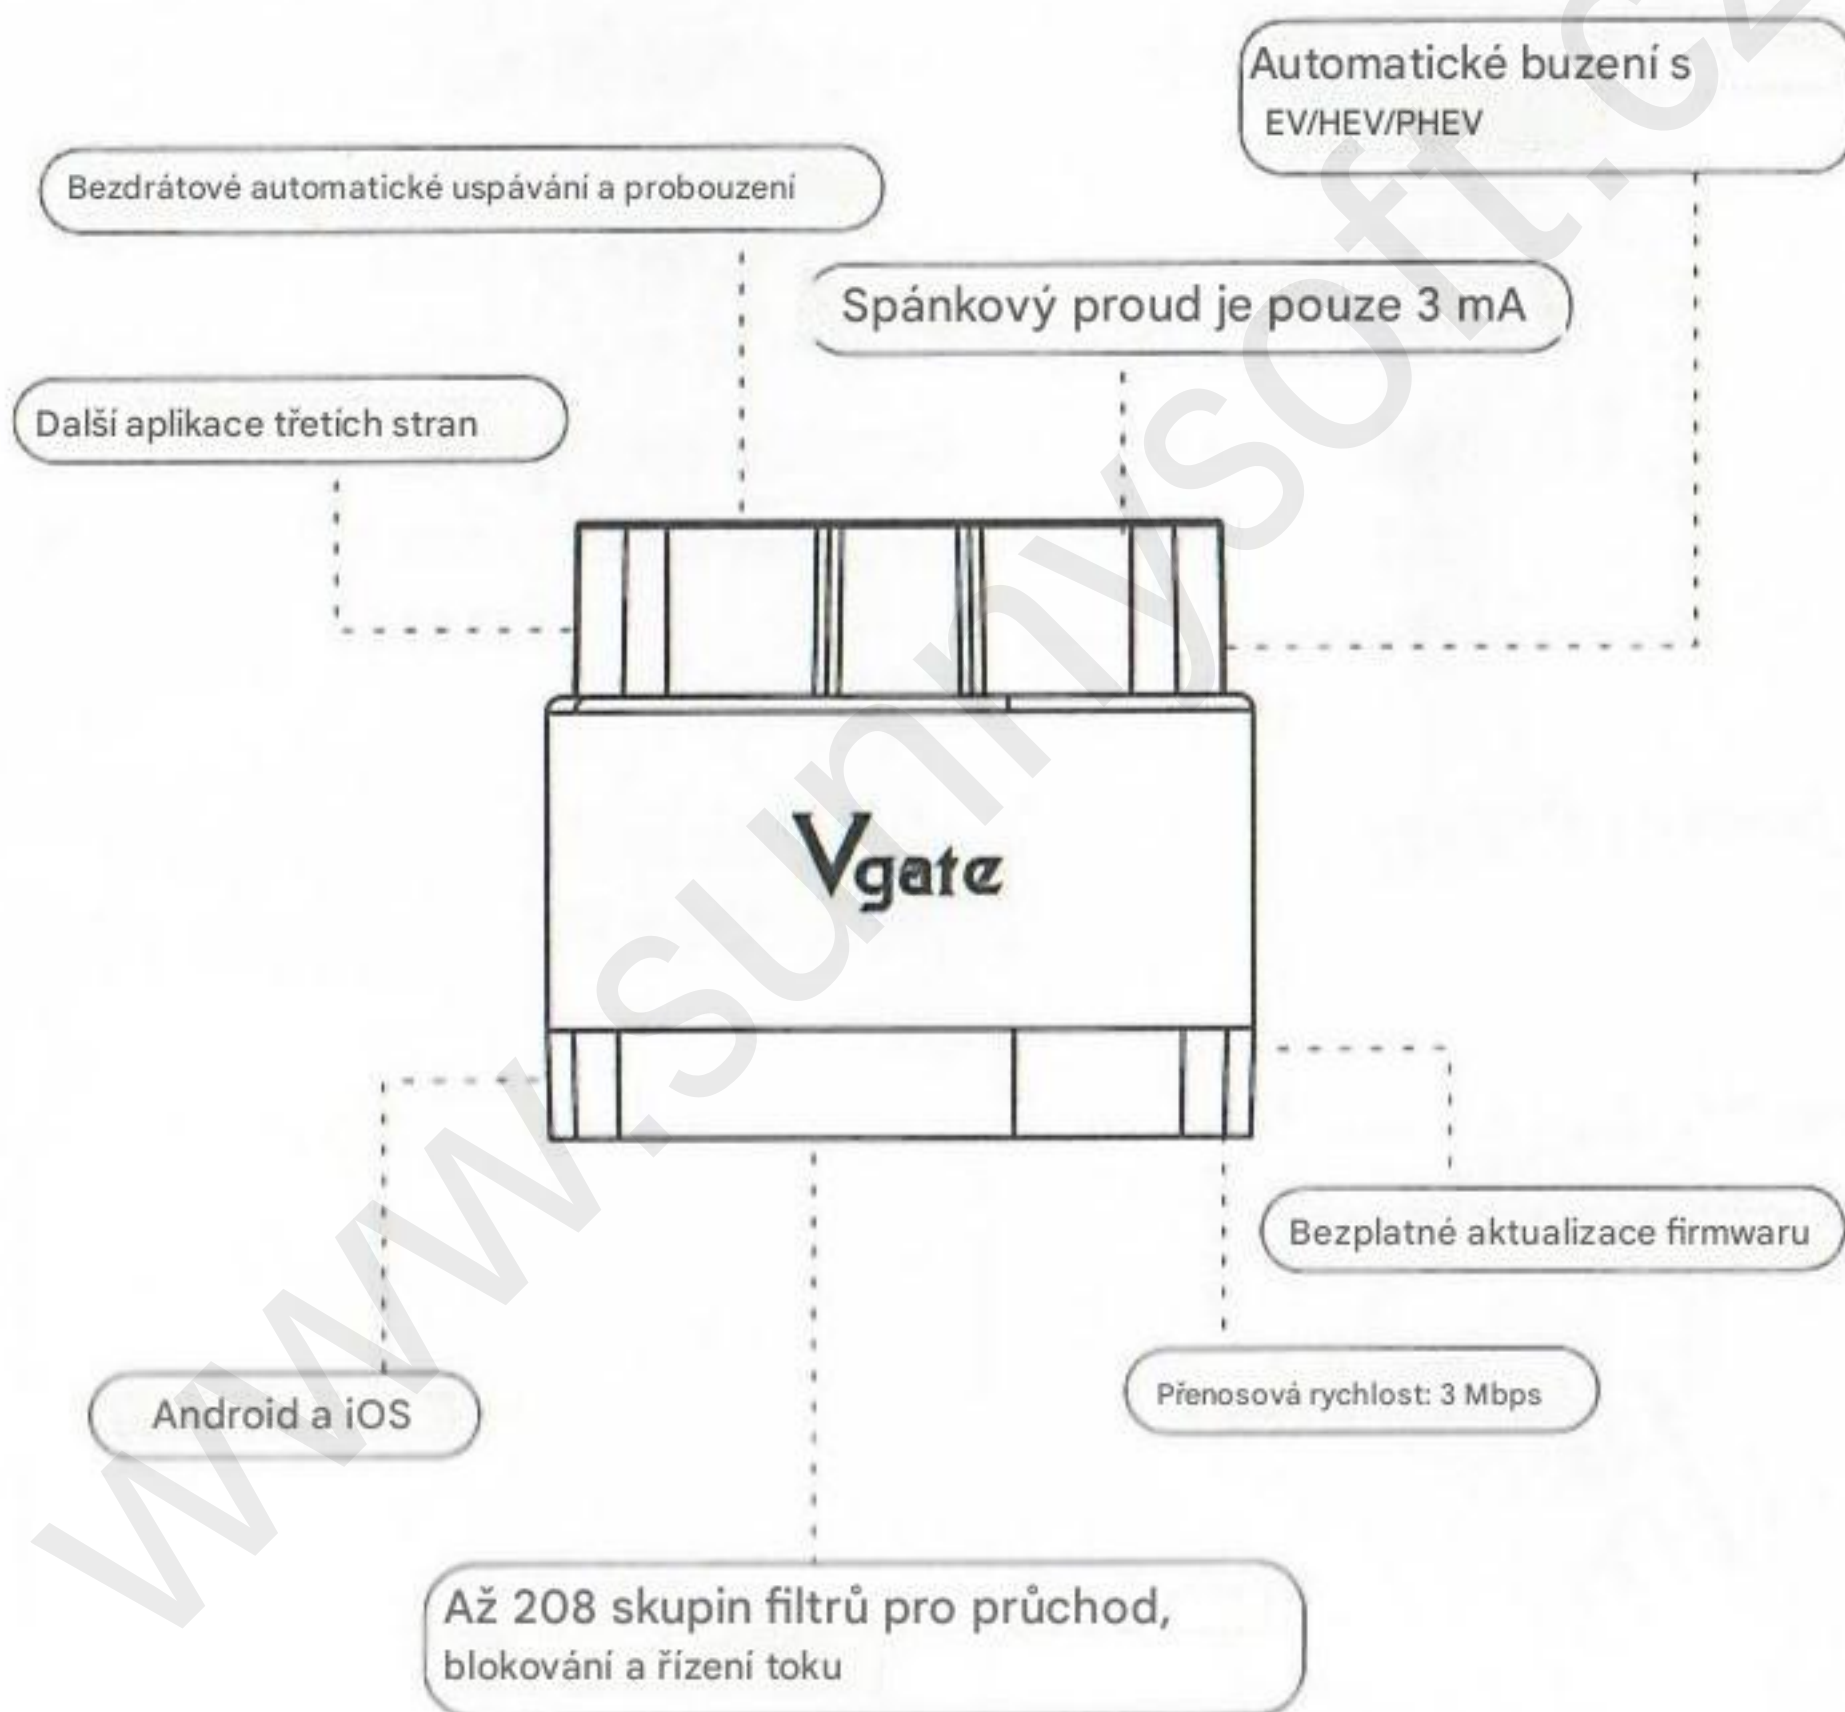

kroky:



1. Stáhněte si aplikaci


Každá aplikace má svůj jedinečný proces připojení.

Naskenujte QR kód v návodu k aplikaci, stáhněte si aplikaci a získáte přístup k pokynům pro připojení.

2. Nastartujte motor



3. Zapojte adaptér Vgate iCar Pro 2S do portu OBD

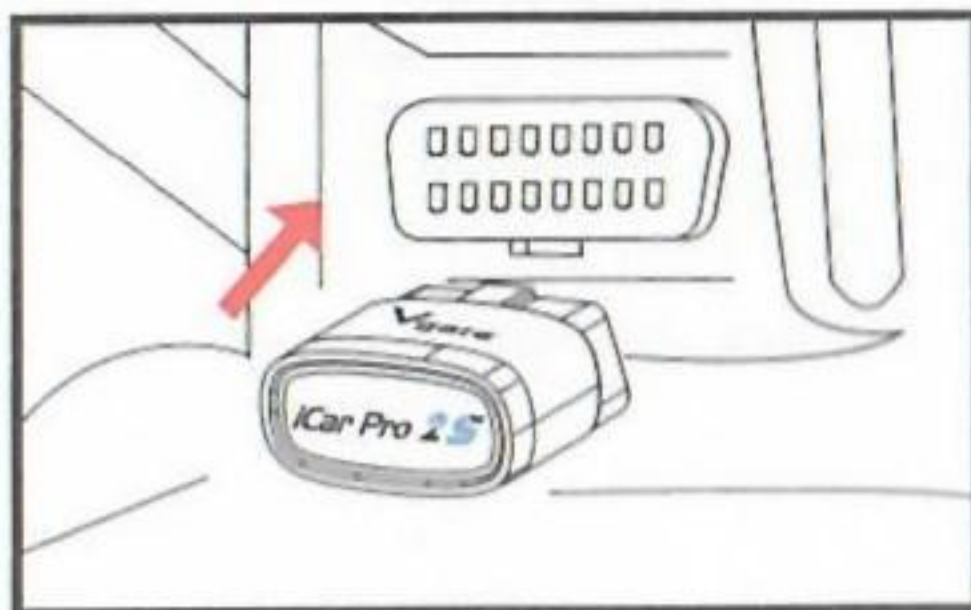

4. Najděte název Bluetooth „Android-Vlink“



Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

*(Při připojování k iOS zařízením se v nastavení nemusíte připojovat k Bluetooth. Otevřete aplikaci, v aplikaci nastavte připojení BLE a najděte připojení "IOS-Vlink")

5. Požádejte o spárování s „Android-Vlink“, párovací kód „1234“


Kroky připojení uvedené v návodu k použití naleznete v QR kódu.

Vgate iCar Pro 2S Startanleitung



Deutsch

Merkmale:

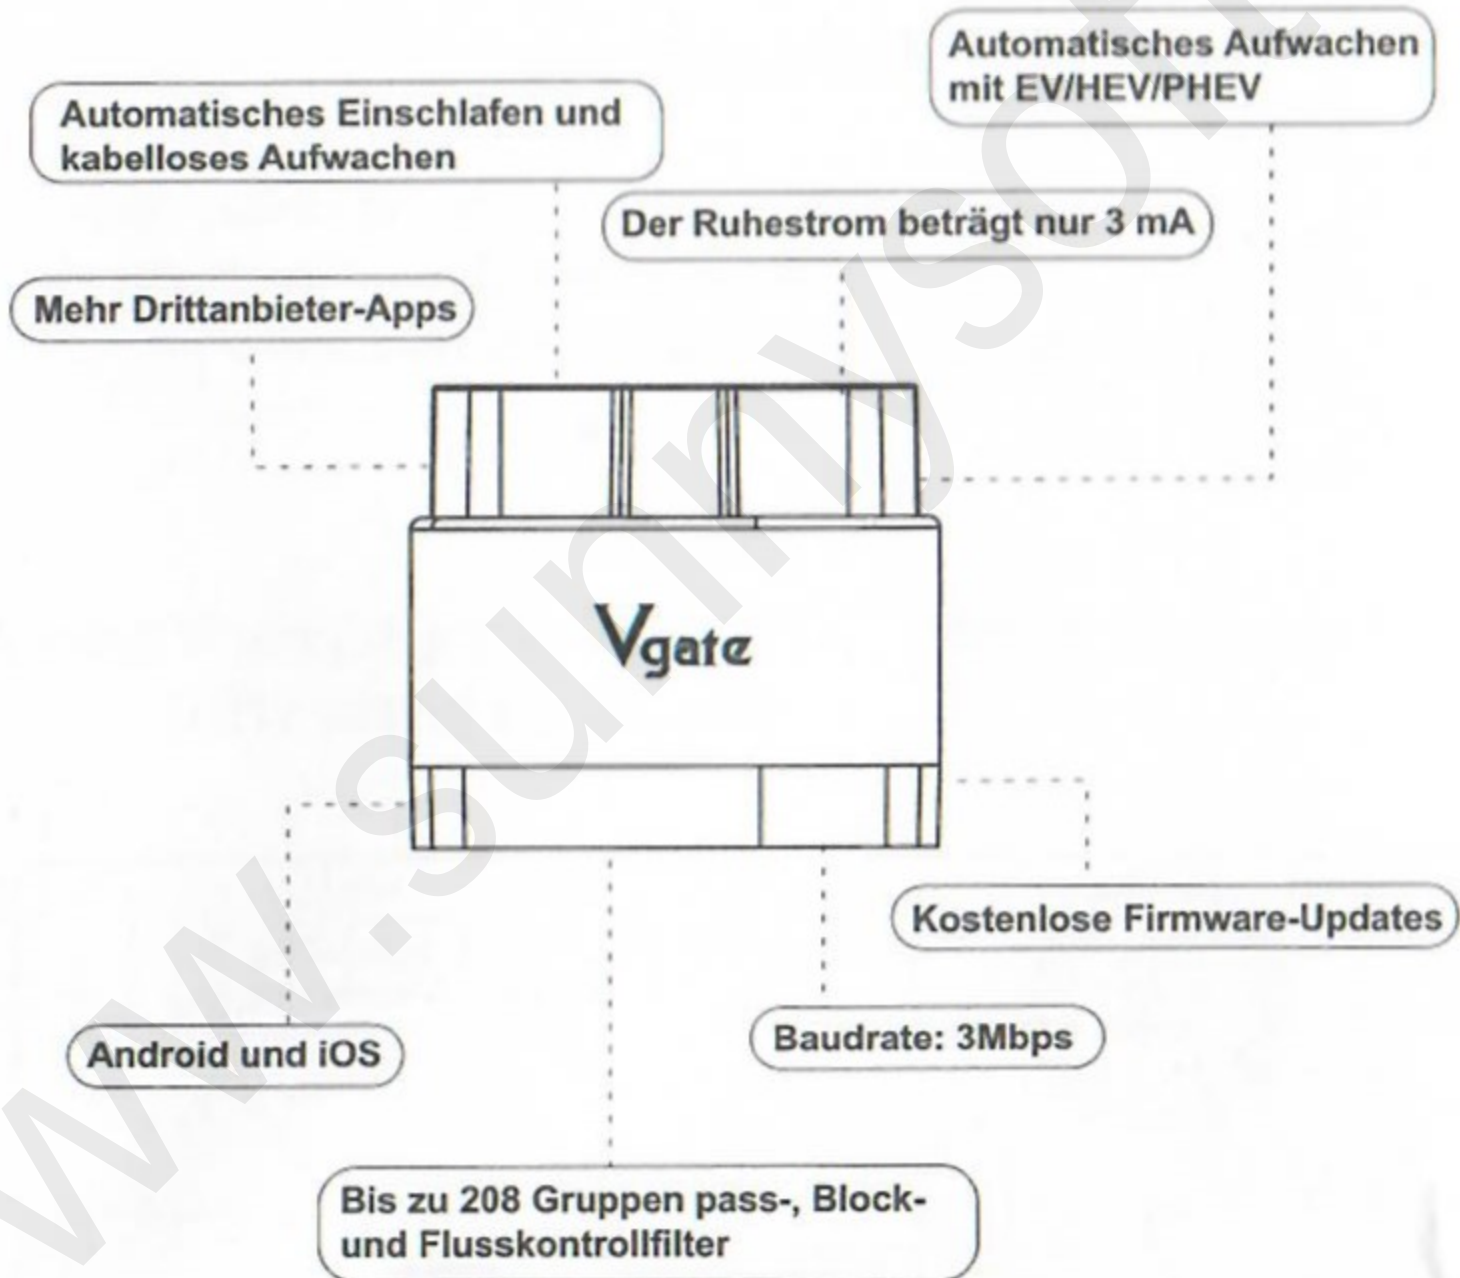


So geht's:




1. Laden Sie die Anwendung herunter

Verschiedene Anwendungen haben unterschiedliche Verbindungsverfahren. Bitte scannen Sie den QR-Code im Anwendungshandbuch, um die Anwendung herunterzuladen und die Verbindungsschritte anzuzeigen.

2. Starten Sie den Motor

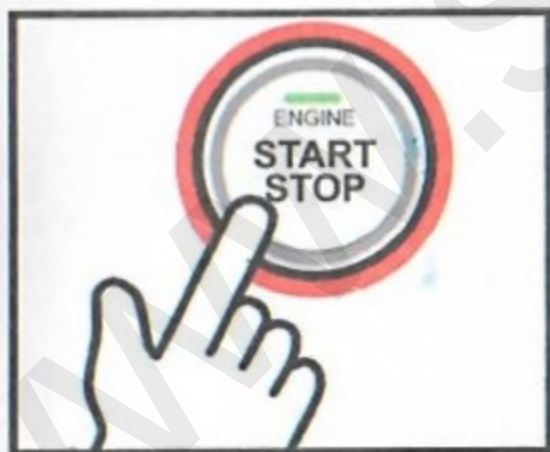

3. Stecken Sie den Vgate iCar Pro 2S-Adapter in den OBD-Anschluss

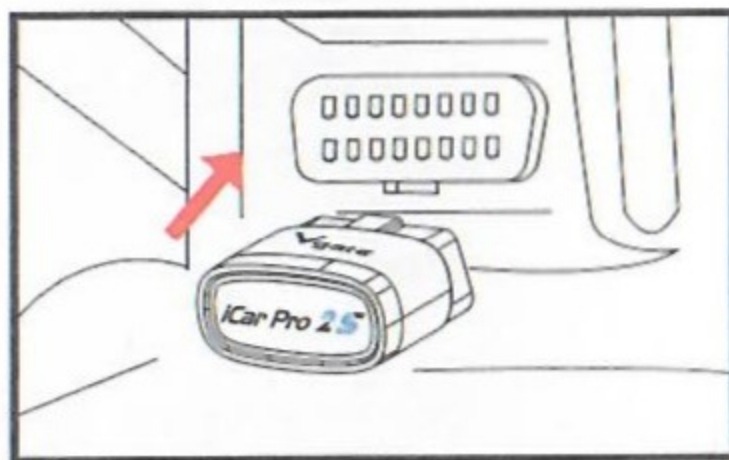

4. Suchen Sie den Bluetooth-Namen "Android-Vlink"



Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

*(Wenn Sie eine Verbindung zu iOS-Geräten herstellen, müssen Sie in den Einstellungen keine Bluetooth-Verbindung herstellen. Öffnen Sie die App, stellen Sie die BLE-Verbindung in der App ein und suchen Sie die "IOS-Vlink" Verbindung)

5. Die Kopplung mit dem "Android-Vlink" anfordern, Kopplungscode "1234"

Bitte beachten Sie den QR-Code für die Verbindungsschritte in der Bedienungsanleitung der App.

Vgate iCar Pro 2S

Kezdési útmutató

magyar



Jellemzők:

Automatikus ébresztés
EV/HEV/PHEV-vel

Vezeték nélküli automatikus elalvás és ébredés

Az alvó áram olyan alacsony, mint 3 mA

További harmadik féltől származó alkalmazások



Ingyenes firmware frissítések

Adatátviteli sebesség: 3 Mbps

Android és iOS

Legfeljebb 208 csoport átenged, blokkol
és áramlásvezérlő szűrőt

Lépések:




1. Töltse le az alkalmazást

Minden alkalmazásnak megvan a maga egyedi csatlakozási folyamata. Az alkalmazás letöltéséhez és a csatlakozási utasítások eléréséhez olvassa be az alkalmazás kézikönyvében található QR-kódot.

2. Indítsa be a motort



3. Csatlakoztassa a Vgate iCar Pro 2S adaptert az OBD porthoz

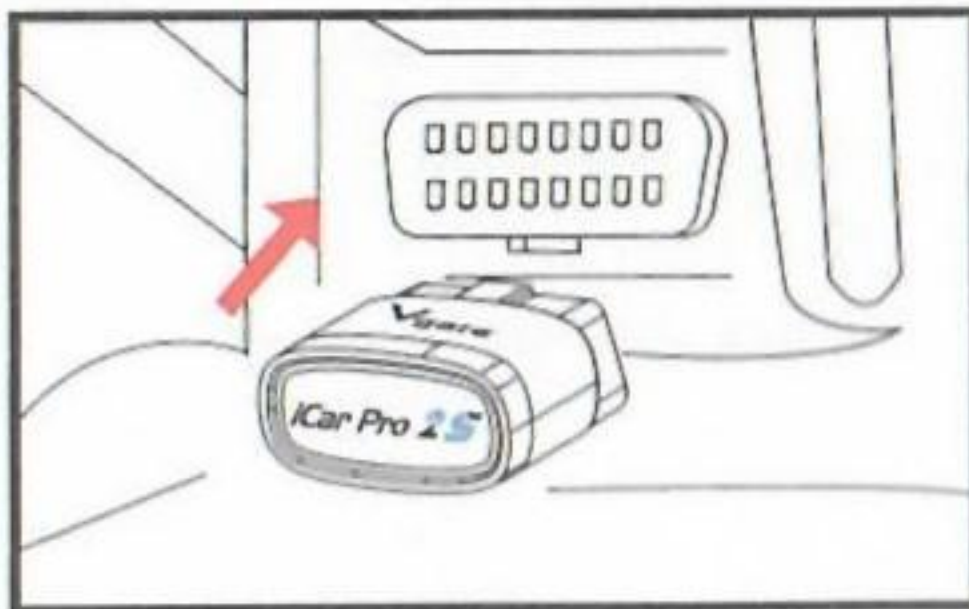

4. Keresse meg az "Android-Vlink" Bluetooth nevét



Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

*(IOS eszközökhöz való csatlakozáskor nem kell Bluetooth-ra csatlakozni a beállításokban. Nyissa meg az alkalmazást, állítsa be az alkalmazásban a BLE kapcsolatot és keresse meg az "IOS-Vlink" kapcsolatot)

5. Kérje a párosítást az "Android-Vlink" párosítási kóddal: "1234"

Kérjük, olvassa el a QR-kódot az alkalmazás kézikönyvében található csatlakozási lépésekért.

Ghid de pornire Vgate iCar Pro 2S

romanesc



Caracteristici:

Trezire automată cu
EV/HEV/PHEV

Auto-sleep și trezire wireless

Curentul de somn este de până la 3mA

Mai multe aplicații terță parte



Actualizări gratuite de firmware

Viteza de transmisie: 3 Mbps

Android și iOS

Până la 208 grupuri trec, blochează și filtre
de control al fluxului

Pași:



1. Descărcați aplicația


Fiecare aplicație are procesul său unic de conectare.

Scanați codul QR din manualul aplicației pentru a descărca aplicația și pentru a accesa instrucțiunile de conectare.

2. Porniți motorul



3. Conectați adaptorul Vgate iCar Pro 2S la portul OBD

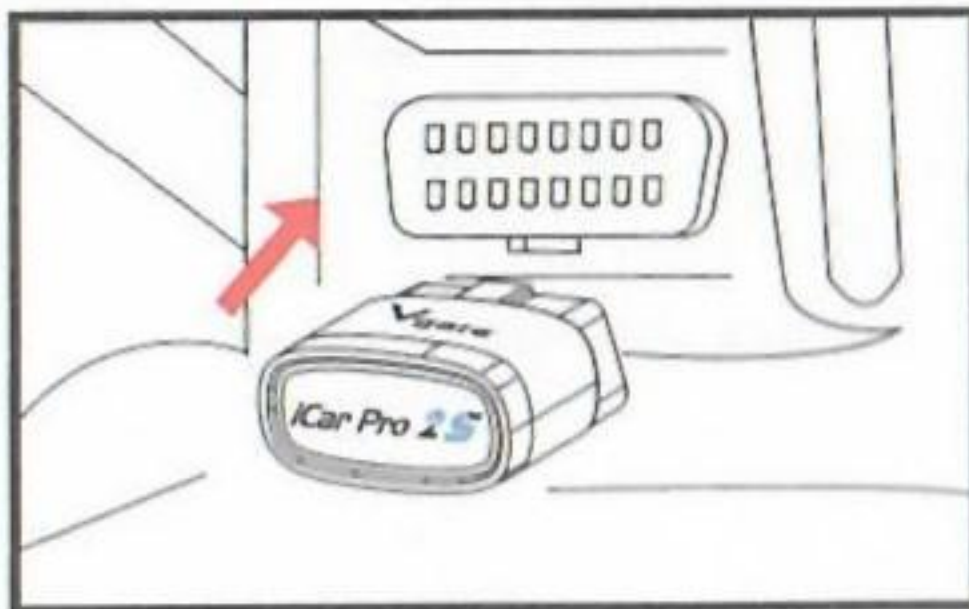

4. Găsiți numele Bluetooth al „Android-Vlink”



Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

*(Când vă conectați la dispozitive iOS, nu trebuie să vă conectați la Bluetooth în setări. Deschideți aplicația, setați conexiunea BLE în aplicație și găsiți conexiunea „IOS-Vlink”).

5. Solicitați asocierea cu „Android-Vlink”, codul de asociere „1234”


Vă rugăm să consultați codul QR pentru pașii de conectare incluși în manualul aplicației.

Ръководство за стартиране на Vgate iCar Pro 2S

български



Характеристики:

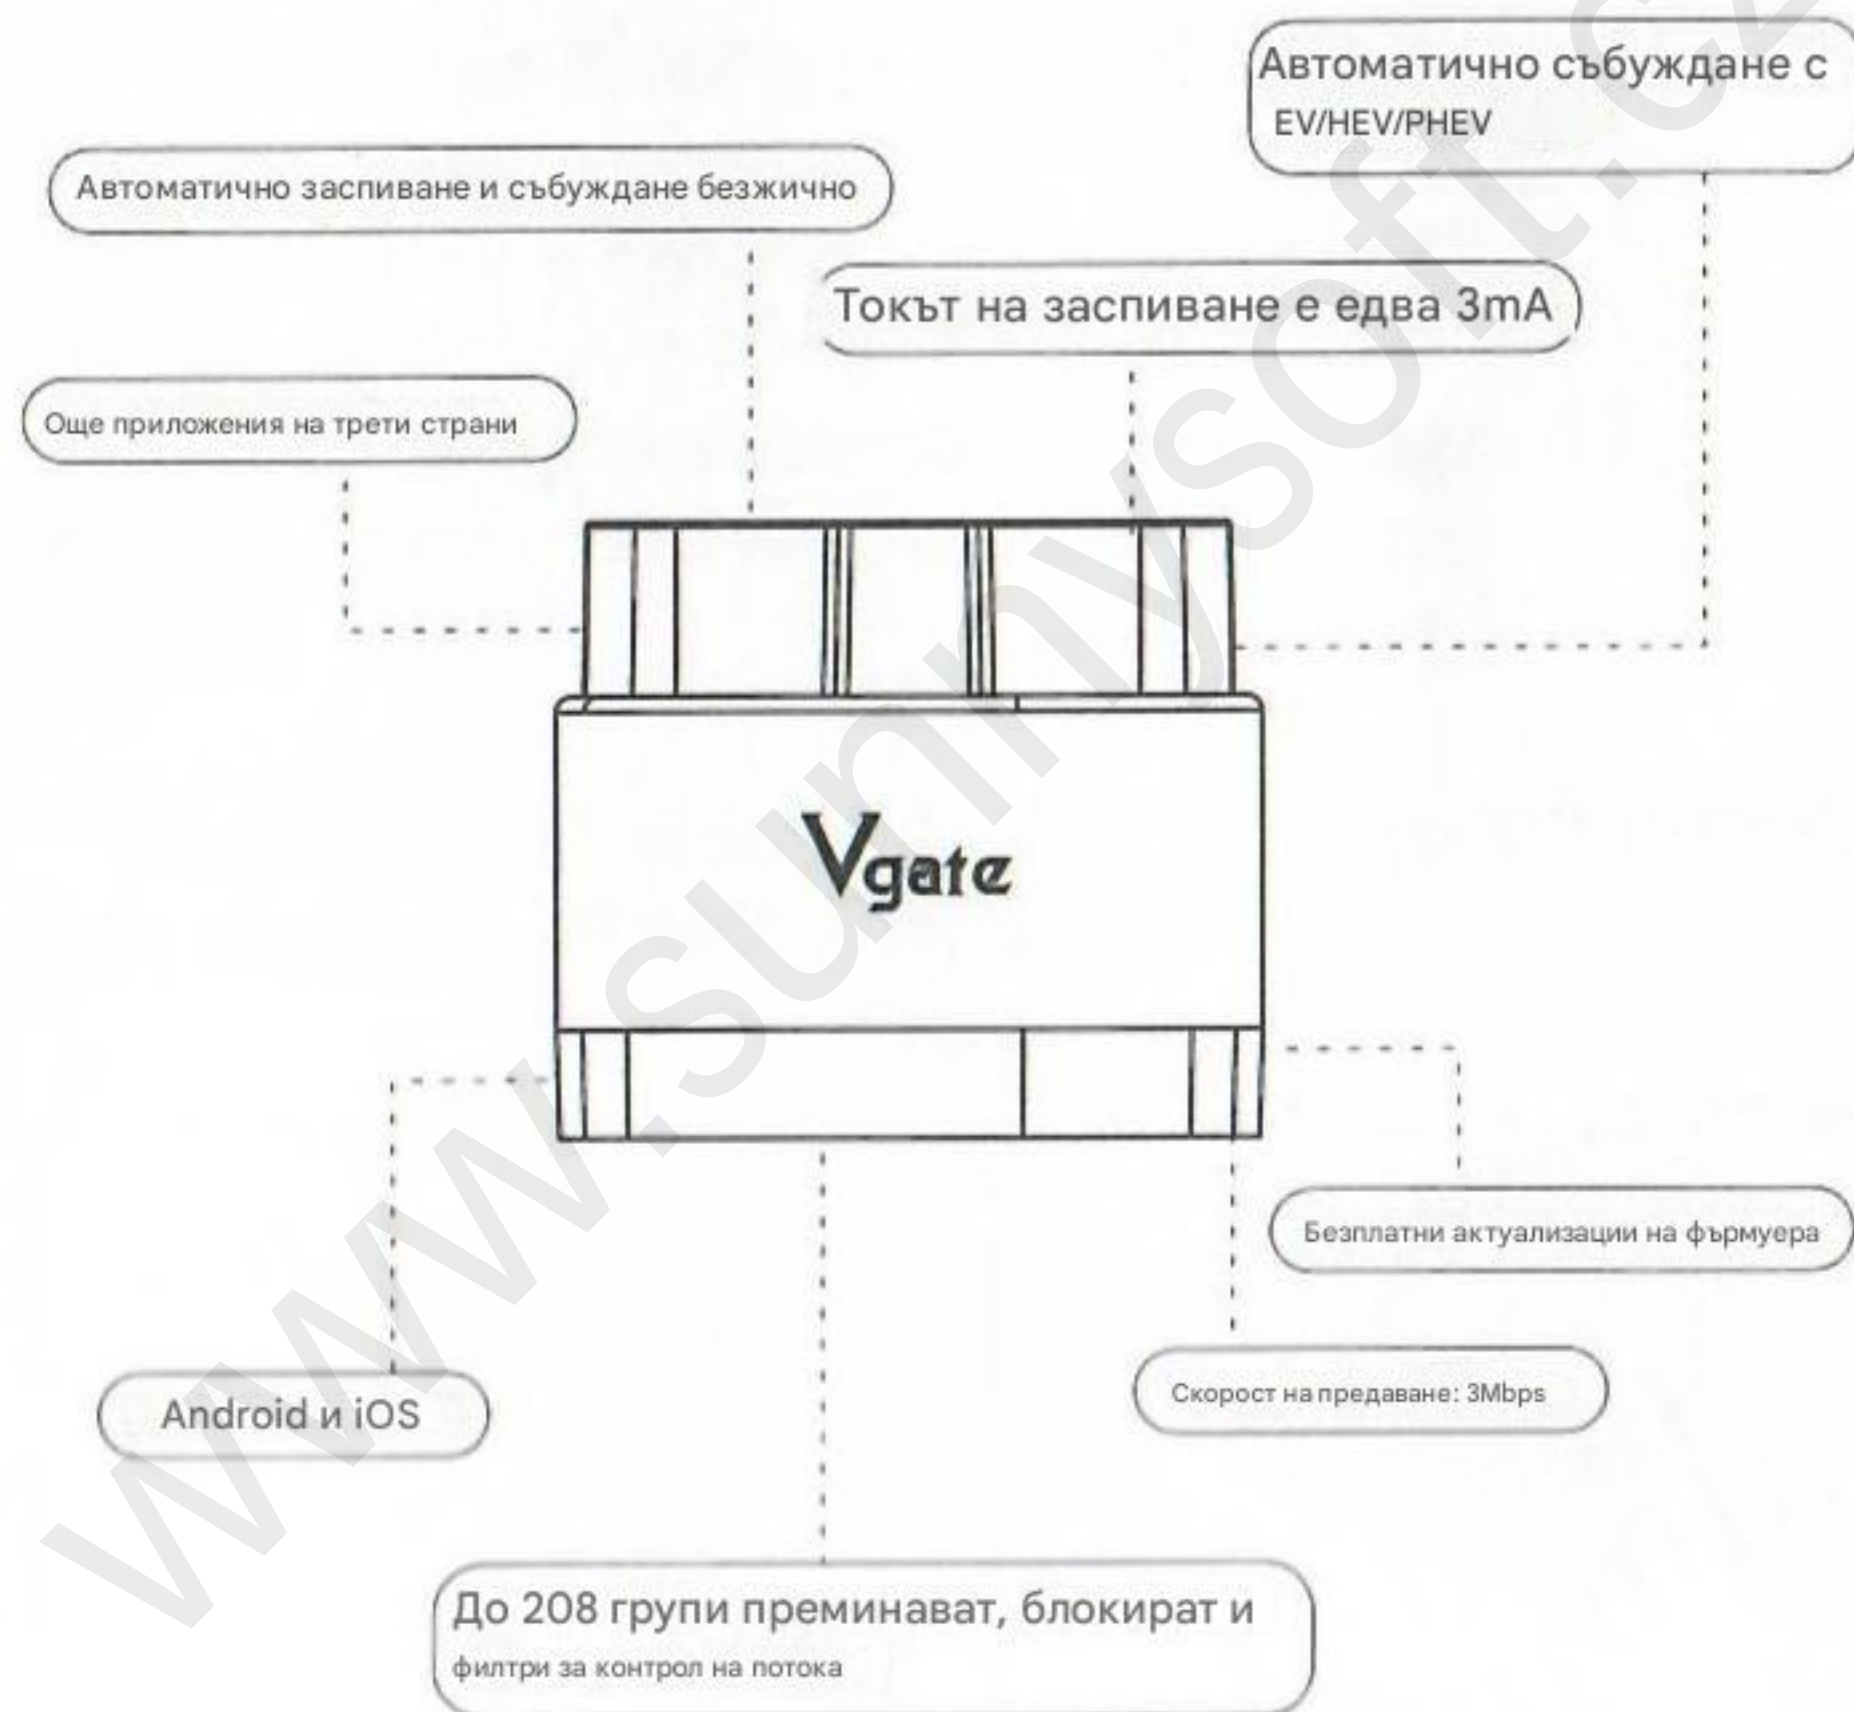

СТЪПКИ:



1. Изтеглете приложението


Всяко приложение има свой уникален процес на свързване.

Сканирайте QR кода в ръководството на приложението, за да изтеглите приложението и да получите достъп до инструкциите за свързване.

2. Стартирайте двигателя



3. Включете адаптера Vgate iCar Pro 2S в OBD порта

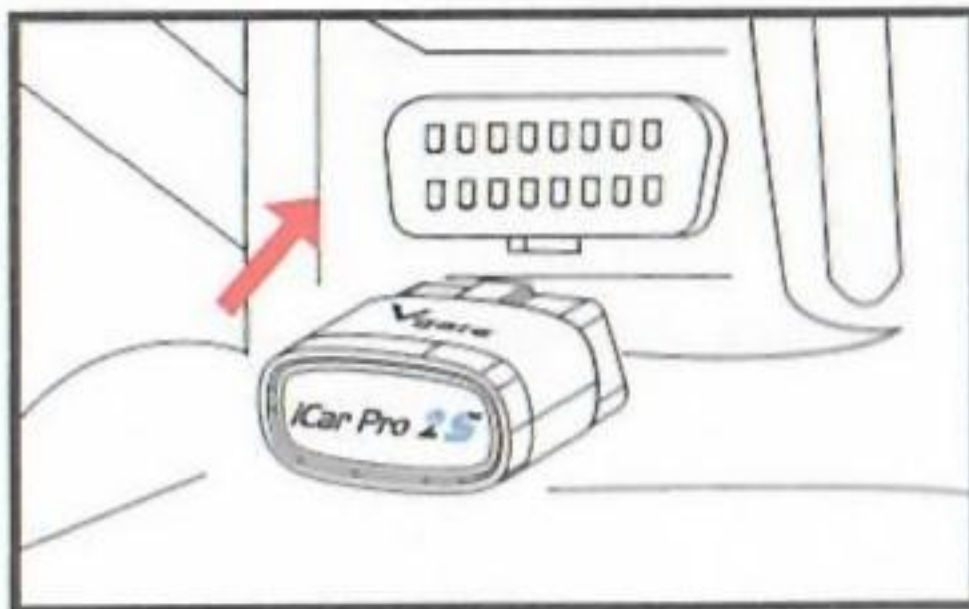

4. Намерете Bluetooth името на "Android-Vlink"



Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

*(Когато се свързвате с iOS устройства, не е необходимо да се свързвате с Bluetooth в настройките. Отворете приложението, задайте BLE връзката в приложението и намерете връзката „IOS-Vlink“)

5. Заявка за сдвояване с "Android-Vlink", код за сдвояване "1234"


Моля, вижте QR кода за стъпките за свързване, включени в ръководството за приложението.

Vgate iCar Pro 2S Start Guide



English

Characteristics:

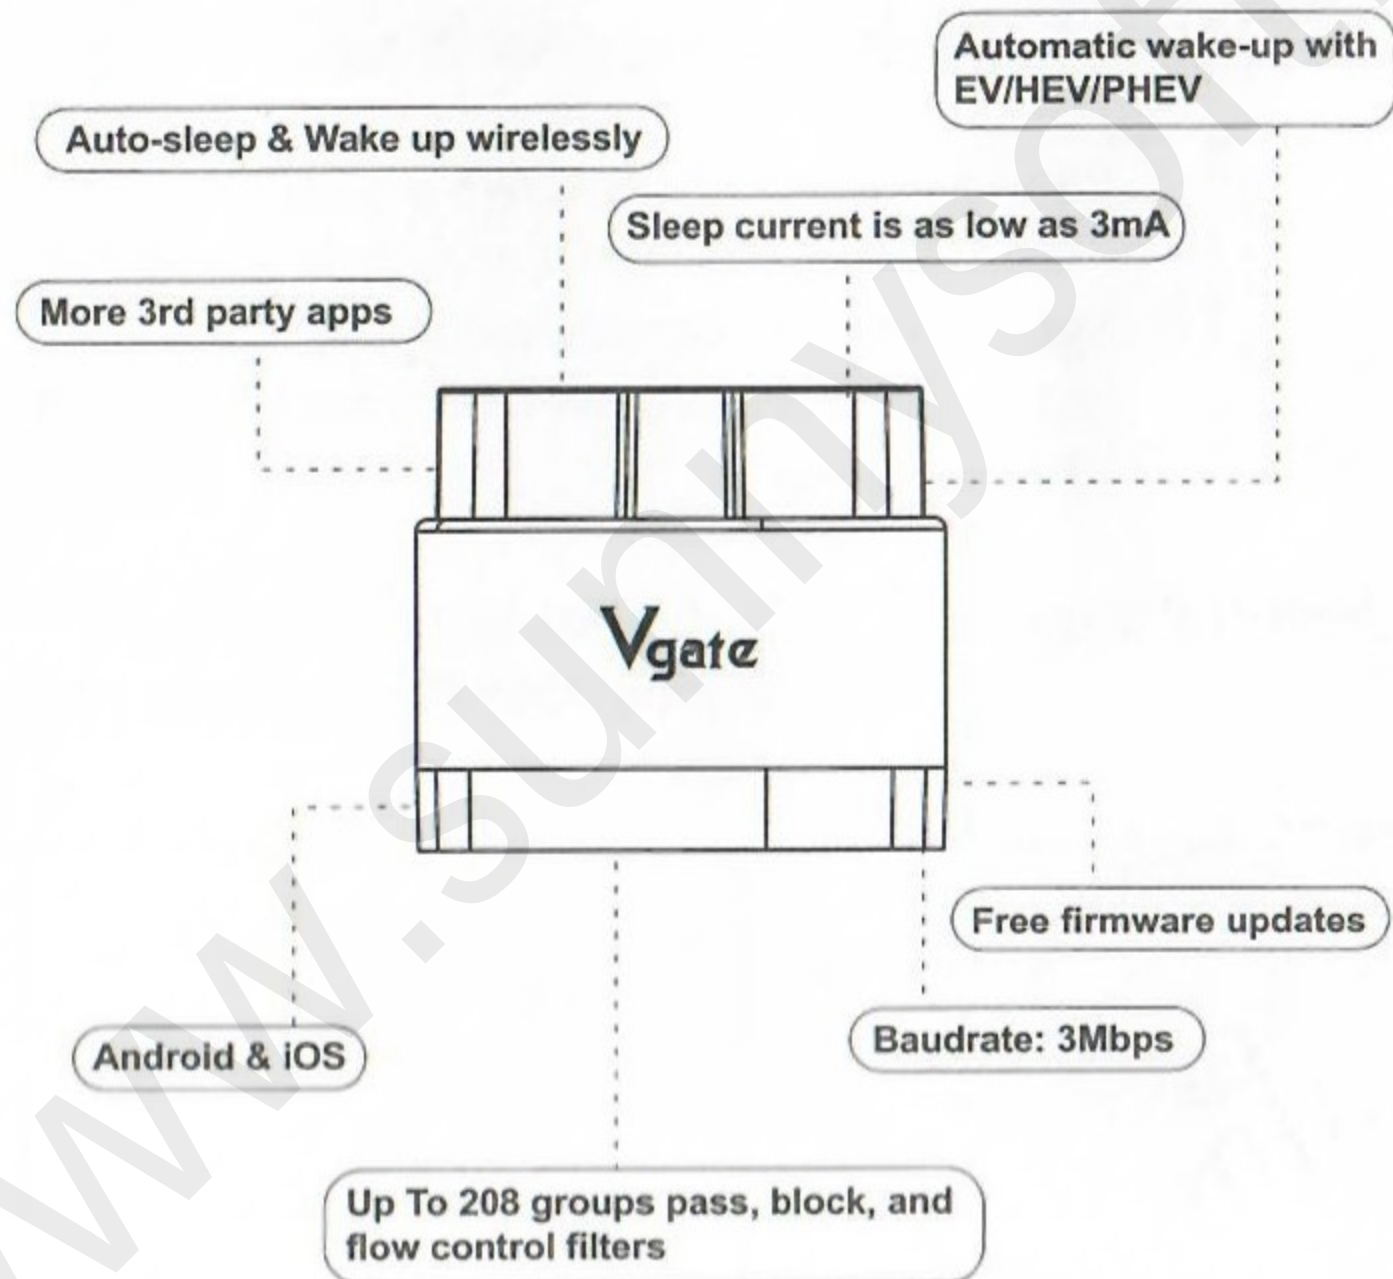


Steps:




1. Download the application

Each app has its unique connection process.
Scan the QR code in the app manual to download the app and access the connection instructions.

2. Start the engine

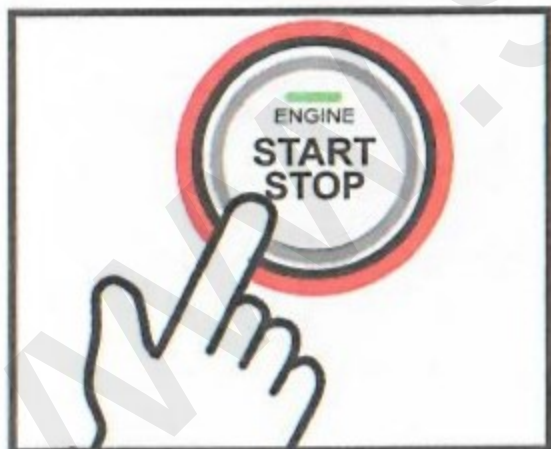

3. Plug the Vgate iCar Pro 2S adapter into the OBD port

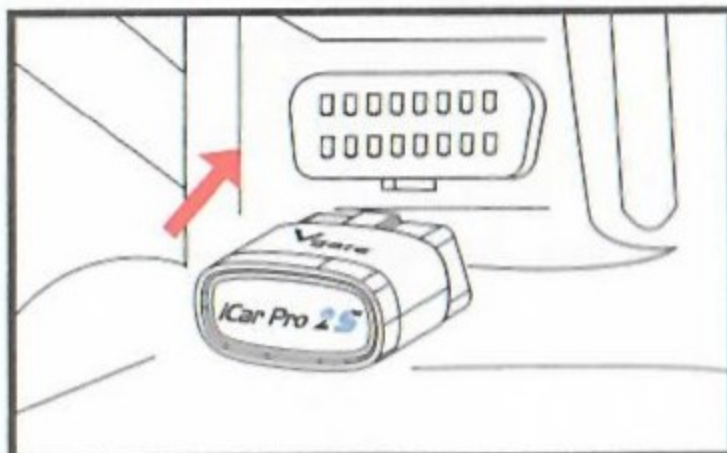

4. Find the Bluetooth name of "Android-Vlink"



*(When connecting to iOS devices, you don't need to connect to Bluetooth in the settings. Open the app, set the BLE connection in the app and find the "IOS-Vlink" connection)

5. Request pairing with the "Android-Vlink", pairing code "1234"

Please refer to the QR code for the connection steps included in the application manual.