


CARLINKIT
CARPLAY AI BOX LITE C ANDROID 10
ЗА ОРИГИНАЛНИ АВТОМОБИЛНИ РАДИО СЪС
CARPLAY



Ръководство за употреба

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

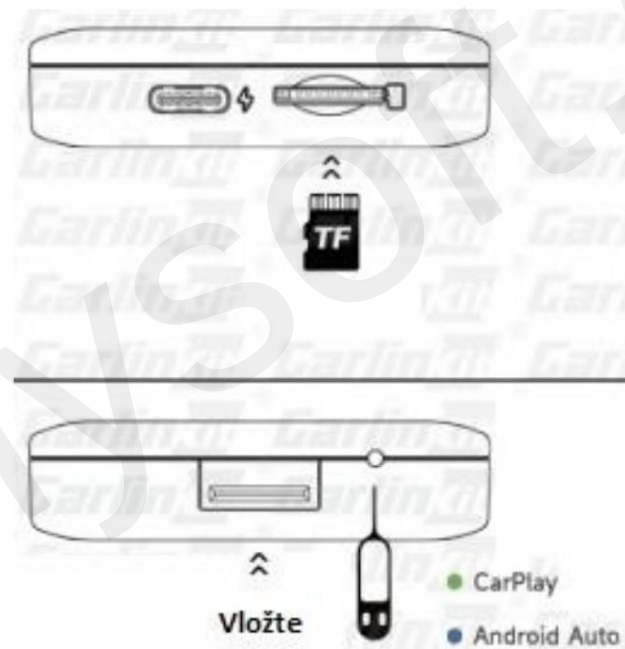

Поставете щифта за изваждане и натиснете превключвателя CarPlay (настройка по подразбиране) или режим Android Auto за около 2-3 секунди.

Забележка: Не поставяйте картата с главата надолу. Неправилното поставяне на карта може да повреди устройството.

функция

Продуктът разширява платформата Android чрез USB интерфейса в колата и осигурява повече аудио-визуално забавление. В допълнение, той също така поддържа Bluetooth/телефонна/мобилна свързаност, позволявайки безжичен CarPlay и безжичен Android Auto.

Спецификации

CPU: Allwinner A133 четириядрен ARM CortexTM-A53 1,5 GHz

Операционна система: Android 10.0

Съхранение: 1GB(RAM)+8GB(ROM)/2GB(RAM)+16GB(ROM)/2GB(RAM)

+32GB(ROM)

Безжична мрежа: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5G

Bluetooth: 5.0

Захранване: 5V = 1A

Температура: -20-65°C

Съвместимост с автомобил и мобилен телефон

Модели: кола с оригинален CarPlay/Android Auto, конкретни модели: <https://www.apple.com/ios/carplay/available-models/>

iPhone: поддържа iPhone 6 и по-нови, iOS 10 и по-нови

Android: поддържа Android 11.0 и по-нова версия

Слот за TF карта

Слот за TF карта: до 512 GB. Поставете TF картата с металната част нагоре.

Връзка

В оригиналния системен интерфейс на автомобила (специфичният интерфейс зависи от текущия модел автомобил), щракнете върху „CarPlay/Android Auto“ на екрана и след това влезте в системния интерфейс на Android на продукта.




Превключване на режимите на работа: Поставете щифта за изваждане и натиснете за около 2-3 секунди, за да превключите CarPlay (по подразбиране) или Android Auto режим в работа.

Натиснете "Bluetooth Phone" и сдвоете с вашия мобилен телефон.


Натиснете "Настройки" и сменете езика и т.н.

Натиснете "Начало", за да се върнете към оригиналната система на автомобила.

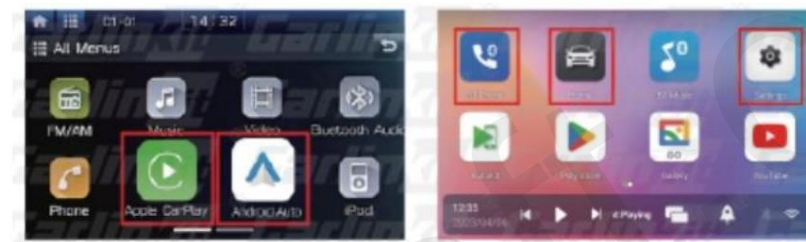


Връзка с wifi

1. Включете хотспота или 4G/5G хотспота в колата си на мобилния си телефон.
2. Натиснете „Настройки“ и влезте в WLAN интерфейса и натиснете името на мобилната/автомобилната гореща точка.
3. След успешно свързване могат да се използват функции като онлайн видео и онлайн музика.

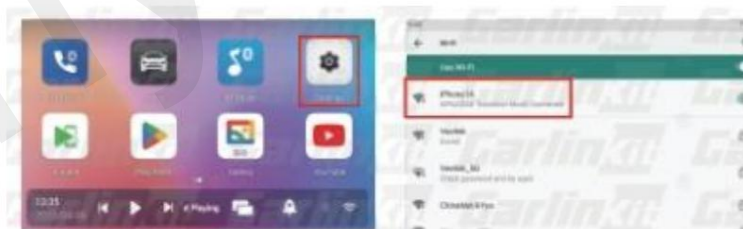


Безжична CarPlay/Android Auto връзка

1. Натиснете "AutoKit" и влезте в интерфейса.

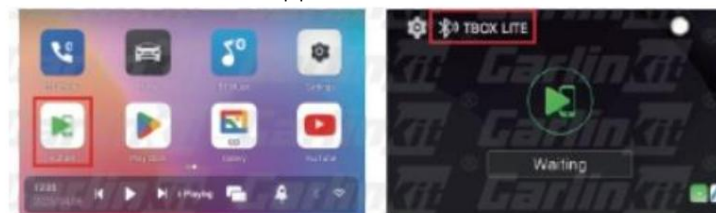


2. Включете Bluetooth и WiFi на телефона си.

3. Потърсете името на Bluetooth, показано на дисплея на автомобила в списъка на вашия мобилен телефон. Направете връзката.

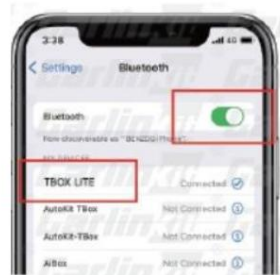

4. Изчакайте връзката. След това безжичният CarPlay/Android ще започне да работи.

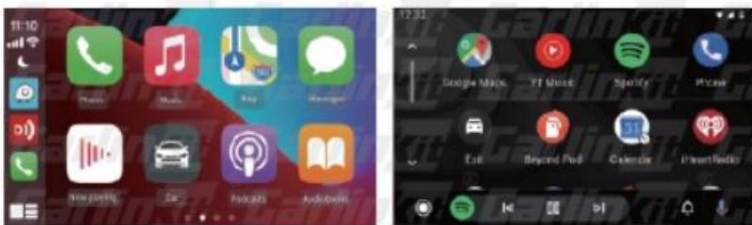

Забележка:

По подразбиране инсталирането на нови приложения е блокирано.

Инсталирането на допълнителни приложения трябва да бъде разрешено в настройките:

Настройки -- Други настройки -- Разрешаване на изтегляне на приложения на трети страни -- Включете

Инсталирането на допълнителни приложения може да повлияе негативно на работата на устройството.

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz