

VGATE VLINKER BM+ PRO BMW BLUETOOTH 4.0 +BLE



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější reference.

1. Jak poznám, zda vozidlo vyhovuje OBDII?

1996 nebo novější modely výrobního roku prodán ve Spojených státech. Legislativa Spojených států vyžaduje, aby všechny osobní a lehké nákladní vozy výrobního roku (MY) 1996 a novější byly kompatibilní s OBD2. Vozidla na benzín z roku 2001 nebo novější výrobní rok prodaný v Evropské unii. Dieselové vozidla 2004 nebo novější výrobní rok prodávané v Evropské unii.



2. Které protokoly OBDII podporuje vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Jakou aplikaci zařízení podporuje?


Zařízení podporuje mnoho aplikací: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc, atd.

A mnoho dalších aplikací, podle aktuální aktualizace zařízení.

4. Zapojení zařízení do portu OBD

OBDII DLC se obvykle nachází pod přístrojovou deskou (Dash) na straně řidiče. Více informací naleznete zde:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive

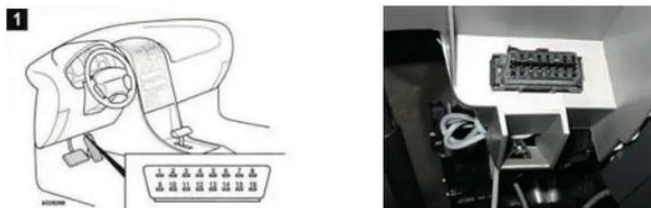


5. Zapněte zapalování vozidla do polohy On, motor vypnut
Zelená LED svítí: zapnutí; modrá LED Bluetooth indikátoru 2x zabliká, OBD oranžová LED a „HOST“ červená LED blikne 1x. Pokud LED nesvítí/neblikají, překontrolujte stav pojistek vozidla.

6. Průvodce připojením BimmerCode

1. Android systém

Krok 1:


Vložte adaptér do rozhraní OBD vozidla. Otočte zapalování do polohy Zapnuto, vypnutý motor. Otevřete nastavení Bluetooth. Vyhledejte název zařízení „vLinker BM-Android“ a klikněte na Spárovat.

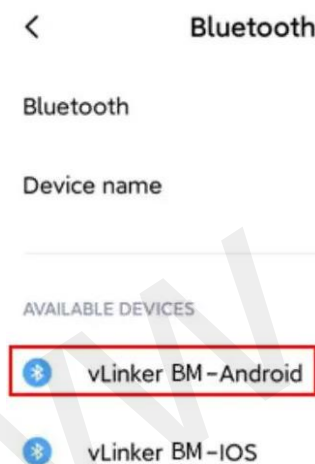

Poznámka: Vyberte název zařízení Bluetooth „vLinker BM-Android“ (Vyhledávání Bluetooth může chvíli trvat.)


Krok 2

Zadejte spárovací kód: 1234. Pokud je párování úspěšné, můžete otevřít aplikaci a nastavit připojení.

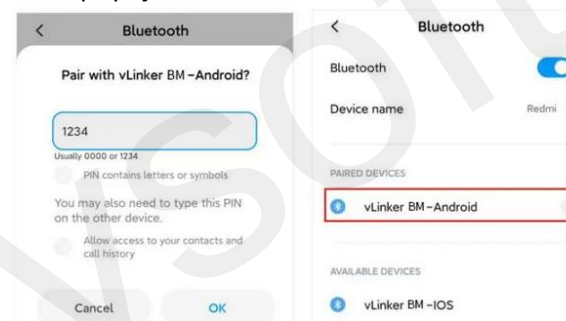

Krok 3

V aplikaci otevřete nastavení.

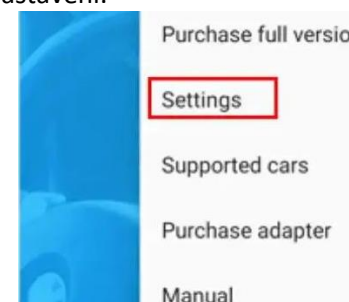


Krok 4

Vyberte Adaptér „vLinker Bluetooth“

Krok 5

Vraťte se na hlavní stránku a stiskněte Connect.

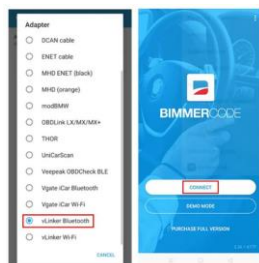

Poznámka: po konfiguraci telefonu, lze získat data. Nastartujte motor.

2. iOS systém

Krok 1

Vložte zařízení do rozhraní OBD vozidla. Otočte zapalování do polohy Zapnuto, vypnutý motor. Povolte v telefonu Bluetooth. (Stačí povolit tlačítko Bluetooth na zařízení iOS a pokračovat do nastavení aplikace OBD.)



Důležité upozornění

Nevidíte název zařízení v Bluetooth seznamu? Zařízení vyžaduje konfiguraci názvu zařízení Bluetooth v nastavení aplikace OBD. Povolte Bluetooth na zařízení iOS a pokračujte v nastavení OBD aplikace (krok 2). Pouze profily podporované iOS lze zobrazit. Technologie Bluetooth LE 4.0 není podporována iOS systémem. Zařízení proto nelze najít. Podporované Bluetooth profily pro iOS naleznete zde:

<https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Krok 2

Otevřete aplikaci BimmerCode a vstupte do nastavení.

Krok 3

Vyberte Adaptér




vLinker BM+ podporuje řadu G, řadu F, řadu R, řadu I a řadu E v aplikaci BimmerCode.

Krok 4

Vyberte Adapter pro „vLinker Bluetooth“ a poté se vraťte kliknutím na levý horní roh.

Krok 5

Stiskněte „Done“ a vraťte se zpět na hlavní stránku aplikace.

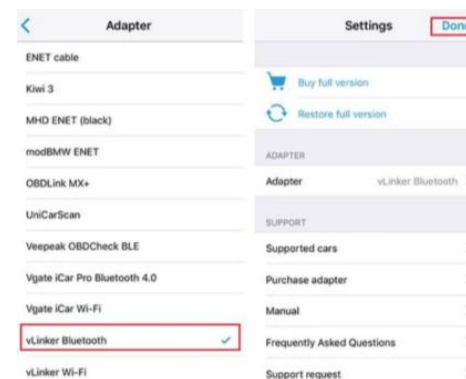

Krok 6

Vstupte na hlavní stránku a vyberte Connect.

Krok 7

Vyberte model vozidla.




Krok 8

Vyčkejte, dokud nezačne aplikace komunikovat s vozidlem.



Krok 9

Po úspěšném spojení, vyberte kontrolní jednotku.

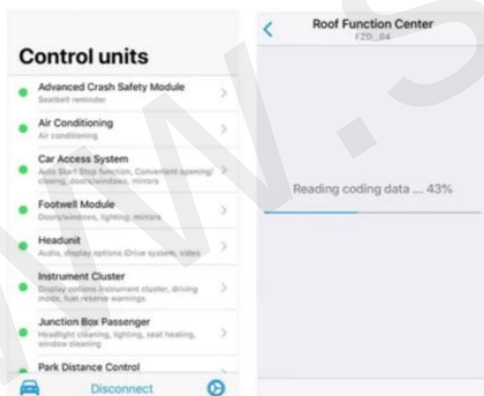

7. BimmerCode – výkonný software

1. Umožňuje ovládat kontrolní jednotku BMW nebo Mini k odemknutí skrytých funkcí pro přizpůsobení vozidla.
2. Aktivace digitální rychlosti a povolení spolucestujícím sledovat videa na iDrive systému.
3. Chcete deaktivovat funkci Auto Start/Stop nebo Active Sound Design? S aplikací BimmerCode budete moci kódovat toto a mnohem více sami.

8. Chcete-li ze svého BMW získat více dat, vyberte si aplikaci BimmerLink.

Prostřednictvím aplikace se lze spojit přímo s vozidlem. Pomocí aplikace lze číst chybové kódy v reálném čase, kontrolovat aktuální stav DPF ve vozidle nebo registrovat novou baterii po výměně. Na dálku lze ovládat dále mnoho jiných funkcí.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

VGATE

BM+ VLINKER FÜR BMW

BLUETOOTH 4.0 + BLE



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

1. Woher weiß ich, ob mein Fahrzeug OBDII-kompatibel ist?

In den USA verkaufte Modelle des Modelljahres 1996 oder später.

Nach US-amerikanischem Recht müssen alle Personenkraftwagen und leichten Lastkraftwagen ab dem Modelljahr 1996 OBD2-kompatibel sein. In der Europäischen Union verkaufte Benzinfahrzeuge ab dem Produktionsjahr 2001. In der Europäischen Union verkaufte Dieselfahrzeuge des Modelljahres 2004 oder später.



2. Welche OBDII-Protokolle unterstützt vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Welche Anwendung unterstützt das Gerät?


Das Gerät unterstützt viele Anwendungen: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc usw.

Und viele weitere Anwendungen, abhängig vom aktuellen Geräteupdate.

4. Gerät an OBD-Anschluss anschließen

Der OBDII DLC befindet sich normalerweise unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Weitere Informationen finden Sie hier:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive

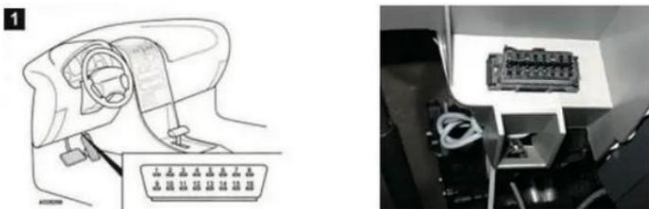

5. Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs in die Position „Ein“, Motor aus


Grüne LED leuchtet: Stromversorgung eingeschaltet; die blaue Bluetooth-LED-Anzeige blinkt zweimal, Die orangefarbene OBD-LED und die rote „HOST“-LED blinken 1x. Wenn die LEDs nicht leuchten/blinken, überprüfen Sie den Zustand der Fahrzeugsicherungen.

6. BimmerCode-Verbindungsanleitung

1. Android-System

Schritt 1:

Stecken Sie den Adapter in die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs. Schalten Sie die Zündung ein und den Motor aus. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen. Suchen Sie nach dem Gerätenamen „vLinker BM-Android“ und klicken Sie auf „Koppeln“.

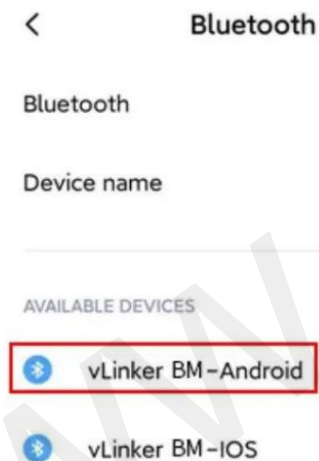

Hinweis: Wählen Sie den Bluetooth-Gerätenamen „vLinker BM-Android“ (die Bluetooth-Suche kann eine Weile dauern.)


Schritt 2

Geben Sie den Pairing-Code ein: 1234. Wenn das Pairing erfolgreich war, können Sie die App öffnen und die Verbindung herstellen.



Schritt 3

Öffnen Sie die Einstellungen in der App.

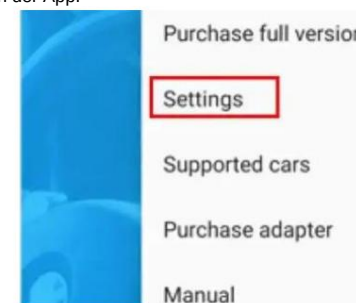


Schritt 4

Wählen Sie den „vLinker Bluetooth“-Adapter

Schritt 5

Kehren Sie zur Hauptseite zurück und drücken Sie „Verbinden“.

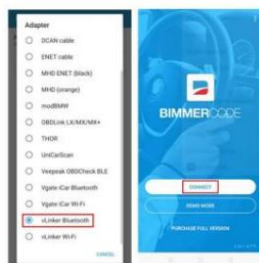

Hinweis: Nach der Konfiguration des Telefons können Daten abgerufen werden. Starten Sie den Motor.

2. iOS-System

Schritt 1

Stecken Sie das Gerät in die OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs. Schalten Sie die Zündung ein und den Motor aus. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon. (Aktivieren Sie einfach die Bluetooth-Taste auf Ihrem iOS-Gerät und fahren Sie mit den OBD-App-Einstellungen fort.)



Wichtiger Hinweis

Sie sehen den Gerätenamen nicht in der Bluetooth-Liste? Das Gerät benötigt Konfigurieren Sie den Bluetooth-Gerätenamen in den Einstellungen der OBD-App. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät und fahren Sie mit der Einrichtung der OBD-App fort (Schritt 2). Es können nur von iOS unterstützte Profile angezeigt werden. Die Bluetooth LE 4.0-Technologie wird von iOS nicht unterstützt. Daher kann das Gerät nicht gefunden werden.

Unterstützte Bluetooth-Profilen für iOS finden Sie hier: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Schritt 2

Öffnen Sie die BimmerCode-App und rufen Sie die Einstellungen auf.

Schritt 3

Adapter auswählen




vLinker BM+ unterstützt die G-Serie, F-Serie, R-Serie, I-Serie und E-Serie in der BimmerCode-App.

Schritt 4

Wählen Sie den Adapter für „vLinker Bluetooth“ und klicken Sie dann zurück in die obere linke Ecke.

Schritt 5

Drücken Sie „Fertig“ und kehren Sie zur Hauptseite der Anwendung zurück.

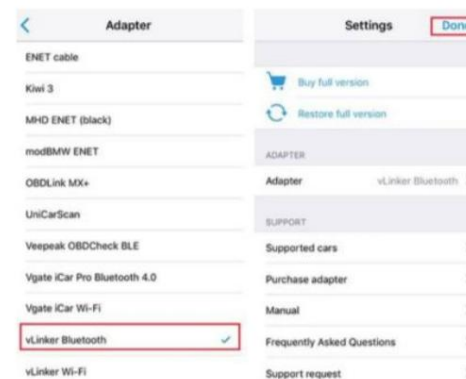

Schritt 6

Rufen Sie die Hauptseite auf und wählen Sie „Verbinden“.

Schritt 7

Fahrzeugmodell auswählen.




Schritt 8

Warten Sie, bis die Anwendung mit dem Fahrzeug kommuniziert.



Schritt 9

Nach erfolgreicher Verbindung wählen Sie die Steuereinheit aus.

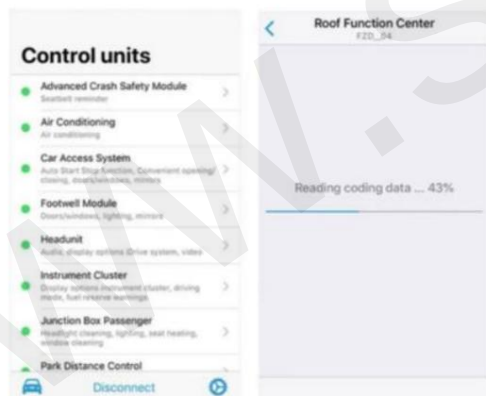

7. BimmerCode – leistungsstarke Software

1. Ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres BMW- oder Mini-Steuergeräts, um versteckte Funktionen zur Fahrzeuganpassung freizuschalten.
 2. Aktivieren der digitalen Geschwindigkeit und Ermöglichen Sie den Passagieren, Videos auf dem iDrive-System anzusehen.
 3. Möchten Sie die Auto Start/Stop- oder Active Sound Design-Funktion deaktivieren?
- Mit der BimmerCode App kannst du dies und vieles mehr selbst codieren.

8. Um mehr Daten von Ihrem BMW zu erhalten, wählen Sie die BimmerLink-App.

Über die App können Sie sich direkt mit dem Fahrzeug verbinden.

Mithilfe der Anwendung können Sie Fehlercodes in Echtzeit auslesen, den aktuellen Status des DPF im Fahrzeug prüfen oder nach einem Austausch eine neue Batterie anmelden.

Auch viele weitere Funktionen lassen sich per Fernzugriff steuern.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

VGATE VLINKER BM+ A BMW SZÁMÁRA BLUETOOTH 4.0 +BLE



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

1. Honnan tudom, hogy a járművem megfelel-e az OBDII szabványnak?

Az Egyesült Államokban értékesített 1996-os vagy későbbi gyártási évjáratú modellek. Az Egyesült Államok jogszabályai előírják, hogy az 1996-os vagy újabb gyártási évjáratú személygépkocsiknak és könnyű tehergépkocsiknak OBD2-kompatibilisnek kell lenniük. Az Európai Unióban értékesített 2001-es vagy újabb modellévi benzinüzemű járművek. Az Európai Unióban értékesített 2004-es vagy újabb modellévi dízelüzemű járművek.



2. Milyen OBDII protokollokat támogat a vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Milyen alkalmazást támogat a készülék?


A készülék számos alkalmazást támogat: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc, stb.

És sok más alkalmazás, a készülék aktuális frissítésétől függően.

4. A készülék csatlakoztatása az OBD-porthoz

Az OBDII DLC általában a műszerfal (Dash) alatt található a vezető oldalán. További információ itt található:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive

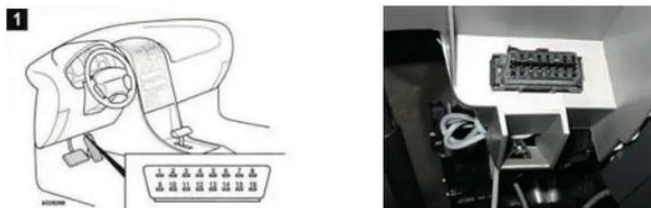

5. Kapcsolja a jármű gyújtását On állásba, a motort ki kell kapcsolni.

Zöld LED bekapcsolva: bekapcsolás; kék Bluetooth-jelző LED kétszer villog,

Az OBD narancssárga LED és a "HOST" piros LED 1x villog. Ha a LED-ek nem világítanak/villognak, ellenőrizze a jármű biztosítékainak állapotát.

6. BimmerCode csatlakozási varázsló

1. Android rendszer

1. lépés:


Helyezze be az adaptert a jármű OBD-csatlakozójába. Állítsa a gyújtáskapcsolót On állásba, a motort pedig ki. Nyissa meg a Bluetooth beállításokat. Keresse meg a "vLinker BM-Android" eszköznevet, és kattintson a Pair (Párosítás) gombra.



Megjegyzés: Válassza ki a Bluetooth-eszköz nevét "vLinker BM-Android" (A Bluetooth-keresés eltarthat egy ideig.)


2. lépés

Adja meg a közös kódot: 1234. Ha a párosítás sikeres, megnyithatja az alkalmazást, és beállíthatja a kapcsolatot.

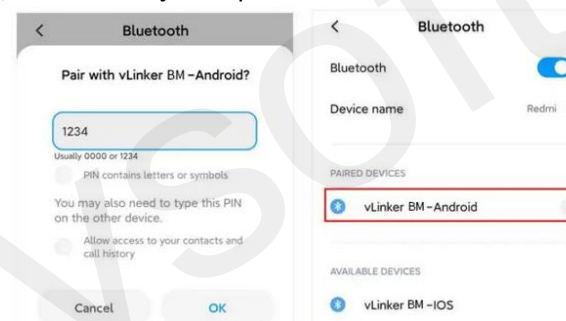

3. lépés

Nyissa meg a beállításokat az alkalmazásban.

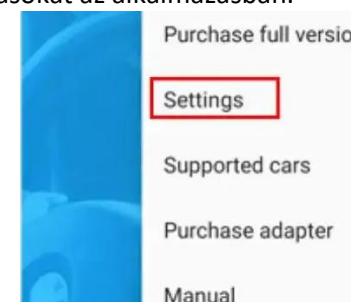


4. lépés

Válassza ki a "vLinker Bluetooth" adaptert

5. lépés

Térjen vissza a főoldalra, és nyomja meg a Csatlakozás gombot.

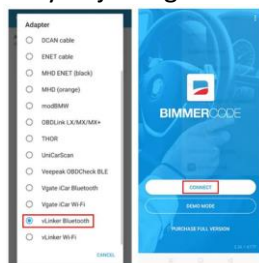

Megjegyzés: a telefon konfigurálása után az adatok lekérdezhetők. Indítsa el a motort.

2. iOS rendszer

1. lépés

Helyezze be a készüléket a jármű OBD-csatlakozójába. Állítsa a gyújtáskapcsolót On állásba, a motort pedig ki. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a telefonon (csak engedélyezze a Bluetooth gombot az iOS-eszközön, és lépjen tovább az OBD-alkalmazás beállításaihoz).



Fontos értesítés

Nem látja az eszköz nevét a Bluetooth-listában? Az eszközhöz a Bluetooth-eszköz nevét az OBD-alkalmazás beállításaiiban kell beállítani. Engedélyezze a Bluetooth funkciót az iOS-eszközön, és folytassa az OBD-alkalmazás beállításait (2. lépés). Csak az iOS által támogatott profilok jelenhetnek meg. A Bluetooth LE 4.0-t az iOS rendszer nem támogatja. Ezért az eszköz nem található meg. Az iOS által támogatott Bluetooth-profilok itt találhatók: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

2. lépés

Nyissa meg a BimmerCode alkalmazást, és adja meg a beállításokat.

3. lépés

Adapter kiválasztása




A vLinker BM+ támogatja a G-sorozatot, F-sorozatot, R-sorozatot, I-sorozatot és E-sorozatot BimmerCode-ban.

4. lépés

Válassza ki a "vLinker Bluetooth" adaptert, majd a bal felső sarokba kattintva menjen vissza.

5. lépés

Nyomja meg a "Kész" gombot, és térjen vissza az alkalmazás főoldalára.

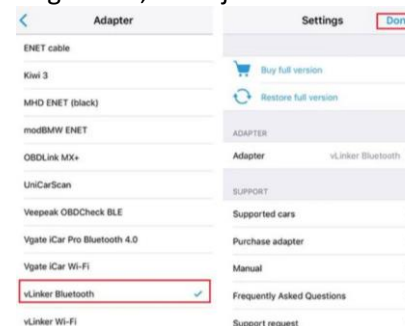

6. lépés

Menjen a főoldalra, és válassza a Csatlakozás lehetőséget.

7. lépés

Válasszon ki egy járműmodellt.




8. lépés

Várjon, amíg az alkalmazás kommunikálni kezd a járművel.



9. lépés

A sikeres csatlakoztatás után válassza ki a vezérlőegységet.

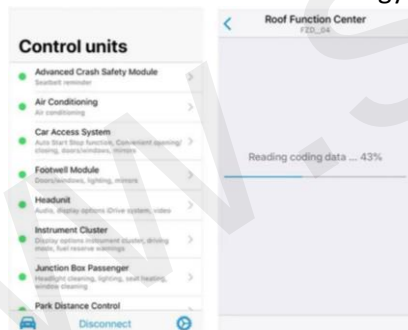

7. BimmerCode - nagy teljesítményű szoftver

1. Lehetővé teszi a BMW vagy Mini vezérlőegység működtetését a rejtett funkciók feloldásához a jármű testreszabása érdekében.
2. Aktiválja a digitális sebességet, és lehetővé teszi, hogy az utasok videókat nézzenek az iDrive rendszeren.
3. Ki szeretné kapcsolni az automatikus indítás/leállítás vagy az aktív hangkialakítás funkciót? A BimmerCode segítségével ezt és még sok mást is képes lesz saját maga kódolni.

8. Ha még több adatot szeretne kapni BMW-jéről, válassza a BimmerLink alkalmazást.

Az alkalmazáson keresztül közvetlenül csatlakozhat a járműhöz. Az alkalmazás segítségével valós időben leolvashatók a hibakódok, ellenőrizhető a jármű DPF aktuális állapota, vagy csere után regisztrálható az új akkumulátor. Számos más funkció távolról is vezérelhető.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

VGATE

BM+ VLINKER 3A BMW

BLUETOOTH 4.0 + BLE



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първата употреба. Запазете ръководството за бъдещи справки.

1. Как да разбера дали автомобилът ми е съвместим с OBDII?

Модели от 1996 г. или по-късна моделна година, продавани в Съединените щати.

Законът на Съединените щати изисква всички пътнически и лекотоварни автомобили, произведени през моделната 1996 година (MY) и по-късно, да са съвместими с OBD2.

Бензинови превозни средства от 2001 г. или по-късна година на производство, продавани в Европейския съюз. Дизелови автомобили, произведени от 2004 г. или по-нова година, продавани в Европейския съюз.



2. Кои OBDII протоколи поддържа vLinker BM+?

SAE J1850 ШИМ; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Какво приложение поддържа устройството?

Устройството поддържа много приложения: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc и др.

И много други приложения, в зависимост от текущата актуализация на устройството.

4. Свързване на устройството към OBD порта

OBDII DLC обикновено се намира под арматурното табло от страната на водача. Повече информация можете да намерите тук:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive



5. Включете запалването на автомобила и изключете двигателя.

Зелен светодиод свети: захранването е включено; Синият Bluetooth LED индикатор мига два пъти, Оранжевият OBD светодиод и червеният "HOST" светодиод мигат 1 път. Ако светодиодите не светят/мигат, проверете състоянието на предпазители на автомобила.


6. Ръководство за свързване на BimmerCode

1. Андроид система

Стъпка 1:

Поставете адаптера в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването, изключете двигателя.


Отворете настройките на Bluetooth. Потърсете името на устройството „vLinker BM-Android“ и щракнете върху Pair (Сдвояване).

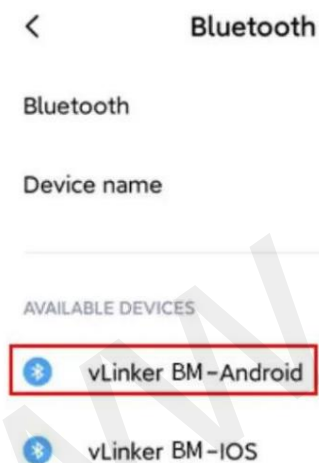

Забележка: Изберете името на Bluetooth устройството „vLinker BM-Android“ (Търсенето през Bluetooth може да отнеме известно време.)


Стъпка 2

Въведете кода за сдвояване: 1234. Ако сдвояването е успешно, можете да отворите приложението и да настроите връзката.

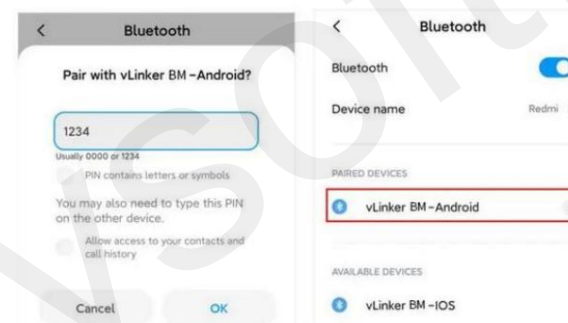

Стъпка

3. Отворете настройките в приложението.

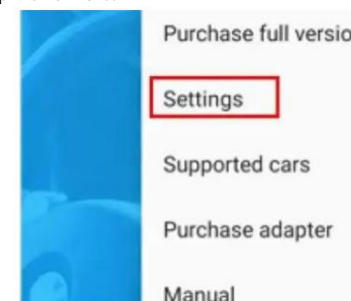


Стъпка 4

Изберете адаптера „vLinker Bluetooth“

Стъпка 5

Върнете се на главната страница и натиснете „Свързване“.

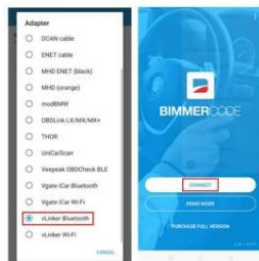

Забележка: След конфигуриране на телефона, данните могат да бъдат извлечени. Стартирайте двигателя.

2. iOS система

Стъпка 1

Поставете устройството в OBD интерфейса на автомобила. Включете запалването, изключете двигателя.

Активирайте Bluetooth на телефона си. (Просто активирайте бутона Bluetooth на вашето iOS устройство и преминете към настройките на приложението OBD.)



Важно съобщение

Не виждате името на устройството в списъка с Bluetooth? Устройството изисква

Конфигурирайте името на Bluetooth устройството в настройките на OBD приложението. Активирайте

Bluetooth на вашето iOS устройство и продължете с настройката на OBD приложението (стъпка 2).

Могат да се показват само профили, поддържани от iOS. Технологиата Bluetooth LE 4.0 не се поддържа от iOS.

Следователно устройството не може да бъде намерено.

Поддържаните Bluetooth профили за iOS можете да намерите тук: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

<https://support.apple.com/en-us/HT204387>

Стъпка 2

Отворете приложението BimmerCode и въведете настройките.

Стъпка 3

Изберете адаптер




vLinker BM+ поддържа G-серия, F-серия, R-серия, I-серия и E-серия в приложението BimmerCode.

Стъпка 4

Изберете адаптер за „vLinker Bluetooth“ и след това щракнете обратно в горния ляв ъгъл.

Стъпка 5

Натиснете „Готово“ и се върнете на главната страница на приложението.

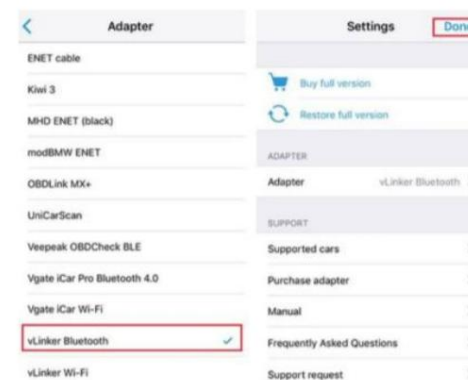

Стъпка 6

Влезте в главната страница и изберете „Свързване“.

Стъпка 7

Изберете модел превозно средство.




Стъпка 8

Изчакайте, докато приложението започне да комуникира с превозното средство.



Стъпка 9

След успешно свързване, изберете управляващото устройство.

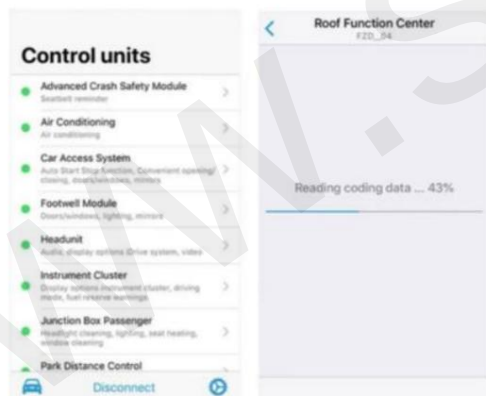

7. BimmerCode – мощен софтуер

1. Позволява ви да контролирате контролния блок на вашето BMW или Mini, за да отключите скрити функции за персонализиране на автомобила.
2. Активиране на дигиталната скорост и позволяване на пътниците да гледат видеоклипове в системата iDrive.
3. Искате ли да деактивирате функцията за автоматично стартиране/спиране или за активен звуков дизайн? С приложението BimmerCode ще можете сами да кодирате това и много други.

8. За да получите повече данни от вашето BMW, изберете приложението BimmerLink.

Можете да се свържете директно с превозното средство чрез приложението.

С помощта на приложението можете да четете кодове за грешки в реално време, да проверявате текущото състояние на DPF филтъра в превозното средство или да регистрирате нова батерия след подмяна. Много други функции също могат да се управляват дистанционно.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

VGATE

BM+ VLINKER PENTRU BMW

BLUETOOTH 4.0 + BLE



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

1. Cum știu dacă vehiculul meu este compatibil cu OBDII?

Modele din anul 1996 sau ulterior vândute în Statele Unite.

Legislația Statelor Unite impune ca toate vehiculele de pasageri și camionetele ușoare fabricate în anul model 1996 (MY) și ulterior să fie conforme cu standardul OBD2.

Vehicule pe benzină din anul de producție 2001 sau ulterior, vândute în Uniunea Europeană.

Vehicule diesel din anul 2004 sau ulterior, vândute în Uniunea Europeană.



2. Ce protocoale OBDII acceptă vLinker BM+?

Modul de modulare a impulsurilor (PWM) SAE J1850; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Ce aplicații este compatibil cu dispozitivul?

Dispozitivul este compatibil cu numeroase aplicații: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc etc.

Și multe alte aplicații, în funcție de actualizarea curentă a dispozitivului.

4. Conectarea dispozitivului la portul OBD

DLC-ul OBDII este de obicei amplasat sub bord, pe partea șoferului. Mai multe informații pot fi găsite aici:

https://en.wikipedia.org/wiki/Conector_de_legaturi_de_date_automotive




5. Rotiți contactul vehiculului în poziția Pornit, opriți motorul
LED verde aprins: alimentare pornită; Indicatorul LED albastru Bluetooth clipește de două ori,
LED-ul portocaliu OBD și LED-ul roșu „HOST” clipește 1 x. Dacă LED-urile
nu sunt aprinse/clipește, verificați starea siguranțelor vehiculului.

6. Ghid de conectare BimmerCode

1. Sistem Android

Pasul 1:

Introduceți adaptorul în interfața OBD a vehiculului. Rotiți contactul în poziția
Pornit, opriți motorul. Deschideți setările Bluetooth. Căutați numele
dispozitivului „vLinker BM-Android” și faceți clic pe Asociere.

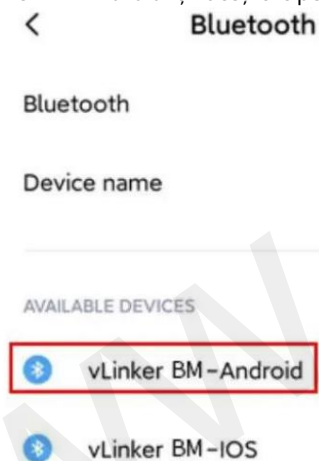

Notă: Selectați numele dispozitivului Bluetooth „vLinker BM-Android” (Căutarea
Bluetooth poate dura ceva timp.)


Pasul 2

Introduceți codul de asociere: 1234. Dacă asocierea este reușită, puteți deschide
aplicația și configura conexiunea.



Pasul 3

Deschideți setările din aplicație.

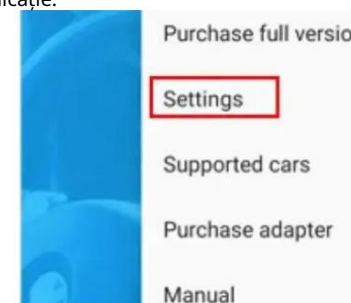


Pasul 4

Selectați adaptorul „vLinker Bluetooth”

Pasul 5

Reveniți la pagina principală și apăsați Conectare.

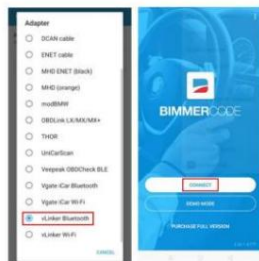

Notă: după configurarea telefonului, datele pot fi recuperate. Porniți motorul.

2. Sistem iOS

Pasul 1

Introduceți dispozitivul în interfața OBD a vehiculului. Rotiți contactul în poziția Pornit, opriți motorul. Activați Bluetooth pe telefon. (Pur și simplu activați butonul Bluetooth de pe dispozitivul iOS și accesați setările aplicației OBD.)



Notificare importantă

Nu vedeți numele dispozitivului în lista Bluetooth? Dispozitivul necesită Configurați numele dispozitivului Bluetooth în setările aplicației OBD. Activați Bluetooth pe dispozitivul iOS și continuați cu configurarea aplicației OBD (pasul 2). Pot fi afișate doar profilurile compatibile cu iOS. Tehnologia Bluetooth LE 4.0 nu este compatibilă cu iOS. Prin urmare, dispozitivul nu poate fi găsit. Profilurile Bluetooth acceptate pentru iOS pot fi găsite aici: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Pasul 2

Deschide aplicația BimmerCode și introdu setările.

Pasul 3

Selecția adaptorului




vLinker BM+ este compatibil cu seria G, seria F, seria R, seria I și seria E în aplicația BimmerCode.

Pasul 4

Selecția Adaptorului pentru „vLinker Bluetooth” și apoi faceți clic înapoi în colțul din stânga sus.

Pasul 5

Apăsați „Gata” și reveniți la pagina principală a aplicației.

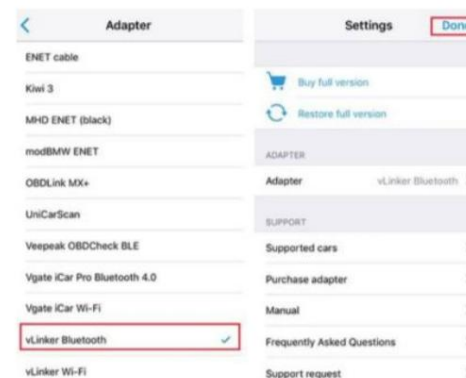

Pasul 6

Intrați pe pagina principală și selectați Conectare.

Pasul 7

Selectați modelul vehiculului.




Pasul 8

Așteptați până când aplicația începe să comunice cu vehiculul.



Pasul 9

După conectarea cu succes, selectați unitatea de control.

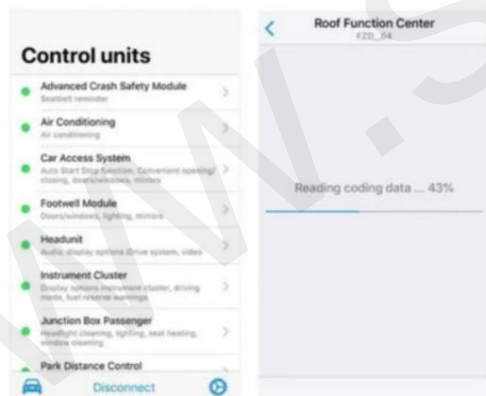

7. BimmerCode – software puternic

1. Îți permite să controlezi unitatea de control BMW sau Mini pentru a debloca funcții ascunse pentru personalizarea vehiculului.
2. Activarea vitezei digitale și permiterea pasagerilor să vizioneze videoclipuri pe sistemul iDrive.
3. Doriți să dezactivați funcția Pornire/Oprire automată sau Design activ al sunetului? Cu aplicația BimmerCode, vei putea programa singur acest lucru și multe altele.

8. Pentru a obține mai multe date de la BMW-ul tău, alege aplicația BimmerLink.

Te poți conecta direct la vehicul prin intermediul aplicației.

Folosind aplicația, puteți citi codurile de eroare în timp real, puteți verifica starea curentă a DPF-ului din vehicul sau puteți înregistra o baterie nouă după înlocuire. Multe alte funcții pot fi, de asemenea, controlate de la distanță.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

VGATE

BM+ VLINKER FOR BMW

BLUETOOTH 4.0 + BLE



User manual

Please read this manual carefully before first use. Keep this manual for future reference.

1. How do I know if my vehicle is OBDII compliant?

1996 or later model year models sold in the United States.

United States law requires all passenger cars and light trucks manufactured in the 1996 MY and later to be OBD2 compliant. Gasoline vehicles manufactured in the 2001 MY or later sold in the European Union. Diesel vehicles manufactured in the 2004 MY or later sold in the European Union.



2. Which OBDII protocols does vLinker BM+ support?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. What application does the device support?

The device supports many applications: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc, etc.

And many other applications, depending on the current device update.

4. Connecting the device to the OBD port

The OBDII DLC is usually located under the dash on the driver's side. More information can be found here:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive



5. Turn the vehicle ignition to the On position, engine off

Green LED is on: power on; blue Bluetooth indicator LED flashes twice, The OBD orange LED and the "HOST" red LED will flash once. If the LEDs are not lit/flashing, check the vehicle fuses.

6. BimmerCode Connection Guide

1. Android system

Step 1:


Insert the adapter into the vehicle's OBD interface. Turn the ignition to On, engine off. Open Bluetooth settings. Search for the device name "vLinker BM-Android" and click Pair.



Note: Select the Bluetooth device name "vLinker BM-Android" (Bluetooth search may take a while.)


Step 2

Enter the pairing code: 1234. If the pairing is successful, you can open the app and set up the connection.

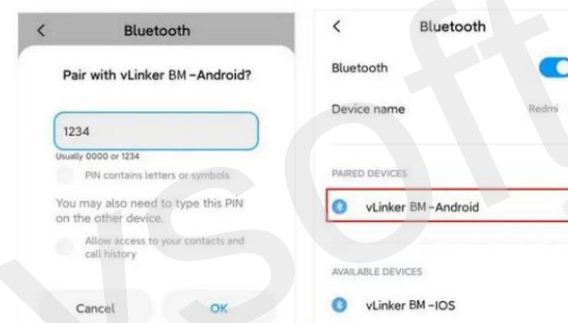

Step 3

Open the settings in the app.

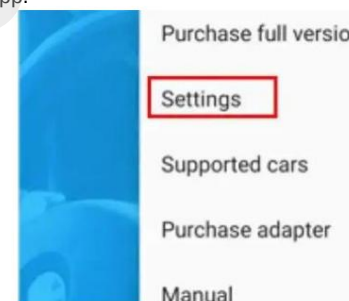


Step 4

Select the "vLinker Bluetooth" Adapter

Step 5

Return to the main page and press Connect.

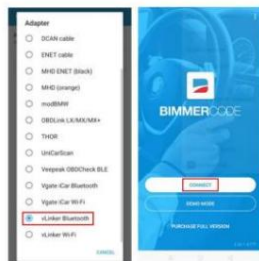


Note: after configuring the phone, the data can be retrieved. Start the engine.

2. iOS system

Step 1

Insert the device into the vehicle's OBD interface. Turn the ignition to On, engine off.
Enable Bluetooth on your phone. (Just enable the Bluetooth button on your iOS device and proceed to the OBD app settings.)

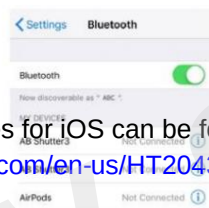

Supported Bluetooth profiles for iOS can be found here: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Important notice

Don't see the device name in the Bluetooth list? The device requires
Configure the Bluetooth device name in the OBD app settings. Enable Bluetooth on your
iOS device and proceed to the OBD app settings (step 2).
Only profiles supported by iOS can be displayed. Bluetooth LE 4.0 is not supported by iOS.
Therefore, the device cannot be found.

Step 2

Open the BimmerCode app and enter settings.

Step 3

Select Adapter




vLinker BM+ supports G-series, F-series, R-series, I-series and E-series in the BimmerCode app.

Step 4

Select Adapter for "vLinker Bluetooth" and then click back to the top left corner.

Step 5

Press "Done" and return to the main page of the application.

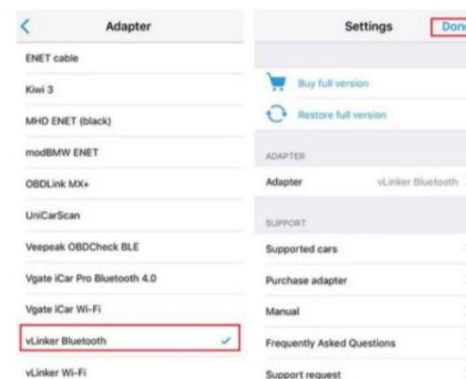

Step 6

Enter the main page and select Connect.

Step 7

Select vehicle model.




Step 8

Wait until the application starts communicating with the vehicle.



Step 9

After successful connection, select the control unit.

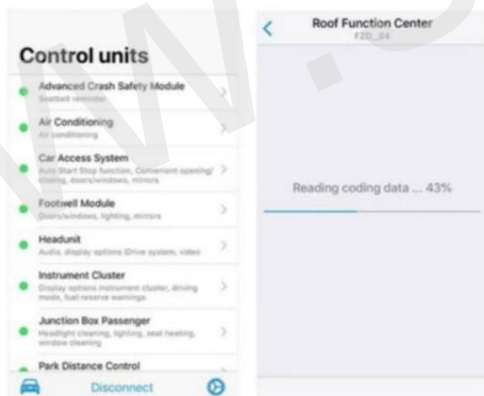

7. BimmerCode – powerful software

1. Allows you to control your BMW or Mini control unit to unlock hidden features for vehicle customization.
2. Activating digital speed and allowing passengers to watch videos on the iDrive system.
3. Do you want to deactivate the Auto Start/Stop or Active Sound Design function? With the BimmerCode app, you'll be able to code this and much more yourself.

8. To get more data from your BMW, choose the BimmerLink app.

You can connect directly to the vehicle through the app.

Using the application, you can read error codes in real time, check the current status of the DPF in the vehicle, or register a new battery after replacement. Many other functions can also be controlled remotely.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

VGATE BM+ VLINKER DO BMW BLUETOOTH 4.0 + BLE



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1. Jak mogę sprawdzić, czy mój pojazd jest zgodny ze standardem OBDII?

Modele z roku modelowego 1996 i nowsze sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Prawo Stanów Zjednoczonych wymaga, aby wszystkie samochody osobowe i lekkie ciężarówki wyprodukowane w roku modelowym 1996 i później były zgodne z OBD2. Pojazdy benzynowe wyprodukowane w roku modelowym 2001 lub później sprzedawane w Unii Europejskiej. Pojazdy z silnikiem Diesla wyprodukowane w roku modelowym 2004 lub później sprzedawane w Unii Europejskiej.



2. Jakie protokoły OBDII obsługuje vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 MOZE; ISO9141-2

3. Jakie aplikacje obsługuje urządzenie?

Urządzenie obsługuje wiele aplikacji: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc itp.

I wiele innych aplikacji, w zależności od bieżącej aktualizacji urządzenia.

4. Podłączenie urządzenia do portu OBD

Złącze DLC OBDII zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_motorive



5. Przekręć zapłon pojazdu do pozycji włączonej, wyłącz silnik

Zielona dioda LED świeci: zasilanie włączone; niebieska dioda LED wskaźnika Bluetooth miga dwa razy, Pomarańczowa dioda LED OBD i czerwona dioda LED „HOST” zamigają raz. Jeśli diody LED nie świecą się/nie migają, sprawdź bezpieczniki pojazdu.

6. Przewodnik po połączeniu BimmerCode

1. System Android

Krok 1:


Podłącz adapter do interfejsu OBD pojazdu. Włącz zapłon i wyłącz silnik. Otwórz ustawienia Bluetooth. Wyszukaj nazwę urządzenia „vLinker BM-Android” i kliknij „Sparuj”.



Uwaga: Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth „vLinker BM-Android” (wyszukiwanie Bluetooth może chwilę potrwać).


Krok 2

Wprowadź kod parowania: 1234. Jeśli parowanie się powiedzie, możesz otworzyć aplikację i nawiązać połączenie.

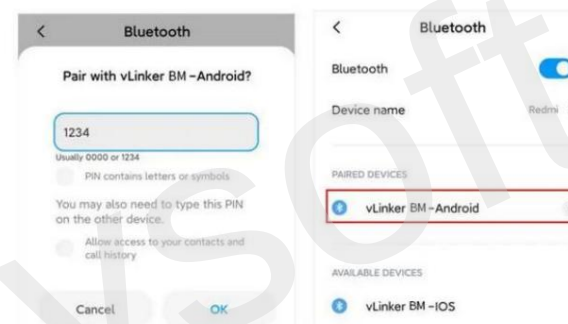

Krok 3

Otwórz ustawienia w aplikacji.

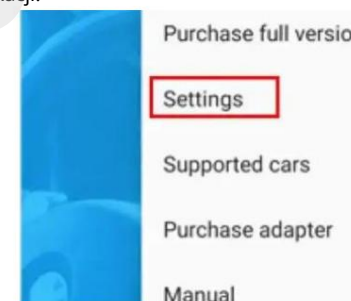


Krok 4

Wybierz adapter „vLinker Bluetooth”

Krok 5

Wróć do strony głównej i naciśnij Połącz.

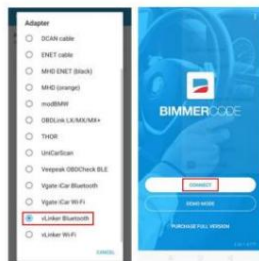


Uwaga: po skonfigurowaniu telefonu możliwe będzie odzyskanie danych. Uruchom silnik.

2. System iOS

Krok 1

Podłącz urządzenie do interfejsu OBD pojazdu. Włącz zapłon, wyłącz silnik. Włącz Bluetooth w telefonie. (Wystarczy włączyć przycisk Bluetooth w urządzeniu z systemem iOS i przejść do ustawień aplikacji OBD).

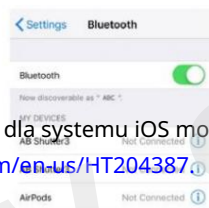

Obsługiwane profile Bluetooth dla systemu iOS można znaleźć tutaj: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>

Ważna informacja

Nie widzisz nazwy urządzenia na liście Bluetooth? Urządzenie wymaga Skonfiguruj nazwę urządzenia Bluetooth w ustawieniach aplikacji OBD. Włącz Bluetooth na urządzeniu z systemem iOS i przejdź do ustawień aplikacji OBD (krok 2). Można wyświetlać tylko profile obsługiwane przez system iOS. Bluetooth LE 4.0 nie jest obsługiwany przez system iOS. Z tego powodu nie można znaleźć urządzenia.

Krok 2

Otwórz aplikację BimmerCode i wprowadź ustawienia.

Krok 3

Wybierz adapter




vLinker BM+ obsługuje serię G, serię F, serię R, serię I i serię E w aplikacji BimmerCode.

Krok 4

Wybierz Adapter dla „vLinker Bluetooth”, a następnie kliknij z powrotem w lewym górnym rogu.

Krok 5

Kliknij „Gotowe” i wróć do strony głównej aplikacji.

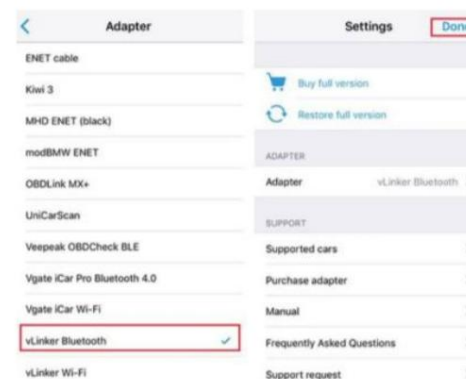

Krok 6

Wejdź na stronę główną i wybierz Połącz.

Krok 7

Wybierz model pojazdu.




Krok 8

Poczekaj, aż aplikacja rozpocznie komunikację z pojazdem.



Krok 9

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia należy wybrać jednostkę sterującą.

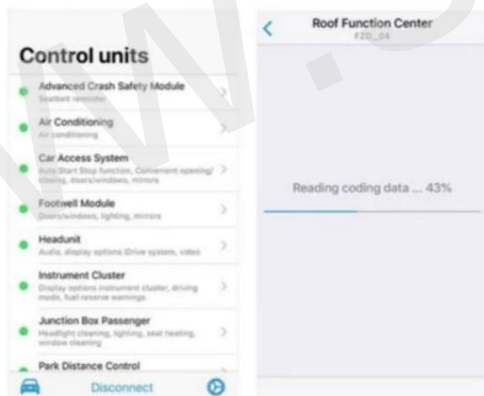

7. BimmerCode – potężne oprogramowanie

1. Umożliwia sterowanie jednostką sterującą BMW lub Mini w celu odblokowania ukrytych funkcji umożliwiających personalizację pojazdu.
2. Włączenie prędkości cyfrowej i umożliwienie pasażerom oglądania filmów w systemie iDrive.
3. Czy chcesz dezaktywować funkcję Auto Start/Stop lub Active Sound Design? Dzięki aplikacji BimmerCode będziesz mógł samodzielnie zakodować to i wiele więcej.

8. Aby uzyskać więcej danych ze swojego BMW, wybierz aplikację BimmerLink.

Możesz połączyć się z pojazdem bezpośrednio za pomocą aplikacji.

Za pomocą aplikacji można odczytywać kody błędów w czasie rzeczywistym, sprawdzać aktualny stan filtra DPF w pojeździe lub zarejestrować nowy akumulator po wymianie. Wiele innych funkcji można również kontrolować zdalnie.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

VGATE BM+ VLINKER ZA BMW BLUETOOTH 4.0 + BLE



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik. Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

1. Kako vem, ali je moje vozilo združljivo z OBDII?

Modeli letnika 1996 ali novejši, prodani v Združenih državah Amerike.

Zakonodaja Združenih držav Amerike zahteva, da so vsi osebni avtomobili in lahki tovornjaki, izdelani od leta 1996 naprej, skladni s standardom OBD2. Bencinska vozila, izdelana od leta 2001 naprej, prodana v Evropski uniji. Dizelska vozila, izdelana od leta 2004 naprej, prodana v Evropski uniji.



2. Katere OBDII protokole podpira vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Katere aplikacije naprava podpira?

Naprava podpira številne aplikacije: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc itd.

In številne druge aplikacije, odvisno od trenutne posodobitve naprave.

4. Priključitev naprave na vrata OBD

OBDII DLC se običajno nahaja pod armaturno ploščo na voznikovi strani. Več informacij najdete tukaj:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive



5. Vključite kontakt vozila in ugasnite motor.

Zelena LED dioda sveti: napajanje vključeno; modra LED indikatorna lučka Bluetooth dvakrat utripne, Oranžna LED dioda OBD in rdeča LED dioda "HOST" bosta enkrat utripnili. Če LED diode ne svetijo/utripajo, preverite varovalke vozila.

6. Vodnik za povezavo BimmerCode

1. Sistem Android

1. korak:


Vstavite adapter v vmesnik OBD vozila. Vključite kontakt in ugasnite motor. Odprite nastavitve Bluetooth. Poiščite ime naprave »vLinker BM-Android« in kliknite Seznani.



Opomba: Izberite ime naprave Bluetooth »vLinker BM-Android« (Iskanje Bluetooth lahko traja nekaj časa.)


2. korak

Vnesite kodo za seznanjanje: 1234. Če je seznanjanje uspešno, lahko odprete aplikacijo in vzpostavite povezavo.

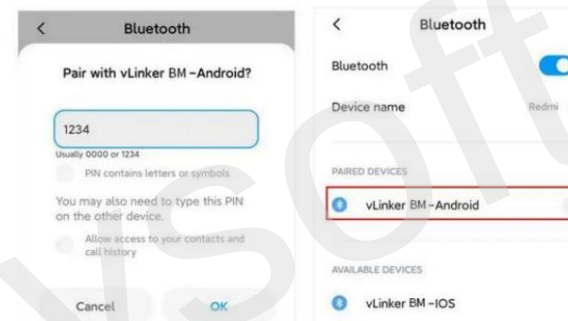

3. korak

Odprite nastavitve v aplikaciji.

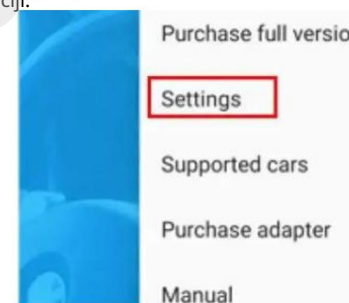


4. korak

Izberite adapter »vLinker Bluetooth«

5. korak

Vrnite se na glavno stran in pritisnite Poveži se.

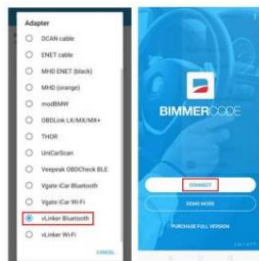


Opomba: po konfiguraciji telefona je mogoče pridobiti podatke. Zaženite motor.

2. Sistem iOS

1. korak

Vstavite napravo v vmesnik OBD vozila. Vključite kontakt in ugasnite motor. Omogočite Bluetooth na telefonu. (Preprosto omogočite gumb Bluetooth na napravi iOS in nadaljujte z nastavitvami aplikacije OBD.)

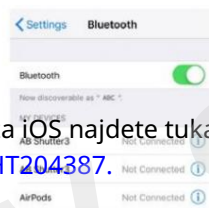

Podprte profile Bluetooth za iOS najdete tukaj: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Pomembno obvestilo

Ne vidite imena naprave na seznamu Bluetooth? Naprava zahteva

V nastavitvah aplikacije OBD konfigurirajte ime naprave Bluetooth. Omogočite Bluetooth v napravi iOS in nadaljujte z nastavitvami aplikacije OBD (2. korak).

Prikazani so lahko samo profili, ki jih podpira iOS. iOS ne podpira Bluetooth LE 4.0. Zato naprave ni mogoče najti.

2. korak

Odprite aplikacijo BimmerCode in vnesite nastavitve.

3. korak

Izberite adapter




vLinker BM+ podpira serije G, F, R, I in E v aplikaciji BimmerCode.

4. korak

Izberite Adapter za »vLinker Bluetooth« in nato kliknite nazaj v zgornji levi kot.

5. korak

Pritisnite »Končano« in se vrnite na glavno stran aplikacije.

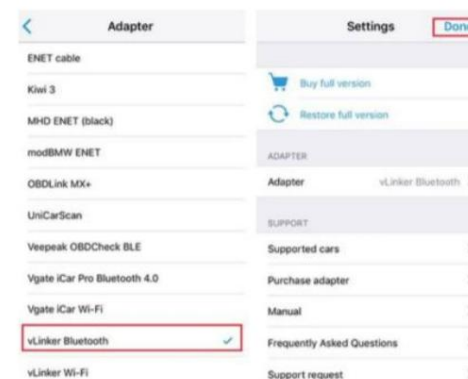

6. korak

Vstopite na glavno stran in izberite Poveži se.

7. korak

Izberite model vozila.




8. korak

Počakajte, da aplikacija začne komunicirati z vozilom.



9. korak

Po uspešni povezavi izberite krmilno enoto.

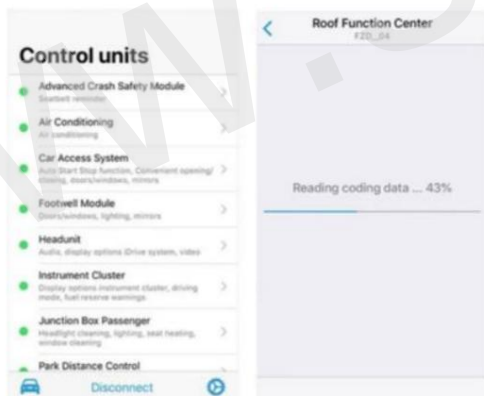

7. BimmerCode – zmogljiva programska oprema

1. Omogoča vam upravljanje krmilne enote vašega BMW ali Mini za odklepanje skritih funkcij za prilagoditev vozila.

2. Aktiviranje digitalne hitrosti in omogočanje gledanja videoposnetkov potnikom v sistemu iDrive.

3. Ali želite deaktivirati funkcijo samodejnega zagona/ustavitve ali aktivnega oblikovanja zvoka? Z aplikacijo BimmerCode boste to in še veliko več lahko kodirali sami.

8. Če želite pridobiti več podatkov o svojem BMW-ju, izberite aplikacijo BimmerLink.

Z vozilom se lahko povežete neposredno prek aplikacije.

Z aplikacijo lahko v realnem času odčitate kode napak, preverite trenutno stanje DPF filtra v vozilu ali registrirate nov akumulator po zamenjavi.

Številne druge funkcije je mogoče upravljati tudi na daljavo.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

VGATE BM+ VLINKER ZA BMW BLUETOOTH 4.0 + BLE



Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije prve upotrebe. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

1. Kako mogu znati je li moje vozilo kompatibilno s OBDII standardom?

Modeli iz 1996. ili noviji koji se prodaju u Sjedinjenim Državama.

Zakon Sjedinjenih Američkih Država zahtijeva da svi osobni automobili i laki kamioni proizvedeni od 1996. godine i kasnije budu usklađeni s OBD2 standardom.

Benzinski motori proizvedeni od 2001. godine ili kasnije, prodani u Europskoj uniji. Dizelski motori proizvedeni od 2004. godine ili kasnije, prodani u Europskoj uniji.



2. Koje OBDII protokole podržava vLinker BM+?

SAE J1850 PWM; ISO 14230-4 KWP; SAE J1850 VPW; ISO 15765-4 CAN; ISO9141-2

3. Koju aplikaciju uređaj podržava?

Uređaj podržava mnoge aplikacije: Torquw Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner, ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's LapTimer, inCarDoc, itd.

I mnoge druge aplikacije, ovisno o trenutnom ažuriranju uređaja.

4. Spajanje uređaja na OBD priključak

OBDII DLC se obično nalazi ispod armaturne ploče na vozačevoj strani. Više informacija možete pronaći ovdje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_automotive



5. Uključite paljenje vozila i isključite motor.

Zelena LED lampica svijetli: napajanje uključeno; plava Bluetooth LED indikatorska lampica bljesne dva puta, Narančasta OBD LED dioda i crvena LED dioda "HOST" će jednom zatreperiti.
Ako LED diode ne svijetle/ne trepere, provjerite osigurače vozila.

6. Vodič za povezivanje BimmerCodea

1. Android sustav

Korak 1:


Umetnite adapter u OBD sučelje vozila. Uključite paljenje i isključite motor. Otvorite postavke Bluetootha. Potražite naziv uređaja "vLinker BM-Android" i kliknite Upari.



Napomena: Odaberite naziv Bluetooth uređaja „vLinker BM-Android” (Bluetooth pretraga može potrajati.)


Korak 2

Unesite kod za uparivanje: 1234. Ako je uparivanje uspješno, možete otvoriti aplikaciju i uspostaviti vezu.

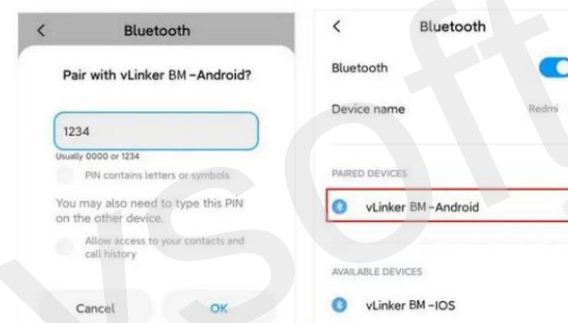

Korak

3. Otvorite postavke u aplikaciji.

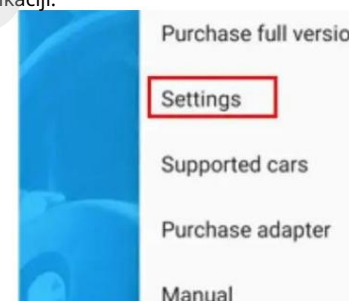


Korak 4

Odaberite adapter „vLinker Bluetooth”

Korak 5

Vratite se na glavnu stranicu i pritisnite Poveži se.

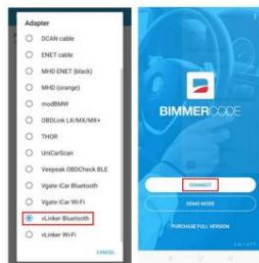


Napomena: nakon konfiguriranja telefona, podaci se mogu dohvatiti. Pokrenite motor.

2. iOS sustav

Korak 1

Umetnite uređaj u OBD sučelje vozila. Uključite kontakt, isključite motor. Omogućite Bluetooth na svom telefonu. (Samo omogućite gumb Bluetooth na svom iOS uređaju i prijdite na postavke OBD aplikacije.)

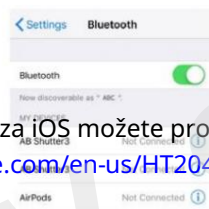

Podržane Bluetooth profile za iOS možete pronaći ovdje: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

Važna obavijest

Ne vidite naziv uređaja na popisu Bluetooth uređaja? Uređaj zahtijeva Konfigurirajte naziv Bluetooth uređaja u postavkama OBD aplikacije. Omogućite Bluetooth na svom iOS uređaju i prijdite na postavke OBD aplikacije (korak 2). Mogu se prikazati samo profili koje podržava iOS. iOS ne podržava Bluetooth LE 4.0. Stoga se uređaj ne može pronaći.

Korak 2

Otvorite aplikaciju BimmerCode i unesite postavke.

Korak 3

Odaberite adapter




vLinker BM+ podržava G-seriju, F-seriju, R-seriju, I-seriju i E-seriju u aplikaciji BimmerCode.

Korak 4

Odaberite Adapter za "vLinker Bluetooth" i zatim kliknite natrag u gornji lijevi kut.

Korak 5

Pritisnite "Gotovo" i vratite se na glavnu stranicu aplikacije.

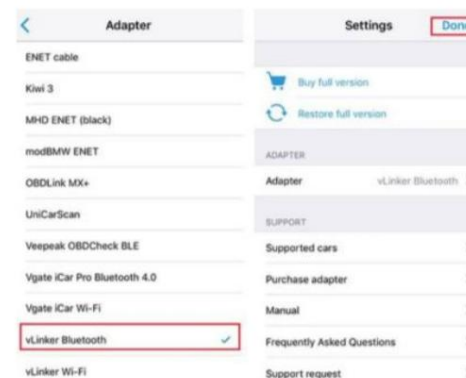

Korak 6

Uđite na glavnu stranicu i odaberite Poveži se.

Korak 7

Odaberite model vozila.




Korak 8

Pričekajte dok aplikacija ne počne komunicirati s vozilom.



Korak 9

Nakon uspješnog povezivanja, odaberite upravljačku jedinicu.

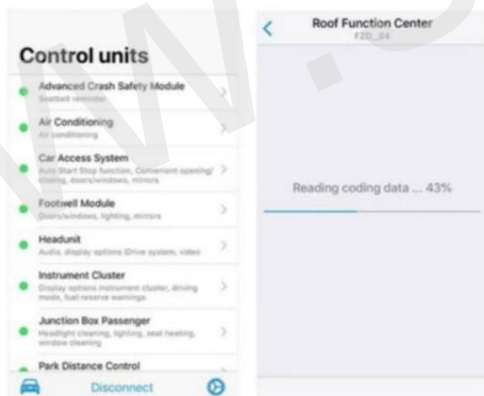

7. BimmerCode – moćan softver

1. Omogućuje vam upravljanje upravljačkom jedinicom vašeg BMW-a ili Minija kako biste otključali skrivene značajke za prilagodbu vozila.
2. Aktiviranje digitalne brzine i omogućavanje putnicima gledanja videa na iDrive sustavu.
3. Želite li deaktivirati funkciju Automatsko pokretanje/zaustavljanje ili Aktivni dizajn zvuka? Pomoću aplikacije BimmerCode moći ćete sami kodirati ovo i još mnogo toga.

8. Za više podataka iz vašeg BMW-a odaberite aplikaciju BimmerLink.

Možete se izravno povezati s vozilom putem aplikacije.

Pomoću aplikacije možete u stvarnom vremenu očitavati kodove grešaka, provjeravati trenutni status DPF-a u vozilu ili registrirati novu bateriju nakon zamjene.

Mnoge druge funkcije također se mogu kontrolirati daljinski.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz